

BARBECUE ELECTRIQUE EASY GRILL

SYCK-G043



FR – NOTICE D'UTILISATION

EN – USER INSTRUCTIONS

ES – MANUAL DE INSTRUCCIONES

NL – GEBRUIKSAANWIJZING

DE – GEBRAUCHSANLEITUNG

FR – NOTICE D'UTILISATION

Lisez attentivement le mode d'emploi en prêtant une attention particulière aux consignes de sécurité. Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure.

GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE

Toute l'équipe SENYA vous remercie pour votre commande et pour la confiance que vous portez sur la marque Senya.

Conditions de garantie

A compter du 1er janvier 2016, SENYA garantit le bon fonctionnement de ses produits pendant une durée de 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie de tout achat ayant eu lieu avant cette date est valable 1 an. Cette garantie s'applique exclusivement aux produits utilisés à des fins domestiques. Toute autre utilisation dans le cadre d'un usage professionnel par une personne physique ou morale exclut toute application de la garantie. Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

Disponibilité des pièces détachées

Senya dispose de pièces détachées pour ses produits pour une durée de 2 ans. Vous pouvez trouver les accessoires et pièces détachées pour vos produits Senya en vente chez notre partenaire Cdiscount. Si votre accessoire ou votre pièce détachée n'est pas disponible, nous vous invitons à contacter notre service SAV au service-client@senya.fr.


Avis client

Si vous êtes satisfait(e) de votre produit, nous vous invitons à déposer un avis sur le site où vous avez passé votre commande pour aider d'autres utilisateurs à faire leur choix. Dans le cas où votre produit ne vous donnerait pas entière satisfaction, nous vous invitons à nous écrire à l'adresse mail service-client@senya.fr avant de laisser un avis négatif. Notre service client sera à votre écoute pour toutes réclamations ou préconisations afin de vous satisfaire et d'améliorer nos produits.



Politique sur le Bisphénol A

Tous nos produits Senya sont développés avec le plus grand soin pour satisfaire toutes les législations européennes. Nos laboratoires partenaires contrôlent de manière très stricte chaque production afin de garantir à nos produits une conformité aux exigences de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique, de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses et de contact alimentaire pour les produits liés à l'alimentation. De ce fait, tous nos produits sont en accord avec la réglementation en vigueur sur Bisphénol A (BPA).

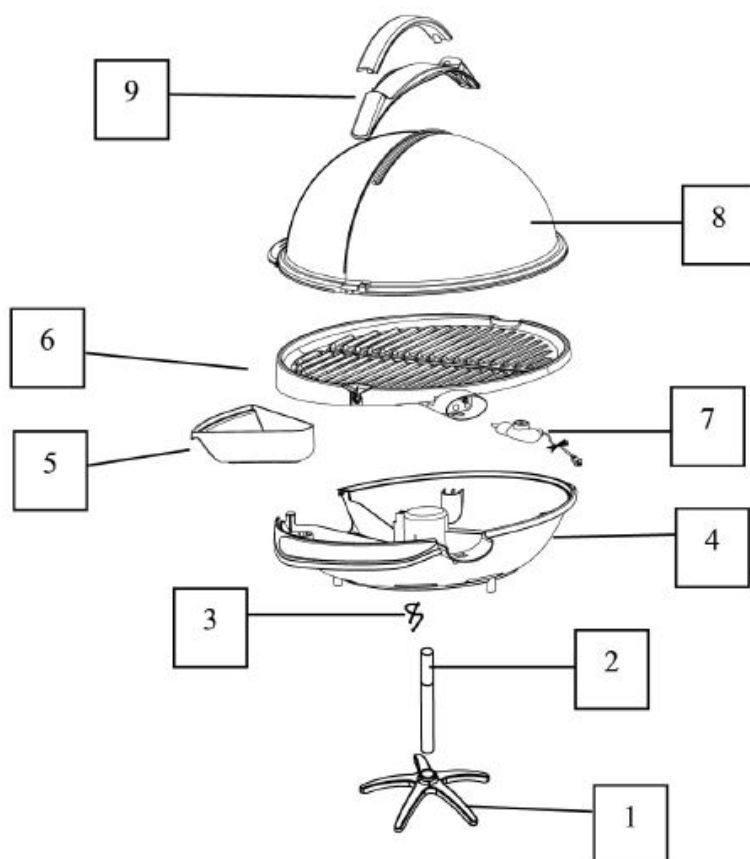

1	Pied large pour une utilisation comme Barbecue de jardin	2	Grand tube
3	Grand tube	4	Support pour une utilisation comme barbecue de table
5	Bac de récupération des sucs et graisses pour une cuisson saine	6	Gril à revêtement antiadhésif
7	Thermostat amovible	8	Couvercle amovible en métal et pivotant
9	Poignée du couvercle		

- Profitez d'une cuisson réussie pour vos viandes et légumes avec ce barbecue électrique sur pieds
- Peut également être utilisé en barbecue de table
- Grande surface de cuisson : diamètre 40 cm
- Thermostat ajustable pour une cuisson parfaitement maîtrisée
- Plaque en fonte d'aluminium avec revêtement antiadhésif

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poignées de transport thermo-isolantes
- Bac récupérateur de graisses amovible
- Puissance 2000-2400W - Indice de Protection : IPX4
- Dimensions produit : 48 x 42 x 98 cm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 barbecue
- 1 tube de support
- 1 pied
- 1 notice d'utilisation

CONSIGNES DE SECURITE

1. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez le contrôler pour vérifier qu'il ne présente aucun dommage apparent. Ne mettez pas en service un appareil endommagé.
2. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et non commerciale. Toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà de celle-ci est considérée comme non-conforme. Toute réclamation pour cause de dommages survenus suite à une utilisation non-conforme est exclue. Seul l'utilisateur en assume les risques.
3. Ne pas utiliser le produit à d'autres utilisations que celles prévues.
4. Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.

5. Vérifier que la tension du réseau correspond bien à 220-240V.
6. Branchez toujours votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
7. Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
8. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
9. Dans le cas où une rallonge est nécessaire, utilisez une rallonge avec prise de terre, en prenant toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'y entrave.
10. Placez l'appareil sur une surface bien stable. Ne pas encastrer l'appareil.
11. Ne pas tirer sur le cordon, ni le coincer dans les portes ou les coins.
12. Débranchez la prise du courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
13. Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.
14. Rangez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
15. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est en marche.

16. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
17. N'utilisez pas l'appareil :
- si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si vous l'avez laissé tomber.
18. N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
19. Ne pas tenir l'appareil ou le câble avec des mains humides.
20. Assurez-vous de débrancher l'appareil une fois l'utilisation terminée.
21. Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis avec l'appareil.
22. Débranchez l'appareil du secteur:
- Avant de le nettoyer
 - Immédiatement après utilisation
 - S'il est laissé sans surveillance
23. Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

24. Ne mettez pas votre main à l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
25. En ce qui concerne les instructions pour l'utilisation de l'appareil, référez-vous au paragraphe « Utilisation » de cette notice.
26. Il est indispensable de garder cet appareil propre étant donné qu'il est en contact direct avec la nourriture.
27. En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil (notamment les surfaces en contact avec les aliments), référez-vous au paragraphe « entretien et stockage » de cette notice.
28. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.
29. Ne faites réparer et entretenir l'appareil que par un vendeur spécialisé agréé ou par notre service après-vente afin d'éviter tout danger. Ceci vaut en particulier pour le remplacement du câble d'alimentation s'il est endommagé. Des réparations non-conformes peuvent causer des risques considérables pour l'utilisateur.
30. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service

après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

31. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
32. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
33. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
34. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
35. Toujours débrancher l'appareil après utilisation et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer.
36. Lorsque votre appareil chauffe pour la première fois, il peut émettre une légère fumée ou une odeur. Ceci est normal et n'affecte pas la sécurité de votre appareil.



37. Les surfaces accessibles sont susceptibles de devenir chaudes

pendant l'utilisation et peuvent provoquer des brûlures.

Attention. Surface chaude.

Ne les touchez pas, utilisez la poignée.

38. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'une gazinière, d'une plaque électrique ou d'un four chaud, de tout matériaux susceptible de se détériorer au contact de la chaleur, et/ou inflammables, tels que du papier, des murs, des rideaux, des serviettes, des produits chimiques, etc

39. Ne recouvrez jamais de papier aluminium et ne posez jamais de plats, assiettes, etc. sur les surfaces de cuisson.

40. L'appareil doit être utilisé uniquement avec le connecteur fourni (incluant le thermostat)

41. Cet appareil peut être utilisé également à l'extérieur

42. Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. Si tel est le cas, l'appareil ne doit plus être utilisé.

43. L'appareil doit être connecté à un courant différentiel résiduel avec un courant opérationnel n'excédant pas 30mA

44. L'appareil doit être connecté à une prise de courant possédant une prise de terre

45. Attention : Le charbon de bois ou autre combustible similaire ne doivent pas être utilisés avec cet appareil

46. Ne pas mettre plus de 200mL d'eau dans le bac prévu à cet effet.


UTILISATION

I. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Ôtez les éléments d'emballage de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et humide pour le débarrasser des éventuelles poussières.

Notice: Lors de la première utilisation, un léger dégagement d'odeur ou de fumée peut se produire. Ceci est normal avec ce type d'appareil. Cela n'a aucune incidence sur la sécurité de votre appareil.

II. MONTAGE

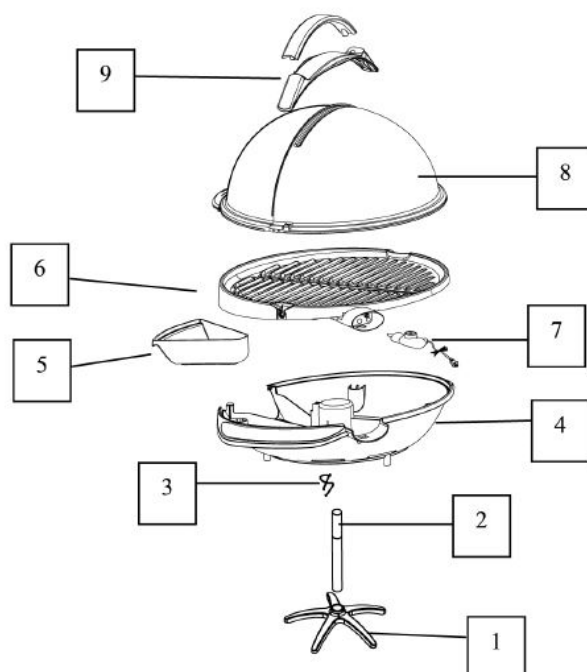

Il est important de bien monter le barbecue afin d'éviter tout danger et une mauvaise utilisation.

- Emboiter la partie inférieure du tube (grande partie) (2), dans le pied (1). (Les rainures doivent être tournées vers le bas)
- Vissez ensuite la 2eme partie du tube (petite partie) dans la partie inferieur du tube (2)
- Emboiter ensuite le support barbecue (4) sur le tube (2), et veiller à bien le verrouiller avec l'étrier de blocage(3) (qui doit être en position ouverte avant d'emboiter le support).
- Placer ensuite le gril (6) sur le support (4), de manière à ce que la prise thermostat soit située à l'emplacement prévu.
- Emboiter le Bac de récupération des sucs et graisses (5) dans le support barbecue (4).
- Placez ensuite le couvercle (8) sur le gril en respectant le lettrage, la lettre R du support doit correspondre à la lettre R du couvercle, il en est de même concernant la lettre L.
- Branchez le thermostat (7) dans le barbecue. Votre barbecue est prêt à l'emploi.

III. FONCTIONNEMENT

Le barbecue peut être utilisé à l'intérieur de la maison ou en dehors. Veillez à ne pas entreposer l'appareil en extérieur lorsque ce dernier n'est pas utilisé.

- Déroulez totalement le cordon d'alimentation.
- Versez de l'eau dans le bac sans asperger la résistance ni le bloc thermostat.
- Veillez à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans le bac, il vous faudra fréquemment verser de l'eau dans le bac en cours d'utilisation (sans l'enlever complètement ! Risque de brûlures)
- Branchez l'appareil, le voyant s'éclaire
- Positionnez le thermostat sur la position maximale jusqu'à l'extinction du voyant orange du thermostat, afin de faire préchauffer l'appareil.
- Une fois ce délai passé, ajustez le thermostat sur la position de votre choix.
- Position du thermostat :

Aliment à griller	Niveau de température	Durée de cuisson
Steak/bœuf	5	10-15 min
Agneau	5	12-18 min
Filet de poulet	5	20-25 min
Ailes de poulet	5	10-15 min
Filet de porc	4-5	9-10 min
Poisson	5	12-15 min
Légumes	3-4	10-12 min

- La position 1 et 2 maintient les aliments au chaud
- Le barbecue atteint ses performances optimales après 8 utilisations
- Cuisson à surveiller, les durées sont données à titre indicative et dépendent de la taille/épaisseur des aliments.
- Placez alors les aliments à cuire sur la plaque et faites les cuire à votre convenance.
- En utilisation extérieur le couvercle a la fonction de pare vent pour une cuisson optimale
- Nous vous suggérons d'effectuer vos grillades avec le couvercle du barbecue abaissé. La fermeture du couvercle permet une cuisson plus rapide et plus régulière des aliments. (Effet chaleur tournante)

ATTENTION ! L'appareil fonctionnera et chauffera tant qu'il sera branché, prenez garde à ne pas vous brûler.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Avant tout nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le bien refroidir pendant 1 heure.
- Sécher l'appareil avant toute nouvelle utilisation
- Retirez la plaque, le bloc de commande et sa résistance, puis le bac
- Ne jamais utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer afin de ne pas endommager la surface de cuisson.
- Le Gril (6) est lavable au lave-vaisselle
- Bac de récupération (5) - À chaque utilisation du barbecue, vérifiez l'absence d'accumulation de graisse dans le bac de récupération. Éliminez l'excès de graisse à l'aide d'un racloir en plastique. Lavez le bac de récupération à l'aide d'eau savonneuse tiède, puis rincez-le à l'eau claire
- Intérieur du couvercle (8) - Lorsque le couvercle est encore légèrement chaud, essuyez-le avec des serviettes en papier afin d'éviter une accumulation de graisse. Les écailles de graisse ressemblent à des écailles de peinture. N'utilisez pas de produits nettoyants contenant de l'acide, des essences minérales ou du xylène. Rincez correctement après le nettoyage.
- Evitez les accumulations de graisse dans la cuve de cuisson (4). Un nettoyage régulier de la cuve de cuisson est nécessaire pour éviter les accumulations de graisse. Un entretien incorrect peut être à l'origine d'un feu de friture, lui-même susceptible de provoquer des blessures graves voire mortelles ainsi que des dommages matériels.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez une éponge humide et essuyez soigneusement.
- Lorsque le barbecue électrique n'est pas utilisé, le thermostat doit être placé sur la position d'arrêt, et doit être DEBRANCHE et stocké à l'intérieur.

- Toujours vous assurer que l'appareil est froid et sec avant de le ranger.
- Ranger le barbecue à l'intérieur pour éviter toute détérioration anticipée due à l'humidité.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE



Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur.

EN – USER MANUAL

Read carefully this user manual before first use. Pay special attention to the security instructions. Keep this manual for later consultation.

WARRANTY AND AFTER-SALES

Everyone at SENYA thanks you for your order and for the confidence you have in the Senya brand.

Warranty conditions

As of 1 January 2016, SENYA guarantees the proper functioning of its products for a period of 2 years from the date of purchase. The warranty of any purchase made before that date is valid for 1 year. This warranty only applies to products used for domestic purposes. Any other use in the context of professional use by a natural or legal person excludes any application of the warranty. This product is guaranteed against any failure resulting from faulty workmanship or materials. This warranty does not cover defects or damage resulting from improper installation, incorrect use or normal wear and tear of the product.

Availability of spare parts

Senya has spare parts for its products for a 2-year period. You can find accessories and spare parts for your Senya products sold by our partner Cdiscount. If your accessory or spare part is not available, please contact our after-sales service at service-client@senya.fr.


Customer reviews

If you are satisfied with your product, please submit a review on the website where you placed your order to help other users make their choice. If you are not totally satisfied with your product, please write to us at this email address service-client@senya.fr before leaving a negative review. Our customer service will listen to your complaints or recommendations in order to satisfy you and improve our products.



Bisphenol A Policy

All our Senya products are developed with great care to meet all European legislation. Our partner laboratories strictly control each production to ensure that our products comply with the requirements for electrical safety, electromagnetic compatibility, limitation of use of certain hazardous substances and food contact for food-related products. All our products are therefore compliant with the current regulations on Bisphenol A (BPA).

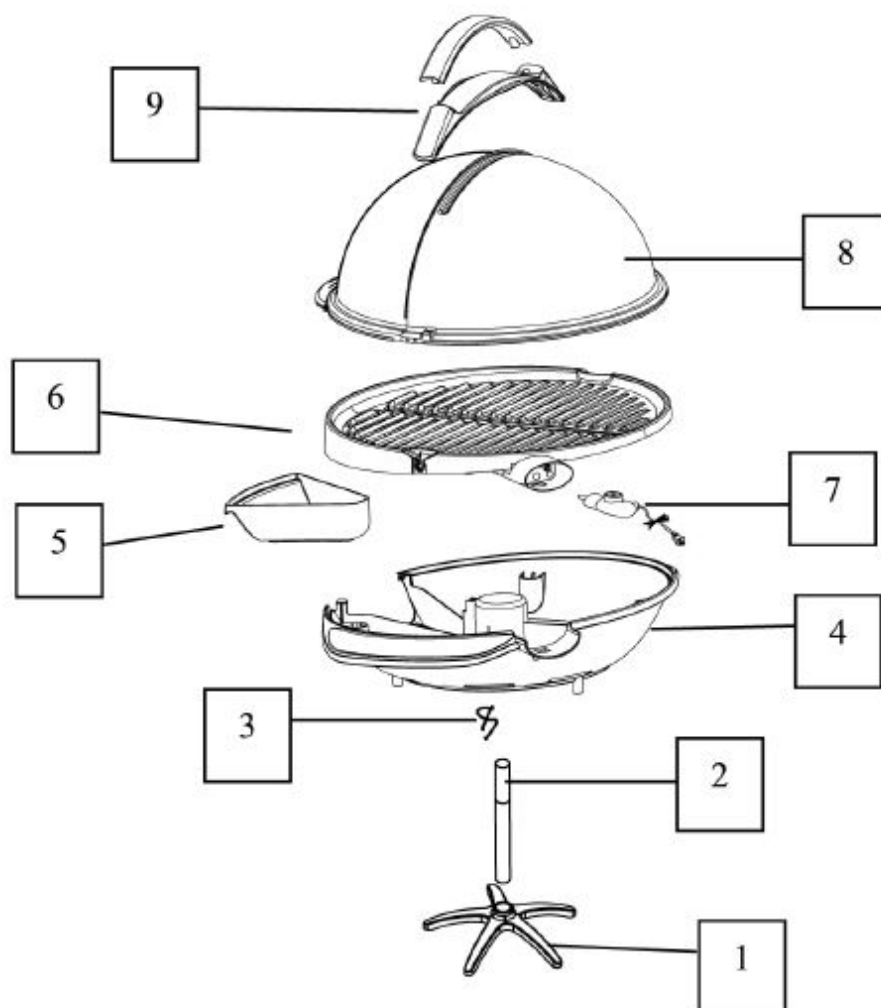

1. Wide stand for use as a garden barbecue
2. Large leg
3. Locking clamp
4. Base for use as a table top barbecue
5. Collecting tray for cooking juices and grease to ensure healthy cooking

6. Grill with non-stick coating
7. Removable thermostat
8. Removable rotating metal lid
9. Lid handle

TECHNNICAL SPECIFICATIONS

- Enjoy perfectly-cooked meats and vegetables with this upright electric barbecue
- Can also be used as a table top barbecue
- Large cooking surface: diameter 40 cm
- Adjustable thermostat for complete control over your cooking
- Die-cast aluminium plate with non-stick coating
- Removable plate, dishwasher-safe
- Close the lid to ensure even cooking, similar to a fan oven.

- Thermally insulated carrying handles
- Removable grease-collecting tray
- Power 2000-2400W - Protection Rating: IPX4
- Product dimensions: 48 x 42 x 98 cm

CONTENTS OF THE PACKAGING

- 1 barbecue
- 1 supporting leg
- 1 stand
- 1 set of user instructions

SECURITY INSTRUCTION

1. Inspect the appliance for visible signs of damage before use. Do not use a damaged device.
2. This appliance is intended for private and non-commercial use. Any use other than previously stated is considered as improper use. No claims of any kind will be accepted for damage resulting from use of the appliance for other than its intended purpose. The risk must be borne solely by the user.
3. Do not use the product for other purposes than those intended in this manual.
4. This appliance complies with the standards in force for this type of product.
5. Make sure that the network voltage corresponds to 220-240V.

6. Always connect the appliance to an accessible power outlet.
7. When unplugging the power cord, always pull it at the plug; do not pull on the cord.
8. Do not move the appliance whilst in use.
9. Should you need an extension, use an earthed extension cord, taking care that there is no risk of tripping or the cord catching.
10. Place the product on a stable surface. Do not slot it in.
11. Do not pull the cord or pinch it in the doors or corners.
12. Always disconnect the plug from the power outlet when you do not use the appliance.
13. This appliance is not a toy. Keep out of reach of children.
14. Keep the appliance and its accessories out of the reach of children. Children must be kept under supervision to ensure that they do not play with the appliance.
15. Do not leave the appliance unattended during operation.

16. Do not let the power cord hang over the edge of a table or the work surface and make sure it does not come into contact with hot surfaces.

17. Do not use the appliance :

- if the plug or the power cord are damaged
- if the appliance is in anyway damaged
- if it fell down

18. Never immerse the appliance, its power cord or its plug in water or any other liquid.

19. Do not handle the cord or appliance with wet hands.

20. Make sure to unplug the unit when you do not use it.

21. Use only the accessories supplied with the appliance.

22. Always unplug the appliance from the power supply if left unattended and before assembling, dismantling or cleaning.

23. Do not run the appliance with an empty jug.

24. Do not put your hand inside the device when it is on.

25. For the instructions for use of this appliance, please see the “Usage” section of this guide.

26. It is essential to keep this appliance clean since it is in direct contact with food.

27. Regarding the instructions for cleaning surfaces (notably in contact with food), thanks to refer to the paragraph “advice for care & storage” in this manual.

28. This appliance is not intended to operate by means of an external timer or separate remote-control system.

29. Repairs to the appliance must only be carried out by an authorized specialist or by the works customer senate. This particularly applies to replacing a damaged connection cable. Unqualified repairs can lead to considerable danger for the user.

30. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

31. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

32. Children shall not play with the appliance.

33. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

34. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

35. Always unplug the appliance after use and leave to cool completely before cleaning.

36. When heating up the appliance for the first time, there may be the little smoke or a smell. This is normal and does not affect the safety of your appliance.



37. The surfaces are likely to become hot during use and can cause burns.

Beware: hot surface.

Do not touch them, use the handle.

38. Do not place the appliance on or near a gas cooker, an electric hotplate or a hot oven, or near any materials liable to be damaged through contact with heat and/or any inflammable materials such as paper, walls, curtains, napkins, chemicals, etc.

39. Never cover with aluminium foil and never put dishes, plates, etc. on the cooking surfaces.

40. The appliance must be used solely with the adapter supplied (including the thermostat).

41. This appliance may be used indoors or outdoors.

42. The power cable should be checked regularly for damage. If it is damaged, the appliance should not be used.

43. The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA

44. The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact.

45. WARNING: Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance

46. Do not use more than 200mL of water in the corresponding tray


INSTRUCTIONS

I. BEFORE USING THE BARBECUE FOR THE FIRST TIME

- Remove all packaging from the appliance.
- Check that the appliance is not damaged in any way.
- Use a soft, damp cloth to wipe the appliance free of any dust.

N.B.: The barbecue may release a slight smell or a small amount of smoke the first time it is used. This is normal for this type of appliance. It does not affect the safety of your appliance.

II. ASSEMBLY

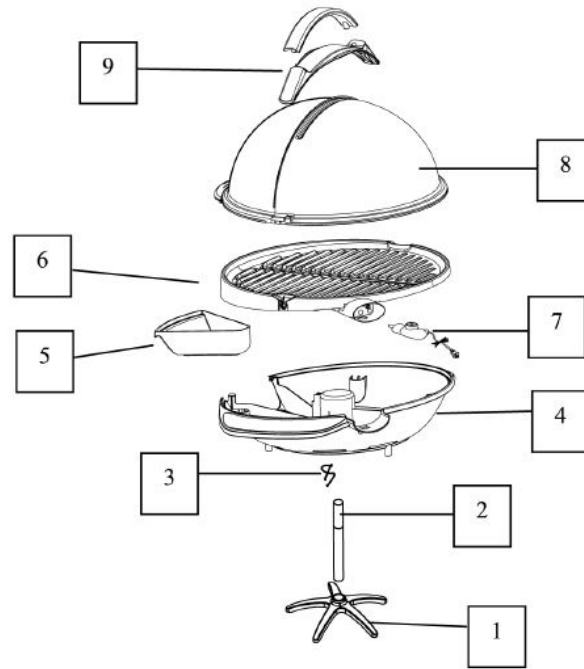

It is important to assemble the barbecue correctly in order to avoid any risk of harm or improper use.

- Slot the lower part of the leg (the wider end) (2) into the stand (1). (The grooves should be facing downwards.)
- Then screw the other end of the leg (the narrow end) into the lower part of the leg (2).
- Slot the base of the barbecue (4) onto the leg (2) and ensure it is tightly fastened in place using the locking clamp (3) (which must be in the open position before the base is slotted in place).
- Then place the grill (6) onto the base (4) with the thermostat plug in the opening provided.
- Slot the collecting tray for cooking juices and grease (5) into the barbecue base (4).
- Then place the lid (8) over the grill, ensuring that the letters line up - the letter R on the base must line up with the R on the lid, and the same applies for the letter L.
- Plug the thermostat (7) into the barbecue. Your barbecue is ready for use.

III. OPERATION

The barbecue may be used inside your home or outside. Do not store the barbecue outside when not in use.

- Unroll the power cable completely.
- Pour water into the tray without splashing either the resistor or the thermostat.

- Ensure that there is always water in the tray. You may need to add water to the tray on a regular basis during use (without removing completely the tray: Risk of burn)
- When you plug in the appliance, the indicator light will switch on.
- Set the thermostat to its maximum setting until the orange thermostat light goes out in order to preheat the appliance.
- Once this light has gone out, adjust the thermostat to the setting of your choice.
- Thermostat setting:

Food for grilling	Temperature level	Cooking time
Steak/beef	5	10-15 min
Lamb	5	12-18 min
Chicken breast	5	20-25 min
Chicken wings	5	10-15 min
Pork fillet	4-5	9-10 min
Fish	5	12-15 min
Vegetables	3-4	10-12 min

- Position 1 and 2 keeps the food warm
- The barbecue reaches its optimum performance after 8 uses
- Cooking to be monitored, the durations are given as an indication and depend on the size / thickness of the food
- Place the food to be cooked on the hotplate and cook it at your convenience.
- When cooking outside, the lid acts as a windbreaker to guarantee perfect cooking.
- We suggest that you keep the lid of the barbecue closed when grilling food. Closing the lid allows you to cook foods more quickly and more evenly. (Fan oven effect)

WARNING! The appliance will run and heat up for as long as it is plugged in, so beware of the risk of burns.

ADVICE FOR CARE AND STORAGE

- Before cleaning, unplug the appliance and leave it to cool down for 1 hour.
- Dry the appliance before each subsequent use.
- Remove the hotplate, then the control unit and the resistor, then the tray.
- Do not use scourers or scouring powder as this may damage the cooking surface.
- The grill (6) is dishwasher-safe.
- Collecting tray (5) - Each time the barbecue is used, check that there are no build-ups of grease in the collecting tray. Remove any excess grease using a plastic scraper.

Wash the collecting tray with warm soapy water, then rinse with clean water.

- Lid interior (8) - When the lid is still warm, wipe clean with paper towels in order to prevent any build-up of grease. Grease flakes have a similar appearance to paint flakes. Do not use cleaning products containing acids, mineral spirits or xylene. Rinse thoroughly after cleaning.
- Avoid allowing grease to accumulate in the cooking vessel (4). Clean the cooking vessel (4) regularly to prevent grease building up. Improper maintenance may result in grease fires, which can cause serious injury and even death, as well as damage to property.
- To clean the outside of the appliance, use a damp sponge and dry thoroughly.
- When the electric barbecue is not in use, the thermostat should be set to the 'off' position and must be UNPLUGGED and stored indoors.
- Always ensure that the appliance is cool and dry before storing it.
- Store the barbecue indoors to protect against any damage from humidity.

TREATMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT AT END OF LIFE

Application in the countries belonged to the European Union and in other European countries which have a selective collect system.

In accordance with applicable European Union regulations, we would remind you that end-



of-life electrical and electronic appliances must not be disposed of among household waste. There are collection points for this purpose, where the value of such appliances is enhanced and they are processed and recycled. By acting accordingly, you contribute to the conservation of natural resources and the

protection of human health.

ES – MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Preste una atención especial a las instrucciones de seguridad. Conserve este manual para futuras referencias.

GARANTIA Y SERVICIO POSTVENTATA

Todo el equipo de SENYA desea darle las gracias por su pedido y por la confianza depositada en la marca Senya.

Condiciones de la garantía

Desde el 1 de enero de 2016, SENYA garantiza el correcto funcionamiento de sus productos durante un periodo de 2 años desde la fecha de compra. La garantía de cualquier compra que se haya realizado antes de dicha fecha es válida solo durante 1 año. Esta garantía se aplica exclusivamente a productos utilizados con fines domésticos. Cualquier otro uso con fines comerciales por parte de una persona física o jurídica invalidará cualquier aplicación de la garantía. Este producto está garantizado contra defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre los defectos o daños resultantes de una mala instalación, de un uso incorrecto o del propio desgaste por uso del producto.

Disponibilidad de piezas de recambio

Senya dispone de piezas de recambio para sus productos durante un periodo de 2 años. Encontrará también accesorios y piezas de recambio para sus productos de Senya a la venta en nuestro socio Cdiscount. Si su accesorio o pieza de recambio no está disponible, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa enviando un correo electrónico a service-client@senya.fr.


Opinión del cliente

Si está satisfecho/a con su producto, le invitamos a dejar su opinión en nuestra página web o en la que haya realizado su pedido para ayudar a otros usuarios a tomar decisiones. En caso de que su producto no le satisfaga totalmente, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a service-client@senya.fr antes de dejar un comentario negativo. Nuestro servicio de atención al cliente tendrá en cuenta todas sus reclamaciones u opiniones para satisfacerle y mejorar nuestros productos.

Política sobre el bisfenol A

Todos los productos de Senya se desarrollan con el mayor cuidado para respetar en todo momento las normativas europeas vigentes. Nuestros laboratorios asociados controlan estrictamente cada producción para garantizar que nuestros productos cumplan con los requisitos en materia de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética, limitación de uso de determinadas sustancias peligrosas y del contacto con alimentos en aquellos productos relacionados con la alimentación. Por todo ello, nuestros productos cumplen con las regulaciones actuales sobre bisfenol A (BPA).



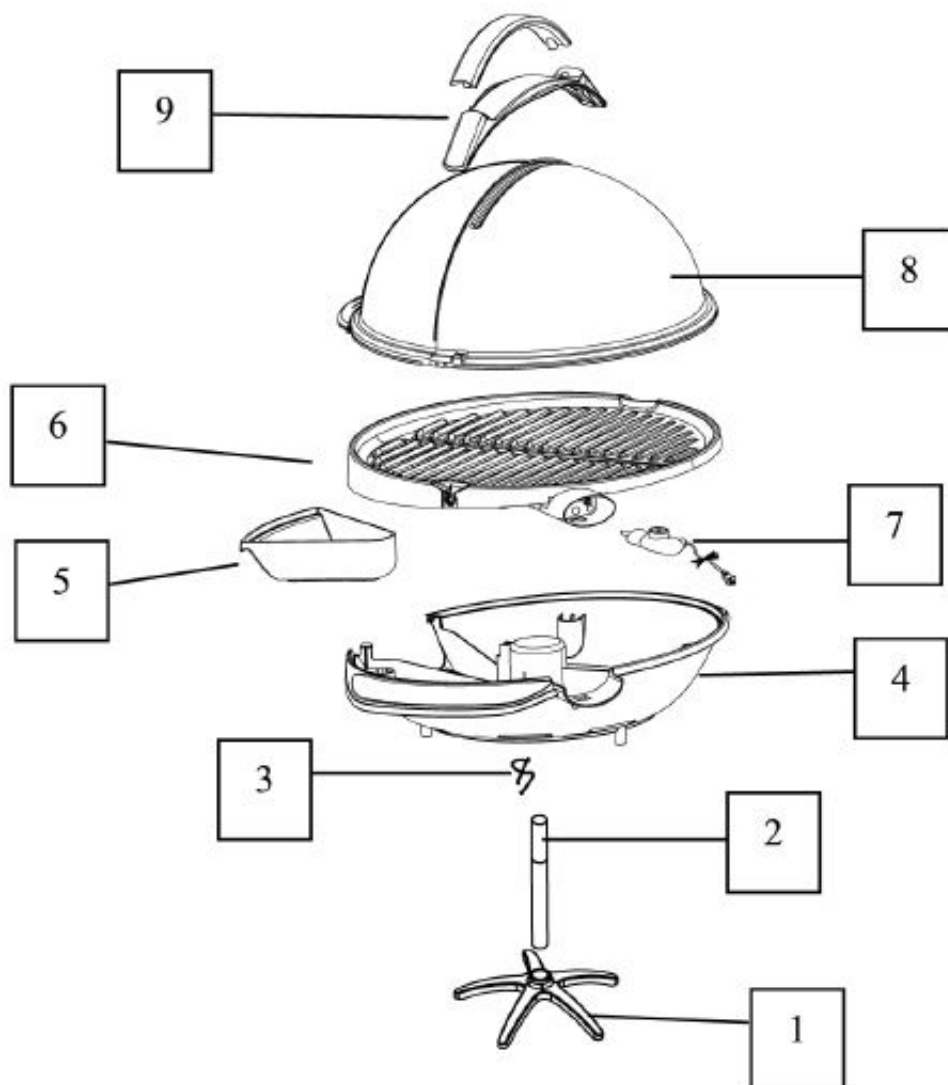

1. Pie ancho para utilizar como barbacoa de jardín 2. Tubo grande 3. Estribo de bloqueo 4. Soporte para utilizar como barbacoa de mesa 5. Depósito de recogida de líquido y grasa para una cocción sana	6. Parrilla con revestimiento antiadherente 7. Termostato extraíble 8. Tapa extraíble metálica y giratoria 9. Asa de la tapa
--	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disfrute de una cocción óptima de sus carnes y verduras con esta barbacoa eléctrica sobre pies.
- También puede utilizarse como barbacoa de mesa.

- Gran superficie de cocción: diámetro 40 cm.
- Termostato ajustable para una cocción perfectamente controlada.
- Placa de fundición de aluminio con revestimiento antiadherente.
- Placa extraíble y apta para lavavajillas.
- Cocción uniforme gracias a la tapa cerrada, efecto horno calor giratorio.
- Asas de transporte termoaislantes.
- Depósito extraíble de recogida de grasa.
- Potencia 2000-2400W - Índice de protección: IPX4
- Dimensiones producto: 48 x 42 x 98 cm

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 barbacoa
- 1 tubo de soporte
- 1 pie
- 1 manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de utilizar el aparato compruebe que no presenta ningún daño visible. No ponga en funcionamiento un aparato defectuoso.

2. Este aparato está destinado a un uso doméstico y no comercial. Cualquier otro uso o un uso distinto al indicado será considerado como no conforme. Será excluida toda reclamación por daños derivados de un uso no conforme del aparato. Solo el usuario asumirá los riesgos.

3. No utilizar este producto para otros usos.

4. Este aparato está conforme con las normas vigentes relativas a este tipo de producto.
5. Comprobar que la tensión de la red eléctrica es de 220-240V.
6. Conecte siempre el aparato a una toma de corriente de fácil acceso.
7. Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable en sí mismo.
8. No desplazar el aparato cuando está en funcionamiento.
9. En caso de que sea necesario un prolongador, utilice un prolongador con toma de tierra, teniendo cuidado de que nadie tropiece con él.
10. Colocar el aparato sobre una superficie estable, no encastrarlo.
11. No tire del cable ni lo pince en puertas o esquinas.
12. Desenchufar la toma cuando no se utiliza el aparato.
13. Este aparato no es un juguete, no dejar al alcance de los niños.
14. Guarde el aparato y sus accesorios lejos del alcance de los niños. Los niños deben ser vigilados para garantizar que no juegan con el aparato.

15. No dejar el aparato sin vigilancia cuando está en funcionamiento.

16. No deje colgar el cable de alimentación sobre el borde de una mesa o de una encimera y procure que no entre en contacto con superficies calientes.

17. No utilice el aparato en los casos siguientes:

- si la toma o el cable de alimentación están dañados,
- si el aparato está dañado de alguna forma cualquiera,
- si se ha caído.

18. No sumerja nunca el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.

19. No sujetar el aparato o el cable con las manos húmedas.

20. Asegurarse de desconectar el aparato cuando termine de usarlo.

21. Utilice únicamente los accesorios originales suministrados con el aparato.

22. Desenchufar siempre el aparato si se deja sin vigilancia, o antes de su montaje, desmontaje o limpieza.

23. No utilizar el aparato cuando el recipiente está vacío.

24. No ponga la mano dentro del aparato durante su funcionamiento.

25. En lo que se refiere a las instrucciones de uso del aparato, consulte el párrafo «Uso» de este manual.

26. Es indispensable guardar limpio el aparato, dado que está en contacto directo con la comida.

27. En lo que se refiere a las instrucciones de limpieza del aparato (principalmente las superficies en contacto con los alimentos), consulte el párrafo «mantenimiento y almacenamiento» de estas instrucciones.

28. Este aparato no es apto para ponerse en funcionamiento con un temporizador externo o con un sistema de mando a distancia independiente.

29. Toda reparación o mantenimiento del aparato debe ser realizada por un agente autorizado o por nuestro servicio posventa para evitar todo riesgo. Esto es especialmente aplicable para la sustitución del cable de alimentación si está dañado. Las reparaciones no conformes pueden causar riesgos considerables para el usuario.

30. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por su distribuidor, su servicio posventa o

por personas de cualificación técnica similar, con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo.

31. -Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años siempre que sean correctamente supervisadas o si un manual de instrucciones relativo al uso del aparato con toda seguridad les ha sido facilitado y si los riesgos enfrentados han sido bien entendidos.



32. Los niños no deben jugar con este aparato.

33. Los niños no deberán limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato, a menos que tengan más de 8 años y estén bajo la vigilancia de un adulto.

34. Colocar el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

35. Desenchufe el aparato siempre después de su utilización y deje que enfríe completamente antes de limpiarlo.

36. Cuando el aparato se calienta por primera vez, puede desprender un humo ligero u olor. Esto es normal y no afecta a la seguridad del aparato.

37. Las superficies pueden calentarse durante la utilización y provocar quemaduras. Atención. Superficie caliente. No las toque, utilice el asa.

38. No coloque el aparato sobre ni cerca de una cocina de gas, una placa eléctrica o un horno caliente, de cualquier material que pueda deteriorarse al contacto con el calor, o inflamable, como papel, paredes, cortinas, servilletas, productos químicos, etc.
39. No lo cubra nunca de papel de aluminio ni coloque bandejas, platos, etc. sobre las superficies de cocción.
40. El aparato debe utilizarse solo con el conector suministrado (que incluye el termostato).
41. Este aparato puede utilizarse también en el exterior.
42. Examine con regularidad el cable de alimentación para comprobar que no esté deteriorado. Si este es el caso, no utilice el aparato.
43. La unidad debe estar conectado a una corriente residual con corriente de funcionamiento no superior a 30 mA
44. El aparato debe ser conectado a un enchufe con toma de tierra
45. Advertencia: El carbón o combustibles similares no deben ser utilizados con esta unidad
46. No ponga más de 200 ml de agua en la bandeja proporcionada para este fin.


PUESTA EN MARCHA

I. ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

- Retire los elementos de embalaje del aparato.
- Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños.
- Limpie el aparato con un trapo suave y húmedo para eliminar los posibles restos de polvo.

Nota: Durante la primera utilización, puede producirse un ligero olor o humo. Esto es normal con este tipo de aparato y no afecta en absoluto a la seguridad de su aparato.

II. MONTAJE

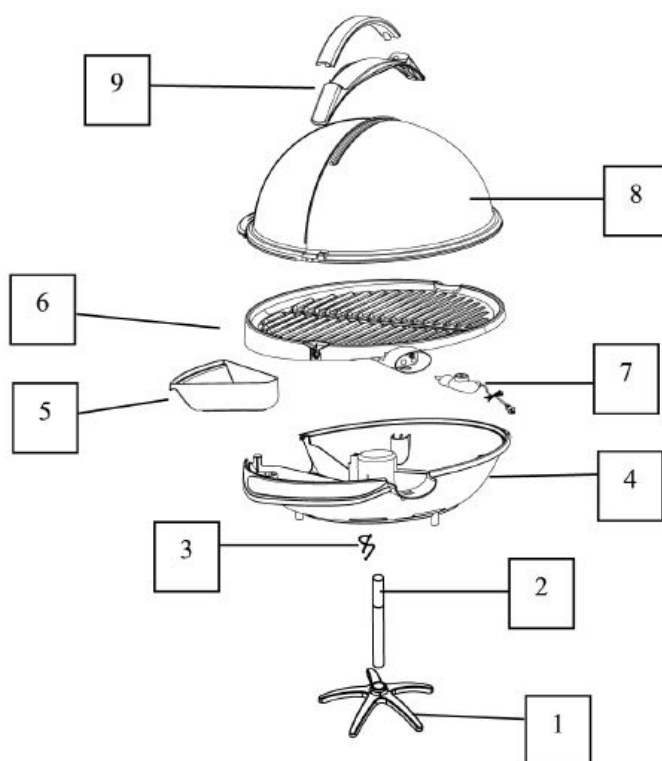

Es importante montar bien la barbacoa para evitar cualquier peligro y una mala utilización.

- Encaje la parte inferior del tubo (parte grande) (2), en el pie (1) (las ranuras deben estar giradas hacia abajo).

- A continuación enrosque la 2ª parte del tubo (parte pequeña) en la parte inferior del tubo (2).
- Después encaje el soporte de la barbacoa (4) en el tubo (2), y bloquéelo bien con el estribo de bloqueo (3) (que debe estar en posición abierta antes de encajar el soporte).
- A continuación coloque la parrilla (6) sobre el soporte (4), de manera que la toma del termostato esté situada en el lugar previsto.
- Encaje el depósito de recogida de líquido y grasa (5) en el soporte de la barbacoa (4).
- Después coloque la tapa (8) sobre la parrilla respetando las letras: la letra R del soporte debe coincidir con la letra R de la tapa y lo mismo ocurre con la letra L.
- Enchufe el termostato (7) en la barbacoa. Su barbacoa está lista para utilizar.

III. FUNCIONAMIENTO

La barbacoa puede utilizarse en el interior de la casa o fuera. No deje el aparato en el exterior cuando no se esté utilizando.

- Desenrolle totalmente el cable de alimentación.
- Vierta agua en el recipiente sin salpicar la resistencia ni el bloque del termostato.
- Vigile que haya siempre agua en el recipiente. Habrá que verter agua con frecuencia en el recipiente durante su utilización (No quite completamente: riesgo de quemaduras)
- Enchufe el aparato, el testigo se encenderá.
- Coloque el termostato en la posición máxima para precalentar el aparato hasta que el testigo naranja del termostato se apague.
- Después ajuste el termostato a la posición que desee.
- Posición del termostato:

Alimento	Nivel de temperatura	Duración de cocción
Bistec/ternera	5	10-15 min
Cordero	5	12-18 min
Filete de pollo	5	20-25 min
Alas de pollo	5	10-15 min
Filete de cerdo	4-5	9-10 min
Pescado	5	12-15 min
Verduras	3-4	10-12 min

- La posición 1 y 2 mantiene la comida caliente
- Barbacoa rendimiento completa después de 8 usos
- Cocinar el monitor, los tiempos se dan a título indicativo y dependen del tamaño /

grosor del alimento.

- Coloque los alimentos que se van a cocinar sobre la placa y áselos a su gusto.
- Cuando se utiliza en el exterior, la tapa tiene la función de paraviento para una cocción óptima.
- Le recomendamos que haga sus parrilladas con la tapa de la barbacoa bajada. El cierre de la tapa permite una cocción más rápida y regular de los alimentos (efecto calor giratorio).

ATENCIÓN: El aparato funcionará y calentará mientras que esté enchufado, tenga cuidado de no quemarse.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y deje que enfríe bien durante 1 hora.
- Seque el aparato antes de volver a utilizarlo.
- Retire la placa, la unidad de control y su resistencia, y el recipiente.
- No utilice nunca estropajos ni polvos de fregar para evitar dañar la superficie de cocción.
- La parrilla (6) es apta para lavavajillas.
- Depósito de recogida (5) – Cada vez que utilice la barbacoa, compruebe la ausencia de acumulación de grasa en el depósito de recogida. Elimine el exceso de grasa con una espátula de plástico. Lave el depósito de recogida con agua templada y jabón, y aclare con agua.
- Interior de la tapa (8) – Seque la tapa mientras que aun esté ligeramente caliente con servilletas de papel para evitar la acumulación de grasa. Las escamas de grasa parecen escamas de pintura. No utilice productos de limpieza que contengan ácido, éter de petróleo ni xileno. Aclare bien después de limpiar.
- Evite las acumulaciones de grasa en el recipiente de cocción (4). Es necesaria una limpieza regular del recipiente de cocción para evitar la acumulación de grasa. Un mantenimiento incorrecto puede originar un incendio de fritura, provocando a su vez heridas graves o incluso mortales, así como daños materiales.
- Para limpiar el exterior del aparato utilice una esponja húmeda y limpie con cuidado.
- Cuando la barbacoa no se esté utilizando, el termostato deberá estar en posición de parada, DESCONECTADO y almacenado en el interior.
- Asegúrese siempre de que el aparato esté frío y seco antes de guardarlo.
- Guarde la barbacoa en el interior para evitar que se deteriore antes de tiempo debido a la humedad.

TRATTAMENTO DEGLI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI A FINE CICLO

Applicazione nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi che adottano un sistema di raccolta differenziata. Ai sensi della normativa applicabile nell'Unione Europea, vi ricordiamo che gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere gettati con i rifiuti domestici. Esistono degli appositi centri di raccolta specializzati per il trattamento, la valorizzazione e il riciclaggio di questo tipo di apparecchi. In questo modo contribuite alla tutela delle risorse naturali e alla protezione della salute umana.



NL – GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzingen voor het eerste gebruik. Let vooral op de veiligheidsvoorschriften. Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor latere raadplegingen.

GARANTIE EN KLANTENDIENST

Het hele team van SENYA dankt u voor uw aankoop en voor uw vertrouwen in het merk Senya.

Garantievoorwaarden

Vanaf 1 januari 2016 garandeert SENYA de goede werking van zijn producten tijdens een duur van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie voor elke aankoop van voor deze datum geldt voor 1 jaar. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op producten die gebruikt worden voor huishoudelijke doeleinden. Elk ander gebruik in het kader van professioneel gebruik door een natuurlijke of rechtspersoon sluit elke toepassing van de garantie uit. Dit product wordt gegarandeerd tegen defecten die het gevolg zijn van een tekortkoming in de productie of de materialen. Deze garantie dekt niet de tekortkomingen of schade die het gevolg is/zijn van een slechte installatie, een verkeerd gebruik of de normale slijtage van het product.

Verkrijgbaarheid van reserveonderdelen

Senya beschikt gedurende 2 jaar over reserveonderdelen voor zijn producten. U kunt de accessoires en reserveonderdelen voor uw producten van Senya kopen bij onze partner Cdiscount. Als uw accessoire of reserveonderdeel niet verkrijgbaar is, kunt u contact opnemen met onze klantendienst op service-client@senya.fr.


Mening klant

Als u tevreden bent over uw product, nodigen wij u uit een beoordeling te plaatsen op de site waar u het bestelde om zo andere gebruikers te helpen bij het maken van een keuze. Als u niet geheel tevreden zou zijn over ons product, nodigen wij u uit te schrijven naar het e-mailadres service-client@senya.fr alvorens een negatieve beoordeling achter te laten. Onze klantendienst staat voor u klaar voor alle klachten of adviezen, om u zo volledig tevreden te stellen en onze producten te verbeteren.

Beleid betreffende bisfenol A

Alle producten van Senya worden met de grootste zorg ontwikkeld om zo te voldoen aan alle Europese wetten. Onze partnerlaboratoria controleren uiterst streng elke productie om te garanderen dat onze producten conform zijn met de vereisten op het gebied van elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit, de beperking op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en het contact met levensmiddelen. Al onze producten zijn in overeenstemming met de geldende regelgeving betreffende bisfenol A (BPA).



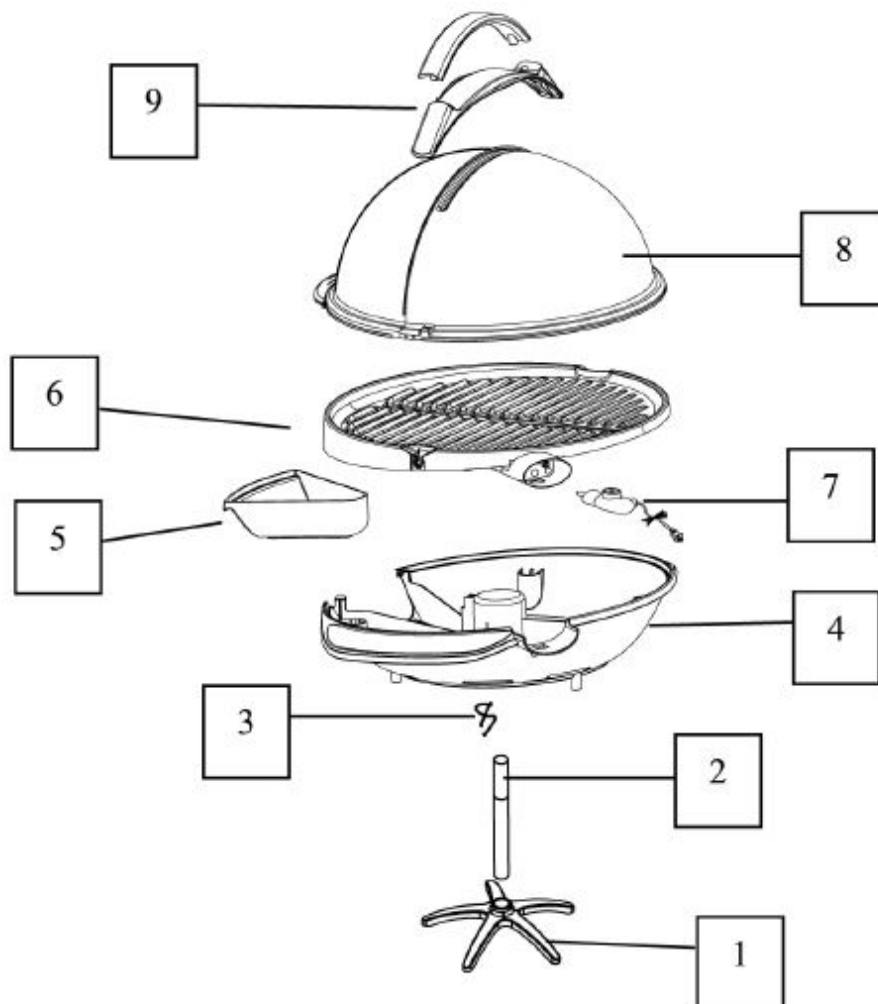

1. Grote voet voor gebruik in de tuin
2. Grote buis
3. Blokkeerhaak
4. Steun voor gebruik als tafelbarbecue
5. Opvangbak jus en vetten, voor een gezonde keuken

6. Grill met antiaanbaklaag
7. Afneembare thermostaat
8. Afneembaar draaibaar deksel in metaal
9. Handvat deksel

TECHNISCHE KENMERKEN

- Maak uw vlees en groenten perfect gaar met deze elektrische barbecue op voet
- Kan ook als tafelbarbecue gebruikt worden
- Groot bakoppervlak: diameter 40 cm
- Regelbare thermostaat voor een perfecte beheersing van het bakproces
- Plaat in gietaluminium met antiaanbaklaag
- Afneembare plaat, mag in de vaatwasmachine
- Uniform bakresultaat met gesloten deksel, effect oven met circulerende warmte.
- Warmte-isolerende transportgrepen
- Uitneembare opvangbak vetten

- Vermogen 2000-2400W - Beschermingsindex: IPX4
- Afmetingen product: 48 x 42 x 98 cm

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 barbecue
- 1 draagbuis
- 1 voet
- 1 handleiding

TECHNISCHE KENMERKEN

1. Vooraleer het apparaat te gebruiken, ga na of er geen zichtbare schade is. Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is.

2. Dit apparaat is bestemd voor een huishoudelijk en niet een commercieel gebruik. Elk ander of afwijkend gebruik wordt als niet-conform beschouwd. Elke claim omwille van schade die te wijten is aan een niet-conform gebruik, wordt niet in aanmerking genomen. De gebruiker is de enige verantwoordelijke.

3. Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden.

4. Dit toestel is conform de geldende normen met betrekking tot dit type toestel.

5. Kijk na of de netspanning effectief 220-240V is.

6. Uw apparaat altijd op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact aansluiten.

7. Wanneer u de stroomkabel verwijdt, moet u deze altijd bij de stekker eruit trekken; nooit bij de kabel zelf.

8. Verplaats het apparaat niet wanneer het in werking is.

9. Indien een verlengsnoer gebruikt moet worden, gebruik er dan een met aarding en zorg ervoor dat het snoer niemand kan hinderen.

10. Plaats het apparaat op een tafel of een voldoende stabiele ondergrond zodat het niet kan vallen. Bouw het toestel niet in.

11. Trek niet aan het snoer en klem het niet tussen deuren of achter hoeken.

12. Zet het apparaat uit en koppel het los van het elektriciteitsnet als het niet gebruikt wordt.

13. Dit toestel is geen speelgoed: houd het buiten het bereik van kinderen.

14. Berg het apparaat en de accessoires op buiten het bereik van kinderen.

Kinderen moeten onder toezicht verkeren, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat gaan spelen.

15. Laat het apparaat niet onbewaakt achter wanneer het aan staat.

16. De stroomkabel niet over de rand van een tafel of werkvlak laten hangen, en erop toezien dat hij niet in contact komt met warme oppervlakken.

17. Het apparaat niet gebruiken als:

- het stopcontact of de stroomkabel beschadigd is,
- het apparaat op welke manier dan ook beschadigd is,
- iemand het apparaat heeft laten vallen.

18. Het apparaat, de stroomkabel of stekker nooit in water of ander vloeistof onderdompelen.

19. Het apparaat of de kabel niet vastnemen met vochtige handen.

20. Koppel het apparaat los na gebruik.

21. Alleen de bij het apparaat geleverde accessoires gebruiken.

22. Trek de stekker altijd uit het stopcontact indien het apparaat zonder toezicht gelaten wordt en vooraleer te monteren, demonteren of reinigen.

23. Gebruik het apparaat niet wanneer de recipiënt leeg is.

24. Hou de handen uit het apparaat wanneer dit in werking is.

25. Wat de gebruiksaanwijzingen van het apparaat en de werkingsduur ervan betreft, raadpleeg de paragraaf « inschakeling » in deze handleiding.

26. Het is heel belangrijk dat dit apparaat altijd schoon gehouden worden, omdat het rechtstreeks in contact

komt met voedingsmiddelen.

27. Wat betreft de reinigingsinstructies (waaronder de oppervlakken die in contact met de voedingsmiddelen komen), wordt u verwezen naar paragraaf «opslag en onderhoud» van deze gebruiksaanwijzing.

28. Het apparaat dient nooit in werking gesteld te worden via een externe timer of een ander extern bedieningssysteem.

29. Falls das Gerät beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation repariert werden, um jedes Risiko zu vermeiden. Dies gilt besonders für den Austausch des eventuell beschädigten Netzkabels. Nicht fachgerecht ausgeführte Reparaturen können zu großen Risiken für den Benutzer führen.

30. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de verkoper zijn klantendienst of personen met een gelijkaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

31. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan, of zij instructies gekregen hebben over hoe het apparaat op een veilige manier gebruikt moet worden, en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn.

32. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen



33. De reiniging en onderhoud van dit apparaat mag niet door kinderen onder 8 jaar uitgevoerd worden; vanaf 8 jaar alleen onder toezicht van een volwassene.

34. Het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen onder 8 jaar houden.

35. Koppel het apparaat altijd los na gebruik en laat het volledig afkoelen vooraleer het te reinigen.

36. Wanneer het apparaat voor de eerste keer opwarmt, kan wat rook vrijkomen of een geurtje waargenomen worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

37. De oppervlakken kunnen heel warm worden tijdens het gebruik en brandwonden veroorzaken. Opgelet, warme oppervlakken. Raak ze niet aan maar gebruik de handgreep.

38. Plaats het apparaat niet op of vlakbij een gasfornuis, een elektrische kookplaat of een warme oven, en alle materialen die beschadigd of vervormd kunnen raken door het contact met warmte, en/of ontvlambare materialen zoals papier, muren, gordijnen, handdoeken, chemische producten, enz.

39. Dek niet af met aluminiumfolie en plaats geen borden, schotels,... op de bakplaten.
40. Het apparaat dient alleen gebruikt te worden met de meegeleverde stekker (inclusief de thermostaat)
41. Dit apparaat kan ook buiten gebruikt worden
42. Het voedingssnoer moet regelmatig nagekeken worden op schade. In geval van schade dient het apparaat niet langer gebruikt te worden.
43. Het apparaat moet worden aangesloten op een reststroom met de exploitatie van niet meer dan 30mA
44. L'appareil moet worden aangesloten op een stopcontact met een aarde-aansluiting
45. Waarschuwing: houtskool of soortgelijke brandbare mag niet worden gebruikt met dit toestel
46. Niet meer dan 200 ml water te zetten in de lade die voor dit doel.


INSCHAKELEN

I. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Controleer of het apparaat intact is.
- Veeg het apparaat schoon met een zachte en vochtige doek om eventuele stof te verwijderen.

Opgelet: Bij het eerste gebruik kan een geurtje of wat rook vrijkomen. Dit is normaal met dit soort van apparaten en heeft geen enkele invloed op de veiligheid ervan.

II. MONTAGE

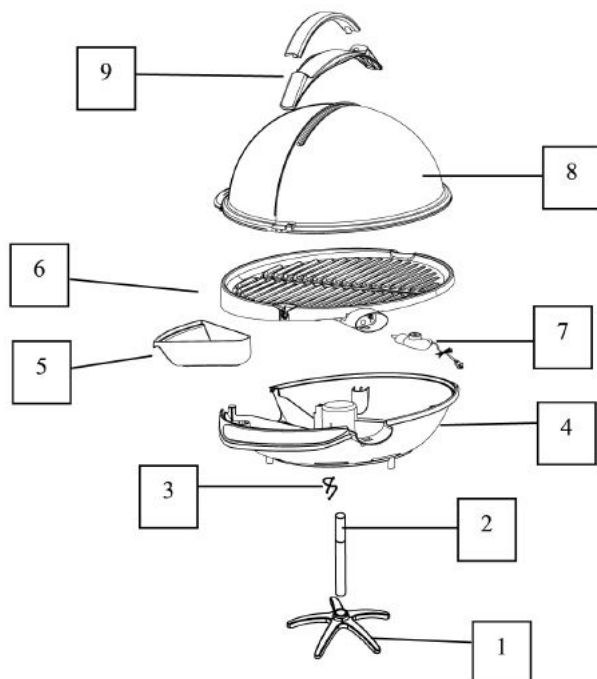

Het is belangrijk de barbecue goed te monteren om gevaarlijke situaties en een verkeerd gebruik te voorkomen.

- Steek de onderkant van de buis (groot deel) (2) in de voet (1). (De groeven moeten naar onder gericht zijn)
- Schroef het 2de deel van de buis (klein deel) onder in de buis (2)
- Monteer de steun van de barbecue (4) op de buis (2) en zorg ervoor dat die goed vastzit op de blokkeerhaak (3) (deze moet open zijn vooraleer de steun te monteren).
- Plaats de grill (6) op de steun (4), waarbij de stekker van de thermostaat in de daartoe voorziene uitsparing moet passen.
- Monteer de opvangbak voor jus en vetten (5) in de steun van de barbecue (4).
- Plaats het deksel (8) op de grill en respecteer hierbij de letters. De letter R van de steun moet samenvallen met de letter R van het deksel. Hetzelfde geldt voor de letter L.
- Sluit de thermostaat (7) aan op de barbecue. De barbecue is nu klaar voor gebruik.

III. WERKING

De barbecue kan binnen of buiten gebruikt worden. Bewaar het apparaat niet buiten wanneer het niet gebruikt wordt.

- Wikkel het voedingssnoer volledig af.
- Giet water in de bak zonder te spatten op de weerstand of de thermostaatblok.
- Er moet altijd water in de bak zitten en tijdens het gebruik zal vaak water toegevoegd moeten worden (Doe het niet volledig te verwijderen: verbrandingsgevaar).
- Zet het apparaat aan. Het lampje zal oplichten
- Plaats de thermostaat op de maximale stand tot het oranje lampje van de thermostaat uitgaat, om het apparaat voor te verwarmen.
- Eens deze tijd verlopen is, kan de thermostaat op de gewenste stand gezet worden.
- Positie thermostaat:

Te grillen voedsel	Temperatuurniveau	Bereidingstijd
Biefstuk/rund	5	10-15 min
Lam	5	12-18 min
Kipfilet	5	20-25 min
Kippenvleugels	5	10-15 min
Varkensvlees	4-5	9-10 min
Vis	5	12-15 min
Groenten	3-4	10-12 min

- Positie 1 en 2 houdt het voedsel warm
- Barbecue Volledige prestaties na 8 toepassingen
- Koken monitor zijn tijden ter informatie gegeven en afhankelijk van de grootte / dikte van het voedsel
- Leg de te grillen etenswaren op de grill en laat naar wens gaar worden.
- Bij een gebruik buiten kan het deksel gebruikt worden als windscherm, voor een optimale bereiding
- Wij raden aan te barbecueën met het deksel omlaag. Door het deksel te sluiten zal het voedsel sneller en regelmatiger gaar worden. (Effect circulerende warmte)

OPGELET! Het apparaat zal functioneren en verhitten zolang het ingeschakeld is, let op u niet te verbranden.

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Vooraleer schoon te maken, koppel het apparaat los en laat het gedurende een uur goed afkoelen.
- Droog het apparaat af voor elk nieuw gebruik.
- Verwijder de plaat, het bedieningsblok en de weerstand, vervolgens de bak.
- Gebruik geen metalen sponsje of schuurpoeder, om het bereidingsoppervlak niet te beschadigen.

- De grill (6) mag in de vaatwasmachine.
- Opvangbak (5) – Telkens wanneer de barbecue gebruikt wordt, controleer of er zich geen vet opgehoopt heeft in de opvangbak. Verwijder overtollig vet met een plastic schraper. Was de opvangzak met een lauw zeepsop, spoel met schoon water.
- Binnenkant van het deksel (8) – Wanneer het deksel nog een beetje warm is kan het afgeveegd worden met papieren servetten om de accumulatie van vet te voorkomen. Vetschilfers lijken op verfschilfers. Gebruik geen reinigingsproducten die zuur, minerale essenties of xyleen bevatten. Spoel goed na gebruik.
- Vermijd dat er zich vet ophoopt in de bereidingsruimte (4). Een regelmatige reiniging van deze ruimte is noodzakelijk om te voorkomen dat het vet zich ophoopt. Een verkeerd onderhoud kan brand veroorzaken, met als gevolg ernstige en zelfs dodelijke verwondingen, alsook materiële schade.
- Om de buitenkant van het apparaat schoon te maken, gebruik een vochtige spons en droog zorgvuldig af.
- Wanneer de elektrische barbecue niet gebruikt wordt, moet de thermostaat op stop gezet worden. KOPPEL de barbecue LOS en bewaar hem binnen.
- Het apparaat moet altijd droog en koud zijn vooraleer hem op te bergen.
- Berg de barbecue binnen op, om vroegtijdige aantasting door vocht te voorkomen

AFDANKING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN OP HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR



Van toepassing in de landen van de Europese Unie en andere landen die beschikken over systemen voor selectieve afvalophaling. Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is in de Europese Unie, herinneren wij u eraan dat elektrische en elektronische apparaten niet mogen worden weggegooid met het huisvuil. Speciale inzamelpunten bestaan voor een juiste behandeling, valorisatie en hergebruik ervan. Door zo te handelen draagt u bij aan het behoud van de natuurlijke rijkdommen en de bescherming van de menselijke gezondheid.

DE – GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um auch später noch einmal nachschlagen zu können.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Das gesamte SENYA-Team bedankt sich bei Ihnen für Ihre Bestellung und für das Vertrauen, das Sie der Marke Senya entgegenbringen.

Garantiebedingungen

Ab dem 1. Januar 2016 garantiert SENYA die korrekte Funktion ihrer Produkte für 2 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiefrist für alle vor diesem Datum getätigten Käufe beträgt 1 Jahr. Diese Garantie gilt ausschließlich für Produkte, die im Haushalt verwendet werden. Jeder weitere Gebrauch im professionellen Rahmen, der durch eine natürliche oder juristische Person erfolgt, führt zum Erlöschen dieser Garantie. Die Produktgarantie greift bei allen durch Fabrikations- oder Materialfehlern bedingten Ausfällen. Unter diese Garantie fallen keine durch verkehrte Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß des Produkts verursachten Mängel oder Schäden.

Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Senya verfügt für einen Zeitraum von 2 Jahren über Ersatzteile für ihre Produkte. Zubehör und Ersatzteile für Ihre Senya-Produkte werden Ihnen von unserem Partner Cdiscount zum Verkauf angeboten. Ist Ihr Zubehör oder Ersatzteil nicht vorrätig, dann kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter service-client@senya.fr.


Erfahrungsberichte

Wenn Sie mit Ihrem Produkt zufrieden sind, laden wir Sie dazu ein, einen Erfahrungsbericht auf der Website zu hinterlassen, über die Sie Ihr Produkt bestellt haben, um anderen Benutzern bei ihrer Wahl zu helfen. Sollten Sie mit Ihrem Produkt nicht vollkommen zufrieden sein, bitten wir Sie, uns erst unter unserer EMail-Adresse service-client@senya.fr zu kontaktieren, bevor Sie eine negative Kritik hinterlassen. Unser Kundendienst steht Ihnen bei allen Reklamationen oder mit Empfehlungen zur Verfügung, um Ihren Erwartungen zu entsprechen und unsere Produkte zu verbessern.

Richtlinien bezüglich Bisphenol A

Alle unsere Senya-Produkte wurden mit größter Sorgfalt entwickelt, um allen europäischen Gesetzen zu genügen. Unsere Partnerlabors kontrollieren jede Produktion sehr genau, um zu gewährleisten, dass unsere Produkte den Anforderungen im Bereich elektrischer Sicherheit, elektromagnetischer Verträglichkeit, zum reduzierten Gebrauch bestimmter gefährlicher Substanzen sowie zum Lebensmittelkontakt für Produkte aus dem Nahrungsmittelbereich genügen. Daher stehen alle unsere Produkte im Einklang mit den bezüglich Bisphenol A (BPA) gültigen Rechtsvorschriften.



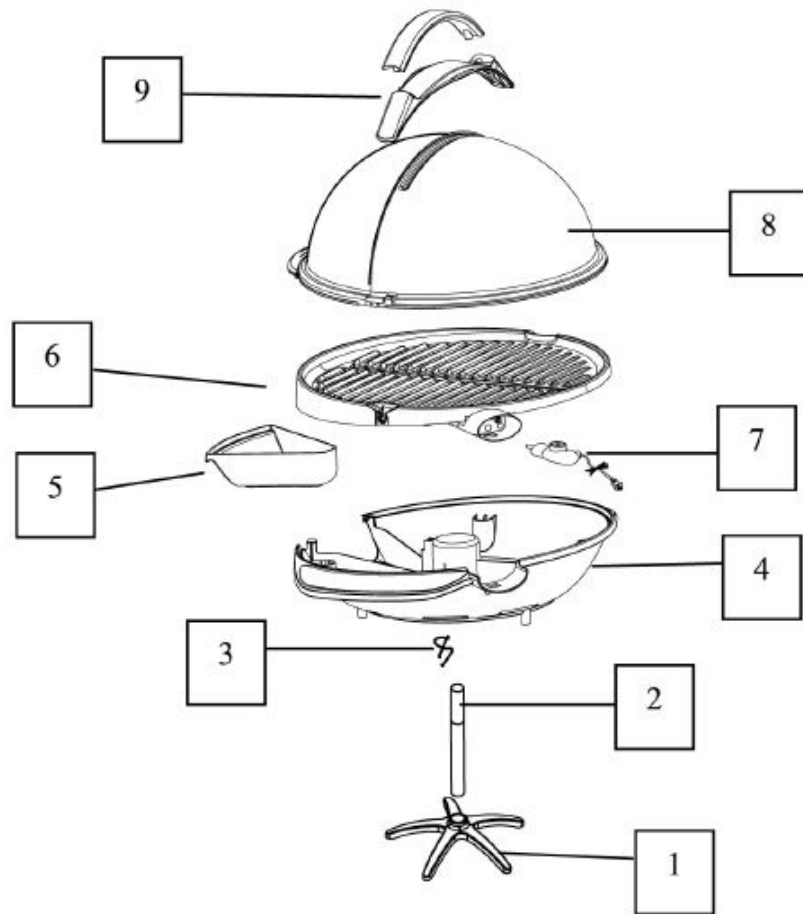

1. Breiter Fuß für den Gartengrill
2. Große Röhre
3. Verriegelungsklammer
4. Unterstützung für den Einsatz als Tischgrill
5. Saft- und Fettaufschale für gesundes Kochen
6. Antihaf-Grill
7. Abnehmbarer Thermostat
8. Abnehmbarer Deckel aus Metall und drehbar
9. Griff abdecken

MERKMALE

- Mit diesem elektrischen Grill auf Standfüßen können Sie Fleisch und Gemüse perfekt garen
- Kann auch als Tischgrill verwendet werden
- Große Garfläche: Durchmesser 40 cm
- Einstellbarer Thermostat für perfektes Garen

- Aluminiumgussplatte mit Antihaftbeschichtung
- Abnehmbare und spülmaschinenfeste Platte
- Gleichmäßiges Garen mit geschlossenem Deckel, Umlufttherdeffekt
- Thermisch isolierte Transportgriffe
- Herausnehmbarer Fett-Auffangbehälter
- Leistung 2000-2400 W - Schutzklasse: IPX4
- Maße des Produkts: 48 x 42 x 98 cm

PACKUNGSGEHALT

- 1 Grill
- 1 Stützrohr
- 1 Standfuß
- 1 Bedienungsanleitung

SICHERHEITSANWEISUNG

1. Kontrollieren Sie das Gerät bitte vor Gebrauch auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie kein beschädigtes Gerät in Betrieb.
2. Dieses Gerät soll im Haushalt, nicht gewerblich genutzt werden. Jede andere oder weitergehende Verwendung gilt als unsachgemäß. Eine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Verwendung ist ausgeschlossen. Die Risiken dafür trägt ausschließlich der Benutzer.
3. Benutzen Sie das Produkt nur zu den für seine Verwendung vorgesehenen Zwecken.
4. Dieses Gerät entspricht den für diesen Gerätetyp geltenden Normen.
5. Prüfen, dass die Netzspannung 220-240V beträgt.

6. Schließen Sie Ihr Gerät immer an eine leicht zugängliche Steckdose an.
7. Wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, sollten Sie immer am Stecker ziehen und niemals am Kabel selbst.
8. Bewegen Sie das Gerät nicht von seinem Standort, wenn es in Betrieb ist.
9. Wenn Sie eine Verlängerungsschnur brauchen, sollten Sie diese an eine geerdete Steckdose anschließen und dabei alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, damit niemand über die Schnur fällt und sich diese nicht verheddert.
10. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Fläche. Bauen Sie das Gerät nirgendwo ein.
11. Ziehen Sie nicht an der Schnur, klemmen Sie diese nicht in Türen oder Ecken ein.
12. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
13. Dieses Gerät ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder nicht in seine Nähe kommen.
14. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

15. Das Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt in Betrieb genommen werden.

16. Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und achten Sie darauf, dass es nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.

17. Das Gerät nicht verwenden, wenn:

- Stecker oder Kabel beschädigt sind
- das Gerät beschädigt ist
- das Gerät abgestürzt ist

18. Weder das Gerät noch das Kabel oder den Stecker in Flüssigkeit tauchen

19. Das Gerät nicht mit nassen Händen benutzen, ebenso wenig wie das Kabel nicht mit nassen Händen angefasst werden soll.

20. Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, den Stecker aus der Steckdose ziehen.

21. Nur das mitgelieferte Originalzubehör verwenden.

22. Den Netzstecker ziehen:

- Vor dem Reinigen
- Sofort nach Gebrauch
- Wenn ohne Aufsicht
- Vor Montage / Abmontage

23. Das Gerät nicht leer benutzen.

24. Nicht in das laufende Gerät greifen.

25. Anweisungen zum Gebrauch des Geräts finden Sie im Abschnitt «Gebrauch» dieser Bedienungsanleitung.
26. Die Presse kommt mit Nahrungsmitteln in Berührung und muss immer sauber sein.
27. Anweisungen zur Reinigung des Geräts (insbesondere der Flächen, die Kontakt zu Lebensmitteln haben) finden Sie im Abschnitt «Wartung und Lagerung» dieser Bedienungsanleitung.
28. Dieses Gerät soll nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder ein getrenntes Fernbedienungssystem in Betrieb gesetzt werden.
29. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es durch den Verkäufer, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für den Ersatz eines beschädigten Netzkabels. Durch unsachgemäß ausgeführte Reparaturen kann dem Benutzer ein erhebliches Sicherheitsrisiko entstehen.
30. Das Gerät nur von einem zugelassenen Verkäufer oder unserem Kundendienst reparieren oder warten lassen, um Gefahren zu verhindern. Dies gilt besonders für den Austausch des eventuell beschädigten Netzkabels. Nicht fachgerecht ausgeführte Reparaturen können zu großen Risiken für den Benutzer führen.

31. Cet appareil peut être utilisé par Dieses Gerät kann von Kindern von mindestens 8 Jahren benutzt werden wenn eine für ihre Sicherheit zuständige Person sie beaufsichtigt oder sie von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist, erhalten. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 9. Das Gerät darf nicht von Kindern gereinigt werden, außer sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden von einer erwachsenen Person beaufsichtigt. 45. Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

32. Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger als 8 Jahre sind.

33. Ziehen Sie nach Gebrauch des Geräts immer den Stecker und lassen Sie das Gerät sich vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.

34. Wird Ihr Gerät zum ersten Mal erhitzt, kann es leicht rauchen oder riechen. Das ist normal und beeinträchtigt die Sicherheit des Gerätes nicht.

35. Die zugänglichen Flächen können bei Gebrauch heiß werden und Verbrennungen verursachen.



Achtung. Heiße Oberfläche.

Nicht berühren, Handgriff benutzen.

36. Stellen Sie das Gerät nicht auf

einen Gasherd, eine elektrische Heizplatte oder einen Backofen oder in die Nähe eines solchen Geräts. Halten Sie es ebenso fern von allen Materialien, die nicht in Kontakt mit Hitze kommen dürfen und/ oder die brennbar sind, wie beispielsweise Papier, Wände, Vorhänge, Servietten, chemische Produkte etc.

37. Decken Sie das Gerät nie mit Alufolie ab und stellen Sie niemals Servierplatten, Teller etc. auf die Garflächen.

38. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Stecker (der den Thermostaten enthält) benutzt werden.

39. Dieses Gerät kann auch im Freien verwendet werden.

40. Die Netzschnur muss regelmäßig kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt ist. Sollte sie beschädigt sein, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.

41. Das Gerät muss an einen Fehlerstromschutz mit einem Betriebsstrom von nicht mehr als 30 mA angeschlossen werden.

42. Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

43. Achtung: Dieses Gerät darf nicht mit Grillkohle oder ähnlichen Brennstoffen betrieben werden.

44. Geben Sie nicht mehr als 200 ml Wasser in den Wasserbehälter.


GEBRAUCH

I. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keine Schäden aufweist.
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um eventuellen Staub zu beseitigen.

Hinweis: Beim ersten Gebrauch kann es zu leichter Geruchsbildung oder Rauchentwicklung kommen. Das ist bei diesem Gerätetyp normal und hat keine Auswirkungen auf die Sicherheit Ihres Geräts.

II. MONTAGE

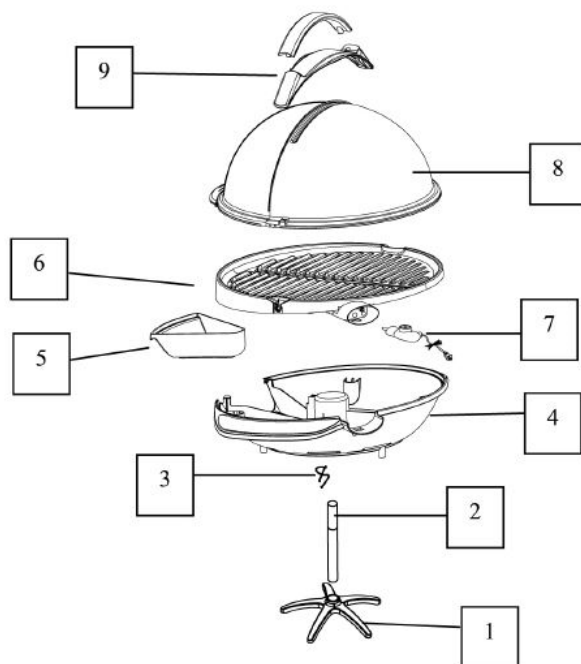

Es ist wichtig, den Grill korrekt zu montieren, um Schäden zu vermeiden und einen korrekten Gebrauch zu gewährleisten.

- Schieben Sie den unteren Teil des Rohrs (großes Stück) (2) in den Standfuß (1). (Die Kerben müssen nach unten zeigen.)
- Schrauben Sie anschließend das zweite Rohrstück (kleines Stück) in das untere Rohrstück (2).

- Schieben Sie dann den Grillträger (4) auf das Rohr (2) und achten Sie darauf, dass Sie diesen mit dem Klemmbügel (3) gut verriegeln. (Der Klemmbügel muss offen sein, wenn Sie den Grillträger auf das Rohr schieben.)
- Stellen Sie anschließend den Grill (6) so auf den Grillträger (4), dass die Thermostatsteckdose korrekt platziert ist.
- Schieben Sie den Auffangbehälter für Säfte und Fette (5) in den Grillträger (4).
- Setzen Sie anschließend den Deckel (8) auf den Grill und achten Sie dabei darauf, dass sich der Buchstabe R auf dem Grillträger an der gleichen Seite wie der Buchstabe R auf dem Deckel befindet. Das Gleiche gilt für den Buchstaben L.
- Schließen Sie den Thermostaten (7) an den Grill an. Sie können Ihren Grill jetzt benutzen.

III. BETRIEB

Der Grill kann sowohl im Haus als auch im Freien benutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht im Freien lassen, wenn Sie es nicht benutzen.

- Wickeln Sie die Netzschnur komplett ab.
- Schütten Sie Wasser in den Behälter, ohne dabei den Widerstand oder den Thermostatblock zu benetzen.
- Achten Sie darauf, dass der Behälter immer mit Wasser gefüllt ist. Während des Gebrauchs müssen Sie oft Wasser in den Behälter nachschütten. (Nehmen Sie den Behälter dabei nicht vollständig heraus! Verbrennungsgefahr)
- Schließen Sie das Gerät an den Strom an, die Kontrolllampe leuchtet auf.
- Stellen Sie den Thermostaten auf die höchste Position, bis sich seine orangefarbene Kontrolllampe ausschaltet. Das Gerät wird jetzt vorgeheizt.
- Nach Ablauf dieser Frist stellen Sie den Thermostaten auf die von Ihnen gewünschte Position.
- Position des Thermostaten:

Grillgericht	Temperaturniveau	Garzeit
Steak/ Rind	5	10-15 min
Lamm	5	12-18 min
Hähnchenfilet	5	20-25 min
Hähnchenflügel	5	10-15 min
Schweinefilet	4-5	9-10 min
Fisch	5	12-15 min
Gemüse	3-4	10-12 min

- Die Positionen 1 und 2 halten die Speisen warm.
- Der Grill entfaltet seine optimale Leistung nach achtmaligem Gebrauch.

- Speisen sollten nicht unbeaufsichtigt gegart werden, die angegebenen Garzeiten sind Richtwerte, aktuelle Garzeiten sind abhängig von Größe und Dicke der gegrillten Lebensmittel.
- Legen Sie also die Lebensmittel, die Sie grillen möchten, auf die Platte und grillen Sie diese nach Belieben.
- Bei Gebrauch im Freien dient der Deckel als Windschutz zum optimalen Garen.
- Wir empfehlen Ihnen, beim Grillen Ihrer Speisen den Deckel aufzusetzen. Bei geschlossenem Deckel werden die Speisen schneller und gleichmäßiger gegart. (Wirkung der Umlufthitze)

ACHTUNG! Das Gerät bleibt im Betrieb und heizt sich auf, solange es am Strom angeschlossen ist, passen Sie also auf, dass Sie sich nicht verbrennen.

WARTUNG UND LAGERUNG

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung des Geräts den Stecker und lassen Sie das Gerät sich 1 Stunde lang abkühlen.
- Trocknen Sie das Gerät vor jedem neuen Gebrauch ab.
- Ziehen Sie erst die Platte heraus, dann den Steuerblock und seinen Widerstand, anschließend den Behälter.
- Benutzen Sie niemals Drahtschwämme oder Scheuerpulver, um die Garfläche nicht zu beschädigen.
- Der Grill (6) ist spülmaschinenfest.
- Auffangbehälter (5) – Überprüfen Sie bei jedem Gebrauch des Grills, dass sich im Auffangbehälter kein Fett angesammelt hat. Entfernen Sie überschüssiges Fett mithilfe eines Kunststoff-Kratzers. Waschen Sie den Auffangbehälter mit lauwarmem Seifenwasser, spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
- Deckelinnenseite (8) – Wenn der Deckel noch etwas warm ist, wischen Sie ihn mit Papiertüchern aus, um zu verhindern, dass sich dort Fett ablagert. Fettspritzer ähneln in ihrem Aussehen Farbsplittern. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, die Säuren, Benzin oder Xylen enthalten. Spülen Sie alles nach der Reinigung korrekt ab.
- Vermeiden Sie, dass sich Fett am Garbehälter (4) ablagert. Um Fettablagerungen zu vermeiden, ist es nötig, den Garbehälter regelmäßig zu reinigen. Eine nicht korrekte Wartung kann dazu führen, dass sich das Bratfett entzündet. Ein solcher Brand kann schwerwiegende, selbst tödliche Verletzungen sowie schwere Schäden verursachen.
- Zur Reinigung der Außenseite des Geräts benutzen Sie einen feuchten Schwamm. Wischen Sie das Gerät sorgfältig ab.
- Wird der elektrische Grill nicht benutzt, muss der Thermostat ausgeschaltet werden. Sie müssen DEN STECKER ZIEHEN und das Gerät drinnen lagern.
- Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät ausgekühlt und trocken ist, bevor Sie es

wegräumen.

- Lagern Sie den Grill in Innenräumen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE



Gilt in der Europäischen Union und in Ländern mit einem Entsorgungssystem, dass die Trennung von Wertstoffen vorsieht. Gemäß den in der Europäischen Union anwendbaren Bestimmungen möchten wir Sie daran erinnern, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer nicht in den Hausmüll geworfen werden dürfen. Zu ihrer Entsorgung, Bewertung und zu ihrem Recycling sind besondere Sammelstellen eingerichtet. Durch die Beachtung dieser Bestimmungen leisten Sie einen Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen und zum Schutz der menschlichen Gesundheit.



Senya International
21 bd Général Leclerc
59100 Roubaix, France

Fabriqué en R.P.C
Référence : SYCK-G043
Version 1.2



F FRANCE ONLY

