TECKNET

Wired Mouse



Model: TK-MS014

User Manual

EN DE FR ES IT

Package Contents




X1



X1

Product Overview

1. Left Click Button
2. DPI Switch Button
3. Scroll Wheel
4. Right Click Button
5. Forward Button
6. Backward Button
7. DPI Indicator

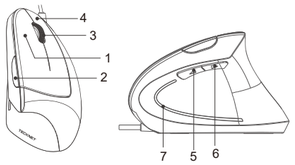

Specifications

Operating Voltage: 5V
Operating Current: ≤50mA

Compatible Systems

• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 or later.

Hardware Requirements

• PC with a Pentium processor or equivalent AMD processors
• USB 2.0 port

FAQ

• What should I do if the mouse does not work?

Make sure the USB connector is firmly inserted into the USB port of your computer.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-MS014 is in compliance with Directive 2014/30/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://teckneteu.com/

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
7. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
8. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
10. Do not throw or shake the product.
11. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

Limited 12-Month Warranty

12 MONTH

What this warranty covers.

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.

Unichain warrants the TECKNET product for ***12 Months.***

What will we do to correct problems?

Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?

All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty

Please contact retailers or visit TECKNET website or email ***support@teckne-tonline.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Lieferumfang




X1



X1

Produktübersicht

1. Linksklick-Taste
2. DPI-Umschalttaste
3. Scrollrad
4. Rechtsklick-Taste
5. Vorwärtstaste
6. Rückwärtstaste
7. DPI-Anzeige

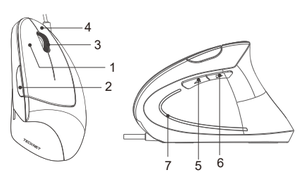

Technische Daten

Betriebsspannung: 5V
Betriebsstrom: ≤50mA

Kompatible Systeme

• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 oder höher.

Hardware-Anforderungen

• PC mit Pentium-Prozessor oder äquivalenten AMD-Prozessoren
• USB 2.0-Anschluss

FAQ

• Was sollte ich tun, wenn die Maus nicht funktioniert?

Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss fest in den USB-Port Ihres Computers eingesteckt ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
11. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

Contenu de l'emballage




X1



X1

Aperçu du produit

1. Bouton clic gauche
2. Bouton de commutation DPI
3. Molette de défilement
4. Bouton clic droit
5. Bouton avant
6. Bouton arrière
7. Indicateur DPI

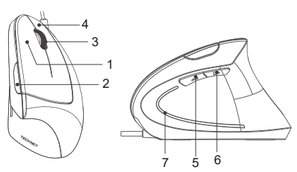

Spécifications

Tension d'alimentation: 5V
Courant d'alimentation: ≤50mA

Systèmes compatibles

• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 ou ultérieur.

Configuration matérielle requise

• PC avec processeur Pentium ou processeurs AMD équivalents
• Port USB 2.0

FAQ

• Que dois-je faire si la souris ne fonctionne pas ?

Assurez-vous que le connecteur USB est bien inséré dans le port USB de votre ordinateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.

1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveilles pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion. .
6. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abimés.
8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abimé.
9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité.
10. Ne pas jeter ou secouer le produit.
11. Ne placez pas le produit dans ou près de l'eau, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême.

Contenido del paquete




X1



X1

Descripción del producto

1. Botón clic izquierdo
2. Botón de cambio de DPI
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón clic derecho
5. Botón adelante
6. Botón atrás
7. Indicador de DPI

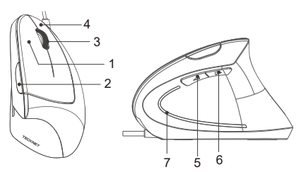

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento: 5V
Corriente de funcionamiento: ≤50mA

Sistemas compatibles

• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 o posterior.

Requisitos de hardware

• PC con procesador Pentium o procesadores AMD equivalentes
• Puerto USB 2.0

Preguntas frecuentes

• ¿Qué debo hacer si el ratón no funciona?

Asegúrate de que el conector USB esté correctamente insertado en el puerto USB de tu ordenador.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso. la seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión.
6. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.
7. No opere el producto con un cable o enchufe dañado.
8. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera.
9. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad.
10. No arroje ni sacuda el producto.
11. No coloque el producto dentro o cerca del agua, lluvia, exceso de humedad o calor extremo.

Contenuto della confezione




X1



X1

Panoramica del prodotto

1. Pulsante clic sinistro
2. Pulsante di commutazi-one DPI
3. Rotella di scorrimento
4. Pulsante clic destro
5. Pulsante avanti
6. Pulsante indietro
7. Indicatore DPI

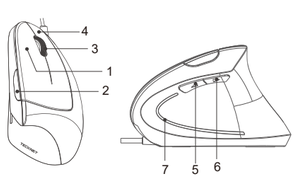

Specifiche

Tensione di funzionamento: 5V
Corrente di funzionamento: ≤50mA

Sistemi compatibili

• Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.4 o successivo.

Requisiti hardware

• PC con processore Pentium o processori AMD equivalenti
• Porta USB 2.0

Domande frequenti

• Cosa devo fare se il mouse non funziona?

Assicurati che il connettore USB sia inserito saldamente nella porta USB del tuo computer.

IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
7. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati.
8. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.
9. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
10. Non gettare né scuotere il prodotto.
11. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo.