

sky vision



Bedienungsanleitung sky vision 2250 S-HD Twin HDD

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Garantie / Gewährleistung	5
1. Fernbedienung (Lernbare Tasten)	8
2. Programmliste	9
2.1. TV Programmliste	9
2.2. Radio-Kanäle	10
2.3. Timerliste	10
2.4. Alle löschen	11
2.5. TS-Aufzeichen	11
3. System	11
3.1. Sprache	11
3.2. AV Einstellungen	12
3.3. Zeiteinstellungen	12
3.4. Jugendschutz	13
3.5. OSD Einstellung	13
3.6. Sleeptimer	13
3.7. Favoritenliste	13
4. Netzwerk	14
4.1. LAN	14
4.2. DLNA	14
4.3. Online Update	14
5. Installation	15
5.1. Installation	15
5.2. Suche (blaue Taste)	16
5.3. Satelliten bearbeiten	17
5.4. Informationen	18

5.5. Werkseinstellungen	18
5.6. USB Update	18
5.7. USB-Sicherung	19
5.8. Spiele	19
5.9. EasyFind	19
6. Mediaplayer	20
6.1. Musik	20
6.2. Foto	20
6.3. Filme	20
6.4. Aufnahmen	20
6.5. HDD Informationen	20
6.6. PVR Einstellungen	21
6.7. Datenträger formatieren	21
7. Aufnahme	21
7.1. EPG Timer	21
7.2. Manueller Timer	22
7.3. Manuelle Aufnahme	22
7.4. TimeShift	23
7.5. Aufnahme bearbeiten	23
8. Hersteller	24
9. Hotline	24
10. Entsorgung	25
11. Notizen	26
12. Notizen	27

Sicherheitshinweise


Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen. BEACHTEN SIE ALLE WARNUNGEN UND HINWEISE AUF DEM GERÄT UND IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse, andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 220–240 V, 50–60 Hz an.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Kabel.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Bezug von Ersatzteilen nur vom Hersteller. Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.

Einlegen der Batterien

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie die beiden mitgelieferten AAA Batterien ein. Achten Sie auf die korrekte Richtung beim Einsetzen. Schließen Sie nun die Fernbedienung wieder.

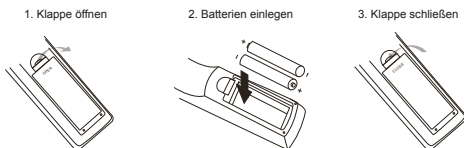

Garantie / Gewährleistung

Im Gewährleistungs- /Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Verkäufer.

Beachten Sie, dass es im Zusammenhang mit einem externen USB-Speichermedium technisch bedingt zu Datenfehlern kommen kann. Wir als Hersteller des Receivers übernehmen keinerlei Haftung für Datenverlust oder Beschädigung im Zusammenhang mit dem Gebrauch der USB-Schnittstelle und empfehlen vor der Nutzung von Datenträgern am Receiver stets eine Datensicherung durchzuführen. Sollte ein angeschlossenes USB-Speichermedium nicht mit dem Receiver kompatibel sein, stellt dies keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar. Das selbe gilt für Video- und Tonformate. Durch die schnelle Video- und Audiocodec Entwicklung im Internet, ist es leider nicht immer möglich alle bzw. die neusten Codecs am Gerät verfügbar zu machen. Sollte eine Video- oder Audiodatei am Gerät nicht abspielbar sein, stellt dies ebenfalls keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.


Ein Absturz der Betriebs-Software stellt keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Hiermit erklärt die sky vision Satellitenempfangstechnik GmbH, dass sich das Gerät sky vision 2250 S-HD Twin HDD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.svs-vertrieb.de/Konformitaetserklaerungen>

Die Gewährleistung für den Receiver entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen jeglicher Garantie oder Gewährleistung.

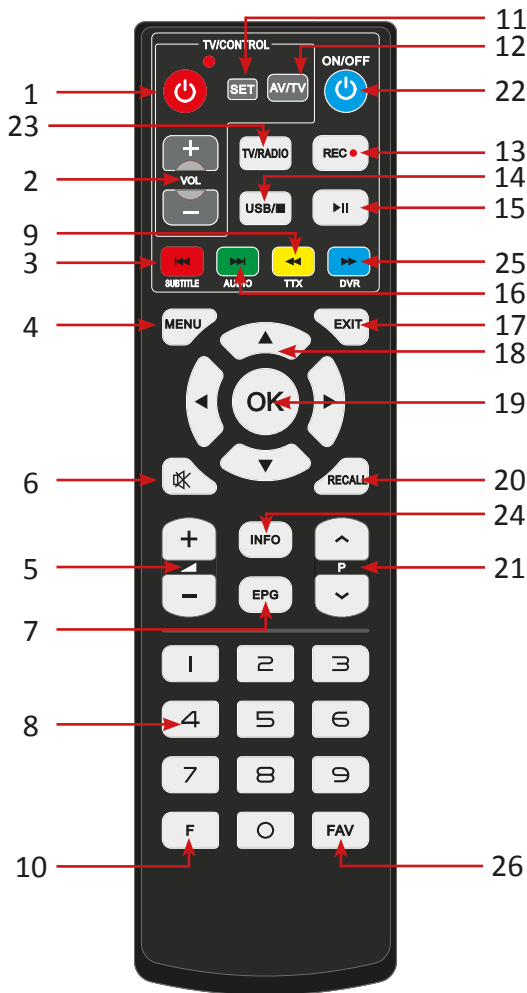

1	Power	Schaltet das programmierte Gerät ein/aus
2	VOL +/-	Diese Tasten dienen zur Lautstärkeregelung des TV-Geräts (wenn programmiert)
3	rote Taste	Zeigt die Auswahl für Untertitel an oder vorheriger Titel
4	MENU	Öffnet das Menü
5	VOL +/-	Lautstärke laut/leise. Im Menü zum Navigieren.
6	MUTE	Ton aus / stummschalten
7	EPG	Öffnet den elektronischen Programmguide
8	Zifferntasten	Zur direkten Kanaleingabe
9	gelbe Taste	Öffnet den Teletext oder zurückspulen
10	F	Kann bei der Medienwiedergabe benutzt werden, um an eine bestimmte Stelle in der Wiedergabe zu springen.
11	SET	Wird zur Programmierung der Tasten 1 & 2 benötigt. Siehe nächste Seite.
12	AV/TV	Schaltet zwischen den programmierten Funktionen um.
13	REC	Startet die Aufnahme des Live-Bildes.
14	USB/■	Öffnet den Mediaplayer
15	Play/Pause	Kontrolliert die Wiedergabe von Filmen. Timeshift starten.
16	grüne Taste	Zeigt die Auswahl für die Audiospuren an oder nächster Titel
17	EXIT	Kehrt sofort zum Live Bild zurück
18	Pfeiltasten	Schaltet den Kanal um. Im Menü zum Navigieren.
19	OK-Taste	Öffnet die Kanalliste. Im Menü zum Bestätigen.
20	RECALL	Schaltet auf den zuvor gesehenen Kanal. Springt im Menü ein Bildschirm zurück.
21	P	Schaltet ein Programm vor/zurück
22	ON/OFF	Schaltet den Receiver ein/aus
23	TV/RADIO	Schaltet zwischen dem Radio / TV Programm hin und her.
24	INFO	Zeigt die Senderinformationen an.
25	blaue Taste	Öffnet den Mediaplayer oder vorspulen
26	FAV	Öffnet das Favoriten Menü

1. Fernbedienung (Lernbare Tasten)

Sie können jeder Taste auf Ihrer Fernbedienung, die sich im weißen Rahmen „TV Control“ befindet, eine Taste Ihrer TV Fernbedienung zu ordnen. Somit wird am Ende nur noch eine Fernbedienung benötigt um TV und Receiver zu bedienen. Um die Tasten zu programmieren gehen Sie für jede Taste die untenstehende Anleitung durch.

- ↳ 1.: Drücken Sie die „SET-Taste“ für 3 Sekunden, die Leuchte wechselt von rot nach grün.
- ↳ 2.: Halten Sie die TV-Fernbedienung und die Receiver-Fernbedienung in einem Abstand von ca. 3 cm gegenüber. Betätigen Sie die „Power-Taste“ von der TV-Fernbedienung für 3 Sekunden, das grüne Licht wechselt zum roten Licht.
- ↳ 3.: Drücken Sie die Taste „Power-Taste“ der Receiver-Fernbedienung, dass Licht wechselt von rot auf grün.
- ↳ 4.: Drücken Sie „SET-Taste“, um die Eingabe zu speichern
- ↳ 5.: Wiederholen Sie die Schritte (1 bis 4), um weitere Tasten anzulernen.

2. Programmliste

In diesem Menü können Sie Einstellungen zur Kanalliste vornehmen.

2.1. TV Programmliste

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Programmliste und mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Punkt TV Kanalliste.



- ↳ **Fav:** Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal den Sie in eine Favoritenliste verschieben möchten und drücken Sie FAV. Wählen Sie nun die Listen aus in die der Kanal aufgenommen werden soll. EXIT speichert die Einstellungen.
- ↳ **Sperre:** Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal der gesperrt werden soll und drücken Sie die ROTE Taste. Geben Sie nun das Passwort ein und wählen eine der Optionen
 - **Pg von Sat sperren:** sperrt alle Kanäle auf dem selben Satellit.
 - **Pg durch TP sperren:** sperrt alle Kanäle auf dem gleichen Transponder.
 - **Sperre eins nach dem:** Wählen Sie die mit den ▲/▼ Tasten welche Kanäle gesperrt werden sollen und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Der Kanal ist nun gesperrt (Schloss erscheint rechts neben dem Kanal). Zum entsperren eines Kanals nochmals OK drücken.
- ↳ **Übersp:** Drücken Sie die GRÜNE Taste. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal der Übersprungen werden soll und drücken Sie OK. Es erscheint ein Pfeil neben dem Sender. Beim Hoch- und Runterschalter in der Kanalliste wird der Sender nun übersprungen.

↳ **Beweg:** Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten oder den Zifferntasten(0-9) den Kanal den Sie verschieben möchten. Drücken Sie OK um den Kanal zu markieren (Pfeile erscheint rechts). Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten die gewünschte Position an der der Kanal eingefügt werden soll und drücken Sie INFO. EXIT beendet das Verschieben.

↳ **Ändern:** Drücken Sie die BLAUE-Taste um Kanäle zu Sortieren, Ändern oder Löschen.

- **Sortieren (rote Taste):** Sortieren Sie die Sender nach den folgenden Optionen(Name A-Z, Name Z-A, Frei/Verschlüsselt, Gesperrt, Standart, TP aufwärts, TP abwärts)

- **Ändern (grüne Taste):** Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal den Sie umbenennen möchten und drücken Sie OK. Nun können Sie mit der eingeblendeten Tastatur den Kanal umbenennen. Drücken Sie die GELBE-Taste um die Änderung zu speichern und das Fenster zu schließen.

- **Lösche (blaue Taste):** Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Kanal den Sie löschen möchten. Drücken Sie die BLAUE Taste und wählen Sie eine der folgenden Optionen

Lösche pg von Sat: Löscht alle Kanäle auf dem gleichen Satellit

Lösche pg von TP: Löscht alle Programme auf dem gleichen Transponder.

Lösche pg nacheinander: Löscht nur ausgewählte Programme. Die Programme können mit den ▲/▼ Tasten und der OK Taste ausgewählt werden. Es erscheint ein X neben dem ausgewählten Sender. EXIT löscht die ausgewählten Sender.

2.2. Radio-Kanäle

Zum Sortieren der Radio-Kanäle gehen Sie wie unter Punkt 2.1 TV Kanalliste vor

2.3. Timerliste

Erstellen und löschen Sie Ihre Timer Aufnahmen.
(mehr dazu im Kapitel 7 Timeraufnahme)

2.4. Alle löschen

Löscht alle TV- sowie Radio Kanäle auf dem Receiver. Die Systemeinstellungen werden nicht geändert.

2.5. TS-Aufzeichnen


Startet die Aufzeichnung des kompletten Transponders. Diese Funktion benötigt viel Speicherplatz und sollte nur für Servicezwecke genutzt werden.

3. System

In diesem Menü können Sie Einstellungen zu den Grundfunktionen Ihres Geräts vornehmen.

3.1. Sprache

Wählen Sie hier die Sprache für das Menü.

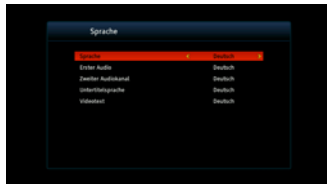

- ↳ Sprache: Legt die Sprache für das Menü fest.
- ↳ Erster Audio: Legt die Sprache für die erste Tonspur fest.
- ↳ Zweiter Audiokanal: Legt die Sprache für die zweite Tonspur fest.
- ↳ Untertitelsprache: Legt die Sprache für die Untertitel fest.
- ↳ Videotext: Legt die Sprache für den Videotext fest.


3.2. AV Einstellungen



- ↳ Anzeigemodus: Wählen Sie hier zwischen Auto, PAL oder NTSC.
- ↳ Auflösung: Stellen Sie hier die gewünschte Auflösung ein. Achten Sie darauf das Ihr TV-Gerät auch die ausgewählte Auflösung anzeigen kann.
- ↳ Format: Wählen Sie hier das Seitenverhältnis entsprechend Ihrem TV-Gerät. (Auto, 16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 PanScan).
- ↳ Videoeffekte: Wählen Sie die Farbdarstellung des TV-Bildes.
- ↳ Audioausgang: Wählen Sie die Tonnorm für den digital Audioausgang.

3.3. Zeiteinstellungen

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Zeiteinstellungen und mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Unterpunkte.

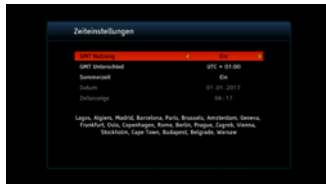

- ↳ GMT Nutzung: „Ein“ Stellt die Uhrzeit und das Datum entsprechend dem vom Stream empfangenen Informationen ein.
- ↳ GMT Unterschied: Sollte Datum und Uhrzeit von der Automatik nicht richtig

eingestellt worden sein, können Sie hier Änderungen vornehmen.

- ↳ Sommerzeit: Schaltet Sie die Sommerzeit ein bzw. aus.
- ↳ Datum / Zeitanzeige: Sollte die GMT Nutzung auf „Aus“ gestellt sein, können Sie hier mit den Zifferntasten der Fernbedienung die Uhrzeit und das Datum eingeben.

3.4. Jugendschutz

- ↳ Menüsperre: „An“ benötigt zum Öffnen des Menüs den Pin Code.
- ↳ Programmsperre: „An“ benötigt zum Anschauen eines gesperrten Kanals den Pin
- ↳ Neues Passwort: Ändern Sie hier den Pin Code. (im Auslieferungszustand: 0000)

3.5. OSD Einstellung

- ↳ Untertitelanzeige: „Ein“ zeigt auf jedem Kanal die Untertitel.
- ↳ OSD Timeout: Legt die Anzeigedauer des Infobalkens fest.
- ↳ Transparenz: Stellt die Transparenz für alle Menüs ein.

3.6. Sleeptimer

Sleeptimer: Schaltet das Gerät nach der eingestellten Zeit ohne Bedienung aus. Standard Einstellung ist 3 Stunden. Dies entspricht der EU Richtlinie zum Stromsparen.


3.7. Favoritenliste

Hier können Sie die vorhandenen Favoritenlisten umbenennen oder neue Favoritenlisten anlegen. Wählen Sie mit den ▲ /▼ Tasten die gewünschte Liste und drücken Sie OK.

4. Netzwerk

In diesem Menü können Sie Einstellungen zu den Netzwerkfunktionen Ihres Geräts vornehmen. Die Menüs lassen sich nur bei eingestecktem LAN Kabel öffnen

4.1. LAN

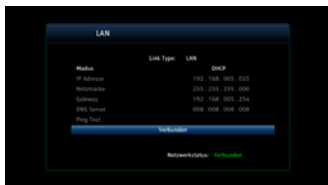

- ↳ **Modus:** Stellen Sie DHCP ein wenn Ihr Netzwerk über einen DHCP Server verfügt. Die IP Adresse sowie die dazu gehörigen Daten werden dann automatisch eingestellt. Sollte Ihr Netzwerk über keinen DHCP Server verfügen stellen Sie die Option auf „Feste IP“ und geben Sie die Adressen von Hand ein.
- ↳ **Ping Test:** Pingen Sie einzelne Geräte in Ihrem Netzwerk an. Diese Funktion dient nur zu Fehleranalyse.
- ↳ **Netzwerkstatus:** zeigt den aktuellen Status der Netzwerkschnittstelle an.

4.2. DLNA

Der sky vision 2250 S-HD Twin kann Daten von einem DLNA Server wiedergeben. Folgen Sie hierzu den Anweisungen auf dem TV.

4.3. Online Update

Hier können Sie Ihr Gerät auf die neuste Softwareversion updaten. Drücken Sie Start und warten Sie bis das Gerät von alleine neu startet.
Eine andere Möglichkeit bietet das Update über usb.

5. Installation

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Installation und mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Unterpunkte.

5.1. Installation

Stellen Sie hier die Parameter entsprechend Ihrer Installation ein. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Satellit auf den Ihre Antenne ausgerichtet ist. Mit der Pfeiltaste ▶ gelangen Sie zu den Einstellungen.



- ↳ Satellit: Wählen Sie den gewünschten Satelliten.
- ↳ LNB: Wählen Sie hier aus was für ein LNB Sie verwenden. Standard mäßig wird in Deutschland ein LNB mit den Frequenzen 9750/10600 verwendet.
- ↳ DiSEqC 1.0: Falls Sie mehr als nur einen Satellit empfangen, stellen Sie hier die DiSEqC Ports entsprechend ihrer Installation ein.
- ↳ DiSEqC 1.1: Stellen Sie hier die Daten entsprechend ihrer Installation ein
- ↳ 22 Khz: Für den Fall, dass Sie ein Dual-LNB oder 2 Antennen, die an einen 22KHz Schalter angeschlossen sind, verwenden, können Sie die entsprechen den Einstellungen vornehmen. (An, Aus oder Auto).
- ↳ LNB Spannung: Stellen Sie hier die gewünschte Option ein. Für ein Universal LNB wird „Ein“ benötigt.
- ↳ Motorinstellu: Falls Sie eine motorbetriebene, drehbare Satellitenantenne betreiben, stellen Sie hier die Daten entsprechend Ihrer Installation ein.

↳ Betriebsart: Wählen Sie hier die Einstellung gemäß Ihrer Installation

- TwinTuner: Benötigt zwei getrennte Leitungen zum Gerät. Prüfen Sie bei Signal ob auf beiden Tunern Signal angezeigt wird.
- Tuner1: Sollten Sie nur ein Antennenkabel am Gerät angeschlossen haben, wählen Sie diese Option.

Hinweis:

Für die korrekte Funktion des TwinTuners werden zwei Antennenkabel benötigt. Eine Falsche Einstellung kann zu Problemen bei der Aufnahme führen.

5.2. Suche (blaue Taste)

- Suchtyp: Wählen Sie hier ob Sie einen oder mehrere Satelliten durchsuchen möchten.
- Satellit: Wählen Sie den Satellit der durchsucht werden soll.
- Nur freie Sender: speichert nur unverschlüsselte Sender
- Suche Programme: Speichert entweder nur TV- oder Radio Kanäle oder beides.
- Netzwerksuche: Führt eine Netzwerksuche auf dem ausgewählten Satellit aus. Ist nur im Suchmodus „Standard Suche“ verfügbar.

↳ Suchmodus

- Blind-Scan: Startet einen Blind-Scan auf dem oben ausgewählten Satelliten. Es werden alle Frequenzen des Satellits abgesucht, auch wenn diese nicht hinterlegt sind.
- Standard Suche: Sucht den Satellit anhand der eingespeicherten Transponder ab. Sollten nach der Standard Suche noch immer nicht alle gewünschten Kanäle in der Kanalliste vorhanden sein, führen Sie einen Blind-Scan aus.

5.3. Satelliten bearbeiten

Öffnen Sie das Menü Installation und wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Satellit den Sie bearbeiten möchten.



- ↳ **ROTE Taste (Neu)**: Öffnet das Fenster zum Hinzufügen eines Satelliten. Geben Sie für den neuen Satelliten einen Namen, das Band sowie die Gradzahl und die Ausrichtung an. (z.B. Astra, Ku, 19,2°,Osten)
- ↳ **GRÜNE Taste (Ändern)**: Öffnet das Fenster zum Bearbeiten des ausgewählten Satelliten. Sie können den Namen, das Band, die Gradzahl, sowie die Ausrichtung ändern.
- ↳ **GELBE Taste (Löschen)**: Löscht den ausgewählten Satelliten. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. EXIT zum Abbrechen.
- ↳ **BLAUE Taste (Suche)**: mehr dazu unter 5.2 Suche.
- ↳ **F Taste (TP)**: Die Vorgehensweise zum Bearbeiten einzelner Transponder ist analog zum Bearbeiten eines Satelliten
- ↳ **EXIT Taste (EXIT)**: Schließt das Menü und kehrt zum vorherigen Menü zurück. Alle vorgenommenen Einstellungen werden vor dem verlassen automatisch gespeichert.

5.4. Informationen


Zeigt die Soft- und Hardwareversion des Geräts an. Diese Daten werden beim Kontakt mit dem Service benötigt.



5.5. Werkseinstellungen

Setzt den Receiver in den Auslieferungszustand zurück. Es werden alle Einstellungen, sowie Kanäle gelöscht. Zum Zurücksetzen muss das Passwort eingegeben werden. (Standard 0000).

5.6. USB Update

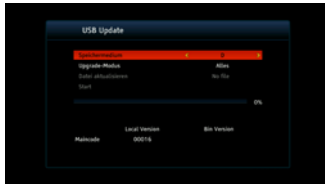

↳ Speichermedium: Wählen Sie hier zwischen den angeschlossenen Speichermedien

↳ Upgrade-Modus:

- Alles: erneuert die Software und die Kanalliste des Geräts.
- Maincode: erneuert nur die Software des Geräts.
- Programmliste: erneuert nur die Programmliste des Geräts.

- ↳ Datei aktualisieren: Wählen Sie die Datei die zum Update verwendet werden soll.
- ↳ Start: Startet das Update

5.7. USB-Sicherung

- ↳ Speichermedium: Wählen Sie hier zwischen den angeschlossenen Speichermedien
- ↳ Sicherungs-Modus:
- Alles: sichert die Software und die Kanalliste des Geräts.
 - Maincode: sichert nur die Software des Geräts.
 - Programmliste: sichert nur die Programmliste des Geräts.
- ↳ Start: Startet die Sicherung.

5.8. Spiele

Zeigt die Spiele auf Ihrem Gerät an.

5.9. EasyFind

Startet die EasyFind Funktion Ihres Geräts. Diese Funktion arbeitet nur mit speziellen LNBs oder Satellitenempfangsantennen zusammen.

6. Mediaplayer

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Mediaplayer und mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Unterpunkte.

6.1. Musik

Öffnet den Player um Musikdateien vom USB-Speichermedium wiederzugeben. Wählen Sie mit den ▼/▲ Tasten den Ordner aus in dem sich die Musikdateien befinden. OK-Taste startet die Wiedergabe. Mit den Mediaplayer Tasten können Sie die Wiedergabe steuern. Sollten sich mehrere Musikdateien in einem Ordner befinden, werden diese der Anzeige nach abgespielt.

6.2. Foto

Öffnet die Bildanzeige. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Ordner aus in dem sich die Bilddateien befinden. Im rechten Fenster wird eine Vorschau, sowie Details zum Bild eingeblendet. .

6.3. Filme

Öffnet den Player um Videodateien vom USB-Speichermedium wiederzugeben. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Ordner in dem sich die Aufnahme befindet.

6.4. Aufnahmen

Öffnet den Player um Aufnahmen vom USB-Speichermedium wiederzugeben. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Ordner in dem sich die Aufnahme befindet.

6.5. HDD Informationen

Zeigt die Informationen (Gesamtspeicher, freier Speicher, Dateisystem etc.) der angeschlossenen Speichermedien an.

6.6. PVR Einstellungen

- ↳ Timeshift: Ein: Timeshift wird permant aufgezeichnet. Aus: Timeshift startet nur nach aktivierung. Siehe Kapitel 7.4 Timeshift.
- ↳ PVR Partition: Wählen Sie das Speichermedium das für die Aufnahme / Timeshift genutzt werden soll.

6.7. Datenträger formatieren

Formatieren Sie das ausgewählte Speichermedium. Beim Formatieren gehen alle Daten auf dem Speichermedium verloren.

7. Aufnahme

7.1. EPG Timer

Um einen Timer über das EPG zu erstellen, drücken Sie die EPG-Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Sender auf dem die aufzunehmnde Sendung läuft. Navigieren Sie mit den Tasten ◀/▶ zur gewünschten Sendung und drücken Sie die GRÜNE Taste.



Mit OK wird der Timer gespeichert. Mehr Informationen zu den Optionen finden Sie unter 7.2 Manueller Timer.

7.2. Manueller Timer

Um einen manuellen Timer zu erstellen oder auch um einen bestehenden Timer zu ändern, drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Programmliste und mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Unterpunkt Timerliste.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ einen freien Timerplatz aus der Liste aus und bestätigen Sie mit OK.

- ↳ TV/Radio: Wählen Sie zwischen TV- oder Radio-Kanal zur Aufnahme.
- ↳ Wiederholen: Wählen Sie zwischen Einmal, Täglich und Wöchentlich.
- ↳ Programm: Wählen Sie das Programm das aufgezeichnet werden soll.
- ↳ Einschaltdatum: Wählen Sie das Datum für die Aufnahme.
- ↳ Startzeit: Wählen Sie die Uhrzeit zu der die Aufnahme starten soll.
- ↳ Laufzeit: Wählen Sie die Laufzeit für die Aufnahme.
- ↳ Modus: Wählen Sie zwischen Aufnahme und Umschalten.

OK speichert den Timer.

7.3. Manuelle Aufnahme

Sie können Aufnahmen aus dem laufenden Programm jederzeit mit der Record-Taste starten. Die Aufnahme können Sie mit der Stop-Taste, abbrechen oder die Aufzeichnung endet nach Erreichen der maximalen Aufnahmelänge.

7.4. TimeShift

Möchten Sie eine Sendung, die gerade läuft anhalten um sie später weiter-schauen zu können gehen Sie wie folgt vor.

- ↳ 1: Drücken Sie im Live-Bild die Play/Pause Taste.
- ↳ 2: Der Timeshift-Banner wird nun eingeblendet, das Bild bleibt stehen und die aufgenommene Zeit zählt hoch
- ↳ 3: Um die Sendung weiter zu schauen oder die Wiedergabe erneut anzuhalten, drücken Sie die Play/Pause Taste erneut.

Um wieder ins Live-Bild zu kommen drücken Sie die EXIT-Taste.

Achtung während dieser Zeit kann keine weitere Sendung im Hintergrund auf-gezeichnet beziehungsweise gesehen werden.

7.5. Aufnahme bearbeiten

Möchten Sie Ihre Aufnahmen bearbeiten, öffnen Sie den Mediaplayer durch drücken der DVR Taste.



- ↳ Sperren (GELBE Taste): Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten die Aufnahme die gesperrt werden soll und drücken Sie die GELBE Taste. Geben Sie nun das Passwort ein. Vor der Aufnahme erscheint nun ein Schloss.
- ↳ Löschen (BLAUE Taste): Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten die Aufnahme die gelöscht werden soll. Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.
- ↳ Umbenennen (ROTE Taste): Öffnet das Fenster zum Umbenennen der Aufnahme. OK blendet die Tastatur auf dem Bildschirm ein.
- ↳ Kopieren (F / Goto): Kopiert die ausgewählte Aufnahme von einem Speichermedium auf das andere.

8. Hersteller

sky vision Satellitenempfangstechnik GmbH
Dorfstr. 3 – 8
38179 Schwülper
Deutschland


Sehr geehrter Kunde,
unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich viele Reklamationsgründe durch ein einfaches Telefongespräch lösen lassen.
Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte erst unsere Service-Hotline. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen Zeit und eventuellen Ärger.
Unter unserer Service Hotline erfahren Sie auch die genaue Vorgehensweise, falls Sie Ihr Gerät wirklich einschicken müssen.

9. Hotline

Haben Sie trotz alledem noch Fragen?
Setzen Sie sich mit unserer Kundenberatung in Verbindung, die Werktags für Sie zwischen 08.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 16.00 Uhr zur Verfügung steht.

↳ **Telefon: 09001 75 97 58 (0,35 EUR/Min aus dem deutschen Festnetz. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Nummer aus dem Mobilfunknetz nicht erreichen können.)**

10. Entsorgung

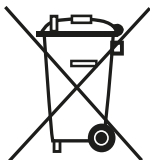

Elektrische und elektronische Geräte sowie die darin verwendeten Batterien beinhalten Stoffe, Komponenten und Substanzen, die zu einer Gesundheits- und Umweltschädigung führen können, wenn mit den Abfällen (elektrische und elektronische Altgeräte und Altbatterien) nicht sachgerecht umgegangen wird. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat gesammelt werden sollten. Achten Sie als Endbenutzer darauf, Ihre Altbatterien an geeigneten und entsprechend gekennzeichneten Sammelstellen abzugeben. Auf diese Weise sorgen Sie dafür, dass die Batterien im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften wiederverwertet werden und die Umwelt nicht schädigen. In allen Städten gibt es Sammelstellen, wie Wertstoffhöfe, an denen elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien entweder kostenlos abgegeben werden können, oder sie werden direkt von den Haushalten abgeholt. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Behörden.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Wir behalten uns Änderungen an der Software oder Hardware, abweichend der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vor.

11. Notizen

12. Notizen

