

## HOW TO RESET YOUR COMBINATION LOCK

### EN

The padlock is preset to open at 0-0-0-0. First, make sure you can lock and unlock the padlock with 0-0-0-0. After, you can set your combination code.

Set the combination code:

#### Step 1

Turn the dials and align 0-0-0-0 with the guide line (C).

#### Step 2

Press and hold the reset button (A) completely until the next step is done.

#### Step 3

Holding the reset button (A) and turn the dials to set your new 4-digit combination code to align with the guide line (C).

#### Step 4

Release the reset button (A) and the padlock is now set with your new combination code.

Your padlock is set with this new combination code. Please make sure you can lock/unlock with the new combination code before you lock to an object.

(You can reset to another combination code with the same steps. But in Step 1, unlock the padlock with your current combination code.)

**Keep the combination code in a safe and accessible place for future reference.**


#### To Lock

1. Press the cable release trigger (D) and pull the cable (E) out.
2. Insert the cable head (B) into the locking port (F) until it clicks into place. Scramble the dials (C) to lock.

#### To Open

1. Align your combination code with the guide line (C).
2. Push the release button (G) and pull the cable head (B) out.
3. Push the cable release trigger (D) to retract the cable.

⚠ The cable cannot be retracted when the padlock is locked.

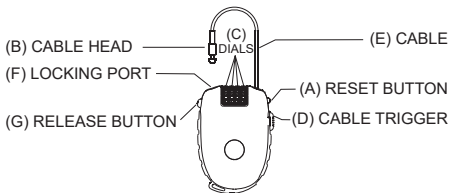

### DE

Ihr Vorhängeschloss ist auf die Zahlenkombination 0-0-0-0 Voreingestellt. Stellen Sie zuerst sicher, dass Sie das Vorhängeschloss mit 0-0-0-0 sperren und entsperren können. Danach können Sie Ihren Zahlenkombination festlegen.

Einstellen der Zahlenkombination:

#### Schritt 1

Drehen Sie die Zifferblätter und richten Sie 0-0-0-0 mit dem Führungslinie aus (C).

#### Schritt 2

Drücken Sie den Rücksetzknopf (A) vollständig und halten Sie ihn fest, bis der nächste Schritt abgeschlossen ist.

#### Schritt 3

Halten Sie die Rücksetzknopf (A) gedrückt und drehen Sie die Zifferblätter zum Stellen Sie Ihren neuen 4-stelligen Zahlenkombination mit dem Führungslinie (C) ausrichten.

#### Schritt 4

Lassen Sie den Rücksetzknopf (A) los und das Vorhängeschloss ist jetzt mit Ihrem neuen Kombinationscode eingestellt.

Ihr Vorhängeschloss ist mit diesem neuen Zahlenkombination eingestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem neuen Zahlenkombination sperren / entsperren können, bevor Sie ein Objekt sperren.  
(Sie können mit denselben Schritten auf einen anderen Zahlenkombination zurücksetzen. In Schritt 1 entsperren Sie das Vorhängeschloss mit Ihrem aktuellen Zahlenkombination.)

#### Zu Sperren

1. Drücken Sie den Kabellöseknopf (D) und ziehen Sie das Kabel heraus.
2. Führen Sie den Kabelkopf (B) in den Verriegelungsport (F) und verschlüsseln Sie die Zifferblätter.

#### Zu Öffnen

1. Richten Sie Ihren Kombinationscode mit dem Führungspunkt aus (C).
2. Drücken Sie den Entsperrknopf (G) um den Kabelkopf (B) herauszuziehen.

⚠ Das Kabel kann nicht zurückgezogen werden, wenn das Vorhängeschloss verriegelt ist.

### FR

Votre cadenas a été préréglé pour s'ouvrir sur 0-0-0-0. Tout d'abord, assurez-vous de pouvoir verrouiller et déverrouiller le cadenas avec 0-0-0-0. Après, vous pouvez régler le code de combinaison.

Réglez le code de combinaison:

#### Étape 1

Tournez les cadrans et alignez 0-0-0-0 avec la ligne de guidage (C).

#### Étape 2

Poussez complètement le bouton de réinitialisation (A) et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fin de l'étape suivante.

#### Étape 3

Maintenez le bouton de réinitialisation (A) enfoncé et tournez les cadrans sur votre nouveau code de combinaison à 4 chiffres pour l'aligner sur la ligne de guidage (C).

#### Étape 4

Relâchez le bouton de réinitialisation (A) et le cadenas est maintenant configuré avec votre nouveau code de combinaison.

Votre cadenas est réglé avec ce nouveau code de combinaison. Assurez-vous de pouvoir verrouiller / déverrouiller avec le nouveau code de combinaison avant de verrouiller un objet. (Vous pouvez rétablir un autre code de combinaison avec les mêmes étapes. Mais à l'étape 1, déverrouillez le cadenas avec votre code de combinaison actuel.)

**Conservez le code de combinaison dans un endroit sûr et accessible pour référence future.**

#### Verrouiller

1. Appuyez sur le bouton de dégagement du câble (D) pour extraire le câble.
2. Insérez la tête de câble (B) dans le port de verrouillage (F) et brouillez les cadrans.

#### Ouvrir

1. Alignez votre code de combinaison avec le point de guidage (C).
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (G) pour extraire la tête de câble (B).

⚠ Le câble ne peut pas être rentré quand le cadenas est verrouillé.



Video Instruction  
Videoanweisung  
Instruction vidéo  
Istruzioni video  
Instrucción de video  
操作影片

## IT

La lucchetto è predisposta per aprirsi con la combinazione di fabbrica, vale a dire 0-0-0-0. Innanzitutto, assicurati di poter bloccare e sbloccare il lucchetto con 0-0-0-0. Dopo, puoi impostare il codice della combinazione.

Impostazione di una nuova combinazione:

### Passo 1

Ruota le manopole della combinazione e allinea 0-0-0-0 con la linea guida (C).

### Passaggio 2

Premere completamente il pulsante di reset (A) e tenerlo premuto fino al completamento del passaggio successivo.

### Passaggio 3

Tenere premuto il pulsante di reset (A) e ruotare le manopole della combinazione per impostare il nuovo codice di combinazione a 4 cifre per allinearle alla linea guida (C).

### Passaggio 4

Rilascia il pulsante di reset (A) e il lucchetto ora viene impostato con il nuovo codice di combinazione.

Il tuo lucchetto è impostato con questo nuovo codice di combinazione.

Assicurati di poter bloccare / sbloccare con il nuovo codice di combinazione prima di bloccarti su un oggetto.

(È possibile resettare un altro codice di combinazione con gli stessi passaggi. Ma nel passaggio 1, sblocca il lucchetto con il codice di combinazione corrente.)

**Conserva il codice di combinazione in un luogo sicuro e accessibile per riferimenti futuri.**


### Per bloccare

1. Premere il pulsante di rilascio del cavo (D) per estrarre il cavo.
2. Inserire la testa del cavo (B) nella porta bloccaggio (F) e criptare le manopole.

### Per aprire

1. Allinea il codice combinato con il punto guida (C).
2. Premere il pulsante di sblocco (G) e tirare fuori la testa del cavo (B).

⚠ Il cavo non può essere ritratto quando il lucchetto è bloccato.

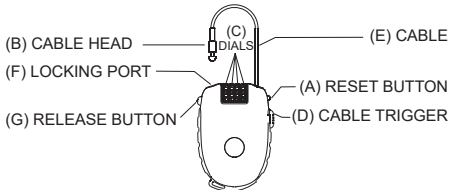

## ES

La candado está prefijada para abrirse en 0-0-0-0. Primero, asegúrese de que puede bloquear y desbloquear el candado con 0-0-0-0. Después, puede establecer el código de combinación

Establecer el código de combinación:

### Paso 1

Gire los diales y alinee 0-0-0-0 con la línea guía (C).

### Paso 2

Presione el botón de reposición (A) completamente y sosténgalo hasta que se complete el siguiente paso.

### Paso 3

Mantenga presionado el botón de reposición (A) y gire los diales para configurar su nuevo código de combinación de 4 dígitos para alinearlos con la línea de guía (C).

### Paso 4

Suelte el botón de reposición (A) y el candado ahora se configura con su nuevo código de combinación.

Su candado está configurado con este nuevo código de combinación. Asegúrate de que puedes bloquear / desbloquear con el nuevo código de combinación antes de bloquearlo con un objeto.

(Puede restablecer a otro código de combinación con los mismos pasos. Pero en el Paso 1, desbloquee el candado con su código de combinación actual.)

**Mantenga el código de combinación en un lugar seguro y accesible para referencia futura.**

### Para bloquear

1. Presione el botón de liberación (D) del cable para extraer el cable.
2. Inserte el cabezal del cable (B) en el puerto de bloqueo (F) y cifre los diales.

### Para abrir

1. Alinee su código de combinación con el punto guía (C).
2. Presione el Botón de desbloqueo (G) y tire de la cabeza del cable.

⚠ El cable no se puede retraer cuando el candado está bloqueado.

## 中文

鎖的出廠預設密碼是0-0-0-0。請先確定可以用0-0-0-0開鎖及上鎖，再進行變更新密碼的步驟。

如何設定密碼：

1. 旋轉數字輪，讓0-0-0-0對齊開鎖導引線(C)。
2. 下壓變號鍵(A)到底。在完成下一步前，千萬不可鬆開。
3. 在變號鍵(A)壓到底的同時，選轉數字輪，讓你要設的密碼對齊導引線(C)。
4. 鬆開變號鍵(A)，你的新密碼已經設定完成。

新的密碼已經設置完成。請先確定可以用這組新的密碼開鎖及上鎖。之後再將鎖用在你的物品上。(你也可以依同樣的步驟，再次變更成其他的密碼。只要在步驟一用你現在的密碼開啟後，再進行變號的步驟。)

請將你的密碼記下來並保管好，以便將來忘記密碼的時候，可以找回密碼開鎖。

### 如何上鎖

1. 按下鋼線鍵(D)以便將鋼線拉出。
2. 把鋼線頭(B)插入鎖孔(F)直到聽到喀聲。把號碼鍵撥亂完成上鎖。

### 如何開鎖

1. 將你的密碼對其開鎖導引線(C)。
2. 按下開鎖鍵(G)並且抽出鋼線。
3. 按下鋼線鍵(D)把鋼線收回。



在上鎖的狀態，鋼線無法伸縮。



Video Instruction  
Videoanweisung  
Instruction vidéo  
Istruzioni video  
Instrucción de video  
操作影片