



FCC ID: 2AFIB-YYS2919

IC: 20436-YYS2919

Website: www.kamihome.com

Support: +1 (888) 878-1584

E-mail: support@kamihome.com

<https://kamihome.com/legal/fcc>

Y29EU V1.1

kami mini
Camera

Installation Guide

Table of Contents


1. English	1
2. Français	9
3. Deutsch	17
4. Español	25
5. Italiano	33

kami mini Camera

Installation Guide

1

1. What's in the box

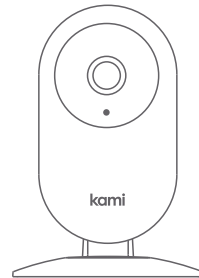

Kami Camera x 1



Power Cable x 1




Manual x 1



Adapter x 1

2

2. Camera parts

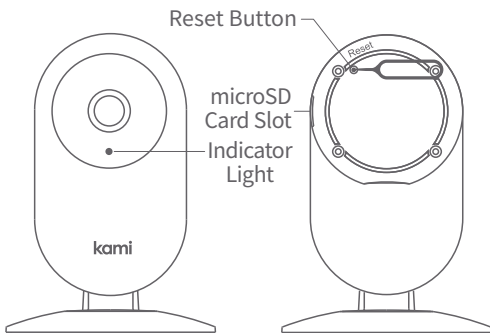

Note: To enable local recording, ensure that you have inserted a microSD card into the slot shown below.

*Supports up to 128GB microSD cards.

3. Getting started

Step 1

Download the Kami Home App. Register a Kami account and login.

Step 2

After logging into your Kami Home App, tap the “+” sign and select “Kami Mini Camera”.

Step 3

Ensure that your cell phone is on the 2.4GHz Wi-Fi network.

Step 4

Press the Reset Button to power on the camera. When the Indicator Light starts blinking, you will hear “Waiting to connect”, tap “I heard ‘Waiting to Connect’” on your screen.

Step 5

2.4Ghz Wi-Fi required

Enter your network's SSID and Wi-Fi password, and then use your Kami Mini camera to scan the QR code.


Step 6

When the QR code has been successfully scanned, tap "Next Step". You will hear the voice prompt "Pairing is successful" shortly.

Your Kami Mini Camera is now ready to use.

4. Power on the Camera

Place the camera close to the router, and make sure Wi-Fi access is available, then connect the cable to the Micro USB port on the back of the camera to power the outlet as shown.

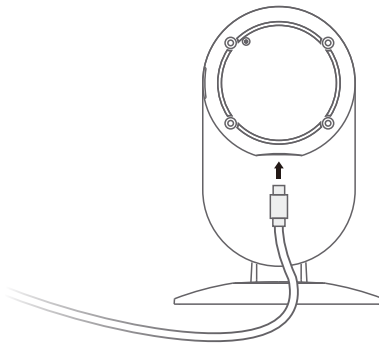

5. Switch Wi-Fi Networks

When you need to switch Wi-Fi networks or update your Wi-Fi password, follow the instructions below:

1. Use a clip to press the reset button on the back of the camera, and wait until the yellow light comes on.
2. Open the Kami Home App on your phone, and connect the camera to your phone again. Your videos stored on your microSD card will not be affected.

6. Important safety guidelines


1. Read these instructions.
2. Clean only with dry cloth.
3. This camera is for indoor use only.
4. Only use the attachments/accessories specified by the manufacturer.
5. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
6. To get the best usage out of this product, please consistently update to the latest versions of our app and firmware.

kami mini caméra


Guide d'installation

9


1. Contenu de la boîte

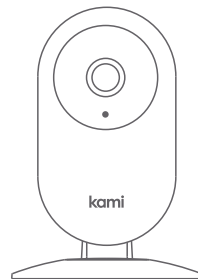

Kami caméra x 1



Manuel x 1




Câble d'alimentation x 1



Adaptateur x 1

10

2. Les parties de la Caméra

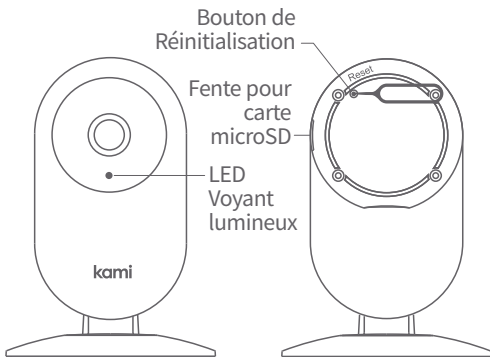

Note: To enable local recording, ensure that you have inserted a microSD card into the slot shown below.

*Supports up to 128GB microSD cards.

3. Instructions de base

Étape 1

Téléchargez l'application Kami Home. Créez un compte et connectez-vous.

Étape 2

Après vous être connecté via l'application Kami Home, appuyez sur le signe «+» et sélectionnez «Kami Mini Caméra».

Étape 3

Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté au réseau Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté au réseau.

Étape 4

"Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour allumer la Kami Mini.

Lorsque le voyant lumineux commence à clignoter, vous entendrez "waiting to connect" («En attente de connexion»), appuyez sur «J'ai entendu « En attente de connexion »» sur votre écran. "

Étape 5

Wi-Fi 2,4 GHz requis

Saisissez le SSID et le mot de passe Wi-Fi de votre réseau, puis utilisez votre mini caméra Kami pour scanner le code QR.

Étape 6


Lorsque le code QR a été scanné avec succès, appuyez sur «Étape suivante».

Vous entendrez rapidement l'invite vocale «Le couplage est réussi».

Votre mini caméra Kami est maintenant prête à l'emploi.

4. Allumez l'appareil Camera

Placez la caméra près du routeur et assurez-vous que l'accès Wi-Fi est disponible, puis connectez le câble au port micro USB à l'arrière est disponible, puis connectez le câble au port micro USB à l'arrière.

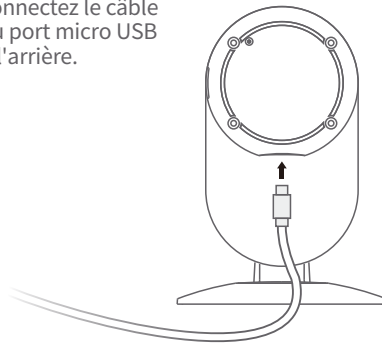

5. Changer de réseau Wi-Fi

Lorsque vous devez changer de réseau Wi-Fi ou mettre à jour votre mot de passe Wi-Fi, suivez les instructions ci-dessous:

1. Utilisez le clip livré avec la caméra pour la réinitialiser.
2. Ouvrez l'application Kami Home sur votre téléphone et reconnectez l'appareil photo à votre téléphone. Vos vidéos stockées sur votre carte MicroSD ne seront pas affectées.

6. Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
3. Cet appareil photo est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
4. Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
5. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
6. Pour tirer le meilleur parti de ce produit, veillez à ce que l'application et le logiciel de votre caméra sont toujours à jour.

kami mini kamera

Installationsanleitung

17

1. Im Lieferumfang



Mini kamerax 1



Strom Kabel x 1



Handbuch x 1




Adapter x 1

18

2. Inbetriebnahme

LED Anzeigeleuchte

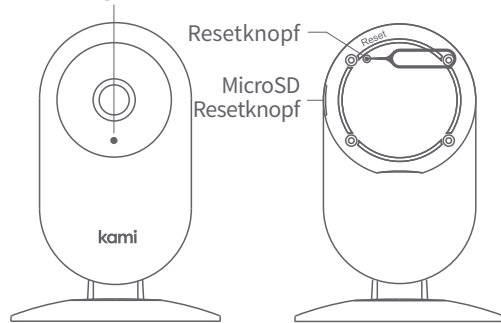

Bitte beachten Sie, dass zur lokalen Speicherung eine microSD* Karte benötigt wird.

*MicroSD Karten bis 128 GB untertützt.

3. Kamera koppeln

Schritt 1

Kami Home App runterladen. Registrieren (sofern sie kein Konto haben) und anmelden.

Schritt 2

Nachdem Sie sich angemeldet haben auf das “+” Zeichen tippen und Kami Minikamera auswählen.

Schritt 3

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon am WLAN angeschlossen ist.

Schritt 4

Drücken Sie auf den Resetknopf der Kamera um den Kamera anzustellen. Drücken Sie auf den

Resetknopf der Kamera um den Kamera anzustellen. ("Warte auf Verbindung") hören. Ticken Sie anschließend auf dem Bildschirm "Ich habe "Waiting to connect" gehört.

Schritt 5

WLAN 2,4 Ghz erforderlich
SSID und Passwort des WLAN angeben und mit der Minikamera den QR-Code einscannen.


Schritt 6

Wenn der QR-Code erfolgreich gescannt wurde, bitte auf "Weiter" tippen.

Ihre Kami Minikamera ist jetzt betriebsbereit.

4. Kamera anschalten

Kamera in der Nähe des Routers aufstellen und WLAN Zugang prüfen.
Anschließend das Micro-USB Kabel wie abgebildet anschließen.

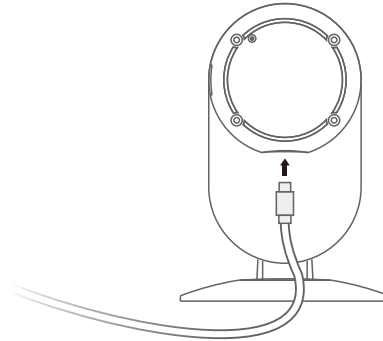

5. WLAN wechseln

Wenn Sie das Netzwerk wechseln möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Benutzen Sie beigelegte Nadel um die Mini-Kamera zurückzusetzen.
2. Öffnen Sie die Kami Home App und verbinden Sie die Kamera erneut.
Videos auf der Speicherkarte bleiben erhalten.

6. Wichtige Sicherheitshinweise


1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Nur mit trocken Tüchern reinigen.
3. Diese Kamera ist nur für den Innengebrauch.
4. Nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
5. Bei Gewitter oder längerer Nichtnutzung sollte das Gerät ausgesteckt werden.
6. Für eine sicher Nutzung bitte darauf achten, dass die App und die Firmware stets aktuell ist.

kami mini Cámara

Guía de instalación.


25

1. Contenido de la caja

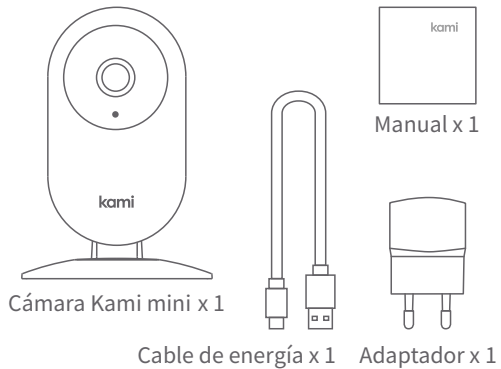

26

2. Conoce tu cámara

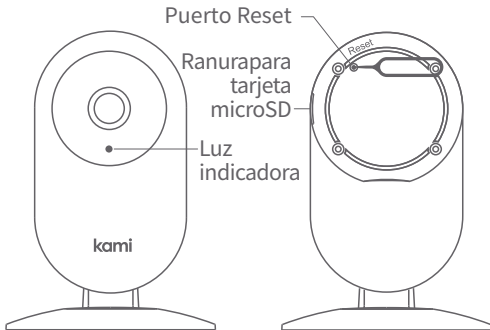

Nota: Para habilitar la grabación local, asegúrese de haber insertado una tarjeta microSD en la ranura que se muestra a continuación.

* Admite tarjetas microSD de hasta 128 GB.

3. Emparejar su cámara

Paso 1

Descargue la aplicación Kami Home. Regístrese e inicie sesión.

Paso 2

Después de iniciar sesión en su aplicación Kami Home, toque el signo “+” y seleccione “Mini cámara Kami”.

Paso 3

Asegúrese de que su teléfono esté en la red Wi-Fi de 2.4GHz.

Paso 4

Presione el botón de reinicio para encender la cámara. Cuando la luz indicadora comience a parpadear,

escuchará “waiting to connect”, toque “I heard” waiting to connect” en su pantalla.

Paso 5

Se requiere Wi-Fi de 2.4Ghz
Ingrese el SSID de su red y la contraseña de Wi-Fi, y luego use la mini cámara Kami para escanear el código QR.

Paso 6

Cuando el código QR se haya escaneado con éxito, toque “Siguiente paso”. En breve escuchará el mensaje de voz “Pairing is successful” (El emparejamiento se realizó correctamente).

La cámara Kami mini estará lista para ser utilizada.

4. Carga de la cámara

Coloque la cámara cerca del enrutador y asegúrese de que el acceso a Wi-Fi esté disponible, luego conecte el cable al puerto Micro USB en la parte posterior de la cámara para alimentar la tomacorriente como se muestra.



5. Cambiar la red Wi-Fi

Cuando necesite cambiar las redes Wi-Fi o actualizar su contraseña de Wifi, siga las instrucciones a continuación:

1. Use un clip para presionar el botón de reinicio en la parte posterior de la cámara y espere hasta que se encienda la luz amarilla.
2. Abra la aplicación Kami Home en su teléfono y conecte la cámara a su teléfono nuevamente. Sus videos almacenados en su tarjeta MicroSD no se verán afectados.

6. Guía importante de seguridad


1. Leer las instrucciones.
2. Limpiar solamente con un paño seco.
3. La cámara es solamente para uso en interiores.
4. Utilice solo los accesorios / complementos especificados por el fabricante.
5. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
6. Para obtener el mejor uso de este producto, actualice constantemente las últimas versiones con nuestra aplicación y firmware.

kami mini Camera

Guida di installazione


33

1. Contenuto della confezione

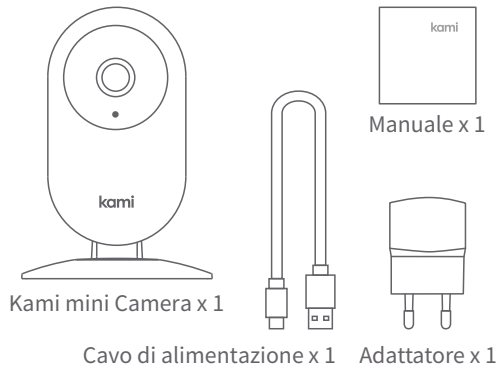

34

2. Conosci la tua telecamera

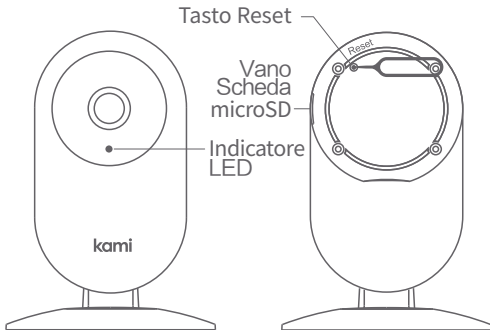

Nota: Per abilitare l'archiviazione locale, assicurarsi di aver inserito una scheda microSD nel vano mostrato oltre.

*Supporta schede microSD fino a 128 GB.

3. Accoppiare la telecamera

Passaggio 1

Scaricare e installare la app “KAMI Home”, disponibile sia su Google Play che su Apple Store, registrare un account ed accedere.

Passaggio 2

Fare clic sull'icona in alto a destra “+” e selezionare “Kami mini camera”.

Passaggio 3

Assicurarsi che il suo telefono sia collegato alla sua rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
(banda da 5 GHz attualmente non supportato)

Passaggio 4

Premere il pulsante reset per accendere la telecamera. Quando l'indicatore LED inizierà a

lampeggiare, sentirà il messaggio “Waiting to connect”.
Premere quindi il pulsante “Ho sentito ‘Waiting to connect’”.

Passaggio 5

Si richiede Wi-Fi da 2,4 GHz
Inserire la password della sua wifi e
successivamente collocare la lente della
fotocamera di fronte al codice QR generato dalla
App .


Passaggio 6

Dopo che il codice QR sarà scannerizzato con
successo, premere “Seguente”. Sentirà il
messaggio “Pairing is successful”.

La sua KAMI mini camera è ora pronta per l'utilizzo.

4. Accendere la telecamera

Posizionare la videocamera vicino al router,
assicurarsi che l'accesso Wi-Fi sia disponibile
quindi collegare il cavo alla porta Micro USB sul
retro della videocamera come mostrato.

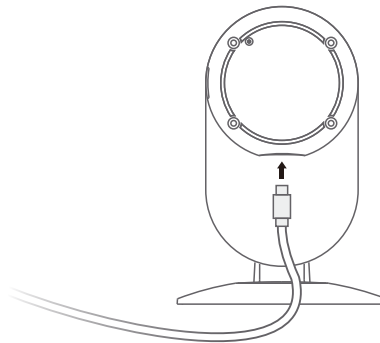

5. Cambiare rete Wifi

Quando è necessario cambiare rete Wi-Fi o aggiornare la password Wifi, seguire le istruzioni seguenti:

1. Utilizzare una clip per premere il tasto reset sul retro della fotocamera e attendere fino all'accensione della luce gialla.
2. Aprire la app Kami Home sul telefono e collega nuovamente la telecamera al telefono. I video memorizzati sulla scheda MicroSD non verranno cancellati.

6. Importanti misure di sicurezza:

1. Leggere queste istruzioni.
2. Pulire solo con un panno asciutto.
3. Questa macchina fotografica è solo per utilizzo indoor.
4. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
5. Scollegare il dispositivo durante temporali oppure in caso di non utilizzo per lunghi periodi di tempo.
6. Ai fini di un utilizzo ottimale di questo prodotto, si prega di effettuare sempre l'aggiornamento alle versioni di app e firmware più recenti.

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The distance between user and products should be no less than 20cm

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

The distance between user and products should be no less than 20cm

ADVERTENCIA IC

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

La distance entre l'utilisateur et de produits ne devrait pas être inférieure à 20cm



FCC ID: 2AFIB-YYS2919

IC: 20436-YYS2919