



Owner's Manual

APL-340U

QUICK READY™/MC

PROFESSIONAL OFFICE LAMINATOR



Page en Français 9

Please read and retain these instructions.
To register your product, please go to www.royalsovereign.com USA.
Click the Customer Support Tab then Registration Tab.

www.royalsovereign.com

Because our products are subject to continuous improvement, Royal Sovereign reserves the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation. E&OE

Royal Sovereign International, Inc.



LAMINATOR



SAFETY INSTRUCTIONS

The safety recommendations outlined in this section should be read and understood before operating this machine. When using this machine follow these basic safety precautions to reduce risk of fire, electric shock or injury. Keep this information for future reference.

1. To prevent the possibility of a fire or injury, do not allow foreign articles inside the machine.
2. Do not attempt to laminate items that exceed total recommended material thickness.
3. Insert pouch film with the sealed end first.
4. To prevent the possibility of electric shock, do not immerse the laminator in water or permit liquids inside the machine.
5. Because the laminator creates heat, keep out of the reach of children.
6. Do not cut pouches before inserting them into the laminator. This will cause the laminator to jam.
7. Do not laminate leaves, flower, clothes, etc.
8. If the room temperature is low (under 64°F), the ready light may take longer to come on.
9. When unplugging the power plug, grip the plug to pull it out. Pulling the cord may result in electric shock, fire, or damage to the machine.
10. Do not use the machine if the cord is damaged. This may result in electric shock, fire, or other hazards.
11. Do not place objects on the power cord and do not bend it excessively. This may result in electric shock, fire or other hazards.
12. When not using the machine for long periods of time, unplug the power cord from the outlet.


CONTENTS

Box Contents	5
Parts	5
Features	5
Operation	6
Troubleshooting	7
Specifications	7
Warranty	8
Contact Information	8
 Page en Français	 9

BOX CONTENTS

Laminator and pouch film

PARTS

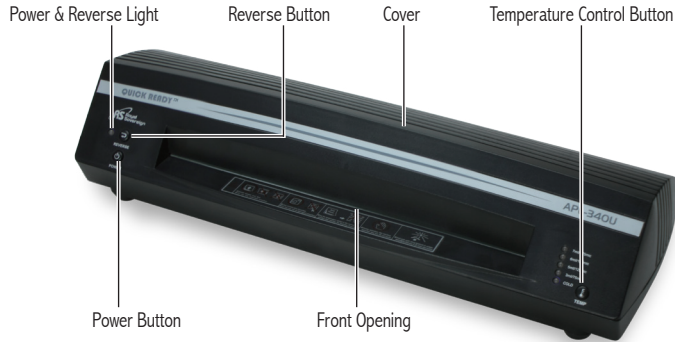

FEATURES

Four Roller System

The four roller system provides precise heat and pressure to ensure high quality lamination.

Hot and Cold Lamination

The laminator can easily be adjusted to handle both hot and cold lamination pouch film.

Temperature Control

Individual settings for different film thicknesses from 3-7 mil.

Reverse Functions

The machine has both a manual and automatic reverse function.

Auto-Reverse

When a jam occurs the motor reverses until the material exits the machine.

Automatic Roller Cooling Function

After lamination when the machine is turned off, the rollers will continue to rotate until the rollers temperature reaches 177.8°F, this is to protect the rollers.

OPERATION

Hot Lamination

Before laminating important or unique documents, always test a pouch through the laminator using a similar document.

1. Place the machine on a flat, sturdy surface and press the power button to turn on the machine.
2. The machine is preset to the 3mil setting. To change the setting, press the temperature control button. The machine will take approximately 1 minute to warm-up. When the proper temperature is reached, the blinking light will glow steady.
3. Place the item to be laminated into the laminating pouch.
4. Insert the pouch film into the front opening of the laminator. Make sure to place the sealed end of the pouch film in first. All sized pouches should be placed in the center of the front opening to pass through the sensor.
5. The document or photo will then exit out the back of the machine.
6. If the item is not completely laminated, repeat step 4.

NOTE: After inserting the pouch into the laminator, if the laminated item does not pass through all 4 rollers within approximately 8 seconds the automatic reverse function will turn on sending the item out of the front of the machine. If you need to reverse an item after it is inserted into the rollers press the reverse button and the item will exit the front opening.

NOTE: Laminated items exiting the machine may be too hot to touch.

NOTE: Laminated items will be hot and will easily bend. To keep the item flat, place on a flat surface and allow it to cool.

Cold Lamination

1. Place the machine on a flat, sturdy surface and press the power button to turn on the machine.
2. Press the temperature setting button until the Cold lamination setting is lit. If the machine was previously used in hot mode, allow approximately 40 minutes to cool down. When the proper temperature is reached, the light will glow steady.
3. Place the document to be laminated on the non-adhesive side of the cold film with the document face down, sealed end first.
4. Insert the document to be laminated into the front opening of the machine.
5. Remove paper liner from the cold film slowly while the document is being inserted into the machine.
6. The document or photo will exit out the back of the machine.

NOTE: After inserting the pouch into the laminator, if the laminated item does not pass through all 4 rollers within approximately 8 seconds the automatic reverse function will turn on sending the item out of the front of the machine. If you need to reverse an item after it is inserted into the rollers press the reverse button and the item will exit the front opening.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Solution
Motor does not work.	Check to make sure machine is plugged in. Check to make sure the power button is turned on.
Pouches are not laminating correctly.	Make sure that the machine is set to the correct setting. The setting should be the same as the thickness of the pouch you are using. ie. 3 mil pouch film should be set to 3 mil setting.
The machine is beeping and the pouch is returning out of the front of the machine.	The automatic reverse function has turned on to retrieve the item. The item you are laminating may be jammed or too large to pass the rollers. Wait for the pouch to exit the front of the machine. You can try laminating again after 8 seconds.
The rollers are moving, but the laminated item is not.	Hold down the reverse button until the entire pouch has exited the front of the machine. You can try laminating again after 8 seconds.

If you are still having complications, please contact Royal Sovereign's Service Center at 1-800-397-1025.

SPECIFICATIONS

Model	APL-340U
Dimensions	22" x 9.8" x 6.5" / 560 x 250 x 165(mm)
Maximum laminating width	13.4" / 340mm
Film thickness	3~7 mil / 75~175 micron
Number of rollers	4
Cold mode	Yes
Heating system	Quartz type
Ready time	Approximately 1 minute
Motor type	AC motor
Laminating speed	20" per min / 520 mm per min
Weight	13.2lbs/6kg
Voltage/Cycle	120V, 60Hz
Power consumption	1,330W

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for one year from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature. This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number. Please go to www.royalsovereign.com USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

For Canadian customer service: www.royalsovereign.ca/support/service-policy.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022
www.royalsovereign.com

RS CANADA INC.

5610 Timberlea Blvd, Mississauga, L4W 4M6, CANADA
TEL : +1) 905-461-1095 FAX : +1) 905-461-1096
TF: +1) 866 961-6673
www.royalsovereign.ca

Manuel du Propriétaire

APL-340U

QUICK READY™/MC

PROFESSIONNEL

PLASTIFIEUSE DE BUREAU



Page en Français 9

Lisez et conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.
Pour enregistrer votre produit, veuillez vous rendre à www.royalsovereign.com – É-U Cliquez sur l'onglet
Customer Support (Service à la clientèle) - ensuite Registration (Enregistrement).

www.royalsovereign.com

Parce que nos produits font constamment l'objet d'améliorations,
Royal Sovereign se réserve le droit de modifier
le modèle et la fiche technique sans avis ni obligation du fabricant. E&OE

Royal Sovereign International, Inc.



LAMINATOR



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les recommandations de sécurité décrites dans cette section doivent être lues et comprises avant l'utilisation de cette machine. Lorsque vous utilisez cet appareil, prenez les précautions de sécurité de base suivantes afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure. Gardez ces informations comme référence.

1. Afin de prévenir les risques d'incendie ou de blessure, n'insérez pas des objets étrangers dans l'appareil.
2. N'essayez pas de plastifier des articles qui dépassent l'épaisseur totale recommandée.
3. N'insérez pas la pochette à plastifier de l'extrémité arrière.
4. Afin d'éviter les risques de chocs électriques, ne pas immerger la plastifieuse dans l'eau ou permettre aux liquides de pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
5. La plastifieuse génère de la chaleur. Gardez-la hors de la portée des enfants.
6. Ne coupez pas les pochettes à plastifier avant de les introduire dans la plastifieuse. Ceci bloquera l'appareil.
7. Ne plastifiez pas les feuilles de plante, les fleurs, les vêtements, etc.
8. Si la température de la pièce est basse (inférieure à 18°C), le voyant « Ready » peut prendre plus de temps pour s'allumer.
9. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez-le par la prise. Si vous tirez sur le cordon, vous pouvez vous électrocuter, causer un incendie ou endommager l'appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Cela peut causer des chocs électriques, un incendie ou comporter d'autres risques.
11. Évitez de déposer des objets sur le cordon d'alimentation ou de le plier à l'excès. Cela peut causer des chocs électriques, un incendie ou comporter d'autres risques.
12. Si l'appareil doit rester inactif pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise.


CONTENU

Contenu de la boîte	21
Pièces	21
Caractéristiques	21
Fonctionnement	22
Dépannage	23
Spécifications	23
Garantie	24
Coordonnées	24
 Página en Español	 9

CONTENU DE LA BOÎTE

La machine à plastifier et pochette

PIÈCES

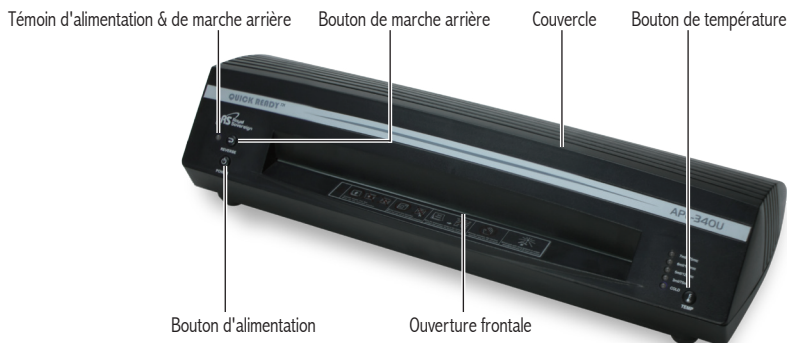

CARACTÉRISTIQUES

Quatre-Rouleaux Système

Les quatre rouleaux précis fournissent la chaleur et la pression de laminage sans rides et sans bulles.

Plastification à Chaud et à Froid

Plastifieuse peut facilement être adaptée pour gérer les deux à chaud et à froid laminage pochettes.

Le Contrôle de la Température

Individuel des paramètres pour les différents films épaisseurs de 3-7 mil.

Fonctions d'Inversion

L'appareil dispose de fonctions d'inversion manuelle et automatique.

Fonction de refroidissement automatique des cylindres

Lorsque l'appareil s'éteint après une plastification, les cylindres continuent à tourner jusqu'à ce que leur température atteigne 81°C, et ce afin de les protéger.

Fonction de refroidissement automatique du ventilateur

Lorsque l'appareil s'éteint après une plastification, le ventilateur alimenté par C.C. continue à refroidir les cylindres.

FONCTIONNEMENT

Plastification à chaud

Avant de plastifier des documents uniques ou importants, toujours tester la pochette à plastifier à l'aide d'un document similaire.

1. Placez la machine sur un plat, surface solide et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la machine.
2. L'appareil est réglé à la 3 mil. Pour changer le réglage appuyez sur le bouton de température réglage. La machine prendra environ 1 minute pour se réchauffer. Quand la température appropriée est atteinte, le voyant ready s'allume en continu.
3. Placez le document dans la pochette à plastifier.
4. Insérez la pochette dans l'ouverture frontale de la plastifieuse. Assurez-vous d'insérer d'abord l'extrémité scellée de la pochette. Toutes les pochettes calibrées doivent être placées au centre de l'ouverture frontale pour passer à travers le capteur.
5. Le document ou la photo sortent alors par l'arrière de l'appareil.
6. Si le document n'est pas complètement plastifié, répéter les étapes 4.

NOTE: Après insertion de la pochette dans la plastifieuse, si l'élément de la plastifieuse ne passe pas à travers tous les 4 cylindres en environ 8 secondes, la fonction d'inversion automatique s'active et évacue l'élément par l'avant de l'appareil. Si vous devez inverser un élément après son insertion dans les cylindres, appuyez sur le bouton d'inversion pour que l'élément sorte par l'ouverture avant.

NOTE: Les articles plastifiés sortant de la machine peuvent être trop chaude au toucher.

NOTE: Le document plastifié est chaud et facile à plier. Déposez le sur une surface plane et laissez le refroidir pour éviter qu'il se déforme.

Plastification à froid

1. Placez la machine sur un plat, surface solide et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la machine.
2. Pour changer le réglage appuyez sur le control de réglage température. Si la machine était utilisée en mode chaud, la laisser refroidir pendant approximativement 40 minutes. Quand la température appropriée est atteinte, le voyant ready s'allume en continu.
3. Placez le document à plastifier du côté non adhésif du film à froid avec la face du document orientée vers le bas, l'extrémité scellée en premier.
4. Insérez le document à plastifier dans l'ouverture frontale de l'appareil.
5. Retirez doucement le papier de protection du film à froid pendant que le document s'insère dans l'appareil.
6. Le document ou la photo sortent alors par l'arrière de l'appareil.

NOTE: Après insertion de la pochette dans la plastifieuse, si l'élément de la plastifieuse ne passe pas à travers tous les 4 cylindres en environ 8 secondes, la fonction d'inversion automatique s'active et évacue l'élément par l'avant de l'appareil. Si vous devez inverser un élément après son insertion dans les cylindres, appuyez sur le bouton d'inversion pour que l'élément sorte par l'ouverture avant.

DÉPANNAGE

Symptôme	Solution
La machine ne fonctionne pas.	Assurez-vous que la machine est branchée. Assurez-vous que le commutateur est à chaud ou à froid.
Pochette ne sont pas correctement la stratification.	Assurez-vous que l'appareil est correctement réglé. Les réglages doivent être identiques à l'épaisseur de la pochette que vous utilisez. Ex. une pochette de 75 micron (3 mil) doit être réglée sur 75 micron mm.
L'appareil émet un bip et la pochette ressort par l'avant de l'appareil.	La fonction d'inversion automatique s'allume pour récupérer l'élément. L'élément que vous plastifiez doit être bourré ou trop large pour traverser les cylindres. Attendez la sortie de la pochette par l'avant de l'appareil. Vous pouvez essayer de plastifier après 8 secondes.
Les cylindres se déplacent, mais pas l'élément plastifié.	Maintenez le bouton d'inversion enfoncé jusqu'à ce que l'ensemble de la pochette sorte par l'avant de l'appareil. Vous pouvez essayer de plastifier après 8 secondes.

Si vous continuez à avoir des difficultés, veuillez communiquer avec le Centre de service de Royal Sovereign au 1-800-397-1025.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	APL-340U
Dimensions	22" x 9.8" x 6.5" / 560 x 250 x 165(mm)
Ancho máximo de laminación	13.4" / 340mm
Épaisseur max. plastification	3~7 mil / 75~175 micron
Nombre de rouleaux	4
Mode foid	Sí
Système de chauffe	Quartz type
Temps de chauffe	Aproximadamente 1 min
Type de moteur	Motor CA
Velocidad de laminación	20" por min / 520 mm per min
Peso	13.2lbs/6kg
Poids	120V, 60Hz
Tension	1,330W

GARANTI RESTREINTE DE UN AN

Cette garantie s'applique au remplacement ou à la réparation du produit défectueux, soit en matériel ou en qualité d'exécution pendant un an à partir de la date de l'achat original. Cette garantie est allongée pour l'acheteur original seulement.

Cette garantie est nul et sans effets s'il y a abus, mauvais usage, entretien incorrecte ou dommage attribué en cas de force majeure. La Royal Sovereign International, Inc. (e ses sociétés associées) ne sont aucunement responsables découlant d'incidents de dommages de tout nature que ce soit. Ces limites ne s'appliqueraient pas si vous résidiez dans des régions où l'on ne permet pas l'exclusion de dommage imprévu ou découlant de quoi que ce soit.

Les produits défectueux pour remplacement ou réparation sous garantie ne peuvent pas être retournés sans numéro d'autorisation de retour. Veuillez vous rendre à www.royalsovereign.com USA-Onglet Customer Support (Support clientèle) pour faire une demande d'autorisation de retour de produit au bureau.

Pour le service à la clientèle canadienne: www.royalsovereign.ca/support/service-policy

Les produits défectueux doivent être retournés au service de retour des consommateurs de Royal Sovereign International, fret payé d'avance, avec preuve d'achat et paiement des frais de manipulation et d'expédition de retour (chèque ou mandat). Le produit sera retourné au client après la réparation ou le remplacement.

Le retour de produit défectueux doit être envoyé à l'adresse suivante incluant une description détaillée du problème. S'il est possible renvoyé dans la boîte originale. Assurez-vous de prépayer les frais de l'expédition.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

www.royalsovereign.com

RS CANADA INC.

5610 Timberlea Blvd, Mississauga, L4W 4M6, CANADA

TEL : +1) 905-461-1095 FAX : +1) 905-461-1096

TF: +1) 866 961-6673

www.royalsovereign.ca