
FanttikRide

N7 Pro

Elektrisches Wackelauto

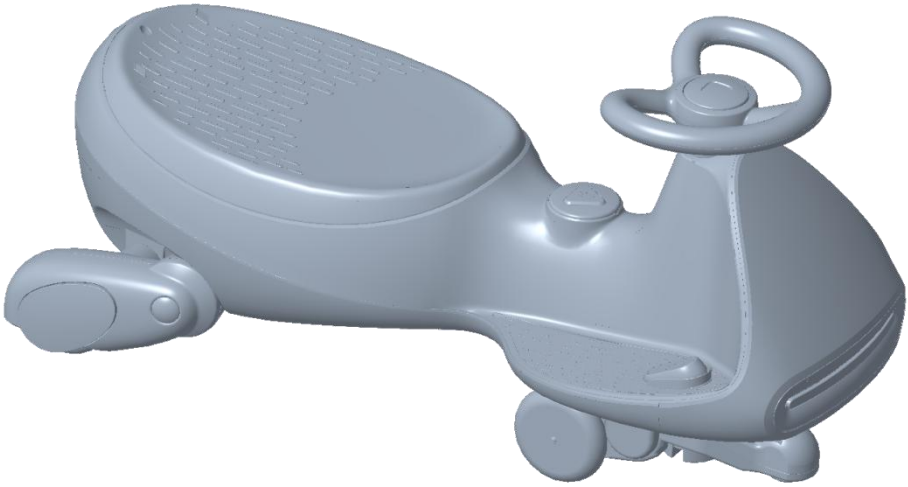

CE UKCA CCPSA RoHS

0-3

Warnung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile.

Vor der Benutzung lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf.

Katalog

Warnung beim Gebrauch ---------2〜5

Produktinformation ----------6

Bauteilliste----------7

Bauteile-Diagramm----------8〜9

Montageschritt----------10〜12

Bedienungsanleitung----------13〜16

FehlerlÖsung----------17

Sicherheitswarnung

Warnung!

-Es sollte unter Anleitung eines Erwachsenen verwendet werden.
-Parents should ensure that children have the safety measures before used.
-Eltern sollten sicherstellen, dass Kinder vor der Benutzung geeignete Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben.
-Produkte sollten von einem Erwachsenen montiert werden. Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – kleine Teile. Im unge monteten Zustand enthält potenziell gefährliche kleine Teile. Bitte halten Sie außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf. Achten Sie auf die potenziellen Gefahren der Verwendung des Spielzeugs außerhalb von privaten Grundstücken.
-Während der Nutzung von Fahrzeugen kÖnnen PU-Räder Kratzer und Verluste an Hartholzbrettern verursachen.
-Wenn die Fahrzeugbelastung während des Fahrens 150 Pfund übersteigt, kÖnnen PU-Räder Kratzer und Schäden an HartholzbÖden verursachen.

-Allgemeine Sicherheit:

--Wenn Produkte zusammengesetzt werden müssen, dürfen sie immer nur von einem Erwachsenen zusammengesetzt werden. Als Elternteil/Betreuer liegt es auch in Ihrer Verantwortung, vor jeder Nutzung die Festigkeit von Schrauben, Muttern und Bolzen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen und wieder festzuziehen.
--Dieses Produkt kann kleine Teile enthalten, und es liegt in Ihrer Verantwortung als Elternteil/Betreuer, Kinder während der Montage aufgrund der kleinen Teile aus der Umgebung fernzuhalten.--Remove Protective material and poly bags and dispose of them responsibly before giving the assembled priduct to your child.
--Denken Sie daran, diese Anweisungen zur späteren Referenz aufzubewahren.

-Anforderungen an die Einsatzumgebung:

--Lassen Sie Ihr Kind nicht nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen fahren..
--Lassen Sie Ihr Kind nicht in der Nähe von Stufen, Schwimmbädern / Whirlpools oder anderen Wasserquellen, auf Hängen, auf Straßen oder in der Nähe von Autos spielen, selbst wenn die Autos auf Ihrem eigenen Grundstück geparkt sind.
--Dieses Produkt ist für die Benutzung auf glatten Oberflächen konzipiert und sollte nicht auf weichem Boden oder bei Regen oder Schnee verwendet werden. Es ist mÖglicherweise nicht für die Benutzung auf Teppichen geeignet.

Sicherheitswarnung

Warnung!

-Vor der Benutzung:

--Vor dem Übergeben dieses Produkts an ein Kind bitte alle Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll entsorgen.

--Überprüfen Sie vor dem Geben dieses Produkts an Ihr Kind die Festigkeit aller Komponenten.

-Während der Benutzung:

--Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 3 Jahren geeignet..

--Das Spielzeug sollte vorsichtig verwendet werden, da Fähigkeiten erforderlich sind, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die dem Benutzer oder Dritten Verletzungen zufügen kÖnnten.

--Die maximale Tragfähigkeit für den Fahrer dieses Produkts beträgt 150 Pfund. Eine Überlastung kann dieses Produkt beschädigen.

--Es wird dringend empfohlen, dass ein Erwachsener dabei zusieht, wenn Kinder mit Rädertieren spielen. Bitte kümmern Sie sich um Ihr Kind.

--Lassen Sie das Kind nicht barfuß oder ohne geeignete Schuhe fahren.

--Stellen Sie sicher, dass das Kind Kleidung, Hände, Haare, Finger und Füße von beweglichen Teilen fernhält.

--Es wird empfohlen, Schutzkleidung wie genehmigte Helme, Handschuhe und Pads zu tragen.

--Lagern Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur auf. Lassen Sie es nicht im Freien oder unbeaufsichtigt liegen.

--Lassen Sie niemals ein Kind zu irgendeiner Zeit mit der Batterie oder dem Ladegerät spielen oder das Produkt aufladen.

--Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es fehlerhaft oder beschädigt ist.

--Bitte manipulieren Sie die Batterie oder elektrischen Teile im Inneren des Produkts nicht.

Sicherheitswarnung

Warnung!

Das Laden der Batterie:

--Alle Aufladungen und Wiederaufladungen müssen von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
--Versuchen Sie nicht, das Produkt zu verwenden, während es aufgeladen wird. Während des Ladens werden alle Funktionen deaktiviert.
--Das Laden sollte unter Schutz und in einem gut belüfteten Bereich durchgeführt werden.
--Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug während des Ladens ausgeschaltet ist.
--Stellen Sie immer sicher, dass der Ladegerät in eine Steckdose gesteckt ist. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
--Laden Sie nicht in der Nähe von potenziellen Funkenquellen, Feuerquellen oder Flammenquellen oder dort, wo brennbare Gase, Flüssigkeiten und Materialien gelagert werde.
--Während des Ladevorgangs kÖnnen sowohl die Batterie als auch die Ladegeräte heiß werden.
--Laden Sie die Batterie nur für eine maximale Zeit von 20 Stunden.
--Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Batterie, sobald sie leer ist, für die empfohlene Zeit aufladen. Wenn Sie dies nicht richtig tun, wird die Lebensdauer der Batterie erheblich verkürzt.--Only use the battery supplied with this product.The use of other batteries may cause damage to the motor,charger and subsequent wiring,which could lead to fire and/or explosion.
--Verkürzen Sie niemals die Anschlüsse der Batterie oder jegliche nachfolgende Verkabelung.

Sicherheitswarnung

Warnung!

FCC-Warnhinweis

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung Verantwortlichen genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Nutzers, das Gerät zu betreiben, ungültig machen. Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und kann elektromagnetische Wellen im Radiofrequenzbereich abstrahlen und könnte, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Empfang von Funk oder Fernsehen verursacht, was durch Ausschalten und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Nutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

--Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem Stromkreis befindet, der sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.

--Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker um Hilfe..

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:


(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich solcher Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.


Produktinformation


Modellnummer	N7 Pro
Batterie	Lithiumbatterie 11.1v 3000mAh
Material	PP、 ABS、 PU
Geeignete Altersgruppe	Mehr als 36 Monate
Tragfähigkeit	Maximal 68 kg
ProduktgrÖße	77 X 35.4 X 40.4 cm
Geschwindigkeit	1.7〜4 mph (2.7〜6.4km/s)
Batterielaufzeit	60〜120 minutes (Die Batterielebensdauer variiert aufgrund von Veränderungen in der Temperatur und der Umgebung. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Bedingungen.)
Ladezeit	3.5〜4 hours (Das Produkt wird mit einem USB-Ladekabel geliefert. Bitte bringen Sie Ihren eigenen qualifizierten Adapter mit.)
Lademodus	USB-TypeC [Bitte bringen Sie Ihren eigenen USB – Adapter mit, der den Sicherheitsstandards entspricht.]

Teileliste

Reihenfolge	Teilname	Bild	Menge
1	Karosserie		1
2	Antriebsvorrichtung		1
3	Quadratisches Rohr		1
	Schraube und Mutter (Auf dem quadratischen Rohr montiert)	 2--M5X38  2--M5	4
4	Lenkrad		1
5	USB-Ladekabel		1
6	Bedienungsanleitung		1


Teilezeichnung

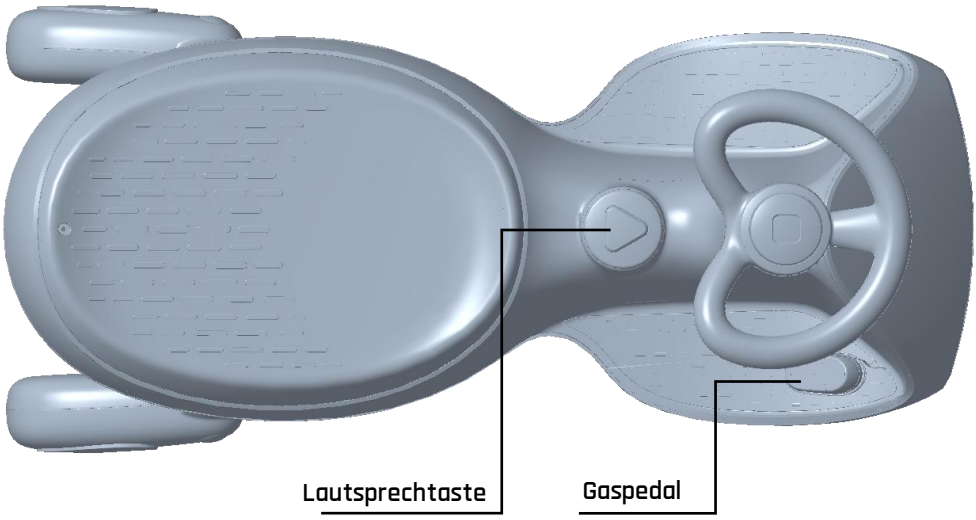

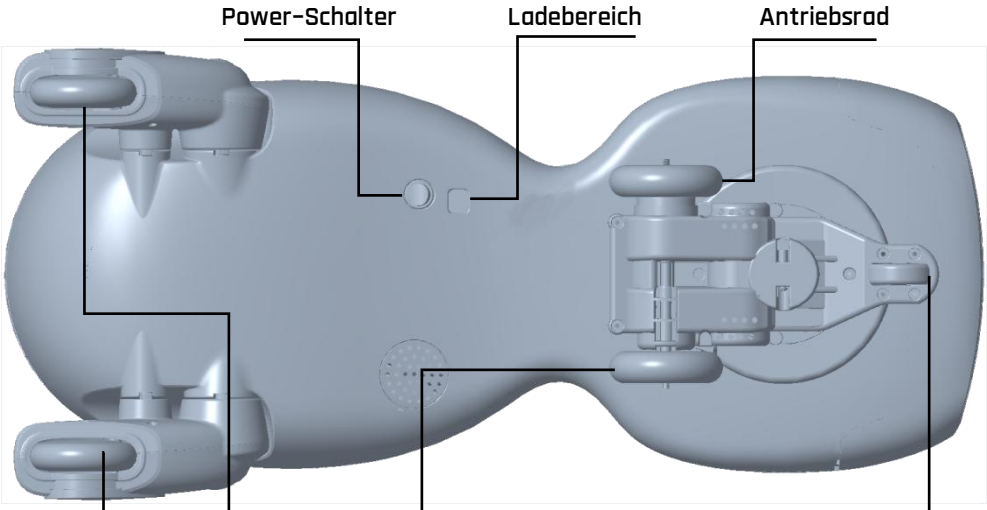


(Das Hilfsrad ist nicht elektrifiziert und wird nur dann rollen, wenn sich das Produkt auf dem Boden bewegt.)


Teilezeichnung

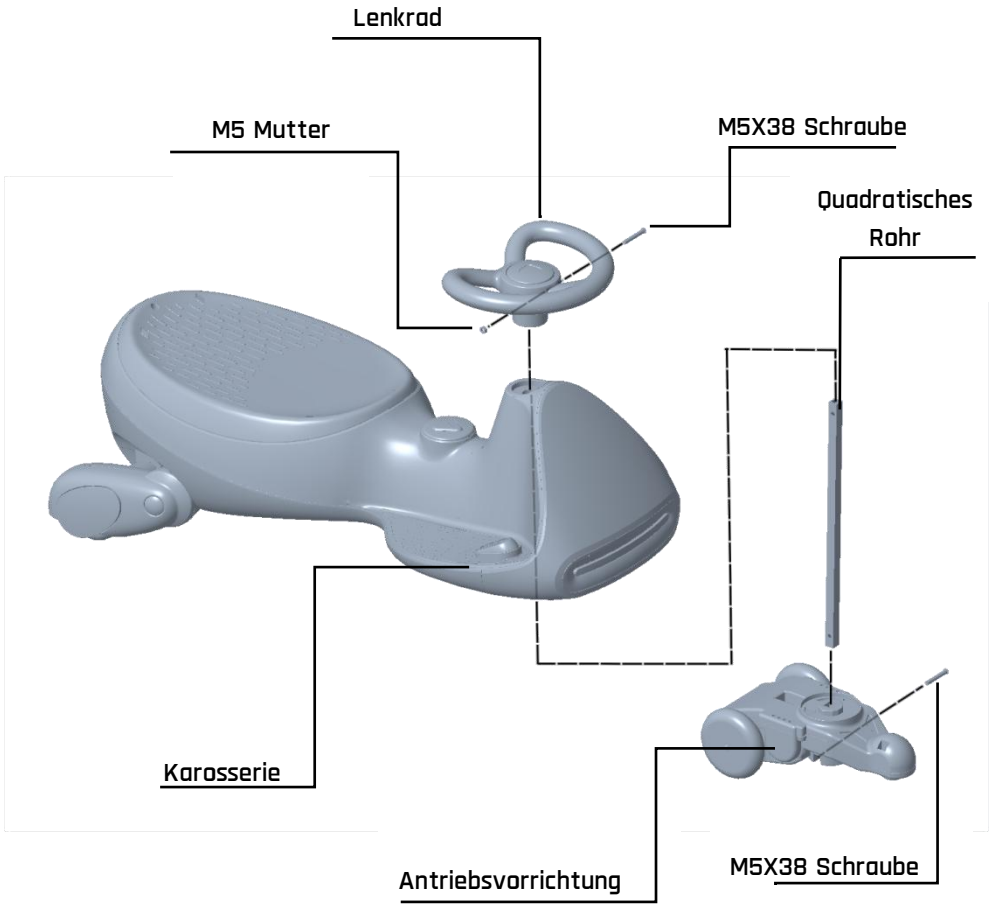

Montageschritt

1

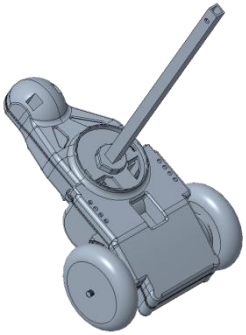

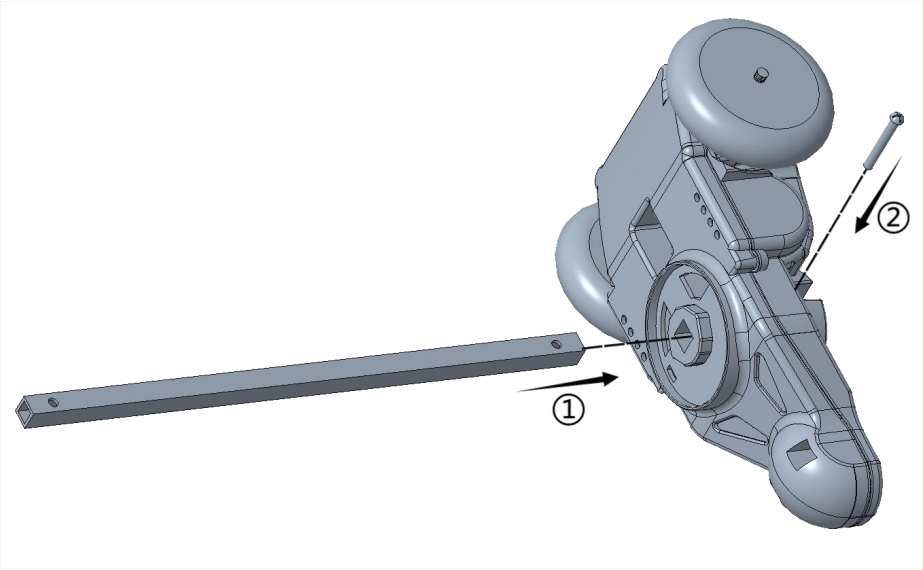


Nachdem Sie das quadratische Rohr in die Unterseite des Antriebsgeräts eingeführt haben, verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um den M5 – Schrauben in das Antriebsgerät einzuschrauben. Auf diese Weise kann das quadratische Rohr am Antriebsgerät befestigt werden.

Montageschritt

2




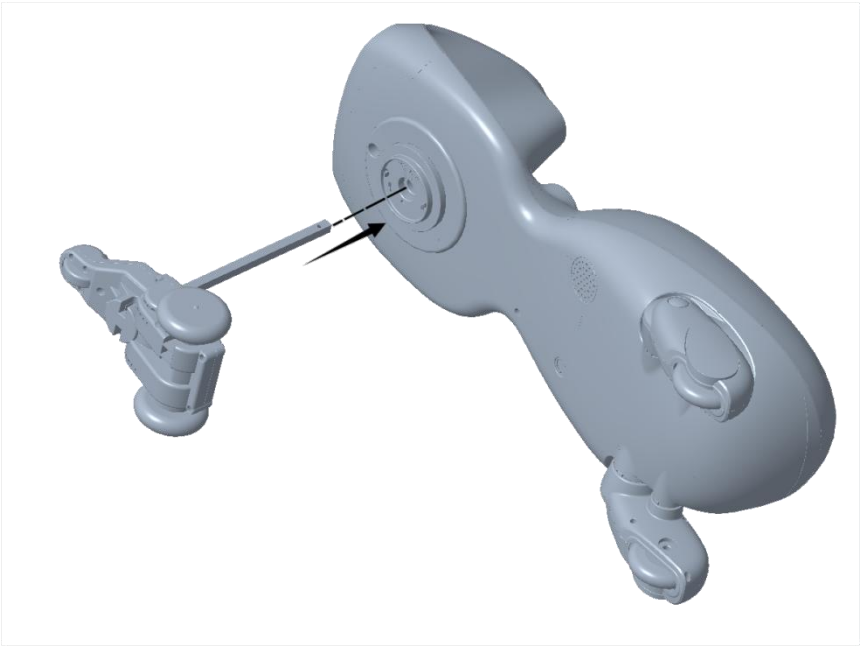


Bitte platzieren Sie das Antriebsgerät mit dem quadratischen Rohr in der im Bild gezeigten Richtung, führen Sie das quadratische Rohr durch das runde Loch am Boden des FahrzeugkÖrpers, und lege Sie dann den FahrzeugkÖrper flach auf den Boden.

Montageschritt

3

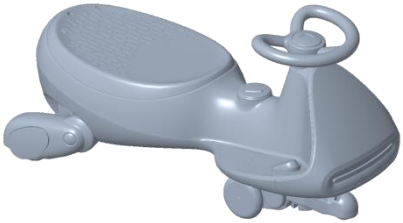

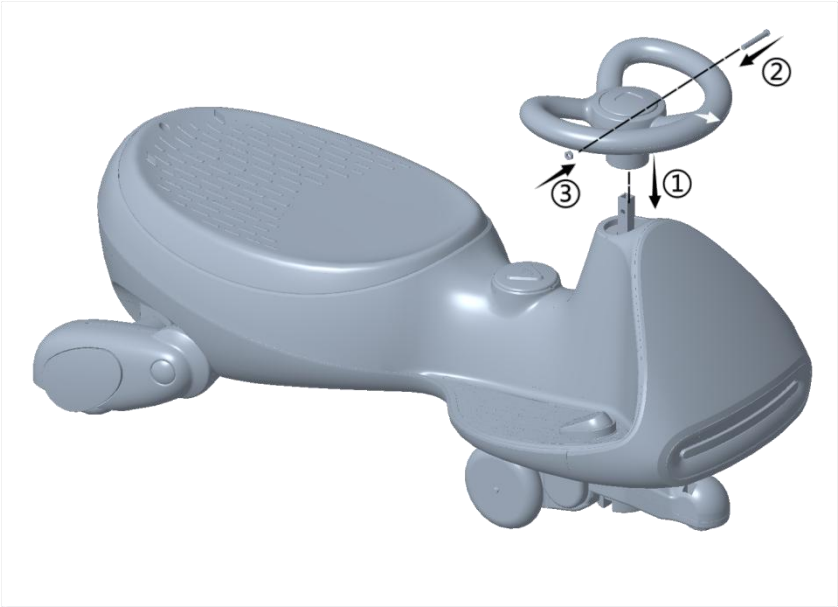


Bitte befolgen Sie die Anfrage des Benutzers in Verbindung mit dem Bildinhalt: Richten Sie den Pfeil auf dem Lenkrad nach vorn, stecken Sie das Lenkrad in das quadratische Rohr, wie im Bild gezeigt, und befestigen Sie es mit M5 – Schrauben und M5 – Muttern.

Anweisungen für den Gebrauch

Schalten Sie die Maschine ein


Bitte finden Sie den Startschalter unten und stellen Sie ihn auf die offene Position ein. Wenn sich die Räder drehen, während Sie auf das Fußpedal treten, bedeutet dies, dass das Auto erfolgreich gestartet wurde.

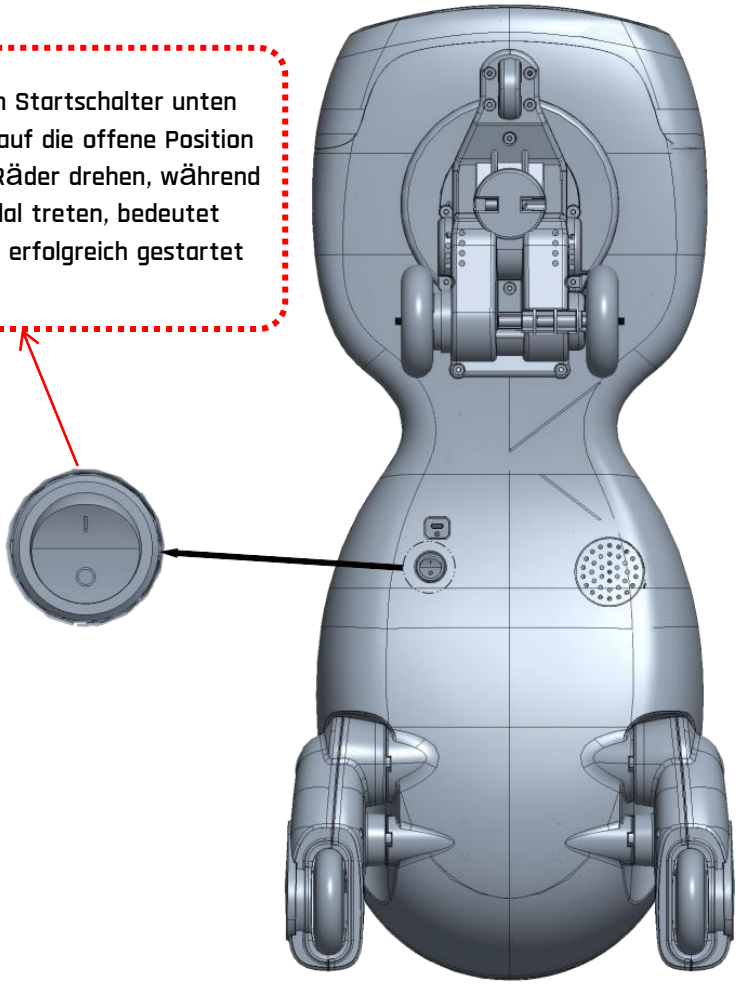

Anweisungen für den Gebrauch


Bluetooth verbinden

Das Produkt wird beim Start automatisch Bluetooth aktivieren. Bitte suchen Sie Über die Bluetooth – Einstellungen Ihres Geräts nach "Nemo N7" und stellen Sie die Verbindung her. Wenn das Gerät nicht gefunden wird, schalten Sie bitte das Produkt aus und starten Sie es neu.

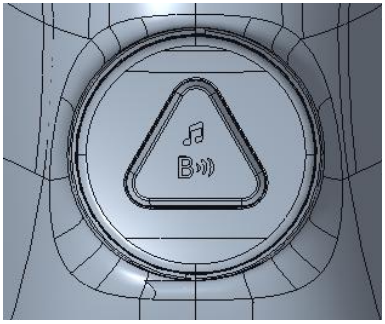

Wenn Bluetooth nach dem Versuch nicht aktiviert wird, drücken Sie bitte zweimal nacheinander die Lautsprechtaste, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, um die Bluetooth – Funktionalität zu aktivieren.

Die Hupe betätigen

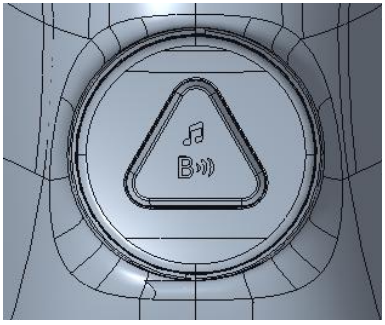

Nach dem Einschalten der Maschine drücken Sie die Huftaste, und das Produkt wird einen Hufton ausstoßen.


Anweisungen für den Gebrauch


Die Batterie aufladen

Type – c – Ladeport

Vor dem Laden stellen Sie bitte den Startschalter zuerst auf die Aus – Position.

Bitte verwenden Sie einen USB – Adapter, der den Sicherheitsvorschriften entspricht, um das Produkt aufzuladen. Wenn das Produkt zu langsam lädt, ersetzen Sie bitte den Ladeadapter durch einen mit hÖherer Leistung.

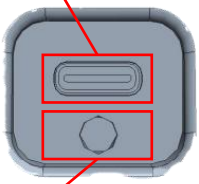

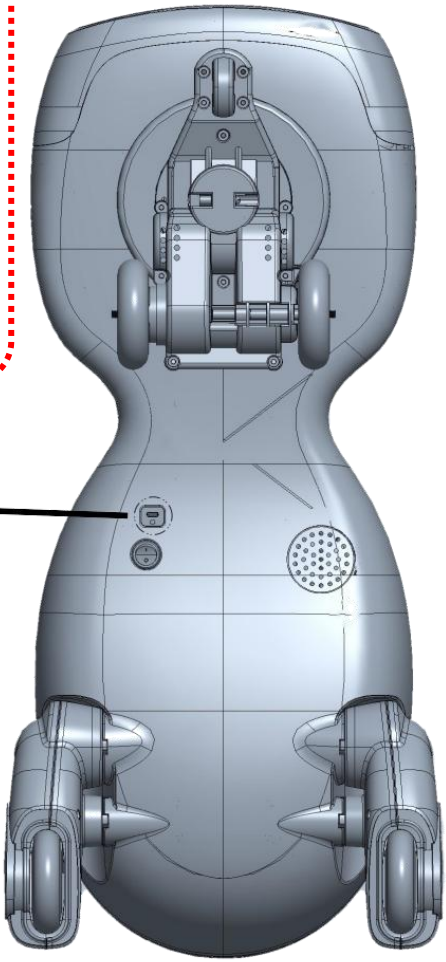

Ladeindikatorlicht


Wenn das Ladeindikatorlicht rot leuchtet, bedeutet dies, dass das Produkt normal aufgeladen wird;

Wenn das Ladeindikatorlicht grün leuchtet, bedeutet dies, dass die Batterie des Produkts vollständig aufgeladen ist;

Wenn das Ladeindikatorlicht abwechselnd rot und grün leuchtet, bedeutet dies, dass es beim Laden zu einer StÖrung kommt. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.

Anweisungen für den Gebrauch

Die Geschwindigkeit einstellen

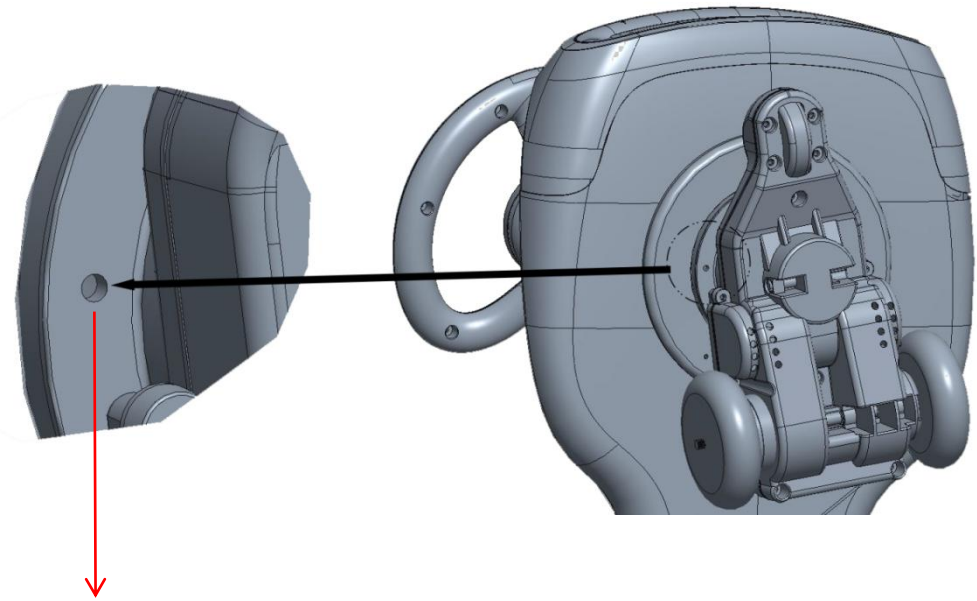

Geschwindigkeitsregelungsschalter
Es wird von den Eltern verlangt, ein schlankes Werkzeug zu verwenden, es in das LÖcher für die Geschwindigkeitsanpassung einzufÜhren und den Schalter für die Geschwindigkeitsanpassung zu drÜcken, um die Geschwindigkeit einzustellen. Die Voreinstellungsgeschwindigkeit des Produkts ist niedrig.

FehlerlÖsung

Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, springt es nicht an.	Öffnen Sie den Sitz, ziehen Sie den Batterieanschluss heraus und stecken Sie ihn dann wieder ein.
Abnormales Laden	Öffnen Sie den Sitz, ziehen Sie den Batterieanschluss heraus und stecken Sie ihn dann wieder ein.
Bluetooth kann nicht gefunden werden.	Der Bluetooth – Name lautet Nemo N7. Schalten Sie das Produkt aus und dann wieder ein. Danach schalten Sie die Bluetooth – Funktion Ihres Geräts aus und dann wieder ein. Wenn der Bluetooth – Name immer noch nicht gefunden werden kann, drücken Sie nach dem Einschalten des Produkts zweimal die Lautsprechtaste, um die Bluetooth – Funktion zu aktivieren.
Die Ladegeschwindigkeit ist zu langsam.	Bitte überprüfen Sie die Ausgangsleistung Ihres USB – Adapters. Wenn die Ausgangsleistung 5 W beträgt, wird die Ladezeit länger sein. Sie können ihn durch einen USB – Adapter mit einer Ausgangsleistung von 15 W ersetzen, wie beispielsweise einen USB – Adapter für digitale Produkte.
Wenn der Gaspedal gedrückt wird, bewegt sich nur ein Rad.	Dieses Produkt ist mit einem einzelnen Motor konzipiert und verfügt nur über ein Antriebsrad. Die anderen Räder sind alle Hilfsräder und rollen nur, wenn das Produkt auf dem Boden bewegt wird.
Die Geschwindigkeit ist zu langsam.	Es ist möglich, dass die Werks-Geschwindigkeit zu niedrig eingestellt ist. Sie können ein Werkzeug verwenden, um in das Loch für die Geschwindigkeitsanpassung zu greifen, einmal auf den Schalter drücken und die Geschwindigkeit ändern.
Wenn keine der oben genannten LÖsungen Ihr Problem lÖst, wenden Sie sich bitte an das Kundenserviceteam.	