

User Guide

Reusable Water Balloons

3+ Ages

Happy Water Bombs

Reuse Over 1,000 Times, Unlimited Water Fun

Package Contents

Water balloon *16

Mesh bag * 1

Instruction of Play



Care and Cleaning

SOPPYCID water balloons can be reused over 1,000 times, but proper cleaning and care can prolong the life of the water balloon. Please follow these simple care and cleaning tips:

- Please make sure to drain the water from the balloons and avoid leaving water stagnant inside them after play.
- After use or clean, open the SOPPYCID reusable water balloons and allow them to air dry in a dry and well-ventilated area. Avoid exposing them to direct sunlight.
- Store the dried water balloons in the mesh bag in a clean and dry area.
- SOPPYCID water balloons are made of soft silicone material, which is safe and non-toxic for children to put in their mouths. However, biting or chewing can cause damage to the toys, so please avoid allowing children to bite on them.
- Do not puncture or scratch the water balloons with sharp objects.
- When cleaning the water balloons, you can rinse them directly with clean water or soak them in water with a cleaning solution. After three to five minutes, thoroughly rinse with clean water.

Safety Instruction

Never throw the water balloons towards people's eyes and face.

Discard broken water balloons immediately to avoid children's access.

Stop using water balloons when you notice any broken at magnet part.


The reusable water balloon contains magnets, do not allow pets to bite on it.

Warranty Guarantee

We offer ONE YEAR MONEY BACK or FREE REPLACEMENT warranty guarantee at service@soppycid.com.

If you meet any broken, refill, close or other issues with your water balloons, please email us to get satisfying solutions.

SGS Certification

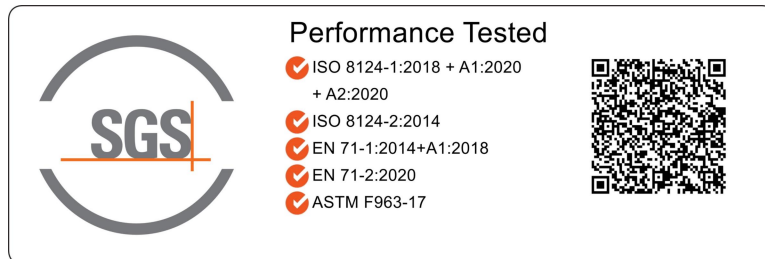

Product Parameters

Product name: Happy Water Bombs

Product material: silicone, magnet

Water temperature: < 70 °C (158°F)

Model number: SOPPYCID-00117/SOPPYCID-00118/SOPPYCID-00119/SOPPYCID-00120

Dimension: 2.8 x 2.8 x 2.8 inches



FR

Guide de l'utilisateur

Ballons d'eau Réutilisables

Âge 3+

Bombes d'eau Joyeuses

Réutilisables plus de 1 000 fois, plaisir aquatique illimité

Contenu du Paquet

Ballon d'eau * 16

Sac en filet * 1

Instructions de Jeu



Entretien et Nettoyage

Les ballons d'eau réutilisables SOPPYCID peuvent être utilisés plus de 1 000 fois, mais un nettoyage et un entretien appropriés peuvent prolonger leur durée de vie. Veuillez suivre ces conseils simples d'entretien et de nettoyage :

- Assurez-vous de vider l'eau des ballons et évitez de laisser de l'eau stagnante à l'intérieur après utilisation.
- Après utilisation ou nettoyage, ouvrez les ballons d'eau réutilisables SOPPYCID et laissez-les sécher à l'air libre dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez de les exposer directement au soleil.
- Rangez les ballons d'eau séchés dans le sac en filet, dans un endroit propre et sec.
- Les ballons d'eau SOPPYCID sont fabriqués en silicone souple, sans danger et non toxique pour que les enfants puissent les mettre dans leur bouche. Cependant, mordre ou mâcher peut endommager les jouets, veuillez donc éviter de permettre aux enfants de les mordre.
- Ne percez pas ou ne rayez pas les ballons d'eau avec des objets pointus.
- Lors du nettoyage des ballons d'eau, vous pouvez les rincer directement à l'eau claire ou les tremper dans de l'eau avec une solution de nettoyage. Après trois à cinq minutes, rincez abondamment à l'eau claire.

Instructions de Sécurité

Ne jamais jeter les ballons d'eau vers les yeux et le visage des personnes.

Jetez immédiatement les ballons d'eau cassés pour éviter que les enfants y aient accès.

Cessez d'utiliser les ballons d'eau lorsque vous remarquez une casse au niveau de l'aimant.

Les ballons d'eau réutilisables contiennent des aimants, ne laissez pas les animaux de compagnie les mordre.

Garantie

Nous offrons une garantie d'UN AN DE REMBOURSEMENT ou de REMPLACEMENT GRATUIT à service@soppycid.com.

Si vous rencontrez des problèmes tels que des ballons d'eau cassés, nécessitant un remplissage, une fermeture ou autres, veuillez nous envoyer un e-mail pour obtenir des solutions satisfaisantes.

Paramètres du Produit

Nom du produit : Ballons d'eau joyeux

Matériau du produit : silicone, aimant

Température de l'eau : < 70 °C (158°F)

Numéro de modèle : SOPPYCID-00117/SOPPYCID-00118/SOPPYCID-00119/SOPPYCID-00120

Dimensions : 2,8 x 2,8 x 2,8 pouces



Fabriqué en Chine

DE

Benutzerhandbuch

Wiederverwendbare Wasserballons

Alter 3+

Fröhliche Wasserbomben

Über 1.000 Mal wiederverwendbar, unbegrenzter Wasserspaß

Packungsinhalt

Wasserballon * 16

Netzbeutel * 1

Spielanleitung



Pflege und Reinigung

Die wiederverwendbaren Wasserkugeln von SOPPYCID können über 1.000 Mal wiederverwendet werden, aber eine ordnungsgemäße Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer der Wasserkugel verlängern. Bitte beachten Sie diese einfachen Pflege- und Reinigungstipps:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser aus den Ballons ablassen und vermeiden Sie es, dass Wasser nach dem Spielen darin stehen bleibt.
- Nach Gebrauch oder Reinigung öffnen Sie die wiederverwendbaren Wasserkugeln von SOPPYCID und lassen Sie sie an einem trockenen und gut belüfteten Ort an der Luft trocknen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie die getrockneten Wasserkugeln in einem sauberen und trockenen Bereich in der Netzbeutel auf.
- SOPPYCID Wasserkugeln bestehen aus weichem Silikonmaterial, das für Kinder sicher und ungiftig ist. Das Beißen oder Kauen kann jedoch die Spielzeuge beschädigen, daher sollten Kinder darauf achten, nicht darauf herumzukauen.
- Durchstechen oder zerkratzen Sie die Wasserkugeln nicht mit scharfen Gegenständen.

- Bei der Reinigung der Wasserkugeln können Sie sie direkt mit klarem Wasser abspülen oder in Wasser mit einer Reinigungslösung einweichen. Spülen Sie sie nach drei bis fünf Minuten gründlich mit klarem Wasser ab.

Sicherheitshinweise

Werfen Sie niemals die Wasserballons auf die Augen und das Gesicht von Menschen.

Entsorgen Sie sofort kaputte Wasserballons, um den Zugang für Kinder zu verhindern.

Hören Sie auf, die Wasserballons zu benutzen, wenn Sie eine Beschädigung am Magnetteil bemerken.

Die wiederverwendbaren Wasserballons enthalten Magnete, lassen Sie Haustiere nicht darauf beißen.

Garantie

Wir bieten eine EINJÄHRIGE GELD-ZURÜCK- oder GRATIS-ERSATZ-Garantie unter service@soppycid.com an.

Wenn Sie auf Probleme wie defekte Wasserballons, Nachfüllen, Verschluss oder andere stoßen, senden Sie uns bitte eine E-Mail, um zufriedenstellende Lösungen zu erhalten.

Produktparameter

Produktname: Fröhliche Wasserbomben

Produktmaterial: Silikon, Magnet

Wassertemperatur: < 70 °C (158°F)

Modellnummer: SOPPYCID-00117/SOPPYCID-00118/SOPPYCID-00119/SOPPYCID-00120

Abmessungen: 2,8 x 2,8 x 2,8 Zoll



Hergestellt in China

IT

Guida dell'utente

Palloncini d'acqua Riutilizzabili

Età 3 +

Bombe d'acqua Divertenti

Riutilizzabili oltre 1.000 volte, divertimento acquatico illimitato

Contenuto della Confezione

Palloncino d'acqua * 16

Sacchetto in rete * 1

Istruzioni per il Gioco



Cura e Pulizia

I palloncini d'acqua riutilizzabili SOPPYCID possono essere utilizzati più di 1.000 volte, ma una corretta pulizia e cura possono prolungare la durata dei palloncini d'acqua. Segui questi semplici consigli di cura e pulizia:

- Assicurati di svuotare l'acqua dai palloncini e evita di lasciare acqua stagnante al loro interno dopo il gioco.
- Dopo l'uso o la pulizia, apri i palloncini d'acqua riutilizzabili SOPPYCID e lasciali asciugare all'aria in un'area asciutta e ben ventilata. Evita di esporli alla luce diretta del sole.
- Conserva i palloncini d'acqua asciutti nella sacca a rete in un'area pulita e asciutta.
- I palloncini d'acqua SOPPYCID sono realizzati in morbido materiale di silicone, sicuro e non tossico per i bambini che possono metterli in bocca. Tuttavia, mordere o masticare può danneggiare i giocattoli, quindi evita che i bambini li mordano.
- Non perforare o graffiare i palloncini d'acqua con oggetti appuntiti.
- Durante la pulizia dei palloncini d'acqua, puoi sciacquarli direttamente con acqua pulita o lasciarli ammollo in acqua con una soluzione detergente. Dopo tre o cinque minuti, risciacquali accuratamente con acqua pulita.

Istruzioni di Sicurezza

Non lanciare mai i palloncini d'acqua verso gli occhi e il viso delle persone.

Scarta immediatamente i palloncini d'acqua rotti per evitare che i bambini vi abbiano accesso.

Smetti di usare i palloncini d'acqua quando noti una rottura nella parte magnetica.

Il palloncino d'acqua riutilizzabile contiene magneti, non consentire agli animali domestici di morderlo.

Garanzia

Offriamo una garanzia di UN ANNO DI RIMBORSO o SOSTITUZIONE GRATUITA all'indirizzo service@soppycid.com.

Se riscontri problemi come palloncini d'acqua rotti, ricarica, chiusura o altri, ti preghiamo di inviarci una e-mail per ottenere soluzioni soddisfacenti.

Parametri del Prodotto

Nome del prodotto: Palloncini d'Acqua Felici

Materiale del prodotto: silicone, magnete

Temperatura dell'acqua: < 70 °C (158°F)

Numero di modello: SOPPYCID-00117/SOPPYCID-00118/SOPPYCID-00119/SOPPYCID-00120

Dimensioni: 2,8 x 2,8 x 2,8 pollici



Prodotto in Cina

ES

Guía del Usuario

Globos de Agua Reutilizables

Edad 3 +

Bombas de Agua Divertidas

Reutilizables más de 1.000 veces, diversión acuática ilimitada

Contenido del Paquete

Globo de agua *16

Bolsa de malla * 1

Instrucciones de Juego



Cuidado y Limpieza

Los globos de agua reutilizables SOPPYCID pueden ser usados más de 1,000 veces, pero una adecuada limpieza y cuidado pueden prolongar su vida útil. Por favor, sigue estos sencillos consejos de cuidado y limpieza:

- Asegúrate de drenar el agua de los globos y evita dejar agua estancada en su interior después de jugar.
- Después de usarlos o limpiarlos, abre los globos de agua reutilizables SOPPYCID y déjalos secar al aire en un lugar seco y bien ventilado. Evita exponerlos directamente a la luz solar.
- Almacena los globos de agua secos en la bolsa de malla en un área limpia y seca.
- Los globos de agua SOPPYCID están hechos de material de silicona suave, seguro y no tóxico para que los niños los puedan poner en sus bocas. Sin embargo, morder o masticar puede causar daños en los juguetes, así que evita que los niños los muerdan.
- No perforar ni rayar los globos de agua con objetos afilados.
- Al limpiar los globos de agua, puedes enjuagarlos directamente con agua limpia o remojarlos en agua con una solución de limpieza. Después de tres a cinco minutos, enjuaga completamente con agua limpia.

Instrucciones de Seguridad

Nunca arrojes los globos de agua hacia los ojos y la cara de las personas.

Desecha de inmediato los globos de agua rotos para evitar que los niños tengan acceso a ellos.

Deja de usar los globos de agua cuando notes alguna rotura en la parte del imán.

El globo de agua reutilizable contiene imanes, no permitas que las mascotas lo muerdan.

Garantía

Ofrecemos una garantía de DEVOLUCIÓN DEL DINERO POR UN AÑO o REEMPLAZO GRATUITO en service@soppycid.com.

Si encuentras algún problema como globos de agua rotos, necesidad de rellenarlos, cierre u otros, por favor envíanos un correo electrónico para obtener soluciones satisfactorias.

Parámetros del Producto

Nombre del producto: Bombas de Agua Divertidas

Material del producto: silicona, imán

Temperatura del agua: < 70 °C (158°F)

Número de modelo: SOPPYCID-00117/SOPPYCID-00118/SOPPYCID-00119/SOPPYCID-00120

Dimensiones: 2,8 x 2,8 x 2,8 pulgadas



Hecho en China