Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Sie sind unser wertvollster Kunde und wir sind bestrebt, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wir hoffen, dass Ihnen unser Produkt und der hochwertige Service, den wir bieten, gefallen.

Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen ein umfassendes Verständnis dieses Produkts vermitteln und Ihnen bei der Behebung etwaiger Probleme helfen, die bei der Verwendung des Produkts auftreten könnten. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, um zu verhindern, dass sie sich darin verfangen und ersticken.
- Platzieren Sie die Kamera oder die Stromquelle nicht im Kinderbett oder Bett eines Kindes.
- Dieses Babyphone entspricht allen relevanten Normen in Bezug auf elektromagnetische Felder und kann sicher verwendet werden, wenn es gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung betrieben wird. Bitte lesen Sie daher die Hinweise in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerätverwenden.
- Der Zusammenbau sollte von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Dieses Babyphone kann die Aufsicht eines Erwachsenen nicht ersetzen.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen sicher auf.
- Bedecken Sie das Babyphone nicht mit Handtüchern oder Decken.
- Verwenden Sie das Babyphone nicht in der Nähe von Wasser.
- Installieren Sie das Babyphone nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und den entsprechenden Adapter, da die Verwendung von inkompatiblem Zubehör zu Schäden am Gerät führen kann.

Installationsanleitung

(1) Befestigen Sie die Montagehalterung an der Wand in der Nähe des Babybetts und achten Sie darauf, dass die Höhe der Halterung von der Steckdose weniger als 1,5 Meter beträgt. Befestigen Sie die Kamera dann mit den mitgelieferten Schrauben sicher an der Halterung. (Wir empfehlen, die Verbindung der Kamera mit dem Bildschirm zu testen, bevor Sie die Kamera an der Halterung montieren.)

(2) Befestigen Sie das Netzkabel mit Kabelklemmen an der Wand. Bringen Sie zunächst doppelseitigen Kleber auf der Rückseite des Clips an und kleben Sie den Clip dann an die Wand.

(3) Passen Sie den Objektivwinkel der Kamera an, indem Sie die Halterung mithilfe der Schrauben drehen, bis Sie einen zufriedenstellenden Bildbereich auf dem Bildschirm erreichen.

- Der Zusammenbau sollte von Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie Kleinteile während der Montage von Kindern fern.
- Dieses Produkt kann die Aufsicht eines Erwachsenen nicht ersetzen. Überprüfen Sie regelmäßig den Gesundheitszustand des Babys, um dessen Wohlbefinden sicherzustellen.
- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Dieses Produkt und seine Verpackung sind nicht für die Verwendung als Spielzeug bestimmt. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




- Warnung: Um zu verhindern, dass das Produkt herunterfällt und Verletzungen verursacht, stellen Sie sicher, dass der Monitor an einem stabilen Ort mit fest angezogenen Schrauben installiert ist.


1.Produktübersicht

Dieses System besteht aus einem Empfangsbildschirm und einer Kamera.

1.1 Aussehen der Babyphone-Kamera

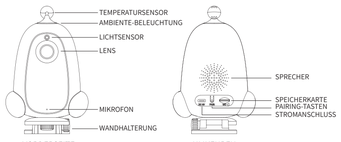

1.2 Aussehen des Monitordisplays

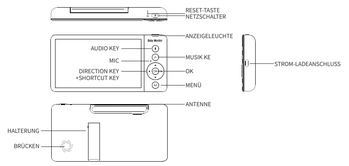

1.3 Erklärung der Symbole in der Statusleiste des Bildschirms

WLAN-Signalstärken	Kein WLAN-Signa	Kamera 1	Kamera 2	Kameras wechseln
Nachtsichtmodus	Lautstärkepegel	Intercom-Modus	Systemzeit	Batterie Level

SD-Karte erkannt	Schalten Sie die Wiedergabevon Schlafliedern aus	Erkennung von Umgebungsgeräuschen und Schreien	Anzeige der Umgebungstemperatur

1.4 Erläuterung des Bildschirmmenüs

Kameraeinstellungen (Hinzufügen/Löschen/Wechseln)	
Zeiteinstellungen für die Fütterungserinnerung	
Auswahl an Schlafliedern (8 Schlaflieder vorinstalliert)	
Systemzeiteinstellungen des Bildschirms anzeigen	
Einstellung des Temperaturmodus (Celsius/Fahrenheit, Temperaturalarm NO/OFF)	
Lautstärkeeinstellungen (8 Stufen)	
Erkennung von Weinen und Umgebungsgeräuschen ein/aus und Empfindlichkeitseinstellungen hoch/mittel/niedrig	
Umgebungslicht ein/aus, Einstellungen für die Bildschirmhelligkeit	

2.Erste Schritte

2.1 Ein- und Ausschalten

(1) Verbinden Sie den USB-C-Stecker des Netzteils sowohl mit dem Monitor (mit dem 1,5-Meter-Netzkabel) als auch mit dem Bildschirm (mit dem 1-Meter-Netzkabel). Stecken Sie dann den Netzadapter in eine 220V-Wechselstromsteckdose. (2 Netzadapter und 2 Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten).
(2) Nach dem Anschluss an das Stromnetz schaltet sich das Babyphone automatisch ein, und die Umgebungsbeleuchtung leuchtet auf.
(3) Um den Bildschirm einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste (⏻) 3 Sekunden lang gedrückt. Um den Bildschirm auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste (⏻) erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

2.2 Pairing

Unter normalen Umständen sind die Kamera und der Bildschirm bei der Auslieferung bereits gekoppelt. Daher können Sie nach dem Einschalten sofort die Echtzeit-Kameraübertragung auf dem Bildschirm sehen. Wenn der Kameramonitor und der Bildschirm nicht automatisch gekoppelt werden oder wenn Sie eine weitere zweite Kamera zum Bildschirm hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

(1)Bildschirm-Paarung: Um die Kopplung zu starten, drücken Sie die Menütaste (M), um das Hauptmenü aufzurufen. Verwenden Sie die ◀ oder ▶ Tasten, um auszuwählen und drücken Sie OK. Wählen Sie im folgenden Pop-up-Fenster mit den Tasten ◀ oder ▶ entweder "Hinzufügen" und dann "Koppeln" oder und drücken Sie OK. Die blaue LED-Anzeige des Bildschirms beginnt zu blinken, und auf dem Bildschirm werden Anweisungen zum Koppeln angezeigt

Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair

. Sobald der Bildschirm und der Monitor erfolgreich gekoppelt wurden, hört die blaue LED-Anzeige auf zu blinken. Wenn innerhalb von 30 Sekunden kein Gerät gekoppelt wird, wird der Kopplungsmodus automatisch beendet. Sie können den Kopplungsmodus auch beenden, indem Sie die Taste innerhalb der ersten 30 Sekunden 1,5 Sekunden lang gedrückt halten. (Beachten Sie, dass ein Anzeigemonitor mit bis zu 2 Kameras gleichzeitig gekoppelt werden kann).

(2)Kamera-Kopplung: Schalten Sie das Kameragerät ein, indem Sie das USB-C-Netzkabel anschließen. Drücken Sie die Taste Pair an der Kamera 3 Sekunden lang, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Die Umgebungsbeleuchtung beginnt zu blinken und zeigt damit den Pairing-Modus an. Wenn der Monitor und die Kamera erfolgreich gekoppelt wurden, hört das Blinken auf. Der Kopplungsmodus wird automatisch beendet, wenn innerhalb von 1 Minute kein Gerät gekoppelt wird. (Hinweis: Jede Kamera kann nur mit einem einzigen Monitor verbunden werden.)

2.3 Betrachten der Monitorbilder

Wenn sowohl der Monitor als auch der Anzeigebildschirm eingeschaltet sind, zeigt der Anzeigebildschirm die vom Monitor übertragenen Bilder an. (Wenn der Bildschirm die Bilder nicht korrekt anzeigt, überprüfen Sie bitte den Pairing-Status).

(1) Wenn das Pairing nicht erfolgreich ist, lesen Sie die Pairing-Anweisungen und versuchen Sie den Pairing-Vorgang erneut.
(2) Verwenden Sie die Menütaste (M), um zum Hauptmenü zurückzukehren, und wählen Sie im Menü "Monitor hinzufügen" den Monitor aus, den Sie anzeigen möchten.

Überprüfen Sie den Pairing-Status, wenn Sie Probleme mit der Bildanzeige auf dem Bildschirm haben.

3.Kamera-Tasten

3.1 Funktionen der Monitor-Tasten

Pairing-Modus: Halten Sie die Taste Pair 3 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren; der Pairing-Modus wird nach 1 Minute automatisch beendet.

SD-Kartenformat:Nachdem Sie die Taste Mode 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopplungsmodus zu aktivieren, geht die Umgebungsbeleuchtung in einen langsamen Blinkmodus über. Halten Sie Mode weitere 3 Sekunden lang gedrückt, um den SD-Kartenformatierungsmodus aufzurufen; die Umgebungsbeleuchtung beginnt schnell zu blinken. Nach Abschluss der Formatierung leuchtet die Anzeigeleuchte wieder konstant, um die erfolgreiche Formatierung und die Rückkehr in den Überwachungsmodus anzuzeigen.

3.2 Nachtsichtmodus

Der Monitor verfügt über 8 Infrarot-LEDs (940 nm). Wenn der Nachtsichtmodus aktiviert ist, ist kein rotes Licht sichtbar, so dass der Schlaf Ihres Babys nicht gestört wird. Bei schlechten Lichtverhältnissen können klare Schwarz-Weiß-Bilder aufgenommen werden. In der oberen Statusleiste des Bildschirms wird das Nachtsicht-Symbol angezeigt, wenn die Infrarot-LEDs aktiviert sind.

4.Bildschirmmenü anzeigen

4.1 Monitoreinstellungen

(1) Drücken Sie die Menütaste (M), um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Verwenden Sie die linke Taste ◀ oder die rechte Taste ▶, um auszuwählen, und drücken Sie OK (OK) um die drei Optionsschnittstellen aufzurufen.
(3) Wählen Sie die Option "Bindung" drücken Sie OK, um eine der verfügbaren Kameras zu koppeln (CAM1, oder CAM2,). Es werden Anweisungen zur Kamerabedienung angezeigt

Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair

, und nach erfolgreichem Pairing wird automatisch zum Feed der gebundenen Kamera gewechselt.
(4)Wählen Sie die Option "Löschen" , drücken Sie OK (OK), um die aktuell gekoppelte CAM1 oder CAM2 Kamera zu löschen.
(5) Wählen Sie die Option "Cruise" , drücken Sie OK (OK), um CAM1 und CAM2 Feeds anzuzeigen, oder wählen Sie die Option "Cruise" und drücken Sie OK (OK). Es wird automatisch alle 15 Sekunden zwischen CAM1- und CAM2-Feeds gewechselt.

4.2 Interkom-Modus

Um den Interkom-Modus auf dem Bildschirm aufzurufen, halten Sie die Taste auf dem Bildschirm gedrückt. Sie können mit dem Sprechen beginnen, während Sie die Taste gedrückt halten, und sie loslassen, wenn Sie fertig sind. Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, wechselt das System automatisch in den Monitormodus der Kamera.

4.3 Einstellen der Lautstärke

(1) Drücken Sie die Menütaste (M), um das Hauptmenü aufzurufen.
(2)Verwenden Sie die linke Taste ◀ oder die rechte Taste ▶, um das Lautstärkesymbol auszuwählen, und drücken Sie dann OK (OK), um die Schnittstelle zur Lautstärkeregelung zu öffnen. Verwenden Sie die ◀ oder ▶ Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern .
(3) Schnelltasten: Während der Anzeige des Überwachungsbildschirms können Sie die Lautstärke schnell einstellen, indem Sie die linke oder rechte Taste drücken.

4.4 Fütterungserinnerung

(1) Drücken Sie die Menütaste (M), um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Verwenden Sie die linke Taste ◀ oder die rechte Taste ▶, um das Symbol auszuwählen und drücken Sie OK (OK).
(3) Verwenden Sie die linke Taste ◀ oder die rechte Taste ▶, um die Alarmzeit für die Fütterungserinnerung auszuwählen (0,5h, 1h, 2h, 3h, 4h).
(4) Wenn eine Erinnerungszeit ausgewählt wurde, ertönt auf dem Display alle 0,5h, 1h, 2h, 3h oder 4h ein Alarm und ein blinkendes Fütterungserinnerungssymbol wird angezeigt. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Alarm abzustellen.
(5) Verwenden Sie die linke Taste ◀ oder die rechte Taste ▶, um OFF auszuwählen, und drücken Sie die Taste (OK), um die Erinnerung zu beenden.

4.5 Wiegenlieder

(1) Drücken Sie die Menü-Taste (M), um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Wählen Sie mit der linken Taste ◀ oder der rechten Taste ▶ das Symbol aus und drücken Sie OK (OK).
(3) Verwenden Sie im Pop-up-Fenster die Taste ▲ nach oben oder ▼ nach unten oder die Taste ◀ nach links oder ▶ nach rechts, um das gewünschte Schlaflied aus den 8 verfügbaren Schlafliedern auszuwählen. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK (OK). Um alle Schlaflieder in einer Schleife abzuspielen, wählen Sie das Symbol und drücken Sie OK (OK). Zum Abbrechen der Schlaflied-Wiedergabe drücken Sie die Taste Drücken Sie die Menütaste (M), um zum Hauptmenü zurückzukehren.
(4) Schnellwahltasten: Drücken Sie die Taste (♫) auf dem Bildschirm, um schnell auf die Schlafliedwiedergabe zuzugreifen.

4.6 Einstellung der Systemzeit

(1) Drücken Sie die Menütaste (M), um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Verwenden Sie die linke Taste ◀ oder die rechte Taste ▶, um das Symbol auszuwählen und drücken Sie OK (OK).

(3) Wählen Sie im Pop-up-Menü mit der linken Taste ◀ oder der rechten Taste ▶ zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format und stellen Sie nacheinander die Stunden, Minuten und Sekunden ein. Wenn Sie das 12-Stunden-Format verwenden, müssen Sie auch AM oder PM auswählen. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie OK (OK) zur Bestätigung.

4.7 Temperaturanzeige

(1) Drücken Sie die Menü-Taste (M), um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Wählen Sie mit der linken Taste ◀ oder der rechten Taste ▶ das Symbol und drücken Sie OK (OK).
(3) Wählen Sie im Pop-up-Fenster mit der linken Taste ◀ oder der rechten Taste ▶ die Temperatureinheit (Celsius oder Fahrenheit) und drücken Sie OK (OK).
(4) Wählen Sie Kurz drücken (OK), und verwenden Sie die ◀ linke Taste oder ▶ rechte Taste, um den Temperaturalarmbereich auszuwählen, drücken Sie OK zur Bestätigung. Oder drücken Sie die Taste , um den Temperaturalarmton auszuschalten. Wählen Sie , um den Alarm wieder einzuschalten.
(5) In der Statusleiste des Bildschirms wird der Temperaturwert des Temperatursensors auf dem Monitor angezeigt. Wenn die Umgebungstemperatur höher ist als die eingestellte Höchsttemperatur, wird auf dem Bildschirm ein rotes Symbol angezeigt. Ist die Temperatur niedriger als die eingestellte Mindesttemperatur, wird auf dem Bildschirm ein blaues Symbol angezeigt und ein "BB..."-Piepton ausgegeben. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den "BB..."-Piepton bei einer der Temperaturanomalien abzustellen. Wenn die Temperatur nicht in den eingestellten Temperaturbereich zurückkehrt, ertönt nach 30 Sekunden automatisch wieder der "BB..."-Piepton.

4.8 Tonüberwachung und Alarmeinstellungen

Tonüberwachung: Aktivieren Sie den Alarmmodus für die Tonüberwachung, und der Bildschirm schaltet sich nach 30 Sekunden aus. Wenn die Umgebungslautstärke in der Nähe der Kamera oder das Weinen Ihres Babys den voreingestellten Pegel erreicht, leuchtet der Bildschirm auf.
(1) Drücken Sie die Taste(M), um das Hauptmenü aufzurufen.
(2) Verwenden Sie die linke Taste ◀ oder die rechte Taste ▶, um auszuwählen, und drücken Sie (OK), um das Menü zu öffnen.
(3) Wählen Sie aus drei Optionen: niedrig, mittel oder hoch. Drücken Sie OK (OK) um den Tonüberwachungs- und Alarmmodus zu aktivieren, oder wählen Sie , um ihn zu deaktivieren.
(4) Im Modus "Tonüberwachung und Alarm aus" kann durch einen kurzen Tastendruck (⏻) der Modus "Tonüberwachung und Alarm" schnell aktiviert werden. (Der schnelle Wechsel in den Tonüberwachungs- und Alarmmodus schaltet nur das Display aus, während die Tonübertragung von der Kamera aufrechterhalten wird).

Hinweis: Wenn der Tonüberwachungsalarm im eingeschalteten Zustand deaktiviert ist, reicht ein einmaliges Drücken der. der Einschalttaste (⏻) den Bildschirm aus, so dass Sie jederzeit den Ton von der Kamera hören können. Dieser Modus eignet sich für Zeiten, in denen Sie sich zurückziehen müssen, während Ihr Baby spielt. Wenn der Tonüberwachungsalarmmodus aktiviert ist, werden sowohl der Bildschirm als auch der Ton nach 30 Sekunden ausgeschaltet. Der Bildschirm leuchtet auf, und der Lautsprecher gibt einen Ton ab, wenn die Umgebungsgeräusche der Kamera den eingestellten Schwellenwert überschreiten. Dieser Modus ist ideal für den Einsatz in der Nacht.

4.9 Einstellen der Display-Helligkeit und des Umgebungslichts

(1) Drücken Sie die Taste (M), um die Hauptschnittstelle aufzurufen.
(2) Verwenden Sie die linke Taste ◀ oder die rechte Taste ▶, um auszuwählen, und drücken Sie (OK) zum Aufrufen.
a. Helligkeit der Anzeige einstellen: Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtstaste, um Display brightness auszuwählen, und verwenden Sie die ◀- oder ▶-Taste, um die Helligkeit des Displays schnell zu erhöhen oder zu verringern . Es gibt 8 Helligkeitsstufen. (Abkürzung: Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, während Sie die Bildschirmoberfläche beobachten, um die Helligkeit schnell einzustellen).
b. Steuerung des Umgebungslichts: Verwenden Sie die obere und untere Steuertaste, um Ambient light auszuwählen. Drücken Sie die ◀ oder ▶ Taste für Ein oder Aus NO OFF , und drücken Sie dann die (OK) Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen.

5.Videoaufzeichnung

Der Micro-SD-Kartensteckplatz (max. 128 G unterstützt) ist für die Speicherung von Videoaufzeichnungsdateien auf der Kameraeinheit vorgesehen. Da dieses Gerät als lokal angeschlossenes Gerät arbeitet und keinen Internetzugang unterstützt, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihre Daten kompromittiert werden könnten.

(1) Nach dem Einsetzen der SD-Karte in den Kartensteckplatz der Kamera erscheint auf dem Hauptbildschirm die Aufforderung zur erfolgreichen Erkennung.
(2) Halten Sie auf der Bildschirmüberwachungsschnittstelle die Taste (OK) 2 Sekunden lang gedrückt, um die Videoaufzeichnung zu starten. Eine blinkende Anzeige erscheint auf dem Bildschirm. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie die Taste (OK) noch einmal 2 Sekunden lang gedrückt, um den Aufnahmemodus zu beenden.
(3) Wenn die Speicherkarte voll ist, wird die Aufnahme automatisch überschrieben und wiederholt. Um die aufgezeichneten Videos anzusehen, müssen Sie die Speicherkarte herausnehmen und sie auf einem Computer ansehen.
(4) Formatieren der Speicherkarte: Um die Speicherkarte zu formatieren, doppelklicken Sie auf die Kopplungstaste.

(5) Für die Videowiedergabe werden die aufgenommenen Videos auf der Micro-SD-Karte im AVI-Format gespeichert. Bitte beachten Sie, dass das Kamera-Monitorgerät keine geräteinterne Videowiedergabe unterstützt. Um die aufgenommenen Videos anzusehen, müssen Sie die SD-Karte auswerfen und die Dateien auf einem PC oder MAC-Computer abspielen.

6.Batteriebetriebene Geräte

Die Symbole oben auf dem Bildschirm zeigen den aktuellen Batteriestatus an. zeigt einen niedrigen Batteriestand an, und die Erinnerung an einen niedrigen Batteriestand "Low Battery, BB..." wird aktiviert. Nach 5 aufeinanderfolgenden Pieptönen verstummt der Piepton, so dass nur noch die Meldung "Niedriger Batteriestand" angezeigt wird.

7.Signalstärke

Signalstatus : Wenn in der aktuellen Umgebung eine große Basisstation oder ein Gerät mit hoher Signalstärke vorhanden ist, das das Produkt stört , wird das Signal des Geräts nach 5 Sekunden unterbrochen . Zur Erinnerung blinkt das Gerät und gibt einen einzelnen Piepton ab, und nach 5 Pieptönen blinkt der Erinnerungston nur noch .

8.Reinigung und wartung

- Use ein leicht feuchtes Tuch oder ein antistatisches Tuch zur Reinigung des Geräts. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel, Verdünner oder andere Chemikalien, da diese Schäden verursachen können, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
- Do Tauchen Sie den Bildschirm und den Monitor nicht in Wasser ein und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.
- Avoid das Produkt an Orten mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aufzustellen.
- Handle das Produkt vorsichtig, damit es nicht fallen gelassen oder gröb behandelt wird.
- Ensure dass der Monitor und das Display vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließen.

9.Häufig gestellte Fragen und Fehlerbehebung

(1) Frage: Warum deckt das Signal im Raum keine ausreichende Entfernung ab?
Antwort: A: Prüfen Sie, ob die Empfangsantenne am Anzeigeterminal eingeschaltet ist.
B: In verschiedenen Häusern gibt es unterschiedliche Wandmaterialien, die die Ausbreitung des 2.4G-Signals beeinflussen können. Wenn das Signal schwach ist versuchen Sie, die Position der Antenne zu ändern.
(2) Frage: Warum gibt es immer ein Hintergrundrauschen?
Antwort: Aufgrund externer Umgebungsfaktoren kann ein ständiges Hintergrundrauschen vorhanden sein, wodurch die Geräuschüberwachung aktiv bleibt.

(3) Frage: Wie kann ich das Pfeifgeräusch beseitigen?
Antwort: Wenn es zu Pfeifgeräuschen kommt, halten Sie Ihren Bildschirm mindestens 1,5 Meter oder mehr vom Monitor entfernt.
Tipp: Vermeiden Sie es, die Mikrofone des Bildschirms und des Monitors direkt einander gegenüber zu stellen. Einige Benutzer können bei der Bedienung des Geräts aufgrund von Hintergrundgeräuschen verwirrt sein. Dies wird als unkontrollierbarer Faktor betrachtet.
(4) Frage: Warum ist die Temperaturanzeige ungenau?
Antwort: A: Temperaturschwankungen in Innenräumen können aufgrund der Luftzirkulation zu unterschiedlichen Messwerten führen.
B: Wenn ein Temperatursensor in eine neue Umgebung eingeführt wird, kann er innerhalb der ersten zwei Betriebsstunden erhebliche Fehler aufweisen.

10.Technische Daten

Modell	BM501HD	**Display-Größe**	5 Zoll
Kamera-Auflösung	1280 x 720P HD	**Kamera-Sensor**	CMOS 1/4
Übertragungsmethode	2.4GHz FHSS	**Betrachtungswinkel**	120 Grad
Batteriekapazität des Anzeigegeräts	5000 mAh	**Stromverbrauch des Anzeigegeräts**	1.6W
Eingangsspannung	DC 5V/2A (Monitor-Bildschirm-Anzeigegerät); DC 5V/1A (Kamera-Gerät)		
Nachtsicht-Level	No Light Night Vision (Anzeige von Schwarz-Weiß-Bildern)		
Übertragungsreichweite	300 Meter (Freifläche) / 30 Meter (im Haus)		

Wichtigste Merkmale		
Wide Betrachtungswinkel	Clear großes Display	Super Nachtsicht
Real Zeit Gegensprechanlage	Audible alarm	Ambient Temperaturalarm
Feeding Erinnerung	Video Aufzeichnung	Ambient Licht

Was enthalten ist

A. 1 x Babyphone-Kamera
B. 1 x 5-Zoll-Bildschirm
C. 2 x Benutzerhandbuch
D. 2 x Netzadapter
E. 1 x Satz Wandmontagehalterungen
F. 2 x Halterungsschrauben und 2 Sechskantmuttern
G. 2 x Wandmontageschrauben
H, 2 x Stromkabel: 0.8-Meter-Display-Ladekabel
1.5-Meter-Stromversorgungskabel für das Babyphone
I. 10x Wire Buckles and Double-Sided Tape

Tipps zur Installation

- Um eine Funkverbindung zwischen Ihrem Monitor und dem Display herzustellen, müssen Sie sicherstellen, dass eine ausreichende Sichtlinie vorhanden ist.
- die Kommunikationsentfernung zwischen den beiden Geräten wird durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst.
- Hindernisse wie große Metallobjekte (z. B. Kühlschränke, Metalltüren oder Stahlbeton) können das Funksignal blockieren.
- Die Signalstärke kann durch feste Strukturen (z. B. Wände) und Störungen durch Funkgeräte oder elektrische Geräte (z. B. Fernseher und Computer) geschwächt werden.
- Wenn das Signal schwach ist, versuchen Sie, das Gerät an einem anderen Ort im Raum aufzustellen.
- Halten Sie zwischen dem Bildschirm und dem Babyphone einen Abstand von mindestens 1,5 Metern ein, um Rückkopplungsheulen zu vermeiden.

After-Sales-Politik

Vielen Dank, dass Sie sich für unser hochwertiges Produkt entschieden haben; wir hoffen, dass es Ihnen Freude und Unterstützung in Ihrem Leben bringt.

- Wir bieten eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum, ausgenommen Schäden.
- The warranty becomes void if the product is damaged due to improper use, self-modification, unauthorized self-repair, or improper circuit connection.
- Schäden am LCD-Bildschirm während des Gebrauchs sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.
- Für den Kundendienst nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte unter service@asfsky.com.

Verantwortung für die Umwelt

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zum Recycling zu einer geeigneten Sammelstelle. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einem Entsorgungsunternehmen vor Ort.

