


AZOREX

Azorex Air Fryer 8000XXL

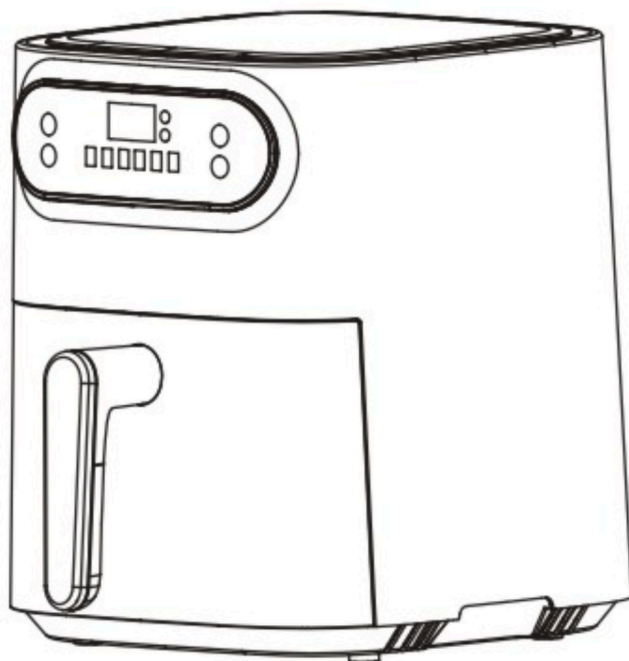

¡Prepárate a comer sano!

[EN] Prepare to eat healthy

[IT] Prepararsi a mangiare sano

[FR] Préparez-vous à manger sainement

[DE] Bereiten Sie sich auf eine gesunde Ernährung vor



PANEL DE CONTROL

1. Botón cambio de temperatura y tiempo
2. Temperatura/Tiempo +
3. Temperatura/Tiempo -
4. Botón de encendido/Botón de modo preprogramado
5. Indicador LED de programa preestablecidos
6. Indicador LED de Temperatura/Tiempo

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

- Antes de cada uso, extender completamente el cable de alimentación del aparato. - No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato si los accesorios acoplados a él presentan defectos. Proceda a sustituirlos inmediatamente.
- No utilizar el aparato vacío.
- No usar el aparato si el temporizador no funciona correctamente.
- No mover o desplazar el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Para conservar el tratamiento antiadherente en buen estado, no utilizar sobre el utensilios metálicos o punzantes.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento

MODO DE EMPLEO

[ES]

NOTAS PREVIAS AL USO

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes en contacto con alimentos tal como se describe en el apartado de Limpieza.

USO


- Desenrolle completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufe el aparato en una toma de corriente conectada a tierra, se iluminará el botón de encendido.
- Abra la cesta y ponga los ingredientes que desea freír, asar o cocinar en la cesta.
- Vuelva a introducir la cesta en el aparato.
- Presione el botón de encendido del panel de control, verá que toda la pantalla se iluminará.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO

- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato.

LIMPIEZA

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente y retirar todos los restos de alimentos.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar de forma inexorable la duración de la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.
- A continuación, seque todas las piezas antes de su montaje y guardado.

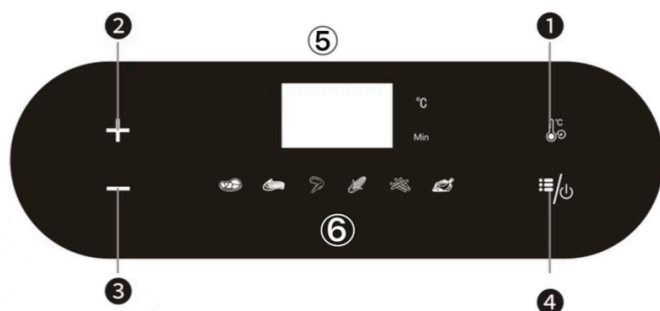

CONTROL PANEL

1. Temperature and time change button
2. Temperature/Time +
3. Temperature/Time -
4. Power Button/Preset Mode Button
5. LED indicator for preset program
6. LED Temperature/Time Indicator

USE AND CARE

- Before each use, fully extend the device's power cable. - Do not use the device if its accessories are not properly attached.
 - Do not use the appliance if the accessories attached to it are defective. Proceed to replace them immediately.
 - Do not use the device empty.
 - Do not use the appliance if the timer does not work correctly.
 - Do not move or move the device while it is in operation.
 - To keep the non-stick treatment in good condition, do not use on metal or sharp utensils.
 - Unplug the appliance from the mains when not in use and before carrying out any cleaning operation.
 - Store this device out of the reach of children and/or people with disabilities.
- reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge

INSTRUCTIONS FOR USE

[EN]

NOTES PRIOR TO USE

- Make sure that you have removed all packaging material from the product.
- Before using the product for the first time, clean the parts in contact with food as described in the Cleaning section.

USE


- Unwind the cable completely before plugging in.
- Plug the device into a grounded outlet, the power button will light up.
- Open the basket and put the ingredients you want to fry, roast or cook in the basket.
- Reinsert the basket into the appliance.
- Press the power button on the control panel, you will see the entire screen will light up.

ONCE USE OF THE DEVICE IS FINISHED

- Unplug the device from the electrical network.
- Clean the device.

CLEANING

- Unplug the appliance from the mains and let it cool before starting any cleaning operation.
- Clean with a damp cloth soaked in a few drops of detergent and dry afterwards.
- Do not use solvents, or products with an acidic or basic pH factor such as bleach, or abrasive products to clean the device.
- Do not submerge the device in water or other liquid, or put it under the tap.
- It is recommended to clean the appliance regularly and remove all food remains.
- If the appliance is not kept in a good state of cleanliness, its surface may degrade and inexorably affect the life of the appliance and lead to a dangerous situation.
- Then dry all parts before assembly and storage.

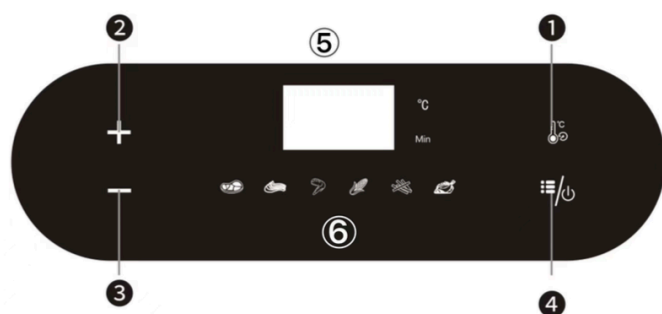

PANNELLO DI CONTROLLO

1. Pulsante di modifica della temperatura e dell'ora
2. Temperatura/Tempo +
3. Temperatura/Tempo -
4. Pulsante di accensione/Pulsante modalità preimpostata
5. Indicatore LED per programma preimpostato
6. Indicatore LED di temperatura/ora

USO E CURA

- Prima di ogni utilizzo, estendere completamente il cavo di alimentazione del dispositivo. -
- Non utilizzare il dispositivo se i suoi accessori non sono fissati correttamente.
- Non utilizzare l'apparecchio se gli accessori ad esso collegati sono difettosi. Procedere immediatamente alla loro sostituzione.
- Non utilizzare l'apparecchio vuoto.
- Non utilizzare l'apparecchio se il timer non funziona correttamente.
- Non spostare o spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Per mantenere in buono stato il trattamento antiaderente, non utilizzare su utensili metallici o taglienti.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.
- Conservare questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini e/o delle persone con disabilità.
- Conservare questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini e/o delle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza.

ISTRUZIONI PER L'USO

NOTE PRIMA DELL'USO

- Assicurarsi di aver rimosso tutto il materiale di imballaggio dal prodotto.
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire le parti a contatto con gli alimenti come descritto nella sezione Pulizia.

UTILIZZO


- Svolgere completamente il cavo prima di collegarlo.
- Collega il dispositivo a una presa con messa a terra, il pulsante di accensione si illuminerà.
- Apri il cestello e metti gli ingredienti che vuoi friggere, arrostiti o cuocere nel cestello.
- Reinserire il cestello nell'apparecchio.
- Premi il pulsante di accensione sul pannello di controllo, vedrai l'intero schermo illuminarsi.

UNA VOLTA TERMINATO L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
- Pulire l'apparecchio.

PULIZIA

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia. - Pulire con un panno umido imbevuto con qualche goccia di detergente e poi asciugare.
- Non utilizzare solventi o prodotti con pH acido o basico come candeggina o prodotti abrasivi per pulire il dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi, né metterlo sotto il rubinetto.
- Si consiglia di pulire regolarmente l'apparecchio e di rimuovere tutti i resti di cibo.
- Se l'apparecchio non viene mantenuto in buono stato di pulizia, la sua superficie potrebbe degradarsi e compromettere inesorabilmente la vita dell'apparecchio e portare ad una situazione pericolosa.
- Quindi asciugare tutte le parti prima del montaggio e dello stoccaggio.

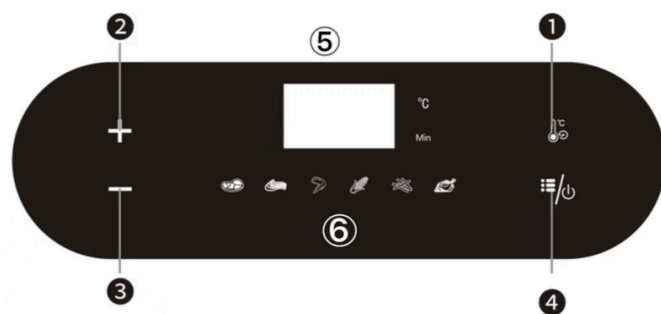

PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Bouton de changement de température et d'heure
2. Température/Temps +
3. Température/Heure -
4. Bouton d'alimentation/Bouton de mode prédéfini.
5. Indicateur LED pour programme prédéfini
6. Indicateur LED de température/temps

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Avant chaque utilisation, déployez complètement le câble d'alimentation de l'appareil. - N'utilisez pas l'appareil si ses accessoires ne sont pas correctement fixés.
- N'utilisez pas l'appareil si les accessoires qui y sont fixés sont défectueux. Procédez à leur remplacement immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil à vide.
- N'utilisez pas l'appareil si la minuterie ne fonctionne pas correctement.
- Ne déplacez pas et ne déplacez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- Pour conserver le traitement antiadhésif en bon état, ne pas utiliser sur des ustensiles métalliques ou tranchants.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'effectuer toute opération de nettoyage.
- Rangez cet appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes handicapées. capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

REMARQUES AVANT UTILISATION

- Assurez-vous d'avoir retiré tous les matériaux d'emballage du produit.
- Avant la première utilisation du produit, nettoyez les parties en contact avec les aliments comme décrit dans la section Nettoyage.

UTILISER

- Déroulez complètement le câble avant de le brancher.
- Branchez l'appareil sur une prise mise à la terre, le bouton d'alimentation s'allumera.
- Ouvrez le panier et mettez les ingrédients que vous souhaitez frire, rôtir ou cuire dans le panier.
- Réinsérez le panier dans l'appareil.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande, vous verrez que tout l'écran s'allumera.

UNE FOIS L'UTILISATION DE L'APPAREIL TERMINÉE

- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Nettoyer l'appareil.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir avant de commencer toute opération de nettoyage. - Nettoyer avec un chiffon humide imbibé de quelques gouttes de détergent et sécher ensuite.
- N'utilisez pas de solvants, ni de produits au pH acide ou basique comme l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le placez pas sous le robinet.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil et de retirer tous les restes alimentaires.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter inexorablement la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Séchez ensuite toutes les pièces avant le montage et le stockage.

[DE]



BEDIENFELD

1. Temperatur- und Zeitänderungstaste
2. Temperatur/Zeit +
3. Temperatur/Zeit -
4. Einschalttaste/Voreinstellungsmodustaste
5. LED-Anzeige für voreingestelltes Programm
6. LED-Temperatur-/Zeitanzeige

GEBRAUCH UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel des Geräts vollständig aus. - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Zubehör nicht ordnungsgemäß angebracht ist.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das daran angebrachte Zubehör defekt ist. Ersetzen Sie sie umgehend.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht leer.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Timer nicht richtig funktioniert.
 - Bewegen oder bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
 - Um die Antihafbeschichtung in gutem Zustand zu halten, verwenden Sie sie nicht auf Metall oder scharfen Utensilien.
 - Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird und bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen.
 - Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Menschen mit Behinderungen auf.
- verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen

HINWEISE VOR DER VERWENDUNG

- Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt entfernt haben.
- Reinigen Sie vor der ersten Verwendung des Produkts die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie im Abschnitt „Reinigung“ beschrieben.

VERWENDEN

- Wickeln Sie das Kabel vor dem Einstecken vollständig ab.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an. Der Netzschalter leuchtet auf.
- Öffnen Sie den Korb und geben Sie die Zutaten, die Sie braten, rösten oder kochen möchten, in den Korb.
- Setzen Sie den Korb wieder in das Gerät ein.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Bedienfeld. Der gesamte Bildschirm wird aufleuchten.

SOBALD DIE NUTZUNG DES GERÄTS BEENDET IST

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät.

REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. - Mit einem feuchten, mit ein paar Tropfen Spülmittel getränkten Tuch reinigen und anschließend trocknen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Lösungsmittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Bleichmittel oder Scheuermittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und stellen Sie es auch nicht unter den Wasserhahn.
- Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu reinigen und alle Speisereste zu entfernen.
- Wenn das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand gehalten wird, kann sich seine Oberfläche verschlechtern, was die Lebensdauer des Geräts unweigerlich beeinträchtigen und zu einer gefährlichen Situation führen kann.
- Trocknen Sie anschließend alle Teile vor dem Zusammenbau und der Lagerung.