




Logitech® G920 Driving Force™ Racing Wheel

User Guide




Contenu du coffret

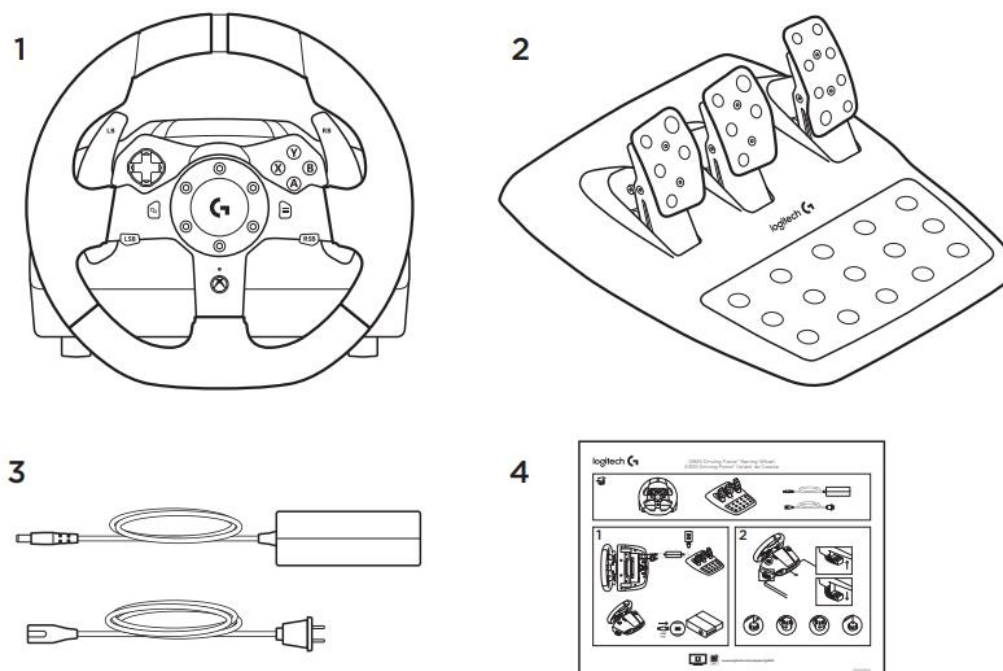

1. Volant de course
2. Pédale
3. Adaptateur secteur
4. Documentation utilisateur


Installation

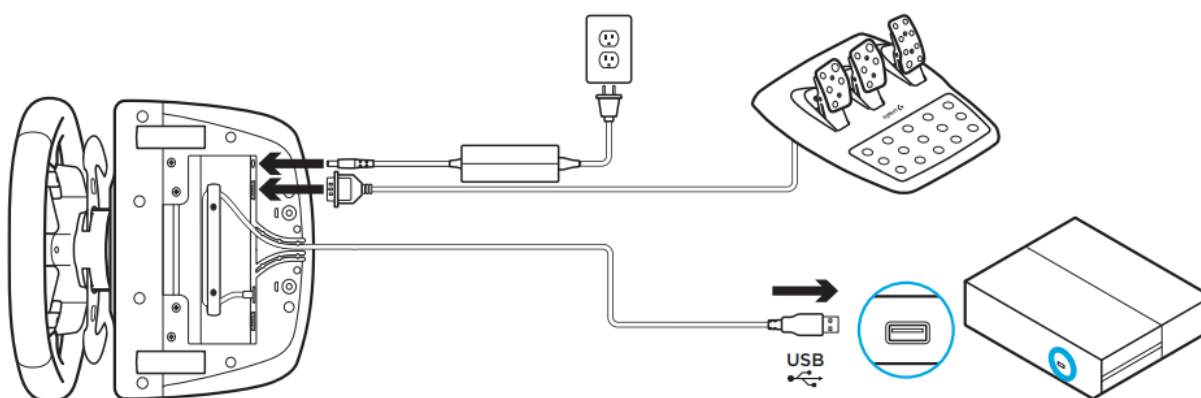

Installez l'adaptateur secteur et les câbles USB comme indiqué.

À chaque fois que votre volant de course se connecte à votre système, il tourne entièrement de chaque côté puis se repositionne au centre, pour le calibrage. Votre volant est prêt une fois le calibrage terminé.


Fixations de montage

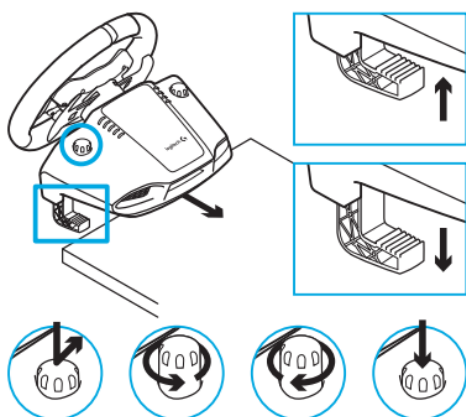

Le volant de course G920 Driving Force Racing Wheel est équipé d'un système de fixation intégré pour le montage sur une table.


Poussez vers le bas et faites tourner les boutons de fixation pour verrouiller ou déverrouiller.

Faites tourner les boutons de fixation pour serrer ou desserrer les fixations.

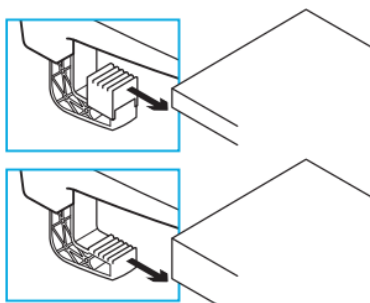

Remarque: Pour fixer le volant sur des tables plus épaisses, vous devez retirer les extenseurs de fixation.


Boutons

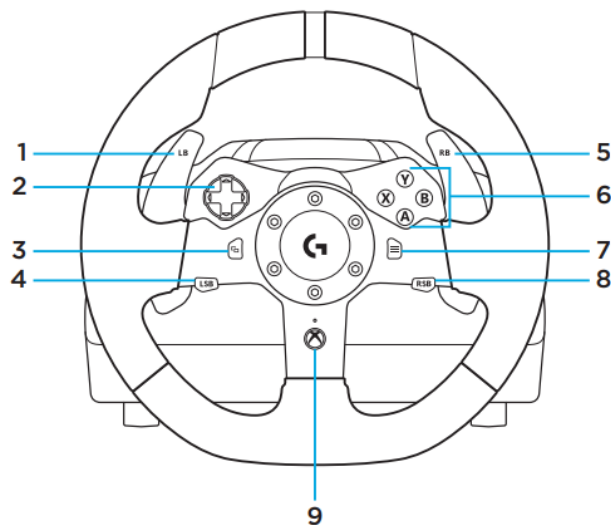

1. Pare-chocs gauche
2. Pavé directionnel
3. Bouton Vue
4. Bouton du stick gauche


5. Pare-chocs droit
6. Boutons A, B, X, Y
7. Bouton Menu
8. Bouton du stick droit
9. Bouton Xbox

Connexions et points de montage

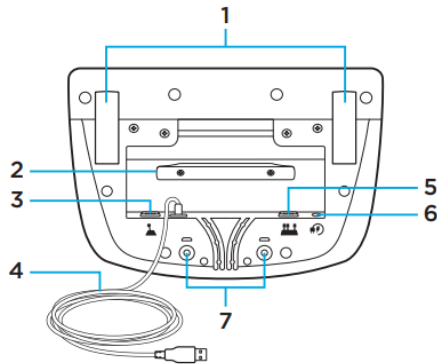

1. Fixations de montage
2. Taquet de rangement des câbles
3. Connexion de levier en option (DB-9 mâle)
4. Câble USB
5. Connexion de l'unité de pédale (DB-9 femelle)
6. Alimentation secteur
7. Points de montage de boulon (boulons M6X1)

Système de passage de câble optimal


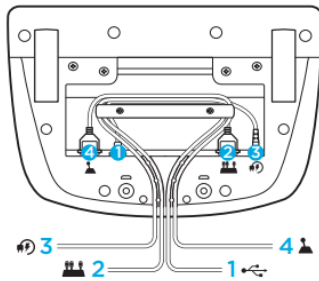


Le câble USB et le câble de la pédale (1, 2) doivent passer par les glissières intérieures.

Les câbles d'alimentation et câbles de levier en option (3, 4) doivent passer par les glissières extérieures.

Les câbles peuvent être enroulés plusieurs fois autour du taquet de rangement des câbles pour éviter qu'il y ait du jeu dans les câbles.


Retour de force

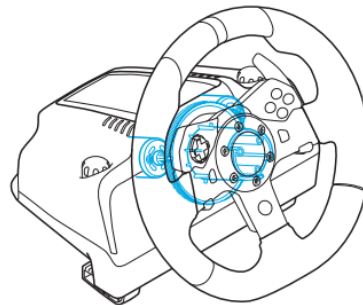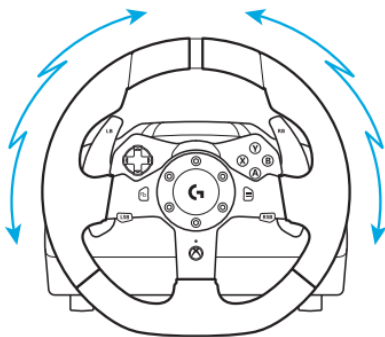


Votre volant de course contient deux moteurs qui fournissent le retour de force sur les jeux et systèmes pris en charge.

Remarque: Votre volant de course dispose d'un circuit de protection contre la surchauffe pour le protéger dans les conditions de fonctionnement à haute température. Il arrive parfois que les fonctions de retour de force s'éteignent en cours d'utilisation bien que les commandes fonctionnent toujours. Si cela se produit, laissez le volant refroidir et mettez-le hors tension en le débranchant. Si cela se produit fréquemment, contactez le support produit.

Pédale

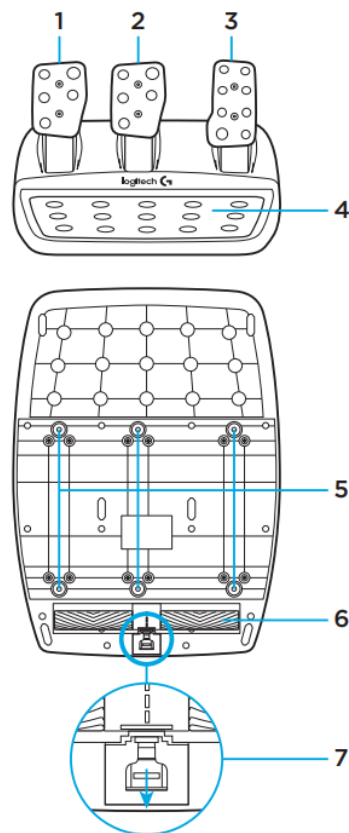

1. Pédale d'embrayage
2. Pédale de frein
3. Pédale de gaz
4. Repose talon texturé
5. Points de montage de boulon (boulons M6X1)
6. Système antidérapant breveté
7. Attache antidérapante
Poussez vers l'arrière ou sur la pédale pour détacher
8. Changement de position de la face de la pédale (clé Allen de 2,5 mm requise)

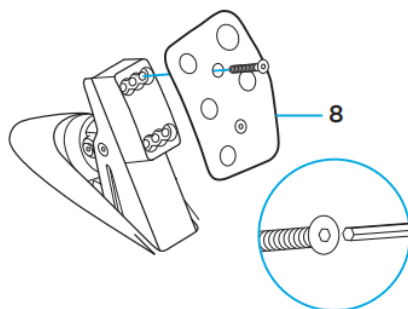

Technologie TouchSense



Technologie TouchSense concédée sous licence par Immersion Corporation et protégée par un ou plusieurs brevets des États-Unis répertoriés sur le site <http://www.immersion.com/haptics-technology/patent-marking/index.html>.