




⚠ WARNING: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD. THIS WILL COMPLETELY VOID THE PRODUCT WARRANTY.

No-power to the shredder

1 Check power outlet

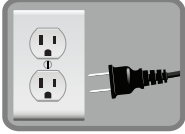

2 Cool down time

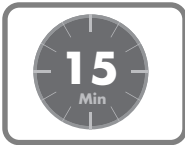

3 Check control button is in Auto mode



1) Make sure power cord is plugged into a functioning 220V~240V standard household power outlet.

Or, try using a different working outlet.

2) If Overheat icon is lit in red, turn shredder off and let it cool down for 15 minutes. Turn shredder on, check icon light again, and restart shredding only when icon light is not lit.

3) Check if the control button is in Auto position.

Shredder does not feed or shred credit card or small piece of paper



Feed in the center

- Position credit card or small piece of paper over the credit card section of the Feeder (center position).
- Try again.

Shredder runs continuously

Power switch in auto position



Use thick paper stock or greeting card to push the jam through



⚠ Warning:

DO NOT USE CANNED AIR.

It is possible that the activation sensor, which starts the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blocking the activation sensor and feed entry.

Shredder is Jammed or runs in "reverse" mode only

1 Reverse to remove paper



2 Turn off shredder




Apply shredder oil and wait for 30 min



3 Set switch to Auto.



Use thick paper to push jam through

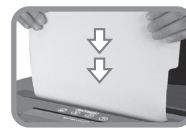

4 Reduce sheets to resume shredding



⚠ Warning:

DO NOT USE ANY SPRAY CANS OR AEROSOLS.

- 1) • Set the control switch to reverse.
 - Pull the paper to remove jammed paper (as much as possible).
- 2) • Turn off shredder.
 - Apply shredder oil to the feed slot.
 - Let oil soak in to paper and machine for 30 minutes.


Note: 1. Repeat 1 & 2 steps if needed
2. Shredder oil not included.

- 3) • Set the power switch to turn on shredder.
 - Use thick paper stock or a greeting card to push the jam through.
- 4) • Reduce the number of sheets being fed (count pages to be sure not to exceed the maximum sheet count).
 - Refeed the paper.


⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS TENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHIQUEUSE. Cela annulera complètement la garantie du produit.

Aucune alimentation pour la déchiqueteuse

- 1 Vérifier la prise d'alimentation

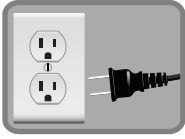

- 2 Durée de refroidissement



- 3 Mettre l'interrupteur sur Auto



1) Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise d'alimentation 220V ~ 240V standard fonctionnelle. Ou essayez d'utiliser une différente prise.

2) Si l'icône de surchauffe rouge est illuminée, mettez la déchiqueteuse hors tension et laissez-la refroidir durant 15 minutes. Mettez la déchiqueteuse sous tension, vérifiez à nouveau l'icône et reprenez le déchiquetage uniquement lorsque l'icône n'est pas illuminée.

3) Vérifiez que le bouton de contrôle est en position Auto.

La déchiqueteuse n'avale ou ne déchiquette pas de carte de crédit ou petit morceau de papier



Insérer au centre


- Positionnez la carte de crédit ou le petit morceau de papier sur la section carte de crédit de la déchiqueteuse (position centrale).
- Recommencez.

La déchiqueteuse tourne sans arrêt

Interrupteur en position Auto



Utiliser du papier épais ou une carte pour pousser le papier bouché

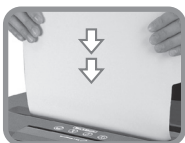

⚠ Avertissement :
N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRESSÉ

Il est possible que le détecteur d'activation qui met la déchiqueteuse en marche soit obstrué par du papier. Insérer une fiche ou une feuille de carton rigide (ancienne carte de souhait ou dossier plié), directement au centre de la fente d'alimentation, en appliquant une force pour faire passer le papier. Cela élimine généralement tout papier obstruant le détecteur d'activation et la fente d'alimentation.

La déchiqueteuse fonctionne uniquement en mode inversé, ou du bouchage est présent

- 1 Inverser pour retirer le papier



- 2 Éteignez la déchiqueteuse



Appliquer de l'huile pour déchiqueteuse et attendre 30 minutes



- 3 Mettre l'interrupteur sur Auto



Utiliser du papier épais pour retirer le bouchage



- 4 Réduire les feuilles pour reprendre le déchiquetage



⚠ Avertissement :
N'UTILISEZ PAS DE BOMBES AÉROSOL

- 1) Appuyez sur le bouton de contrôle pour inverser.
 - Tirez sur le papier pour enlever le papier bouché (dans la mesure du possible).
- 2) Éteignez la déchiqueteuse.
 - Appliquez de l'huile pour déchiqueteuse sur l'emplacement d'alimentation.
 - Laissez l'huile s'imprégner sur le papier et la machine pendant 30 minutes.

Remarque :

1. Répétez les étapes 1 et 2 au besoin


2. Huile pour déchiqueteuse non incluse.

- 3) Appuyez sur le bouton de contrôle pour aller sur Auto/Allumer.
 - Utilisez du papier épais ou une carte pour pousser le papier bouché.
- 4) Réduisez le nombre de feuilles insérées (le nombre de pages ne doit pas dépasser le nombre maximal conseillé).
 - Remplacez le papier.


⚠️ WARNUNG: ÖFFNEN SIE NICHT DEN SCHREDDERKOPF, VERSUCHEN SIE KEINE EIGENMÄCHTIGEN REPARATUREN. Dadurch Erlischt Die Garantie Vollständig.

Der Schredder lässt sich nicht einschalten oder zerkleinert kein Papier

1 Steckdose prüfen

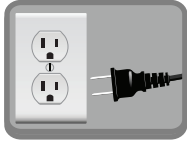

2 Abkühlzeit

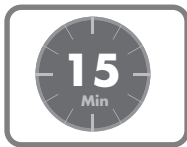

3 Schalter auf Auto einstellen



1) Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an eine funktionierende Standardsteckdose (230 V) angeschlossen ist. Versuchen Sie es probeweise mit einer anderen, nachweislich funktionierenden Steckdose.

2) Falls das Überhitzungssymbol rot leuchtet, schalten Sie den Schredder ab und lassen ihn 15 Minuten lang abkühlen. Schalten Sie den Schredder ein, schauen Sie nach, ob das Symbol immer noch leuchtet. Starten Sie den Schredder nur, wenn das Symbol nicht leuchtet.

3) • Vergewissern Sie sich, dass sich der Bedienknopf in der Auto-Stellung befindet.

Der Schredder führt keine Kreditkarten oder keine kleinen Papierstücke zu



Mittig zuführen


- Legen Sie Kreditkarten oder kleine Papierstücke am Kreditkarteneinzug (Mitte) an.
- Versuchen Sie es noch einmal.

Der Schredder läuft ständig

Ein-/Ausschalter in Auto-Stellung



Verklebtes Papier mit einem Stück Karton oder einer Postkarte durchschieben

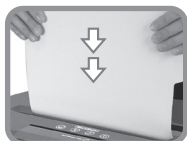

⚠️ Warnung: KEINE DRUCKLUFT VERWENDEN!

Eventuell wurde der Aktivierungssensor, der den Schredder startet, durch Papier oder Papierreste blockiert. Führen Sie ein Stück flachen, aber robusten Karton (z. B. Aktentrennblatt, Postkarte und dergleichen) direkt in die Mitte des Zuführungsschlitzes ein, schieben Sie verklebtes Papier damit durch. Auf diese Weise entfernen Sie gewöhnlich blockierendes Papier vom Aktivierungssensor und aus dem Zuführungsschlitz.

Im Schredder hat sich etwas verklemmt – oder der Schredder läuft nur im Rückwärts-Modus

1 Papier durch Rückwärtslauf entfernen



2 Schalten Sie den Schredder ab



Mit Schredderöl schmieren, 30 Minuten abwarten



3 Schalter auf Auto einstellen



Verklebtes Papier mit Karton durchschieben



4 Blattanzahl vor dem weiteren Schreddern vermindern



⚠️ Warnung:

BENUTZEN SIE NIEMALS SPRÜHDOSEN ODER JEGLICHE AEROSOLE.

- Drücken Sie den Bedienknopf zum Rückwärtslauf.
 - Ziehen Sie das verklemmte Papier so weit wie möglich heraus.
- Schalten Sie den Schredder ab.
 - Schmieren Sie den Zuführungsschlitz mit Schredderöl.
 - Lassen Sie das Öl 30 Minuten lang auf Papier und Gerät einwirken.


Hinweis:

1. **Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 bei Bedarf.**
2. **Schredderöl ist NICHT inklusive**
- 3) • Schalten Sie das Gerät mit dem Bedienknopf auf Auto-Betrieb oder ein.
 - Schieben Sie das verklemmte Papier mit einem Stück Karton oder einer Postkarte durch.
- 4) • Führen Sie weniger Blätter zu (zählen Sie die Seiten, vergewissern Sie sich so, dass die maximale Blattanzahl nicht überschritten wird).
 - Führen Sie das Papier erneut zu.


⚠️ WARNUNG: AVVERTENZA: NON CERCARE DI EFFETTUARE RIPARAZIONI APRENDO LA TESTA DEL DISTRUGGIDOCUMENTI. Ciò renderà completamente nulla la garanzia del prodotto.

Nessun potere al distruggidocumenti

- 1 Controllare la presa di corrente

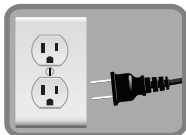

- 2 Tempo di raffreddamento

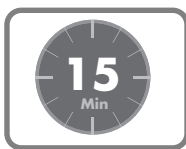

- 3 Impostare l'interruttore su Auto



1) Accertarsi che il cavo elettrico sia collegato a una presa elettrica domestica standard da 220V~240V funzionante.

Altrimenti, provare a usare un'altra presa funzionante.

2) Se l'icona "Surriscaldamento" si accende di luce rossa, spegnere il distruggidocumenti e lasciar raffreddare per 15 minuti. Accendere il distruggidocumenti, controllare la luce dell'icona di nuovo e riavviare la macchina solo quando la luce dell'icona non è accesa.

3) • Controllare se il pulsante di controllo è in posizione Auto.

Il distruggidocumenti non accetta o distrugge carte di credito o pezzi piccoli di carta



Alimentare al centro

- Posizionare la carta di credito o i piccoli pezzi di carta sulla sezione della carta di credito del distruggidocumenti (posizione centrale).
- Riprovare.

Il distruggidocumenti funziona in modo continuativo

Interruttore alimentazione in posizione auto



Usare un mazzetto spesso di carta o un biglietto di auguri per spingere la carta inceppata attraverso l'ingresso



⚠️ Avviso: NON USARE ARIA COMPRESSA

Il sensore di attivazione, che avvia il distruggidocumenti, potrebbe essersi bloccato con della carta. Inserire una scheda indice, altri fogli di carta rigidi o un mazzetto di carta (vecchi biglietti d'auguri o una cartellina ripiegata), direttamente al centro dell'ingresso della carta, applicando forza per aiutare la carta incastrata a passare oltre. In genere, in questo modo si toglie tutta la carta che blocca il sensore di attivazione e l'ingresso della carta.

Il distruggidocumenti è inceppato o funziona solo in modo "inverso"

- 1 Invertire per rimuovere la carta



- 2 Spegner il distruggidocumenti



Applicare olio per distruggidocumenti e attendere 30 minuti



- 3 Impostare l'interruttore su Auto



Usare carta spessa per spingere l'inceppatura



- 4 Ridurre i fogli per riprendere la distruzione dei documenti



⚠️ Avviso:

NON USARE BOMBOLETTE SPRAY.

- 1) • Premere il pulsante di controllo per invertire.
 - Tirare la carta per togliere la carta inceppata (il più possibile).
- 2) • Spegner il distruggidocumenti.
 - Applicare olio per distruggidocumenti sulla scanalatura per l'inserimento della carta.
 - Lasciare che l'olio imbeva la carta e la macchina per 30 minuti.

Nota:


1. **Se necessario, ripetere le istruzioni 1 e 2**
2. **L'olio del tritatore NON è incluso**

- 3) • Premere il pulsante di controllo su Automatico/Acceso.
 - Usare un mazzetto spesso di carta o un biglietto di auguri per spingere la carta inceppata attraverso l'ingresso.
- 4) • Ridurre il numero di fogli da inserire (contare le pagine per essere sicuri di non superare il numero di massimo di fogli).
 - Reinserrire la carta.


⚠ ADVERTENCIA: NO INTENTE REPARAR ESTE EQUIPO ABRIENDO EL CABEZAL DE LA DESTRUCTORA. Si lo hace, la garantía del producto quedará completamente invalidada.

La trituradora de papel no está encendida

- 1 Compruebe la toma de corriente

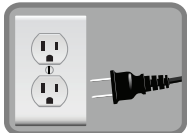

- 2 Tiempo de enfriamiento

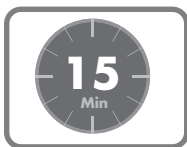

- 3 Coloque el interruptor en Auto



- 1) Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente de energía eléctrica doméstica normal de 220V ~ 240V. O bien, pruebe a utilizar una toma de corriente diferente que sí funcione.

- 2) Si el icono de Sobrecalentamiento está iluminado en rojo, apague la trituradora y deje enfriar durante 15 minutos. Encienda la trituradora, vuelva a verificar la luz del icono y reinicie la trituración solo cuando la luz del icono no esté iluminada.

- 3) • Compruebe que el botón de control está en la posición Auto.

La trituradora de papel no puede alimentar una tarjeta de crédito o un pequeño trozo de papel



Alimente por el centro


- Coloque la tarjeta de crédito o el pequeño trozo de papel sobre la sección para tarjetas de crédito del alimentador (posición central).
- Inténtelo nuevamente.

La trituradora de papel funciona de forma continuada

Interruptor de encendido en posición Automático



Utilice papel grueso o una tarjeta de felicitación para empujar el papel atascado hacia fuera

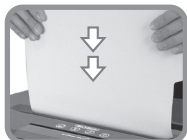

⚠ Advertencia: NO UTILICE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO.

It is possible that the activation sensor, which starts the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blocking the activation sensor and feed entry.

La trituradora de papel está atascada o está funcionando solo en modo "inverso"

- 1 Invierta el funcionamiento de la trituradora para eliminar el papel



- 2 Apague la trituradora de papel




Aplique aceite de trituradora de papel y espere 30 minutos



- 3 Coloque el interruptor en Auto



Utilice papel grueso para empujar el atasco de papel

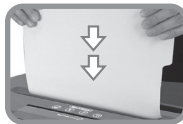

- 4 Reduzca la cantidad de hojas para reanudar el triturado



⚠ Advertencia:

NO UTILICE NINGÚN TIPO DE AIRE COMPRIMIDO EN BOTE O AEROSOL.

- 1) • Pulse el botón de control para invertir el funcionamiento.
 - Tire del papel para retirar el papel atascado (lo máximo que pueda).
- 2) • Apague la trituradora de papel.
 - Aplique aceite en la ranura de alimentación de la trituradora de papel.
 - Deje que el aceite penetre en el papel como también en la máquina durante 30 minutos.


Nota: 1. Repita los pasos 1 y 2 de ser necesario
2. El aceite lubricante NO se incluye

- 3) • Pulse el botón de control Auto / Encender.
 - Utilice papel grueso o una tarjeta de felicitación para empujar el papel atascado.
- 4) • Reduzca el número de hojas introducidas (cuenta las páginas para asegurarse de no exceder el número máximo de hojas).
 - Vuelva a introducir el papel.


WAARSCHUWING: PROBEER NOOIT REPARATIES UIT TE VOEREN DOOR DE KOP VAN DE VERSNIJPERAAR TE OPENEN. Dit Zal De Productgarantie Volledig Nietig Maken.

Geen stroom naar de versnipperaar

- 1) Controleer het stopcontact

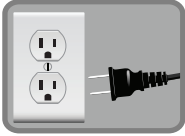

- 2) Controleer het voedingslampje

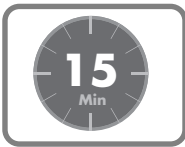

- 3) Controleer of de bedieningsknop in de Auto-modus staat



1) Zorg dat de voedingskabel is aangesloten op een werkend 220V~240V standaard stopcontact. Of probeer een ander werkend stopcontact.

2) Als het oververhittingspictogram rood oplicht, schakelt u de versnipperaar uit en laat u deze afkoelen gedurende 15 minuten. Zet de versnipperaar aan, controleer het lampje van het pictogram opnieuw en start het versnipperen alleen als dit lampje niet is opgelicht.

3) • Controleer of de regelknop in de Auto-positie staat.

Versnipperaar is niet voorzien voor het doorvoeren of versnipperen van creditcards of kleine stukjes papier



Toevoeren in het midden


- Plaats de creditcard over het kleine stukje papier boven het creditcardgedeelte van de toevoer (middelste positie).
- Probeer het opnieuw.

Versnipperaar draait continu

Aan/uit-knop in auto-modus



Gebruik een stevig stuk papier of karton om het vastgelopen papier omlaag te duwen.

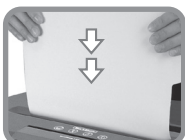

Waarschuwing: GEBRUIK GEEN SPUITBUSSEN MET PERSLUCHT

De sensor die de papierversnipperaar activeert kan geblokkeerd zijn door een stuk papier. Steek in dat geval een stevig stuk papier of karton (zoals een indexkaart, ansichtkaart of dubbelgevouwen dossiermap) in de invoersleuf en druk het vastgelopen papier omlaag. Meestal is dit voldoende om de sensor en de invoersleuf te deblokken.

De versnipperaar is geblokkeerd of werkt alleen in de modus "Achteruit"

- 1) Achteruit uitvoeren om papier te verwijderen



- 2) Versnipperaar uitschakelen



Olie voor versnipperaar aanbrengen en 30 min wachten



- 3) Voeding inschakelen



Dik papier gebruiken om vastgelopen papier verder te duwen



- 4) Aantal vellen verminderen om versnipperen te hervatten



Waarschuwing: GEBRUIK GEEN SPUITBUSSEN OF AEROSOLS.

- Zet de bedieningsschakelaar in de achteruit.
 - Trek aan het papier om het vastgelopen papier te verwijderen zoveel mogelijk).
- Schakel de versnipperaar uit.
 - Breng olie voor de versnipperaar aan op de toevoersleuf.
 - Laat de olie gedurende 30 minuten inwerken in het papier en de machine.

Opmerking:

- Herhaal stappen 1 & 2 indien nodig**
- Olie versnipperaar niet meegeleverd.**
- Stel de voedingschakelaar in om de versnipperaar in te schakelen.
 - Gebruik dik papier of een briefkaart om het vastgelopen papier verder te duwen.
- Verminder het aantal vellen dat wordt ingevoerd (tel pagina's om zeker te zijn dat u het maximaal aantal vellen niet overschrijdt).
 - Voer het papier opnieuw in.