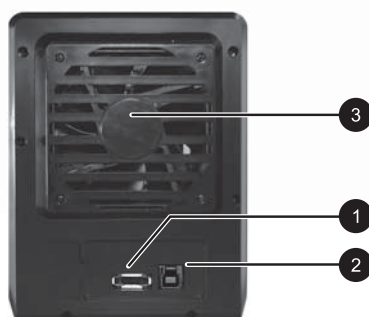


**A PANNEAU AVANT****DESCRIPTION**

- | | |
|---|--|
| ① Bleu | sous tension. |
| Orange | mode Attente activé |
| ② eSATA | activer/désactiver le connecteur |
| ③ USB | activer/désactiver le connecteur |
| ④ eSATA | en cours d'utilisation / accès |
| ⑤ USB | en cours d'utilisation / accès |
| ⑥ Vitesse du ventilateur | niveau 1 |
| ⑦ Vitesse du ventilateur | niveau 2 |
| ⑧ Vitesse du ventilateur | niveau 3 |
| ⑨ 3 modes de synchronisation disponibles: | |
| Bleu | Lorsque l'ordinateur est éteint, l'unité s'éteint 15 secondes plus tard. |
| Orange | Lorsque l'ordinateur est éteint, le mode Veille de l'unité s'active. |
| Désactivé | La synchronisation est désactivée. |
| ⑩ Alimentation | Maintenez enfoncée cette touche pendant 3 secondes pour éteindre l'unité. |
| ⑪-⑭ | Disque dur 1 / Disque dur 2 / Disque dur 3 / Disque dur 4 actif |
| ⑮ | Mode Ventilateur intelligent automatique |
| ⑯ | Mode Ventilateur mode manuel |
| ⑰ | Commutateur d'interface |
| ⑱ | Commutateur du mode de synchronisation |
| ⑲ | Commutateur du ventilateur intelligent: automatique, manuel, réglage de la vitesse du ventilateur du niveau 1 au niveau 3. |

B PANNEAU ARRIERE**DESCRIPTION**

- ① Connecteur eSATA
- ② Connecteur USB 3.0
- ③ Ventilateur intelligent

C PANNEAU LATéral DROIT**DESCRIPTION**

- ① Connecteur d'alimentation CC.
- ② Alimentation CC.

D POIGNEE DE DISQUE DUR**E COUVERCLE AVANT****F CADRE EN METAL**


- A** Veuillez utiliser les poignées et les vis pour sécuriser les 4 disques durs.



- B** Appuyez sur le bouton rond pour ouvrir le couvercle.



- C** Appuyez sur la nervure pour détacher le cadre en métal puis retirez-le.

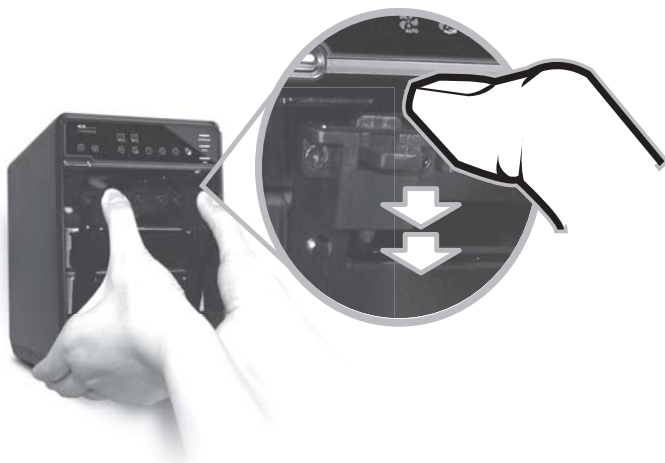

- D** Retirez le carton de protection de l'unité.



- E** Faites glisser 4 disques durs dans le châssis puis assurez-vous que ceux-ci sont fermement installés du haut vers le bas.





REMARQUE : Assurez-vous que le disque dur 1 est fermement installé dans l'emplacement 1. Autrement l'ordinateur pourrait ne pas reconnaître le périphérique. Le contenu de l'emplacement 2 à 4 varie selon la configuration.

- F** Ajustez le cadre en métal retiré précédemment puis replacez-le sur le châssis et le couvercle (selon la manière dont il a été ouvert à l'étape 2).
- G** Connectez le FANTEC QB-35US3 à l'adaptateur de courant, raccordez ensuite le cordon USB ou eSATA au panneau arrière de l'unité puis mettez celle-ci en marche.
- H** Lorsque le disque dur n'est pas formaté, initialisez-le sur votre ordinateur. Veuillez procéder de la manière suivante: Sous un système d'exploitation Windows, cliquez d'abord sur « Démarrer », « Exécuter » puis saisissez « diskmgmt. msc ». Appuyez ensuite sur la touche « Entrée ».


3
STEP

Windows 2000 / XP


Diskmgmt.msc

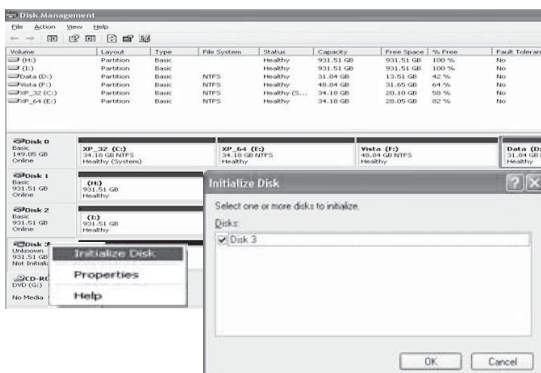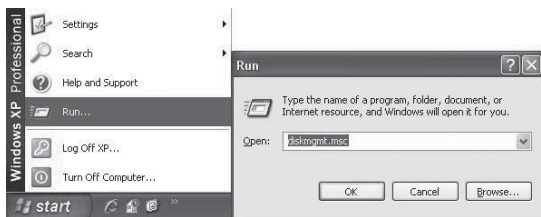

Créez une nouvelle partition puis formatez le disque dur : Suivant → terminer

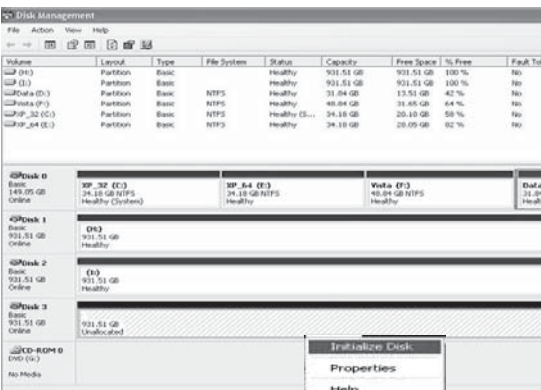


Le formatage est terminé

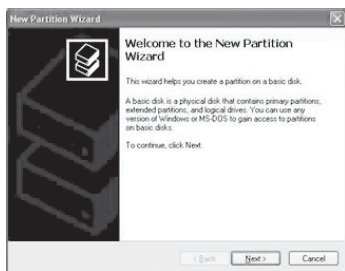


4
STEP

Windows Vista/7 (32/64bit)


Diskmgmt.msc

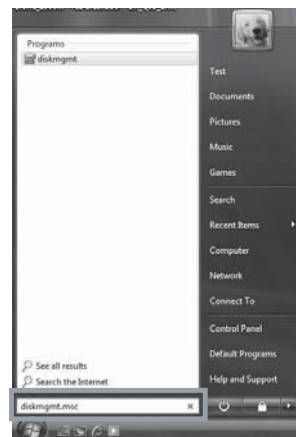

Initialisez le disque s'il s'agit d'un nouveau disque

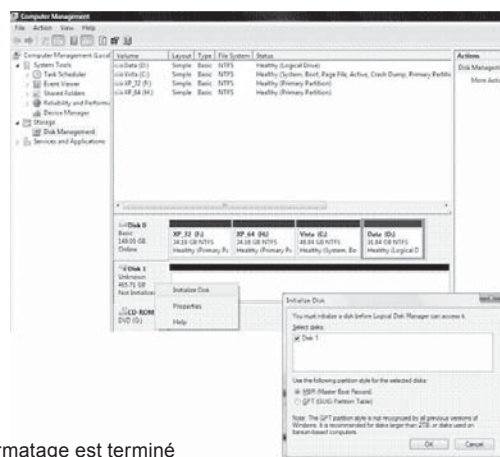


Le formatage est terminé

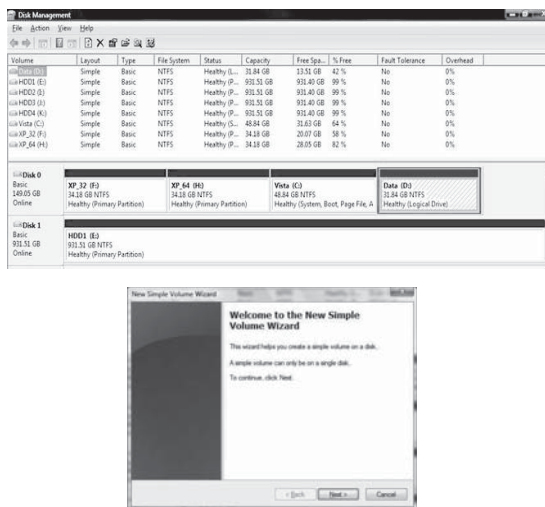


5
STEP

Macintosh 10.X 0.5

La fonction « Utilitaire du disque » comprend les options « Effacer » et « Partition ».

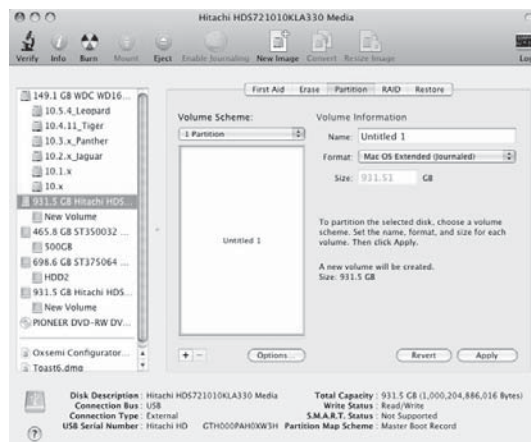

- A** Lorsque le FANTEC QB-35US3 (4 disques durs installés) est raccordé à un ordinateur via le connecteur eSATA et l'ordinateur ne reconnaît pas ces 4 disques durs SATA, vérifiez que le contrôleur eSATA **supporte le multiplicateur de ports** ou mettez à niveau le pilote eSATA.
- B** Lorsque la durée d'initialisation du FANTEC QB-35US3 (4 disques durs installés) est trop longue, vérifiez que les disques durs sont correctement installés ou mettez à jour le pilote de l'hôte eSATA.
- C** Lorsque le débit de Transfer est lent, vérifiez que les cavaliers des disques durs SATA sont définis sur 1,5 ou 3 Go/s.
- D** Lorsque le ventilateur émet du bruit, dévissez le ventilateur, retirez le couvercle, nettoyez le ventilateur puis réinstallez-le.

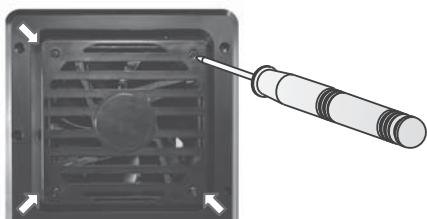

- E** Si vous oubliez de fixer le cadre en métal avant de refermer le boîtier, appuyez simplement sur la nervure de la manière suivante. Le couvercle se détache et s'ouvre lentement. Ne tentez pas d'ouvrir le couvercle avec un objet pointu.



- F** Pour retirer le disque dur de l'unité, appuyez légèrement sur la poignée puis sortez-le.



- A** Le connecteur USB de votre ordinateur doit supporter la fonction d'extinction automatique afin de pouvoir activer le mode Veille de l'unité. Il est fortement recommandé de configurer la gestion de l'alimentation de la carte mère (section 3). Pour davantage de détails, référez-vous au guide d'utilisation de la configuration du BIOS de la carte mère.
- B** Le ventilateur intelligent est contrôlé par le capteur thermique intégré, celui-ci dispose de deux modes de fonctionnement (automatique / manuel) et de 3 niveaux de vitesse :
- | | | |
|--------|----------------------------|-----------|
| Faible | inférieur à 45°C | 1200 tpm. |
| Moyen | compris entre 45°C et 55°C | 1800 tpm. |
| Élevé | supérieur à 55°C | 2500 tpm. |
- C** D'une autre manière, les connecteurs USB et eSATA peuvent être connectés à deux ordinateurs différents, mais seule une interface peut être utilisée à la fois. Il est possible de commuter entre le mode USB et eSATA à l'aide de la touche INTERFACE du FANTEC QB-35US3. La sélection de l'interface est seulement possible depuis un système d'exploitation Macintosh vers Macintosh ou un système d'exploitation Windows vers Windows.
- D** Appuyez simplement sur la touche ALIMENTATION pour mettre en marche l'unité puis maintenez enfoncée la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'unité.
- E** Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000 / Server / XP / Vista (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Macintosh 10.x, Linux.
- F** Capacité totale des disques durs supportée : 2 To pour chaque disque dur, 8 To par unité. 4 disques durs sont affichés dans l'interface Poste de travail de l'ordinateur (JBOD).
- G** Débit de transfert USB 3 jusqu'à 5 Go/s.
Débit de transfert eSATA jusqu'à 1,5 – 3 Go/s.
- H** Connecteur USB / eSATA compatible avec la déconnexion à chaud.
- I** Compatible avec les normes USB 1.1 / 2.0 / 3.0

Environnement de fonctionnement:

- Température: 0°C~ 60°C
- Humidité: 0%~ 90% R.H.



S'il vous plaît visitez notre site Web:

www.fantec.fr