


amazonbasics

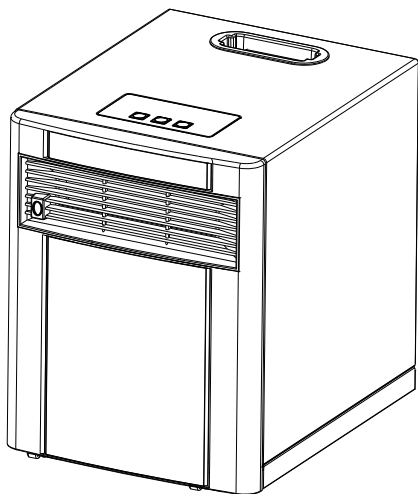

Portable Space Heater 1500W, Black Casing

Calentador de Espacios Portátil de 1500 W, Carcasa Negra

Appareil de Chauffage Portatif 1500 W, Boîtier Noir

B07JW45HH3




English	3
Español	11
Français	19

Welcome Guide • English

Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

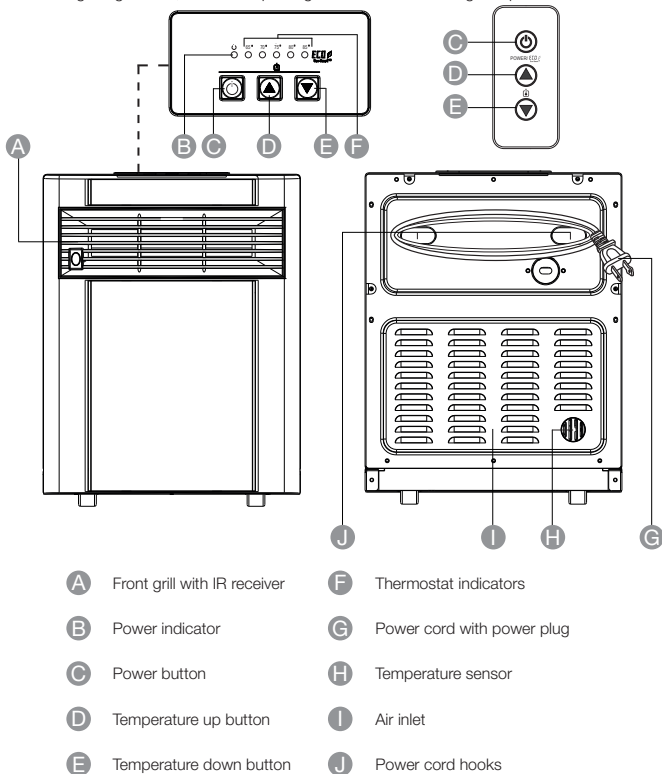

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions before using this product.
- This product is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this product. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the product and keep them away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when the product is used by or near children, people with reduced physical, sensory or mental capabilities and whenever the product is left operating and unattended.
- Always unplug the product when not in use.
- Do not operate the product with a damaged cord or plug or after the product malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard the product or return to authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not use outdoors.
- This product is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the product where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect the product, turn controls to off, then remove plug from outlet.

- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the product.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- Internal parts of this product get hot, arc or spark. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this product only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Always plug the product directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Battery Warnings

- Exhausted batteries should be immediately removed from product and properly disposed.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Remove batteries from product if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- If the battery leaks avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.
- Keep the button cell batteries away from children. Risk of ingestion and suffocation!
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged.

Intended Use

- This product is intended for temporarily heating residential rooms.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use

- Check for transport damages.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.
- Remove the protective strip from the remote control's battery compartment.

**⚠ DANGER**

Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Operation

**⚠ NOTICE**

The product can be operated via the control panel on the main unit, or the remote control. Point the remote control towards the IR receiver in the lower left corner of the front grill (A).

Connection

Connect the power plug (G) to a suitable wall outlet.

**⚠ NOTICE**

Once connected to the power supply the power indicator (B) lights up.

Switching on/off

- To switch on the product, press the power button (C). The thermostat indicators (F) light up.
- To switch off the product, press the power button (C) twice.

**⚠ NOTICE**

After switching off, the power indicator (B) blinks and the product blows cold air for 60 seconds to cool down. When the cooldown is complete, the fan stops and the power indicator (B) lights up continuously.

Thermostat control



NOTICE

After switching on, the product starts to run on the default setting. The default setting of the product is 85 °F.

- To increase the temperature, press the temperature up button (D).
- To decrease the temperature, press the temperature down button (E).

The available thermostat settings are:

Thermostat indicators (F)	Temperature
	65 °F
	70 °F
	75 °F
	80 °F
	85 °F



NOTICE


After reaching the set temperature, the power indicator (B) starts blinking. The product blows cold air for 60 seconds and then switches off. When the room temperature drops below the set level, the product switches on again automatically.

ECO mode

In the ECO mode the product cycles between the low and high settings.

- To switch on the ECO mode, turn on the product and press the power button (C) once. The green ECO indicator lights up.
- To switch off the ECO mode, press the power button (C) again. The product switches off.

Replacing the battery

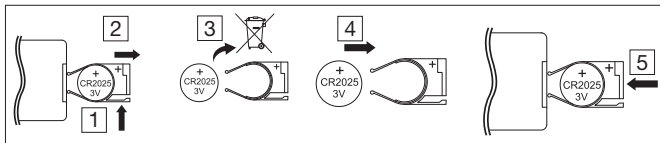

- Remove the battery holder from the remote control.
- Replace the used battery with a new CR2025 3 V battery. The positive pole (+) must be pointing upwards.
- Slide the battery holder back in place.

⚠ NOTICE

Replace the battery if the range of the remote control decreases noticeably or if the heater cannot be controlled via remote control.

Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING

Risk of electric shock! To prevent electric shock, unplug before cleaning.

⚠ WARNING

Risk of electric shock! During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- For storage, wrap the power cord (G) around the power cord hooks (J), and remove the battery from the remote control.

Troubleshooting

Problem	Solution
Unexpected noise.	It is normal operation sound. Once the heater heats up, the crackling sound goes away.
Unexpected smell.	It is the result of dust or other debris accumulating on the heating element. This is normal during first use and after prolonged storage. Make sure the product is placed in a well ventilated area. Keep the product switched on, until the smell disappears.

Polarized Plug

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.

Specifications

Voltage/frequency:	120 V~, 60 Hz
Power consumption:	1500 W
Current consumption:	12.5 A
Battery type:	CR2025
Dimensions (W x H x D):	approx. 14.4 x 14.6 x 11.3 in
Net weight:	approx. 14 lbs
Protection class:	Class II

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



Visit amazon.com/AmazonBasics/Warranty

— or —



Contact Customer Service at 1-866-216-1072

Feedback

Love it? Hate it?

Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

Please visit: amazon.com/review/review-your-purchases#



For further services:



Visit amazon.com/gp/help/customer/contact-us

— or —




Contact Customer Service at 1-866-216-1072

Guía De Bienvenida • Español

Contenido:

Antes de comenzar, asegúrese de que la caja contenga los siguientes componentes:

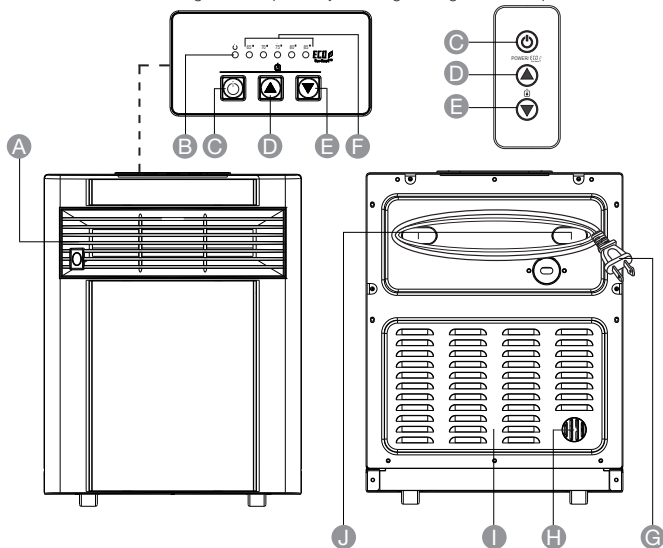

A Parrilla frontal con receptor IR

B Indicador de encendido

C Botón de encendido

D Botón de aumento de temperatura

E Botón de reducción de temperatura

F Indicadores del termostato

G Cable de corriente con enchufe

H Sensor de temperatura

I Entrada de aire

J Ganchos del cable de alimentación

English

Español

Français

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar electrodoméstico, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Este producto se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con su piel desnuda. Si tiene, use manillas al mover este producto. Mantenga los materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, prendas y cortinas a al menos 0,9 m de distancia del frente del producto y manténgalos lejos de los costados y parte posterior.
- Se debe tener extremo cuidado si el producto es usado por o cerca de niños, personas con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas, y siempre que el producto se deje funcionando sin supervisión.
- Desenchufe siempre el producto cuando no esté en uso.
- No use el producto si tiene el cable o enchufe dañados, ni después de que hayan funcionado de forma incorrecta, se hayan caído o hayan recibido daños de alguna manera. Deseche el producto o devuélvalo a una instalación de servicio autorizada para que lo examinen o reparen.
- No usar en exteriores.
- Este producto no está hecho para usarse en baños, áreas de lavandería o lugares similares. Jamás deje el producto donde pueda caerse a una tina u otro contenedor de agua.
- No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, limpiapiés u objetos similares. No pase el cable bajo muebles o electrodomésticos. Acomode el cable de manera tal que esté lejos de zonas de tráfico y donde nadie pueda tropezarse con él.
- Para desconectar el producto, mueva los controles hacia la posición de apagado y luego saque el enchufe de la toma de corriente.

- No inserte ni permita que objetos extraños ingresen a las aberturas de ventilación, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, incendios o daños al producto.
- Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No usar sobre superficies suaves como camas, donde las aberturas podrían quedar bloqueadas.
- Las piezas internas de este producto se calientan y producen arcos o chispas. No usar en áreas donde se usen o almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- Use este producto sólo como se indica en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
- Conecte siempre el producto directamente a una toma/receptáculo de corriente. Jamás use con un cable de extensión o alargador reubicable (tomas simples o múltiples).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencias Sobre Las Baterías

- Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente del producto y desecharse adecuadamente.
- No deseche las baterías quemándolas.
- Saque las baterías del producto si no las usará por un periodo de tiempo extenso, a menos que sea para propósitos de emergencia.
- Si una batería tiene fugas, evite que ésta haga contacto con la piel y los ojos. Enjuague las áreas afectadas inmediatamente con una gran cantidad de agua limpia y consulte a un doctor.
- Mantenga las baterías de botón lejos del alcance de los niños. ¡Riesgo de ingestión y sofocación!
- No se deben provocar cortocircuitos en los terminales de alimentación.
- Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.
- No se debe recargar baterías no recargables.
- Las baterías recargables se deben extraer del electrodoméstico antes de cargarlo.

Uso Previsto

- Este producto está hecho para calefaccionar temporalmente habitaciones residenciales.
- Este producto está hecho sólo para uso doméstico. No está hecho para uso comercial.
- Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

Antes de Usar Por Primera Vez

- Compruebe que no haya daños causados por transporte.
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, revise que el voltaje y la clasificación de la corriente concuerden con los detalles indicados en la etiqueta de clasificación del producto.
- Saque la cinta protectora del compartimiento de la batería del control remoto.

**PELIGRO**

¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

Funcionamiento

**AVISO**

El producto se puede usar mediante el panel de control de la unidad principal, o bien mediante el control remoto. Apunte el control remoto hacia el receptor IR de la esquina inferior izquierda de la parrilla frontal (A).

Conexión

Conecte el enchufe (G) a una toma de corriente apta.

**AVISO**

Una vez que esté conectado a la alimentación, el indicador de encendido se iluminará (B).

Encendido/apagado

- Para encender el producto, presione el botón de encendido (C). Los indicadores del termostato se encenderán (F).
- Para apagar el producto, presione el botón de encendido (C) dos veces.

**AVISO**

Después de apagarlo, el indicador de encendido (B) parpadeará y el producto soplará aire frío durante 60 segundos para enfriarse. Cuando el ciclo de enfriamiento esté completo, el ventilador se detendrá y el indicador de encendido (B) se encenderá de forma estática.

Control de Termostato



AVISO

Después de encenderse, el producto comienza a funcionar en el ajuste predeterminado. El ajuste predeterminado del producto es 29 °C (85 °F).

- Para aumentar la temperatura, presione el botón de aumento de temperatura (D).
- Para reducir la temperatura, presione el botón de reducción de temperatura (E).

Los ajustes del termostato disponibles son:

Indicadores del termostato (F)	Temperatura
	18 °C (65 °F)
	21 °C (70 °F)
	24 °C (75 °F)
	27 °C (80 °F)
	29 °C (85 °F)



AVISO


Tras alcanzar la temperatura establecida, el indicador de encendido (B) comenzará a parpadear. El producto soplará aire frío durante 60 segundos y luego se apagará. Cuando la temperatura ambiente caiga por debajo del nivel establecido, el producto se encenderá nuevamente de forma automática.

Modo ECO

En modo ECO, el producto alterna entre los ajustes alto y bajo.

- Para activar el modo ECO, encienda el producto y oprima el botón de encendido (C) una vez. El indicador ECO de color verde se encenderá.
- Para desactivar el Modo ECO, presione el botón de encendido (C) nuevamente. El producto se apagará.

Cambio de la Batería

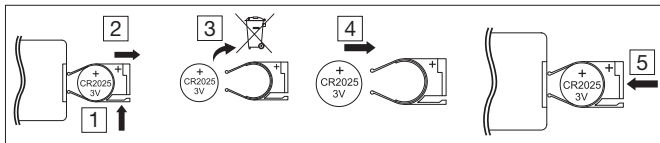

- Saque el soporte de la batería del control remoto.
- Cambie la batería usada por una batería CR2025 de 3 V nueva. El polo positivo (+) debe apuntar hacia arriba.
- Deslice el soporte de la batería hacia su lugar.

⚠ AVISO

Cambie la batería si el alcance del control remoto se reduce notablemente o si el calefactor no se puede controlar usando el control remoto.

Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el producto antes de limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Jamás sostenga el producto bajo un flujo de agua.

- Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- Seque el producto antes de limpiarlo.
- Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.
- Para almacenarlo, enrolle el cable de alimentación (G) alrededor de los ganchos para el cable (J) y saque la batería del control remoto.

Resolución de Problemas

Problema	Solución
Ruido inesperado.	Es normal que el producto emita sonidos mientras está funcionando. Cuando el calefactor se caliente, el sonido de crujidos desaparecerá.
Olor inesperado.	Es el resultado del polvo u otros sedimentos que se acumulan en el elemento calefactor. Es normal durante el primer uso y tras un periodo de almacenamiento extenso. Asegúrese de que el producto esté en un área bien ventilada. Mantenga el producto encendido hasta que el olor desaparezca.

Enchufe Polarizado

- Este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para calzar en una toma de corriente de una sola forma. Si el enchufe no entra del todo en la toma de corriente, invíértalo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Desechar Las Pilas



No deseche las pilas usadas con la basura doméstica. Llévelas a un centro de desecho/recolección adecuado.

Especificaciones

Voltaje/frecuencia:	120 V~, 60 Hz
Consumo energético:	1500 W
Consumo de corriente:	12.5 A
Tipo de batería:	CR2025
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):	aprox. 36.6 x 37 x 28.7 cm (14.4 x 14.6 x 11.3 pulgadas)
Peso neto:	aprox. 6.35 kg (14 libras)
Clase de protección:	Clase II

Información Sobre La Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:



Visite amazon.co.uk/basics-warranty



Contacte al Servicio al cliente al 1-866-216-1072

Comentarios

¿Le encantó? ¿No le gustó?

Háganoslo saber con un comentario del cliente.

En AmazonBasics estamos comprometidos con entregar a nuestros clientes productos que cumplan con sus altos estándares. Lo animamos a escribir un comentario donde comparta sus experiencias con el producto.

Visite: amazon.com/review/review-your-purchases#



Para servicios adicionales:



Visite amazon.com/gp/help/customer/contact-us




Contacte al Servicio al cliente al 1-866-216-1072

Guide de Bienvenue • Français

Table des matières:

Avant de commencer, assurez-vous que l'emballage comporte les composants suivants:

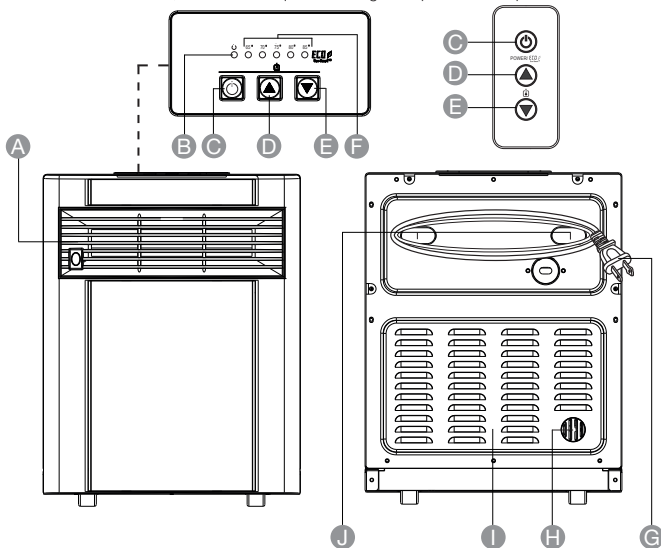

- | | |
|--|--|
| A Grille avant muni d'un récepteur IR | F Voyant du thermostat |
| B Voyant d'alimentation | G Cordon d'alimentation muni d'une fiche d'alimentation |
| C Bouton d'alimentation | H Capteur de température |
| D Bouton d'augmentation de la température | I Entrée d'air |
| E Bouton d'abaissement de la température | J Crochets de cordon d'alimentation |

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de transfert de cet appareil à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours les consignes de sécurité qui vous sont données, afin de réduire tous risques d'incendie, d'électrocution et / ou de blessures corporelles. Ces consignes sont les suivantes:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil est chaud lorsqu'il fonctionne. Afin d'éviter toute brûlure, ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Lorsque muni de poignées, utilisez-les pour déplacer l'appareil. Gardez les matériaux combustibles tel que meubles, coussins, literie, papiers, vêtements et tentures à au moins 0,9 m du devant de l'appareil et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
- Faites extrêmement attention lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants ou de personnes invalides ou lorsqu'il est utilisé sans supervision.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas utiliser l'appareil si ses fils ou raccordements sont endommagés, s'il ne fonctionne pas bien, ou s'il a été échappé ou endommagé d'une quelconque façon. Jetez ou retournez l'appareil à un centre de service agréé pour examen et / ou réparation.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les salle de bain, salle de lavage, ou autres endroits semblables dans la maison. Ne jamais placer cet appareil à un endroit où il pourrait tomber dans un bain ou récipient contenant de l'eau.
- Ne pas acheminer le cordon sous une moquette. Ne pas couvrir le cordon avec un tapis, des rails ou tout autre revêtement similaire. Ne pas acheminer le cordon sous des meubles ou des appareils. Maintenez le cordon à l'écart des zones de passage, et positionnez-le à un endroit où personne ne risquera pas de trébucher dessus.

- Pour débrancher l'appareil, éteignez-le d'abord et débranchez-le ensuite.
- Évitez d'insérer ou de permettre l'insertion de tout objet dans les fentes de circulation d'air de l'appareil car ceci pourrait causer un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.
- Afin de prévenir tout risque d'incendie, ne pas bloquer les entrées ou les bouches d'extraction d'air de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces molles, telles qu'un lit, où les bouches pourraient être obturées.
- Cet appareil contient des pièces intérieures qui deviennent très chaudes et qui produisent des étincelles. Ne pas l'utiliser dans des endroits où sont utilisés ou stockés de l'essence, de la peinture ou tout autre liquide inflammable.
- Utilisez cet appareil tel que décrit dans ce guide seulement. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures.
- Branchez toujours l'appareil directement dans une prise murale. Ne jamais utiliser de rallonge ou de barrette de distribution secteur amovible (prise/unité de distribution d'alimentation).

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

Avertissement de Pile Faible

- Les piles épuisées doivent être immédiatement retirées de l'appareil et mises au rebut convenablement.
- Ne pas incinérer des piles.
- Enlevez les piles de l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps, sauf en cas d'urgence.
- En cas de fuite des piles, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Rincez immédiatement et abondamment les zones touchées à l'eau propre, puis consultez un médecin.
- Gardez les piles boutons hors de portée des enfants. Risque d'ingestion et de suffocation!
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- S'assurer que la polarité des piles installées est correcte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.

Utilisation Prévue

- Cet appareil est destiné au chauffage temporaire de pièces d'habitation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique exclusivement. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement dans des endroits frais et secs à l'intérieur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes consignes.

Avant la Première Utilisation

- Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé au cours du transport.
- Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation et le courant nominal correspondent aux spécifications de l'alimentation indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Retirez les bandes de sécurité du compartiment à pile de la télécommande.



DANGER

Risque d'étouffement! Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants: ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

Fonctionnement



REMARQUE

L'appareil peut être utilisé via le panneau de contrôle de l'unité principale ou la télécommande. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR dans le coin en bas à gauche de la grille avant (A).

Raccordement

Raccordez le cordon d'alimentation (G) dans une prise murale adaptée.



REMARQUE

Une fois raccordé, le voyant d'alimentation (B) s'allume.

Mise en marche / arrêt

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton d'alimentation (C). Les voyants du thermostat (F) s'allument.
- Pour mettre l'appareil à l'arrêt, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation (C).



REMARQUE

Après la mise en arrêt, le voyant d'alimentation (B) clignote et l'appareil souffle de l'air froid pendant 60 secondes pour le laisser refroidir. Lorsque la période de refroidissement est terminée, le ventilateur s'arrête et le voyant d'alimentation (B) s'allume en permanence.

Réglage du Thermostat

REMARQUE

Après la mise en marche, l'appareil commence à fonctionner avec le réglage par défaut. Le réglage par défaut de l'appareil est de 29 °C (85 °F).

- Pour augmenter la température, appuyez sur le bouton d'augmentation de la température (D).
- Pour abaisser la température, appuyez sur le bouton d'abaissement de la température (E).

Les réglages du thermostat disponibles sont les suivants:

Voyant du thermostat (F)	Température
	18 °C (65 °F)
	21 °C (70 °F)
	24 °C (75 °F)
	27 °C (80 °F)
	29 °C (85 °F)

REMARQUE


Une fois la température de consigne atteinte, le voyant d'alimentation (B) commence à clignoter. L'appareil souffle de l'air froid pendant 60 secondes, puis se met à l'arrêt. Lorsque la température ambiante baisse en dessous du niveau réglé, l'appareil se remet en marche automatiquement.

Mode ÉCO

En mode ÉCO, l'appareil fluctue entre les réglages bas et haut.

- Pour activer le mode ÉCO, mettez l'appareil en marche et appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (C). Le voyant ECO s'allume en vert.
- Pour désactiver le mode ECO, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation (C). L'appareil se met à l'arrêt.

Remplacement de la Pile

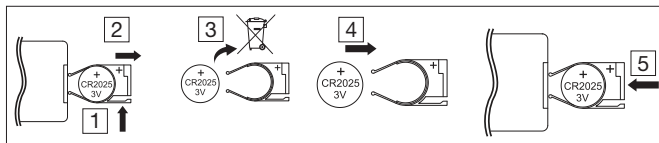

- Retirez le porte-piles de la télécommande.
- Remplacez la pile usagée par une nouvelle pile CR2025 3 V. Le pôle positif (+) doit être dirigé vers le haut.
- Faites glisser le porte-piles à sa place.

REMARQUE

Remplacez la pile si la portée de la commande à distance diminue fortement ou si l'appareil de chauffage ne peut pas être contrôlé via la télécommande.

Nettoyage Et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution! Pour prévenir tous risques d'électrocution, débranchez l'appareil avant de procéder à son nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution! Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer l'appareil à l'eau courante.

- Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.
- Séchez l'appareil après nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, du métal ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer l'appareil.
- Pour le stockage, enroulez le cordon d'alimentation (G) autour des crochets pour cordon (J) et retirez la pile de la télécommande.

Dépannage

Problème	Solution
Bruit inattendu.	C'est son fonctionnement normal. Une fois que l'appareil se réchauffe, le craquement disparaît.
Odeur inattendue.	C'est le résultat de la poussière ou d'autres débris qui s'accumulent sur l'élément chauffant. Cette odeur est normale lors de la première utilisation ou après un stockage prolongé. Assurez-vous que l'appareil est placé dans une pièce bien aérée. Laissez l'appareil allumé jusqu'à ce que l'odeur disparaisse.

Fiche Polarisée

- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise dans un seul sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

Mise au Rebut Des Piles



Ne pas jeter les piles usagées avec vos déchets ménagers. Débarrassez-vous d'elles dans un site d'élimination / de collecte approprié.

Caractéristiques

Tension / fréquence:	120 V~, 60 Hz
Consommation électrique:	1 500 W
Consommation de courant:	12,5 A
Type de pile:	CR2025
Dimensions (L x H x P):	env. 36,6 x 37 x 28,7 cm (14,4 x 14,6 x 11,3 po)
Poids net:	env. 6,35 kg (14 lb)
Classe de protection:	Classe II

Informations Relatives à La Garantie

Pour vous procurer une copie de la garantie couvrant ce produit:



Veillez vous rendre sur amazon.co.uk/basics-warranty

— ou —



**Contactez le service à la clientèle en composant le:
1-866-216-1072**

Rétroaction

L'appréciez-vous? Le détestez-vous?

Faites-le nous savoir grâce à votre témoignage.

AmazonBasics est déterminé à proposer des produits répondant aux attentes des clients et à vos normes les plus élevées. Nous vous encourageons à rédiger un témoignage afin de partager vos expériences avec le produit.

Veillez vous rendre sur: **amazon.com/review/review-your-purchases#**



Pour plus de services:



Veillez vous rendre sur amazon.com/gp/help/customer/contact-us

— ou —



**Contactez le service à la clientèle en composant le:
1-866-216-1072**

amazonbasics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA