

SCHNEE- SCHIEBER

STAHLBLATT



Hallo!

**Vielen Dank für den Kauf es Schneeschiebers.
Wenn Sie es pflegen und warten, wird es Ihnen sehr lange dienen.**


Spezifikation:	
Breite	Höhe
1000 mm	400 mm

Achtung!

**Bereiten Sie Ihr Schraubwerkzeug vor der Montage vor. Tragen Sie
Schutzhandschuhe an Ihren Händen und seien Sie besonders
vorsichtig, da die Oberfläche einiger Stahlteile scharfe Kanten
aufweisen kann.**

LISTE DES MONTAGEZUBEHÖRS

Artikel-Nummer	Name des Artikels	Stückzahl
1.	Stahlblatt	1
2.	Schürfleiste	1
3.	Sechslloch-Flacheisen	1
4.	Radhalterung	2
5.	Schwenkrad	2
6.	Schlossschraube M6x30	7
7.	Flanschmutter M6	7
8.	Schraube M10x25	5
9.	Flanschmutter M10	3
10.	Haupthalter	1
11.	Winkelverstellungshalter	1
12.	T-Hilfshalter	1
13.	Selbstsichernde Mutter M10	8
14.	Schraube M10x50	6
15.	Feder	6
16.	Unterlegscheibe M10	6
17.	Klemmschraube mit Kegelspitze	1
18.	Inbusschlüssel	1
19.	Bolzen	1
20.	Sicherungsstift	1
21.	Winkeleinstellungsgriff	1
22.	Hebegriff	1

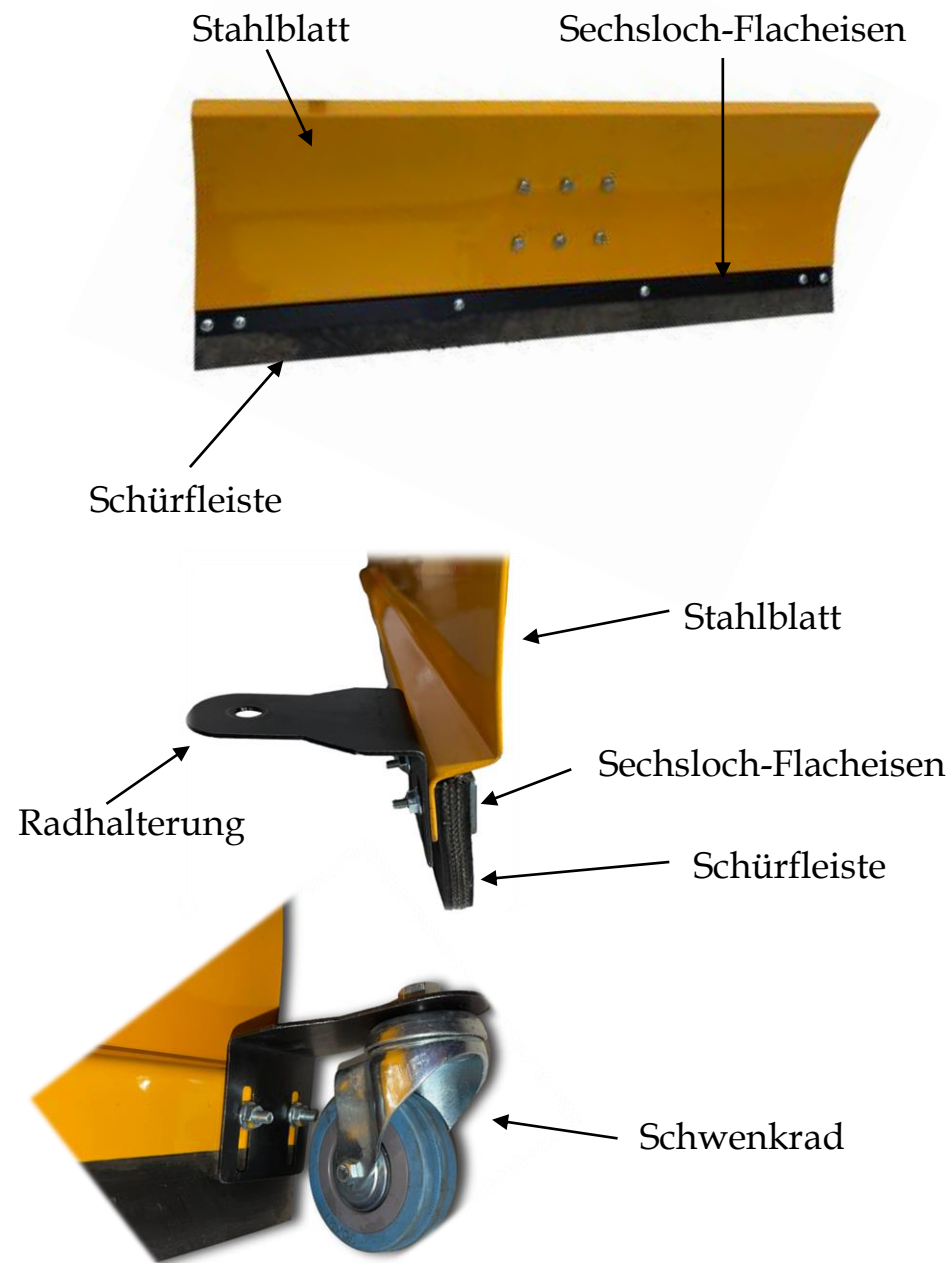


(10) Haupthalter




(11) Winkelverstellungshalter



(12) T-Hilfshalter

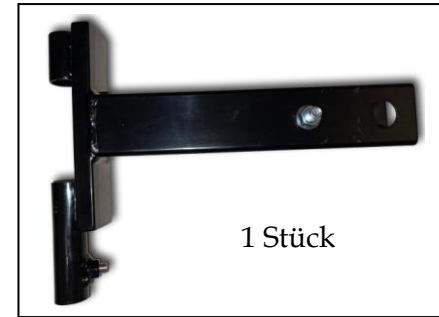

(21) Winkeleinstellungsgriff

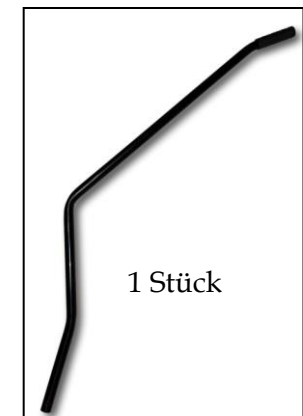

(14) Schraube
M10x50



(16) Unterlegscheibe M10



(15) Feder



(13) selbstsichernde
Mutter M10



(8) Schraube M10x25



(22) Hebegriff



(6) Schlossschraube M6x30



(7) Flanschnutter M6



(9) Flanschnutter M10




(17) Klemmschraube
mit Kegelspitze



(18) Inbusschlüssel



(20) Sicherungsstift

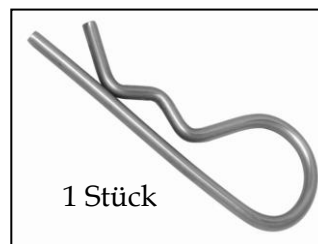


(19) Bolzen



Anleitung / Montage


1. Befestigen Sie die Schürfleiste (2), das Flacheisen (3) und die Radhalterungen (4) mit den M6-Schlossschrauben (6) und den M6-Flanschnuttern (7) an dem Stahlblatt (1).

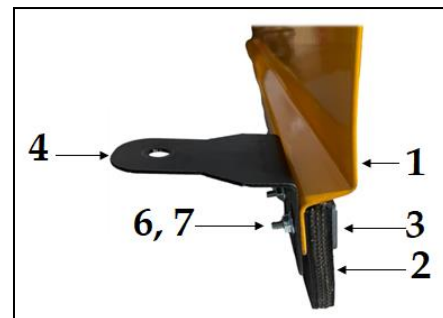



Achtung!

Setzen Sie die Radhalterungen auf die beiden Enden des Stahlblattes.

2. Befestigen Sie das Schwenkrad (5) mit der Schraube M10x25 (8) und der Flanschnutter M10 (9) an den Radhalterungen (4).

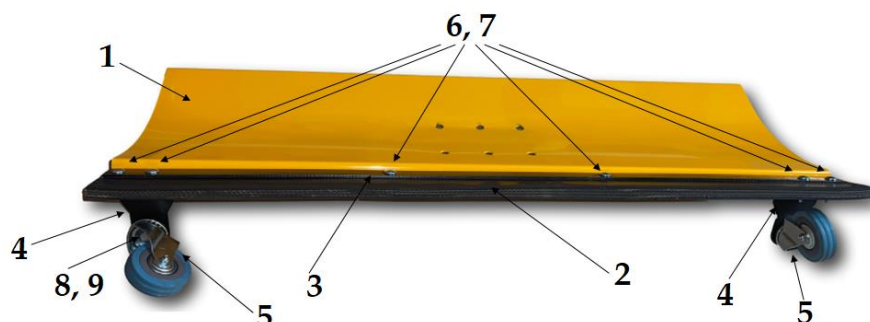

3. Montieren Sie den Adapter mit dem Haupthalter (10) und der Befestigung für Winkelverstellung (11) mittels der Schraube M10x25 (8) und der selbstsichernden Mutter (13).

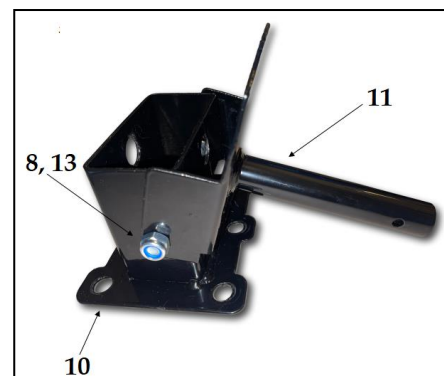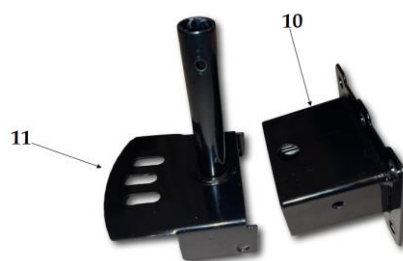


Achtung!

Drehen Sie die Schrauben und Muttern locker zusammen, um die Montage zu erleichtern. Ziehen Sie sie fest, wenn die Montage aller Teile abgeschlossen ist.

4. Befestigen Sie den Adapter mit dem Haupthalter (10) an dem Stahlblatt mit der Schraube M10x50 (14), der Unterlegscheibe M10 (16), der Feder (15) und der selbstdichtenden Mutter (13).

Achtung!

Achten Sie bei der Montage des Adapters darauf, dass das Element gut befestigt ist, der Winkeleinstellungsgriff muss mit dem Rohr nach oben gerichtet sein. Reihenfolge bei der Montage: die Schrauben durch die 6 Löcher im Metallblatt stecken, auf der anderen Seite zuerst die Unterlegscheibe, die Feder, den Haupthalter und dann die selbstsichernde Mutter auf die Schraube stecken.

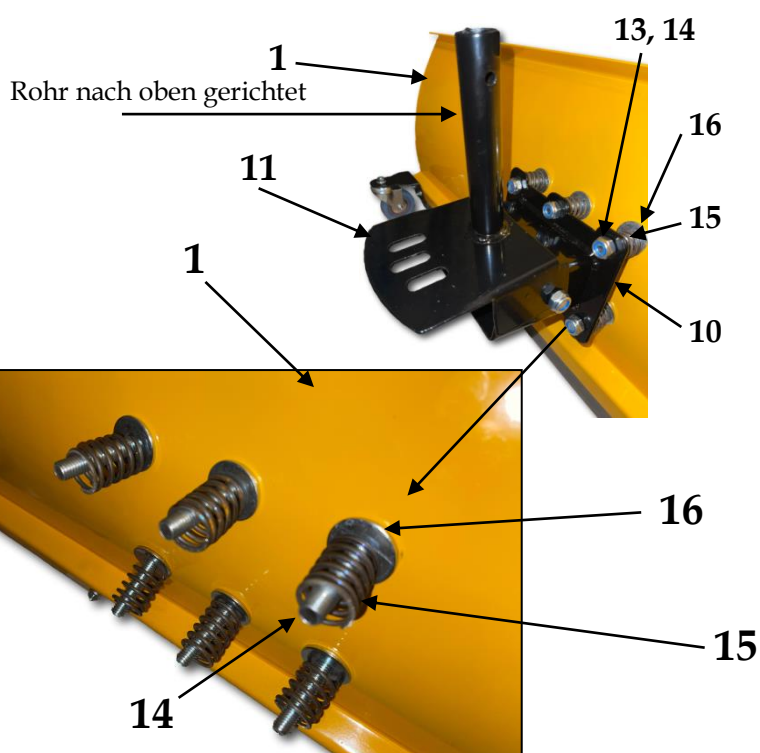


5. Befestigen Sie die Schraube M10x25 (8) mit der Flanschnutter (9) am T-Hilfshalter (12) und schrauben Sie die Madenschraube mit Kegelspitze (17) mit dem Inbusschlüssel (18) ein.

6. Heben Sie den Winkelverstellungshalter (11) so an, dass das runde Loch im Haupthalter (10) freigelegt wird.

7. Montieren Sie den T-Hilfshalter (12) mit der darin eingedrehten Schraube M10x25 (8) in das freigelegte Loch des Haupthalters (10) mittels des Bolzens (19) nach oben und sichern Sie ihn von oben mit dem Sicherungsstift (20).

8. Befestigen Sie den Winkeleinstellgriff (21) mit einer M6-Sicherungsschraube (6) und einer M6-Flanschnutter (7) an dem Rohr im Winkeleinstellungshalter (11).

9. Stecken Sie den Hebegriff (22) in die Hülsen des T-Hilfshalters (12) und verriegeln Sie ihn, indem Sie die Klemmschraube (17) mit einem Inbusschlüssel (18) anziehen.

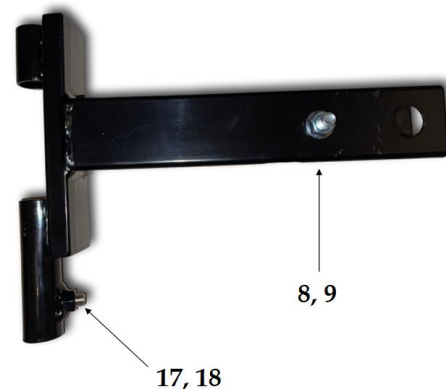

Achtung !!!

Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern nach, die bei der Montage lose angezogen wurden!!!

