
DS-530

Start Here • Point de départ


Read these instructions before using your product. • Lisez ces instructions avant d'utiliser votre produit.

413231700

1 Unpack and assemble • Déballez et assemblez le scanner

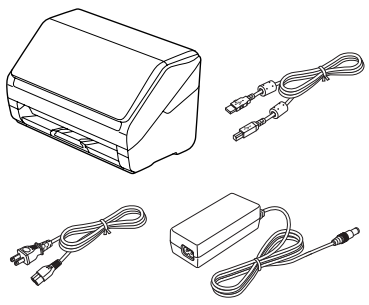


1

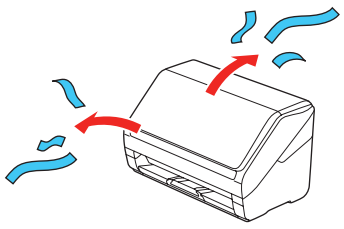

Remove all packing materials.

Retirez tout le matériel d'emballage.


2

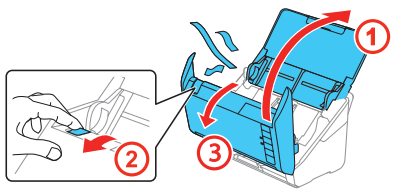

Open the unit and remove all packing materials.

Ouvrez l'unité et retirez tout le matériel d'emballage.

3

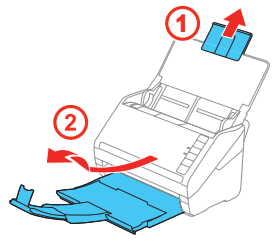

Extend the paper guide and the output tray.

Allongez le guide-papier et le plateau de sortie.

2 Install software • Installez les logiciels

Note: An internet connection is required to obtain product software.

Remarque : Une connexion Internet est requise pour obtenir les logiciels du produit.

1 Make sure the scanner is **NOT CONNECTED** to your computer.



Windows®: If you see a Found New Hardware screen, click **Cancel** and disconnect the USB cable.

Assurez-vous que le scanner **N'EST PAS BRANCHÉ** à votre ordinateur.

Windows® : Si une fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB.

2 Download the DS-530 software package from:

www.epson.com/support/ds530downloads (U.S.)
www.epson.ca/support/ds530downloads (Canada)

Téléchargez le progiciel DS-530 à l'adresse :

www.epson.ca/support/ds530downloadsfr

3 Double-click the software package you downloaded in the previous step.


Double-cliquez sur le progiciel que vous avez téléchargé à l'étape précédente.


4 Select **English**, and follow the on-screen instructions. Then connect the USB cable and turn on your scanner when prompted.

OS X: Make sure you install Software Updater.

Sélectionnez **Français** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Puis, branchez le câble USB et mettez le scanner sous tension, à l'invite.


OS X : Assurez-vous d'avoir installé Software Updater.

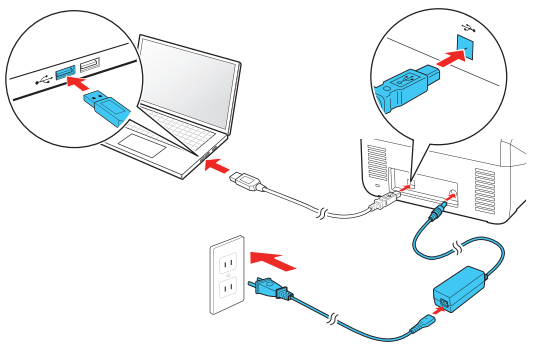

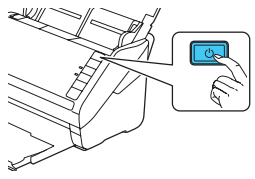


3 Scan a document • Numérisez un document

1

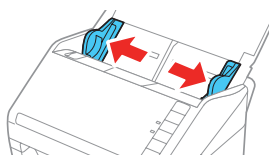


2

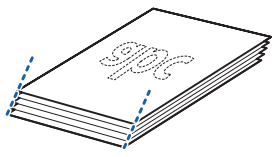

Align the originals with the printed side facing down and slide the leading edge at an angle.


Alignez les originaux avec la face imprimée vers le bas et faites glisser le bord avant en angle.

3

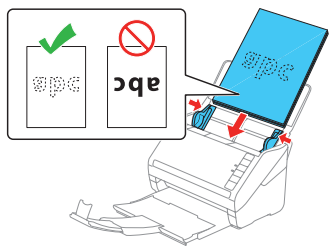

Load your original facedown and top edge first. Then, slide in the edge guides.

Chargez vos originaux face vers le bas et bord supérieur en premier. Puis, faites glisser les guide-papier vers l'intérieur.

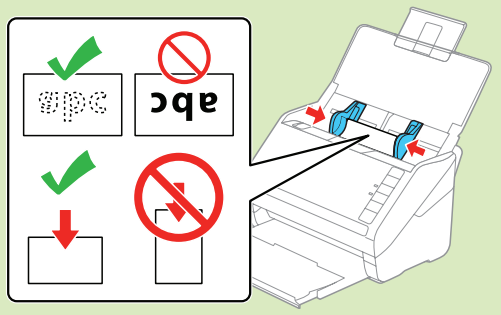


Note: If you are scanning a business or plastic card, load it facedown and top edge first. See your online *User's Guide* for instructions.

Remarque : Si vous numérisez une carte professionnelle ou une carte de plastique, chargez-la face vers le bas et le bord supérieur en premier. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions.

4 Open **Document Capture Pro** (Windows) or **Document Capture** (OS X).

- **Windows 10:** Click > **All apps** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x:** Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro**.
- **Windows (other versions):** Click or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- **OS X:** Select **Applications** > **Epson Software** > **Document Capture**.


Click the **Scan** button, set your scan options, and click **Scan**.

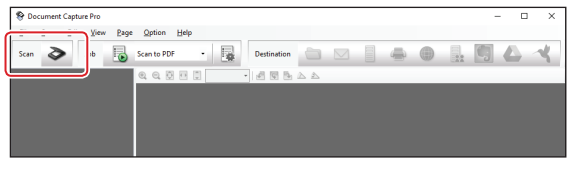

Ouvrez **Document Capture Pro** (Windows) ou **Document Capture** (OS X).

- **Windows 10 :** Cliquez sur > **Toutes les applications** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x :** Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
- **Windows (autres versions) :** Cliquez sur ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- **OS X :** Sélectionnez **Applications** > **Epson Software** > **Document Capture**.

Cliquez sur le bouton **Scanner**, réglez les options de numérisation et cliquez sur **Numériser**.

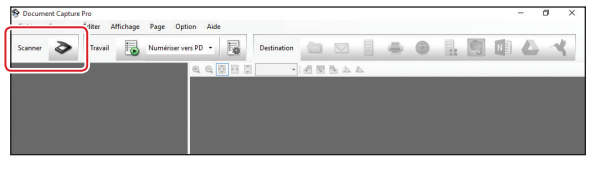

Customizing the start button (Windows) • Personnalisation du bouton de démarrage (Windows)

1 Start Document Capture Pro.

Windows 10: Click > **All apps** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Windows 8.x: Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro**.

Windows (other versions): Click or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Note: Mac users, see the online *User's Guide* for more information about customizing the start button.

Lancez Document Capture Pro.

Windows 10 : Cliquez sur > **Toutes les applications** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.


Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Remarque : Les utilisateurs de Mac doivent consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations concernant la personnalisation du bouton de démarrage.


2 Create a new job.

Click the **Manage Job** button, then click **Add** in the Job Management window. Specify desired Job Settings, such as image quality and destination, then click **OK**.

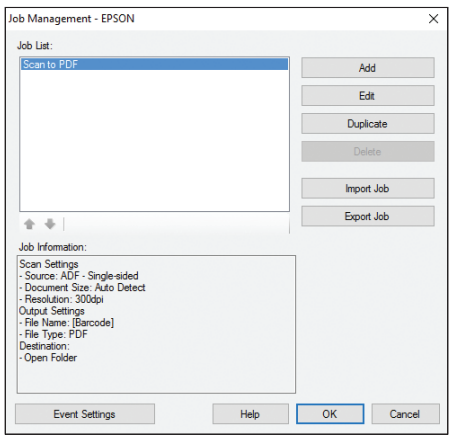

Créez un nouveau travail.

Cliquez sur le bouton **Gérer le travail**, puis cliquez sur **Ajouter** dans la fenêtre Liste des travaux. Spécifiez les Paramètres des travaux souhaités, tels que la qualité de l'image et la destination, puis cliquez sur **OK**.

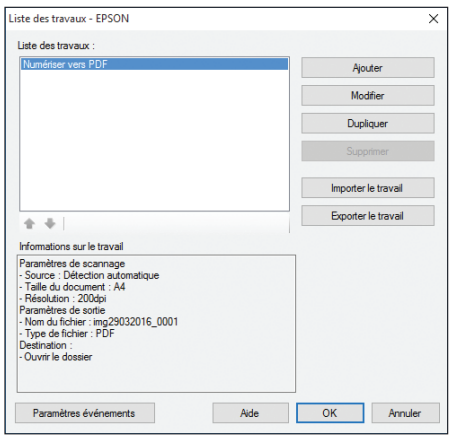

3 Assign a job to the start button.

Click **Event Settings** in the Job Management window. Click the job 1 field and select the job you want to assign, then click **OK**. Close the Job Management window.

Note: Jobs 2 through 30 can only be selected when the scanner is connected to a network.

Attribuez un travail au bouton de démarrage.

Cliquez sur **Paramètres événements** dans la fenêtre Liste des travaux. Cliquez sur le champ de travail 1 et sélectionnez le travail que vous souhaitez attribuer, puis cliquez sur **OK**. Fermez la fenêtre Liste des travaux.

Remarque : Les travaux 2 à 30 peuvent seulement être sélectionnés lorsque le scanner est connecté à un réseau.

Help • Aide

Scanner software help • Aide pour le logiciel du scanner

Click the **Help** button on your scanner software screen.

Cliquez sur le bouton **Aide** sur l'écran du logiciel de numérisation.

User's Guide • Guide de l'utilisateur

Double-click the **Epson DS-530 User's Guide** icon on your desktop (or in the **Applications/Epson Software/Guide** folder in OS X).

Double-cliquez sur l'icône **Guide Epson DS-530** sur le bureau de l'ordinateur (ou dans le dossier **Applications/Epson Software/Guide** sous OS X).

Epson technical support • Soutien technique Epson

Internet support

Visit **www.epson.com/support** (US) or **www.epson.ca/support** (Canada) where you can download drivers, view manuals, get FAQs, or e-mail Epson.

Speak to a support representative

(562) 276-4382 (US) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

Soutien Internet

Visitez le site Web **www.epson.ca** et cliquez sur **Français**. Vous pouvez contacter Epson à partir de cette page. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Parler à un représentant du soutien technique

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Software technical support • Soutien technique pour les logiciels

ABBYY® FineReader®: www.abbyy.com, support@abbyyusa.com, support@abbyy.ca

NewSoftware® Presto! BizCard® Reader: www.newsoftinc.com

EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.
Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.
This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.
Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.
L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2016 Epson America, Inc., 4/16
CPD-51584

Printed in XXXXXX
Pays d'impression : XXXXXX