
HOME USE TREADMILL WITH ADJUSTABLE INCLINE

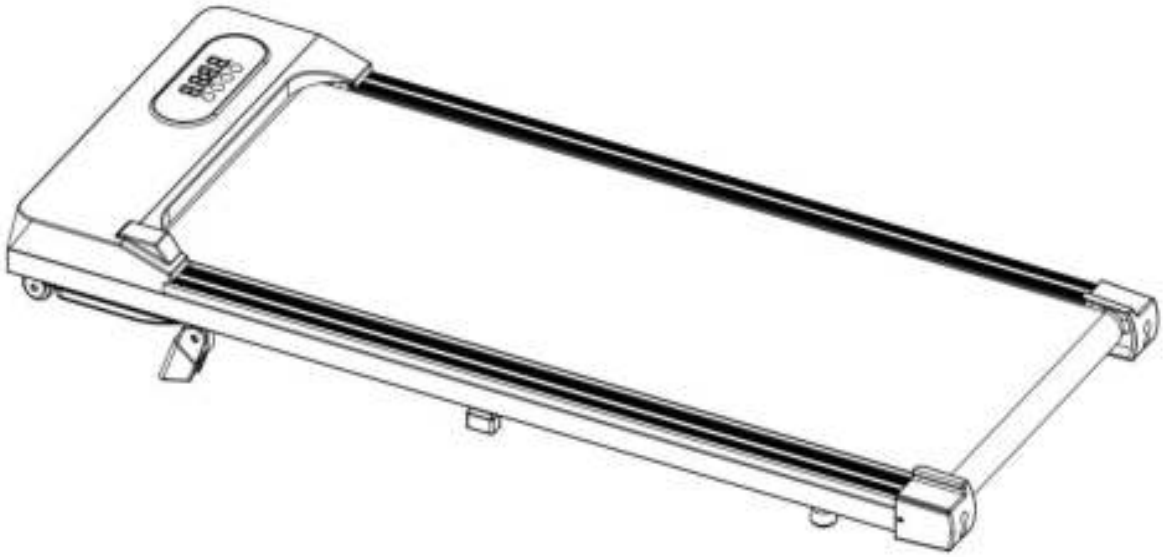

EN.....1~8
DE.....9~16

Thank you for choosing our home treadmill. If you have any questions about product use and after-sales, please consult our customer service team. I wish you a pleasant shopping experience!

Safety Precautions And Warning Instructions

1.CAUTION

To avoid any hurts, please read this manual carefully before using.



2.SAFETY NOTICE


◆Please put the machine on flat ground.
It is unsuitable to put the machine in the following places:
1 Outdoors. (The machine is specially designed for indoor use only)
2 Slant ground or slant places on balcony.
3 Sunlight area or near heater.
4 Big noisy places.
◆Error may appear if the power is not stable.
Please do not use the same socket together with the computer、air conditioner, etc.
◆It is suggested to wear sports shoes when using the machine.
◆Please increase or decrease speed slowly.
◆Be careful of children or other objects while folding and unfolding the machine.
◆ Do not put the machine near to wet object. An error may be caused by water drops.

3. CAUTION DURING THE USE

◆If you do not feel well before using,please consult with your doctor or coach.
◆It is not our company's responsibility for any improper use by users to cause body injured.
◆Please switch off all functions and pull out the plug after use.
◆Please pull out the plug for any movement or change parts for the machine.
◆Children, elders, and pregnant women are prohibited to use the machine. Patients need a doctor's consultant before using.
◆Water-drop is prohibited to run into the machine, especially to the motor, power line, and plug.
◆Danger may cause if wearing long dresses or other unsuitable dresses during use.
◆Enclose spaces, air-uncirculated places,and flammability places are prohibited to use the machine.
◆Do not put any objects on the machine.
◆Put away the plug from a heated place or fire seat.
◆Please do not stand directly on the belt while starting the machine
◆Do not disassemble the machine without the conduct of a professional person.
◆Please make sure the running belt is fastened before using.

About The Product

The names of all parts of the model are shown as follow：

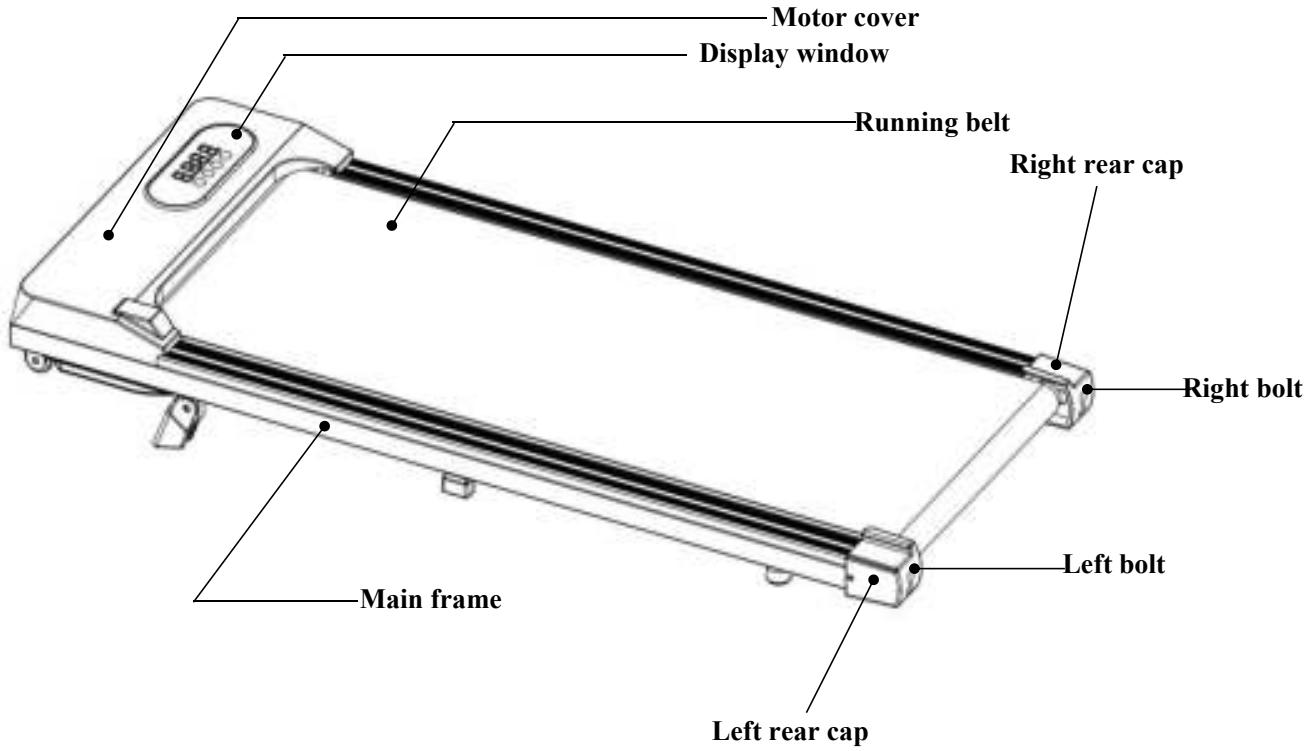

Notice:

Please read the assembly instructions carefully before assembling. If you encounter any problems during assembly, please consult our customer service.
If the product failure is caused by improper or forced assembly, returns and exchanges are not accepted!
The product will be returned or exchanged together with the main product and accessories in the original packaging. If there are any human factors that lead to missing parts (outer boxes or spare parts), compensation shall be made at the original price.
To ensure safety, when the machine is running,
it is strictly forbidden to move the body at will, so as not to accidentally pinch fingers or other parts of the body. We are not responsible for improper use.

Safety area: 1000mm*1000mm behind the equipment,
The left and right sides of the equipment are 500mm each.

No.	Item	Unit	Quantity
1	Main body	set	1
2	Bottled silicone oil	bottle	1
3	Hex wrench	set	1
4	Remote control	set	1
5	Instruction manual	copy	1

Please read this manual carefully before use.
Please keep this manual in a safe place for future use.
The color or surface pattern of the product is subject to the actual situation.
Our products are constantly being updated and are subject to change without notice.

Assembly Instruction

Step1. Open the package,take out the assembly materials in the box,and lay the main part on the ground.




Step2. If you need to enter the climbing mode, you can increase the slope by turning the height module at the bottom as needed.



Step 3. Plug in the power and turn on the power switch on the front of the machine.
Step4. Using the remote control to start the treadmill.

Attention:

if the Treadmill wobbles， adjust two adjustable knobs under the treadmill base.

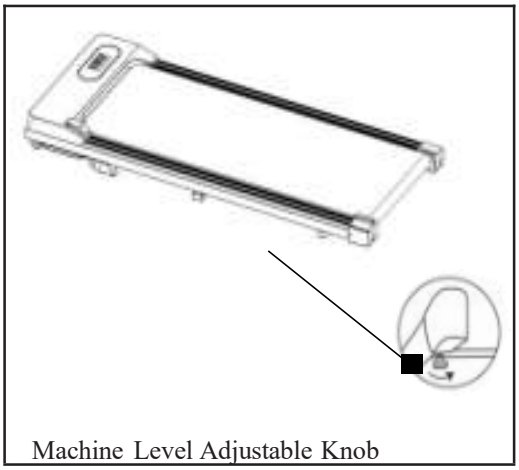

Machine Level Adjustable Knob

Exercise advice and plan

***Warm up** do warm-up exercises for 5-10 minutes before using this product
***Breath** do not hold your breath when you are using this product, try to breathe by the nose and coordinate with your movement. you should stop if your breath is too hasty.
***Exercise frequency** muscle should rest for 48 hours after exercise
***Intensity** it depends on different individuals, please increase the intensity gradually, the fatigue can be cured under the situation.
***Diet** To protect the digestive system, please use this product 1 hour after a meal, also do not take any food half an hour after exercise, Try to not drink not too much water when exercising to reduce visceral burden.
***Stretching Exercises** No matter what speed you run, stretching exercise is necessary firstly, it can improve muscle activity and reduce the risk of sports injuries. So you can follow the guidance below after warming up,5 times for each pose, and do it again after exercise.

1. Stretch down bend down relax your shoulder and back then try to touch your feet,3 times (Picture 1)
2. Stretch legs sit on a mat,and stretch one leg and keep the other to stay balanced then try to touch your toes on the straight leg,and stay the Pose for 10-15 seconds then repeat to the other leg, 3 times(picture 2)
3. Stand and put your hands on the wall or table, then push your body down and stay 10-15 seconds, 3 times for each leg(picture 3)
4. Ankle joint stretch Stand and hold something to keep balance,then pull one ankle to your buttocks until you feel tense in your leg muscle, stay 10-15 seconds, 3 times for each leg (picture 4)
5. Thigh stretch sit and keep feet against,then pull feet to the groin,stay 10-15 seconds,and do it 3 times (picture 5)



Function Description


1.display window



TIME	**0:00~99:59MIN**
SPEED	**1-8KM/H**
DISTANCE	**0.00~99.99MILES**
CALORIES	**0.0~999.9 CAL**

2.Remote button function:

1.Press " ON/OFF " key,the machine will start by 1KM/H after 3 seconds. And when you press this key again,the machine will stop.
2.Press"+"key for speed up and "-"key for slowdown.
The fastest speed is 8KM/H and lowest is 1KM/H.
3. The scanning light will light according to
speed, calories, time, and distance every 5 seconds.
4.Countdown function
Step 1: Turn on the power switch of the treadmill.
Step 2: In standby mode,press the " M " key
to enter three countdown modes:
Time , Distance, and Calorie.
During the mode select,the indicator light for the current mode will always be on. Then select one of the modes you want,and press the " +" and "-" keys can be used to increase and decrease the value of the countdown function.
Step 3: After setting the countdown value,press " ON/OFF " to run.
Step 4: When you want to quit the countdown function, press " ON/OFF " again to stop.

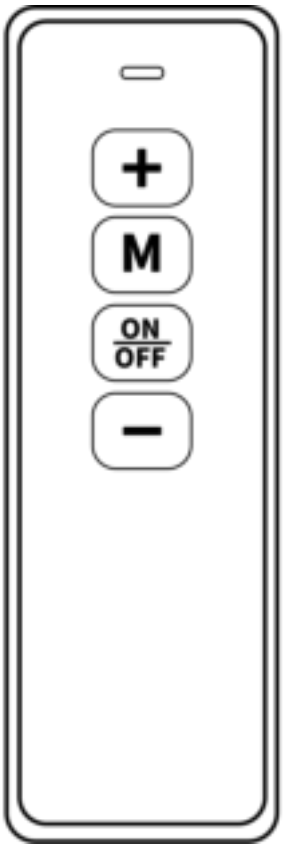

Note: The remote control is powered by 2 * AAA batteries (not included).

Daily maintenance

◆ 1. Lubrication

We recommend that you use a special lubricant for your running belt every 300 km.
Note: Do not add too much dose each time.

◆2. Check

Lift the walking belt and touch the back center area of the belt as far as possible. If there's silicone oil on the belt (or it feels a little wet), it means it doesn't need lubrication. If the running board feels dry and there is no silicone oil on your hands, you need to add silicone oil. Measure the center of the running belt and spray silicone oil on the inside of the belt. (Refer to the picture below) After that, run the treadmill at a speed of 1 km, apply silicone oil evenly, and press the running belt gently from left to right. After about a minute, the silicone oil will be absorbed by the running belt.



◆ 3. Belt Elasticity Adjustment

All treadmills have the running belt tension adjusted before leaving the factory, but after a period of use, the running belt will inevitably become loose. When the running belt slips, the running belt bolts need to be adjusted clockwise in half-turn increments (left and right synchronization).

Note: When adjusting the running belt, do not adjust the running belt too tightly, otherwise it will accelerate the aging of the running belt, increase the load on the motor, and shorten the service life of the treadmill.

◆4. Running belt deviation adjustment

All treadmills have the running belt deviation adjusted before leaving the factory. However, after being used for a period of time, the running belt may deviation. This may be caused by the following conditions:


(1) The main components are not placed stably.

(2) The user's feet are not in the center of the running belt during exercise.

(3) The force on the user's feet is uneven.

Deviations caused by human factors will automatically return to normal after a few minutes of no-load operation.

For some deviations that cannot be restored automatically, the belt screws can be adjusted. The specific operations are as follows:

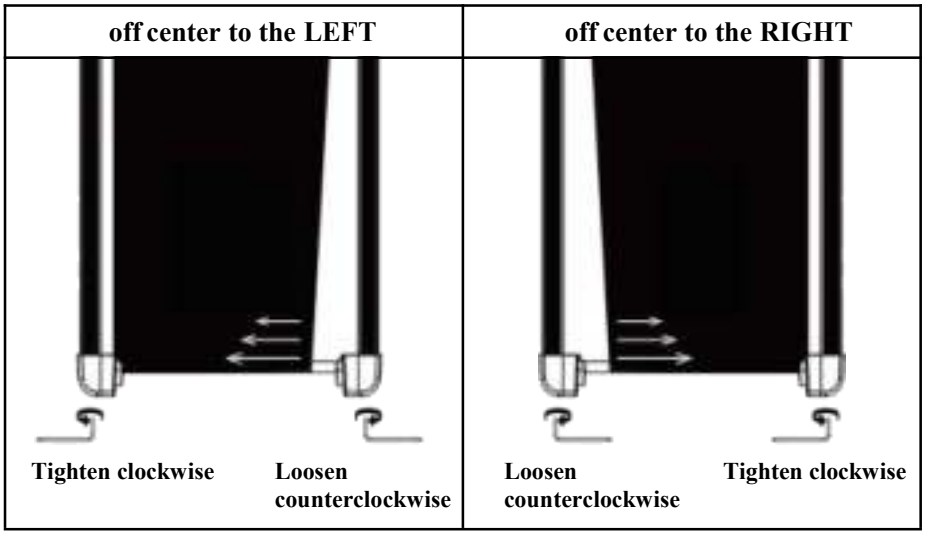

To determine left-right orientation, stand at the rear of the treadmill, facing the display. Use the provided hex wrench to make all belt adjustments on the rear bolt.

Note: Step 2 is only necessary if Step 1 cannot solve the problem. Otherwise, we only need to follow Step 1.

If the running belt is off center to the Left,
step1 **: turn the left bolt clockwise ¼ circle**
step2 **: turn the right bolt counterclockwise** ¼ circle to make the running belt move to the right.

If the running belt is off center to the Right,
step1 **: turn the right bolt clockwise ¼ circle**
step2 **: turn the left bolt counterclockwise ¼ circle**
to make the running belt move to the left.

Important:
1. Do not turn the bolt more than ¼ turn at a time, otherwise over-tightening the bolt may damage the treadmill.
2. Check the drive belt alignment by running the treadmill repeatedly.
Note: The deviation of the transmission belt is not covered by the warranty.
Maintenance and maintenance are mainly carried out by the user in accordance with the instructions. Misalignment will seriously damage the running belt and affect its service life, so please adjust it in time when this happens.

Technical Parameters

Model	**S1-1**
Operating Voltage	**220V-50Hz**
Maximum Load	**320POUNDS**
Outline Dimension	**1145*500*120MM**
Effective Running Area	**980*390MM**
Peak Motor Power	**2.5HP**
Speed	**1-8**KM/H
Functions	**Walking/Running**
Protection Level Against Electric Shock	**Level I**

Warranty Card

For assistance under the product warranty, please contact the seller via Platform Messages.
The above warranty period and warranty service are for information only and the information is subject to change. If there is a discrepancy between the warranty card and the information contained.
This shall apply with respect to the product and information shown above,
including the warranty card and information about the product.

The warranty period starts from the first day of product purchase.
In order to receive warranty service,
original proof of purchase is required and any serial numbers on the product must be intact.

The warranty covers defects in materials and workmanship.
The warranty may not apply to items contained in or contained in consumable products,
which may have a reduced or no warranty period.
The warranty card and warranty information accompanying the product will state specific exceptions
to the warranty (for example, defects caused by misuse or unauthorized product repair)
to check before requesting warranty service.

Tips:
1. Keep children away from this machine.
2. If you have joint problems, high blood pressure, bronchitis, heart disease or diabetes, or If you are pregnant, extremely obese, middle ear infection, have osteoporosis, or stomach problems or are using a pacemaker, or have other medical conditions,
we recommend seeking medical advice before using this machine.
3. Don't put all your weight on one side of the treadmill.
4. This product is for exercise use only. Other uses are prohibited.

Thank you for choosing us !

Trouble Shooting

Error code	Error code determination	Solution
E02	Hall detection error report	1. Detect Hall line terminals 2. Replace the motor 3. Replace the lower control
E03	Overcurrent error	1、Replace lower controlboard
E04	Overvoltage error	1. Detect external input mains power 2. Replace the lower control main board
E05	Under voltage error	1. Detect external input mains power 2. Replace the lower control
E06	Overload error	1. Check whether the resistance of the running belt is abnormal 2. Replace the motor 3. Replace the lower control
E07	Safety lock falls off and reports error	1. Check whether the communication line is abnormal 2. Check whether the safety lock is in place 3. Replace the lower control 4. Replace the display motherboard
E08	The lower controlmotherboard overheats and reports an error	1. Check whether the running belt resistance is abnormal. 2. Replace the lower control
E11	UVW three lines are opened at the same time and error is reported	1. Check whether the motor cable is abnormal 2. Replace the motor 3. Replace the lower control
E12	The lower control motherboard cannot receive the relay signal and reports an error.	1. Replace the lower control motherboard
E13	The relay cannot receive the signal from the electronic watch and reports an error.	1. Check whether the communication line is abnormal 2. Replace the lower control motherboard 3. Replace the display motherboard

Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise

1. VORSICHT

Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie dieses Handbuch bitte vor der Verwendung sorgfältig durch.



2. SICHERHEITSHINWEIS


◆Bitte stellen Sie die Maschine auf einen ebenen Untergrund.
Es ist ungeeignet, die Maschine an folgenden Orten aufzustellen:
1 Im Freien. (Die Maschine ist speziell für den Innenbereich konzipiert)
2 Schräger Boden oder schräge Plätze auf dem Balkon.
3 Bereich mit Sonnenlicht oder in der Nähe der Heizung.
4 große laute Orte.
◆Es kann ein Fehler auftreten, wenn die Stromversorgung nicht stabil ist.
Bitte verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose zusammen mit dem Computer, der Klimaanlage usw.
◆Es wird empfohlen, beim Gebrauch der Maschine Sportschuhe zu tragen.
◆Bitte erhöhen oder verringern Sie die Geschwindigkeit langsam.
◆Achten Sie beim Zusammen- und Aufklappen der Maschine auf Kinder oder andere Gegenstände.
◆ Stellen Sie die Maschine nicht in die Nähe von nassen Gegenständen. Ein Fehler kann durch Wassertropfen verursacht werden.

3. VORSICHT BEI DER VERWENDUNG

◆Wenn Sie sich vor der Anwendung nicht wohl fühlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Trainer.
◆Es liegt nicht in der Verantwortung unseres Unternehmens, wenn eine unsachgemäße Verwendung durch Benutzer zu Körperverletzungen führt.
◆Bitte schalten Sie nach Gebrauch alle Funktionen aus und ziehen Sie den Stecker.
◆Bitte ziehen Sie den Stecker, wenn Sie die Maschine bewegen oder Teile austauschen.
◆Kindern, älteren Menschen und schwangeren Frauen ist die Benutzung der Maschine untersagt. Patienten benötigen vor der Anwendung einen ärztlichen Rat.
◆Wassertropfen dürfen nicht in die Maschine gelangen, insbesondere nicht in den Motor, das Stromkabel und den Stecker.
◆Das Tragen langer Kleider oder anderer ungeeigneter Kleider während des Gebrauchs kann zu Gefahren führen.
◆Die Verwendung der Maschine ist in geschlossenen Räumen, an Orten ohne Luftzirkulation und an Orten mit leichtem Feuer verboten.
◆Stellen Sie keine Gegenstände auf die Maschine.
◆Bewahren Sie den Stecker von einem beheizten Ort oder Feuerstelle auf.
◆Bitte stellen Sie sich beim Starten der Maschine nicht direkt auf das Band
◆Zerlegen Sie die Maschine nicht ohne die Anleitung einer Fachkraft.
◆Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Laufgurt befestigt ist.

Über das Produkt

Die Namen aller Teile des Modells werden wie folgt angezeigt:

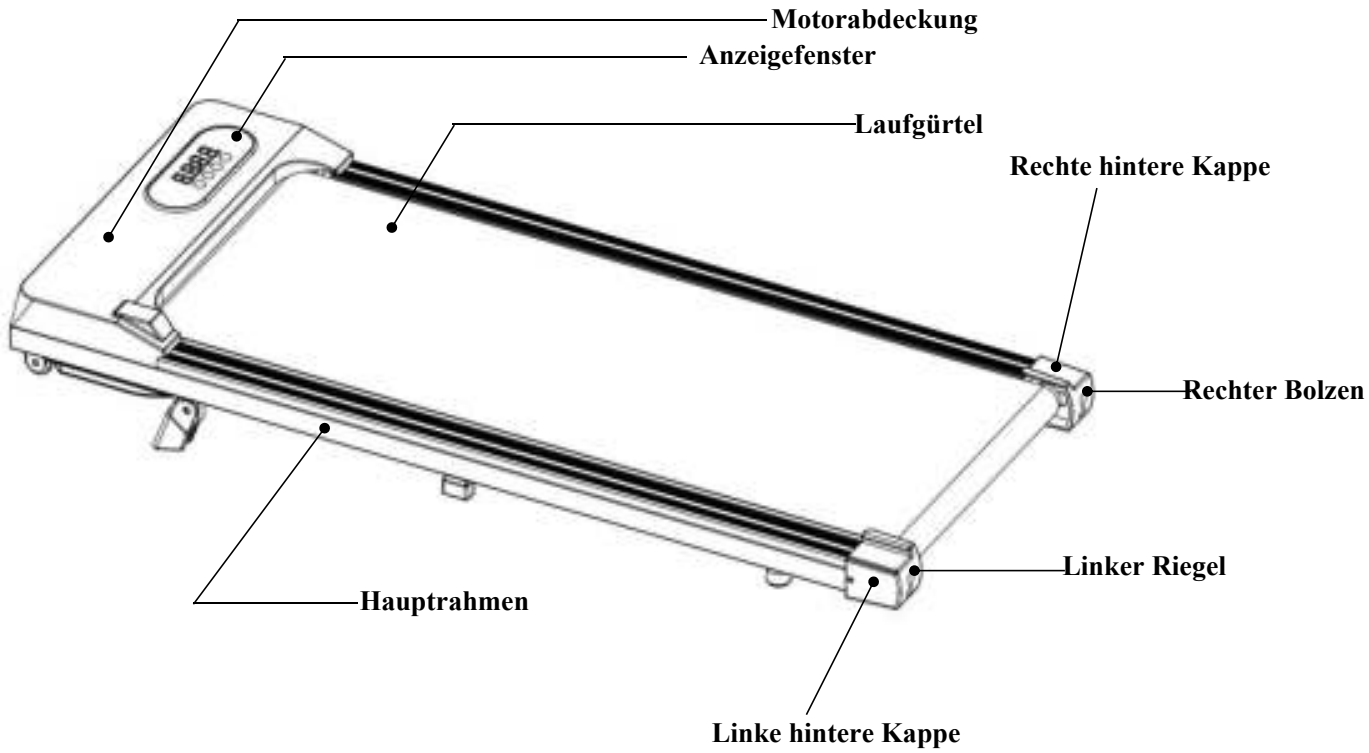

Beachten:

Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau die Montageanleitung sorgfältig durch. Sollten bei der Montage Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Wenn der Produktfehler auf unsachgemäße oder erzwungene Montage zurückzuführen ist, werden Rückgaben und Umtausch nicht akzeptiert!

Das Produkt wird zusammen mit dem Hauptprodukt zurückgegeben oder umgetauscht Zubehör in der Originalverpackung. Sollten menschliche Faktoren dazu führen, dass Teile (Umkartons oder Ersatzteile) fehlen, erfolgt eine Entschädigung zum Originalpreis.

Um die Sicherheit bei laufender Maschine zu gewährleisten,

Es ist strengstens verboten, den Körper nach Belieben zu bewegen, um nicht versehentlich Finger oder andere Körperteile einzuklemmen. Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäßen Gebrauch.

Sicherheitsbereich: 1000 mm * 1000 mm hinter dem Gerät,

Die linke und rechte Seite der Ausrüstung beträgt jeweils 500 mm.

NEIN.	Artikel	Einheit	Menge
1	Hauptkörper	Satz	1
2	Silikonöl in Flaschen	Flasche	1
3	Sechskantschlüssel	Satz	1
4	Fernbedienung	Satz	1
5	Bedienungsanleitung	Kopieren	1

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für den späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf.

Die Farbe oder das Oberflächenmuster des Produkts unterliegt der tatsächlichen Situation.

Unsere Produkte werden ständig aktualisiert und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bauanleitung


Schritt 1. Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie das Montagematerial aus der Box heraus und legen Sie den Hauptteil auf den Boden.



Schritt 2. Wenn Sie in den Steigmodus wechseln müssen, können Sie die Neigung erhöhen, indem Sie das Höhenmodul unten nach Bedarf drehen.



Schritt 3. Schließen Sie den Strom an und schalten Sie den Netzschalter an der Vorderseite der Maschine ein.
Schritt 4: Starten Sie das Laufband mit der Fernbedienung.
Aufmerksamkeit:
Wenn das Laufband wackelt, stellen Sie zwei verstellbare Knöpfe unter der Laufbandbasis ein.

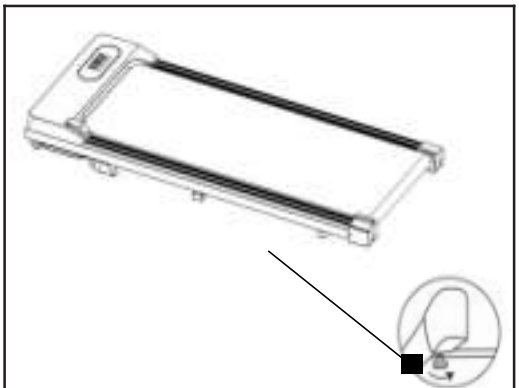

Einstellbarer Knopf für die Maschinenebene

Übungstipps und -pläne

***Sich warm laufen** Machen Sie 5-10 Minuten lang Aufwärmübungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden

***Atem** Halten Sie nicht den Atem an, wenn Sie dieses Produkt verwenden, sondern versuchen Sie, durch die Nase zu atmen und Ihre Bewegungen zu koordinieren. Sie sollten aufhören, wenn Ihr Atem zu schnell ist.

***Übungshäufigkeit** Der Muskel sollte nach dem Training 48 Stunden lang ruhen

***Intensität** Es hängt von den verschiedenen Personen ab. Bitte erhöhen Sie die Intensität schrittweise, damit die Müdigkeit je nach Situation geheilt werden kann.

***Diät** Um das Verdauungssystem zu schützen, verwenden Sie dieses Produkt bitte 1 Stunde nach einer Mahlzeit. Nehmen Sie außerdem eine halbe Stunde nach dem Training keine Nahrung zu sich. Versuchen Sie, während des Trainings nicht zu viel Wasser zu trinken, um die viszerale Belastung zu verringern.

***Dehnübungen** Egal mit welcher Geschwindigkeit Sie laufen, Dehnübungen sind in erster Linie notwendig, da sie die Muskelaktivität verbessern und das Risiko von Sportverletzungen verringern können. Sie können also nach dem Aufwärmen fünf Mal für jede Pose die nachstehende Anleitung befolgen und diese nach dem Training noch einmal wiederholen.

1. Strecken Sie sich nach unten, beugen Sie sich nach unten, entspannen Sie Ihre Schulter und Ihren Rücken und versuchen Sie dann dreimal, Ihre Füße zu berühren (Bild 1).

2. Beine strecken Setzen Sie sich auf eine Matte, strecken Sie ein Bein und halten Sie das andere, um im Gleichgewicht zu bleiben. Versuchen Sie dann, Ihre Zehen am gestreckten Bein zu berühren, und bleiben Sie 10–15 Sekunden lang in der Pose. Wiederholen Sie dies dann dreimal mit dem anderen Bein (Bild 2)

3. Stehen Sie und legen Sie Ihre Hände an die Wand oder den Tisch, drücken Sie dann Ihren Körper nach unten und bleiben Sie 10–15 Sekunden lang, dreimal für jedes Bein (Bild 3).

4.Knöchelgelenksdehnung Stehen Sie und halten Sie etwas fest, um das Gleichgewicht zu halten. Ziehen Sie dann einen Knöchel an Ihr Gesäß, bis Sie eine Anspannung in Ihren Beinmuskeln spüren. Bleiben Sie 10–15 Sekunden lang, dreimal für jedes Bein (Bild 4).

5.Oberschenkel strecken, sitzen und die Füße gegenhalten, dann die Füße zur Leistengegend ziehen, 10–15 Sekunden dort bleiben und dies dreimal tun (Bild 5)



Bedienungsanleitung

1.Anzeigefenster



ZEIT	**0:00~99:59MIN**
GESCHWINDIGKEIT	**1-8KM/H**
DISTANZ	**0.00~99.99MILES**
KALORIEN	**0.0~999.9 CAL**

2.Funktion der Fernbedienungstaste:

1.Drücken Sie die „ON/OFF“-Taste, die Maschine startet nach 3 Sekunden mit 1 km/h. Und wenn Sie diese Taste erneut drücken, stoppt die Maschine.

2. Drücken Sie die Taste „+“, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und die Taste „-“, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Die schnellste Geschwindigkeit beträgt 8 km/h und die niedrigste 1 km/h.

3. Das Scanlicht leuchtet alle 5 Sekunden je nach Geschwindigkeit, Kalorien, Zeit und Distanz auf.

4.Countdown-Funktion

Schritt 1: Schalten Sie den Netzschalter des Laufbands ein.


Schritt 2: Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „M“, um drei Countdown-Modi aufzurufen:

Zeit, Entfernung und Kalorien.

Während der Modusauswahl leuchtet die Anzeigeleuchte für den aktuellen Modus immer. Wählen Sie dann einen der gewünschten Modi aus und drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um den Wert der Countdown-Funktion zu erhöhen oder zu verringern.

Schritt 3: Nachdem Sie den Countdown-Wert eingestellt haben, drücken Sie „ON/OFF“, um den Countdown auszuführen.

Schritt 4: Wenn Sie die Countdown-Funktion beenden möchten, drücken Sie erneut „ON/OFF“, um sie zu stoppen.

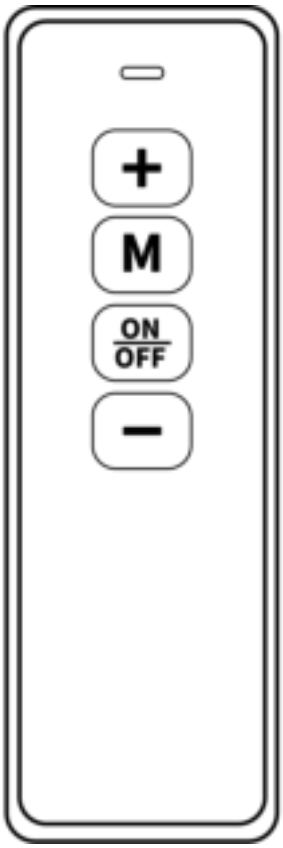

Hinweis: Die Fernbedienung wird mit 2 * AAA-Batterien betrieben (nicht enthalten).

Tägliche Wartung

◆ 1. Schmierung

Wir empfehlen Ihnen, alle 300 km ein spezielles Schmiermittel für Ihr Laufband zu verwenden.

Hinweis: Geben Sie nicht jedes Mal zu viel hinzu.

◆2. Überprüfen

Heben Sie das Laufband an und berühren Sie den hinteren Mittelbereich des Bandes so weit wie möglich. Wenn sich Silikonöl auf dem Riemen befindet (oder er sich etwas nass anfühlt), bedeutet das, dass er nicht geschmiert werden muss. Wenn sich das Trittbrett trocken anfühlt und sich kein Silikonöl an Ihren Händen befindet, müssen Sie Silikonöl hinzufügen. Messen Sie die Mitte des Laufbandes und sprühen Sie Silikonöl auf die Innenseite des Bandes. (Siehe Bild unten) Lassen Sie das Laufband anschließend mit einer Geschwindigkeit von 1 km laufen, tragen Sie gleichmäßig Silikonöl auf und drücken Sie das Laufband sanft von links nach rechts. Nach etwa einer Minute wird das Silikonöl vom Laufband absorbiert.




◆ 3. Einstellung der Riemenelastizität

Bei allen Laufbändern ist die Laufgurtspannung vor Verlassen des Werks eingestellt, aber nach einer gewissen Nutzungsdauer wird sich der Laufgurt zwangsläufig lockern. Wenn das Laufband durchrutscht, müssen die Laufbandschrauben im Uhrzeigersinn in Schritten von einer halben Umdrehung verstellt werden (Links- und Rechtssynchronisation).

Hinweis: Stellen Sie das Laufband beim Einstellen des Laufbandes nicht zu fest ein, da dies sonst die Alterung des Laufbandes beschleunigt, die Belastung des Motors erhöht und die Lebensdauer des Laufbandes verkürzt.

◆4. Einstellung der Laufbandabweichung

Bei allen Laufbändern wird die Laufbandabweichung vor Verlassen des Werks eingestellt. Nach längerem Gebrauch kann es jedoch zu Abweichungen beim Laufband kommen. Dies kann durch folgende Bedingungen verursacht werden:
(1) Die Hauptkomponenten sind nicht stabil platziert.
(2) Die Füße des Benutzers befinden sich während des Trainings nicht in der Mitte des Laufbandes.
(3) Die auf die Füße des Benutzers ausgeübte Kraft ist ungleichmäßig.
Durch menschliche Faktoren verursachte Abweichungen normalisieren sich nach einigen Minuten Leerlaufbetrieb automatisch.
Bei einigen Abweichungen, die nicht automatisch wiederhergestellt werden können, können die Riemenschrauben angepasst werden. Die spezifischen Vorgänge sind wie folgt:

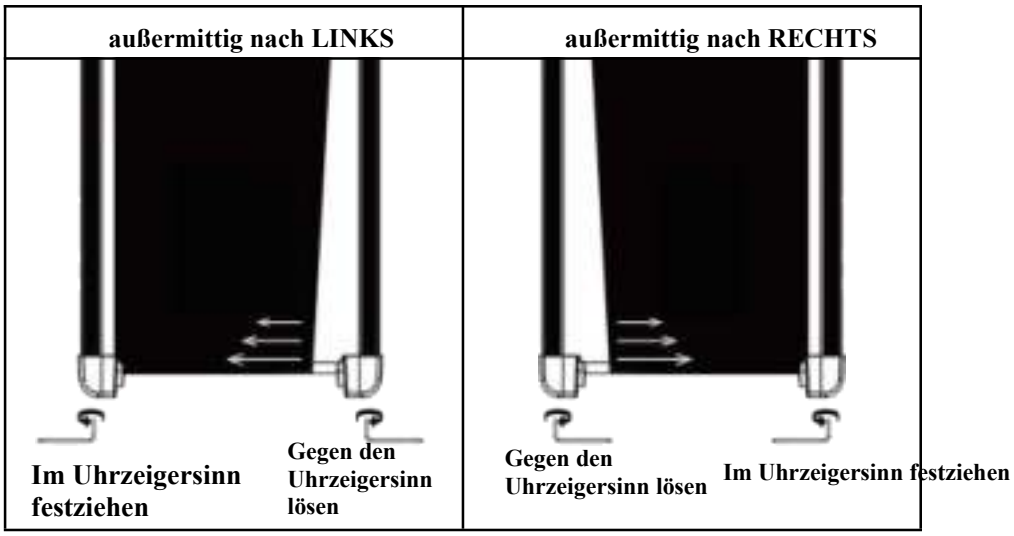

Um die Links-Rechts-Ausrichtung zu bestimmen, stellen Sie sich an die Rückseite des Laufbandes und blicken Sie auf das Display. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um alle Riemeneinstellungen an der hinteren Schraube vorzunehmen.

Hinweis: Schritt 2 ist nur erforderlich, wenn Schritt 1 das Problem nicht lösen kann. Ansonsten müssen wir nur Schritt 1 befolgen.

Wenn das Laufband nicht mittig nach links verläuft,
Schritt 1: Drehen Sie die linke Schraube um einen Viertelkreis im Uhrzeigersinn
Schritt 2: Drehen Sie die rechte Schraube um einen Viertelkreis gegen den Uhrzeigersinn, um das Laufband nach rechts zu bewegen.

Wenn das Laufband nach rechts außermittig ist,
Schritt 1: Drehen Sie die rechte Schraube um einen Viertelkreis im Uhrzeigersinn
Schritt 2: Drehen Sie die linke Schraube um einen Viertelkreis gegen den Uhrzeigersinn, um das Laufband nach links zu bewegen.

Wichtig:
1. Drehen Sie die Schraube nicht mehr als ¼ Umdrehung auf einmal, andernfalls kann ein zu festes Anziehen der Schraube das Laufband beschädigen.
2. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Antriebsriemens, indem Sie das Laufband wiederholt laufen lassen.
Hinweis: Die Abweichung des Antriebsriemens fällt nicht unter die Garantie.
Die Wartung und Instandhaltung erfolgt überwiegend durch den Anwender gemäß der Anleitung. Eine Fehlausrichtung wird das Laufband ernsthaft beschädigen und seine Lebensdauer beeinträchtigen. Passen Sie es daher bitte rechtzeitig an, wenn dies geschieht.

Technische Parameter

Modell	**S1-1**
Betriebsspannung	**220V-50Hz**
Maximale Last	**320POUNDS**
Umrissdimension	**1145*500*120MM**
Effektive Lauffläche	**980*390MM**
Spitzenmotorleistung	**2.5HP**
Geschwindigkeit	**1-8KM/H**
Funktionen	**Gehen/Rennen**
Schutzstufe gegen Stromschlag	**Level I**

Garantiekarte

Für Unterstützung im Rahmen der Produktgarantie wenden Sie sich bitte über Platteform Messages an den Verkäufer.
Die oben genannten Garantiefristen und Garantieleistungen dienen nur zur Information und die Informationen können sich ändern. Wenn eine Diskrepanz zwischen der Garantiekarte und den darin enthaltenen Informationen besteht.
Dies gilt in Bezug auf das oben dargestellte Produkt und Informationen, einschließlich der Garantiekarte und Informationen zum Produkt.
Die Garantiezeit beginnt mit dem ersten Tag des Produktkaufs.
Um Garantieleistungen zu erhalten,
Der Original-Kaufbeleg ist erforderlich und alle Seriennummern auf dem Produkt müssen intakt sein.

Die Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab.
Die Garantie gilt möglicherweise nicht für Artikel, die in Verbrauchsprodukten enthalten sind oder in diesen enthalten sind und für die möglicherweise eine verkürzte oder keine Garantiezeit gilt.
Auf der Garantiekarte und den Garantieinformationen, die dem Produkt beiliegen, sind bestimmte Ausnahmen von der Garantie aufgeführt (z. B. Mängel, die durch Missbrauch oder unbefugte Produktreparatur verursacht wurden), die vor der Inanspruchnahme von Garantieleistungen überprüft werden müssen.

Tipps:
1. Halten Sie Kinder von dieser Maschine fern.
2. Wenn Sie Gelenkprobleme, Bluthochdruck, Bronchitis, Herzerkrankungen oder Diabetes haben oder wenn Sie schwanger sind, extrem fettleibig sind, eine Mittelohrentzündung haben, an Osteoporose oder Magenproblemen leiden oder einen Herzschrittmacher tragen oder an anderen Erkrankungen leiden, Wir empfehlen, vor der Verwendung dieser Maschine ärztlichen Rat einzuholen.
3. Legen Sie nicht Ihr ganzes Gewicht auf eine Seite des Laufbandes.
4. Dieses Produkt ist nur für den Trainingsgebrauch bestimmt. Andere Verwendungen sind untersagt.

Danke, daß Sie uns gewählt haben!

Fehlerbehebung

Fehlercode	Fehlercodeermittlung	Lösung
E02	Fehlerbericht zur Hall-Erkennung	1. Hall-Line-Terminals erkennen 2. Tauschen Sie den Motor aus 3. Ersetzen Sie die untere Steuerung
E03	Überstromfehler	1、Ersetzen Sie die untere Steuerplatine
E04	Überspannungsfehler	1. Erkennen Sie die externe Eingangsnetzspannung 2. Ersetzen Sie die untere Hauptplatine der Steuerung
E05	Unterspannungsfehler	1. Erkennen Sie die externe Eingangsnetzspannung 2. Ersetzen Sie die untere Steuerung
E06	Überlastungsfehler	1. Überprüfen Sie, ob der Widerstand des Laufbandes abnormal ist 2. Tauschen Sie den Motor aus 3. Ersetzen Sie die untere Steuerung
E07	Sicherheitsverriegelung löst sich und meldet Fehler	1. Überprüfen Sie, ob die Kommunikationsleitung abnormal ist 2. Prüfen Sie, ob die Sicherheitsverriegelung vorhanden ist 3. Ersetzen Sie die untere Steuerung 4. Tauschen Sie die Display-Hauptplatine aus
E08	Die untere Steuerplatine überhitzt und meldet einen Fehler	1. Überprüfen Sie, ob der Widerstand des Laufbandes abnormal ist. 2. Ersetzen Sie die untere Steuerung
E11	UVW drei Leitungen werden gleichzeitig geöffnet und es wird ein Fehler gemeldet	1. Überprüfen Sie, ob das Motorkabel abnormal ist 2. Tauschen Sie den Motor aus 3. Ersetzen Sie die untere Steuerung
E12	Die untere Steuerplatine kann das Relaissignal nicht empfangen und meldet einen Fehler.	1. Tauschen Sie die untere Steuerungsplatine aus
E13	Das Relais kann das Signal der elektronischen Uhr nicht empfangen und meldet einen Fehler.	1. Überprüfen Sie, ob die Kommunikationsleitung abnormal ist 2. Ersetzen Sie die untere Steuerungsplatine 3. Tauschen Sie die Display-Hauptplatine aus