

# Welcome Guide

PowerCore 20100


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation  
Manuale dell'Utente | Manual de Instrucciones | 使用说明书 | دليل الترحيب

## Using your PowerCore

Wie Sie Ihren PowerCore verwenden | PowerCore的使用方法  
Utilisation de votre PowerCore | Utilizzare il tuo PowerCore  
Usar tu PowerCore | PowerCore的使用方法 | استخدام PowerCore الخاص بك


### Check the power level

Überprüfen des Energiestands | 電池残量を確認  
Vérifiez le niveau d'énergie | Visualizza la carica residua  
Controla el nivel de batería | 查看剩余电量 | احرص مستوى الطاقة

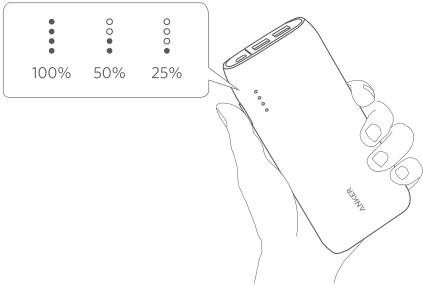


### Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden | お使いの携帯電話やタブレットを充電  
Rechargez votre téléphone ou tablette | Carica il tuo cellulare o tablet  
Cargar tu móvil o tableta | 给手机或平板充电  
اشحن الهاتف أو التابلت الخاص بك

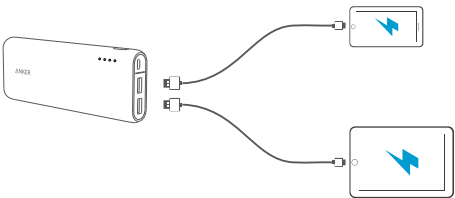

### Recharge your PowerCore

Ihren PowerCore laden | PowerCore本体の充電  
Rechargez votre PowerCore | Ricaricare il tuo PowerCore  
Recargar tu PowerCore | 给PowerCore充电  
أعد شحن PowerCore الخاص بك

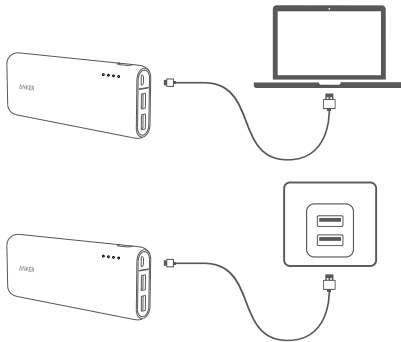


### When your PowerCore is fully charged, the LED indicators will turn off.

Das LED Licht erlischt, sobald Ihr PowerCore voll geladen ist.  
PowerCore本体が満充電されると、LEDライトは消灯します。  
Les LED s'éteindront une fois votre PowerCore complètement chargé.  
Quando i LED si spengono, il tuo PowerCore è completamente carico.  
Cuando tu PowerCore se encuentra completamente recargado, la luz LED se apaga.  
PowerCore充满电后，LED会熄灭。  
عندما يتم شحن PowerCore بالكامل، ستطفئ مؤشرات LED.



### To give your PowerCore the fastest, safest recharge, use an Anker® USB charger.

Um Ihren PowerCore mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® USB Ladegerät.  
PowerCore本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®製のUSB急速充電器をご使用下さい。  
Utilisez un chargeur USB Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre PowerCore.  
Per ricaricare il tuo PowerCore nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker®.  
Para cargar tu PowerCore de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker®.  
为了给PowerCore最快的充电速度，请使用Anker®充电器。  
لمنح الخاص بك PowerCore أسرع وأمن إعادة شحن، استخدم شاحن Anker® USB Charger.

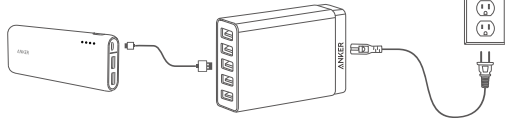

## Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche  
Especificaciones | 产品参数 | المواصفات

|  |          |                                       |
|--|----------|---------------------------------------|
|  | Capacity | 20100 mAh / 72.36 Wh                  |
|  | Input    | 5 V / 2 A                             |
|  | Output   | 5 V / 4.8 A                           |
|  | Size     | 166 × 58 × 22 mm / 6.5 × 2.3 × 0.9 in |
|  | Weight   | 356 g / 12.6 oz                       |

## Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención | 注意 | تحذيرات



### To preserve lifespan recharge every 4 months

Bitte laden Sie Ihren Akku mindestens alle 4 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten  
バッテリーの寿命長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度満充電して下さい  
Afin de préserver sa durée de vie, recharger une fois tous les 4 mois  
Per prolungare la vita utile, ricaricare ogni 4 mesi  
Para prolongar la vida útil, recargar cada 4 meses  
为保证电池使用寿命，请每4个月给产品充一次电。  
قم بالشحن كل 4 أشهر للحفاظ على عمر الجهاز



### Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel  
純正または認証されたケーブルをご使用下さい  
N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés  
Usare cavi originali e/o certificati  
Usar cables originales y/o certificados  
使用原装或者通过认证的线材  
استخدم كابلات أصلية أو معتمدة



### Don't expose to liquids

Setzen Sie den Akku keinen Flüssigkeiten aus  
水分に触れないようにして下さい  
Ne pas exposer à des liquides  
Evitare il contatto con liquidi  
Evitar el contacto con líquidos  
请勿接触液体  
لا تعرضه للسوائل



### Don't disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander  
危険ですので分解しないで下さい  
Ne pas désassembler  
Non smontare  
No desarmar  
请勿拆卸  
لا تدم بالتفكيك



### Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen  
過度な衝撃を与えないで下さい  
Ne pas faire tomber  
Non farlo cadere  
Evitar caídas  
避免跌落产品  
تجنب إسقاطه



### Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen  
極端な温度下では使用しないで下さい  
Éviter les températures extrêmes  
Mantenere lontano da temperature estreme  
Mantener alejado de temperaturas extremas  
避免在过高或过低环境温度使用  
تجنب الحرارة المرتفعة

## Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti  
Atención al Cliente | 客服支持 | خدمة العملاء



### 18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証  
Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi  
Garantía limitada de 18 meses | 18个月质保期 | ضمانة 18 شهراً محدودة



### Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート  
Support technique à vie | Supporto tecnico a vita  
Asistencia técnica de por vida | 终身客服支持 | الدعم الفني مدى الحياة

support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)  
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)  
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)  
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support



@Anker Official  
@Anker Japan  
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial  
@Anker\_JP



@Anker



رقم المنتج A1271 Product Number  
External Battery / Portable Charger