

Buona Cavalcata



Hailong Battery Manual



Introduzione alle funzioni



● Serratura di sicurezza

La batteria è fissata sul telaio con
Le chiavi



● Indicatore di alimentazione della batteria con 4 livelli

Premere il pulsante o la luce si accende.

4 verde---100%
3 verdi---75%
2 verde---50%
1 verde---0 ~ 25%



● USB carica presa

Uscita 5V 1A. Supporta la ricarica
della maggior parte dei telefoni
cellulari, non supporta iPhone 7 e altre
nuove versioni.



● presa di carica

La corrente di carica di questa
presa non può essere superiore
a 5a



● Interruttore di alimentazione

Accendere e spegnere la batteria "o
" è spegnente, "-" è l'accensione.



● Caricabatterie

Senza la carica della batteria

-- colore verde

Collegare alla porta di ricarica della
batteria

-- colore rosso

Ricarica completa

-- Colore verde

Completare quindi la fase di carica e
scollegare il caricabatterie.



● presa di scarico

Il cavo di scarica si collega al cavo di
alimentazione del controller della
bicicletta.

Rosso per il positivo "+"

Nero per il negativo "-"



● Piastra di base della batteria


Piastra batteria Installazione su
Telaio per biciclette, può regolare
Distanza fissa.

Lista di imballaggi



1. Batteria e chiavi
2. Caricabatterie
3. Piastra fissa della batteria

Diagramma delle

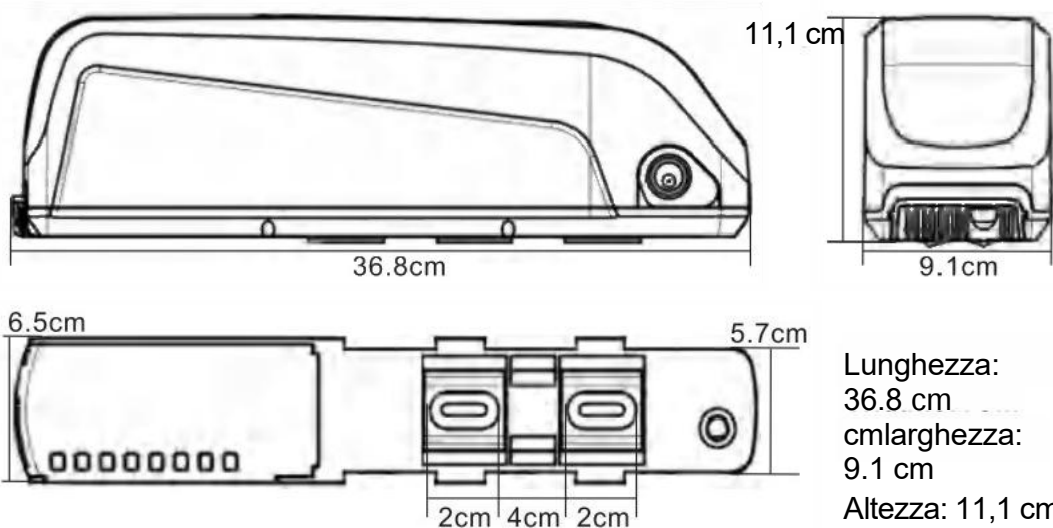

Istruzione di

Passo



Manuale di utilizzo

Caro cliente:

Grazie per l'acquisto. Per fornire un servizio migliore per te, speriamo che tu possa sapere di più. Informazioni sul prodotto. Prima di usare E ottenere il tuo feedback prezioso.

Questo manuale è per l'uso corretto della batteria, ti insegnerà come usare la batteria in sicurezza e come mantenere la batteria.

Mantenere la

1: Dopo aver installato la batteria secondo il manuale di istruzione, ricaricare la batteria prima di usarla completamente, si prega di accendere l'interruttore quando si ricarica in modo che la batteria possa essere ricaricata completamente 100%. Dopo che la batteria è stata caricata e scaricata 3 * 5 volte, la capacità della batteria raggiungerà il valore massimo.

2: la batteria deve essere conservata in ventilazione asciutta e pulita; Tenere la batteria lontano dal fuoco o dal calore. La temperatura migliore per la batteria è di 15-35 ° C. In base alla temperatura, la capacità della batteria potrebbe essere inferiore come normalmente indicato.

3: si prega di utilizzare la fabbrica professionale charger, non utilizzare altri caricabatterie per ricaricare.

4: ricarica la batteria prima di svuotare profondamente.

5: La batteria ha BMS all'interno, si prega di confermare la potenza della batteria se si adatta la potenza del motore o meno prima dell'ordine.

Istruzioni per la conservazione

1: La temperatura di conservazione della batteria è -10~45°C, l'umidità è 65+20%RH. La conservazione a lungo termine (oltre 3 mesi) è 23+5°C, 65+20%RH.

2: Si prega di ricaricare la batteria una volta ogni tre mesi e di mantenere la batteria al 60%-80% di potenza durante la conservazione.

Mantenere la batteria

1. Non mettere mai una batteria in acqua o acqua di mare. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto.

2: non mettere mai le batterie in fuoco o lui a.

3: non invertire mai i terminali positivi e negativi per utilizzare la batteria. 4: non smontare mai o modificare le batterie.

5: non cortocircuiti (+) e (-) terminali con altri metalli.

6: non conservare le batterie con oggetti come ashair-pin, monete o viti.

7: Non fare niente con un martello, passo o lancia la batteria 8: non saldare la batteria direttamente.

9: non penetrare la batteria con chiodi o altri strumenti.

10: Se perde liquido sulla pelle o sui vestiti, lavare immediatamente con acqua dolce. 11: Se la perdita di liquido dalla batteria entra negli occhi, non strofinare gli occhi. Lavare bene con acqua pulita e andare immediatamente da un medico.

12: Durante l'uso, il test o la rimozione della batteria, se trovi che la batteria diventa calda, distribuisce odore, cambiamento di colore, deformazione o qualsiasi altra anomalia, si prega di fermare o testare immediatamente e tentare di isolare e tenere lontano dalla batteria.

13: conservare le batterie dai bambini per evitare che la ingoiino accidentalmente.

14: quando la batteria viene gettata via, assicurati che non sia condotta applicando il nastro isolante ai terminali (+) e (-).

Perché la batteria non funziona?

1. la batteria non può essere ricaricata?

1.1 * Controlla l'indicatore del caricabatterie (rosso per la carica, verde per la completamente carica o non può essere carica)

1.2: controllare la corrispondenza della tensione tra il caricabatterie e la tensione del caricabatterie della batteria corrispondente come segue:

Caricabatterie 29,4 V = Caricabatterie 42v = 36v
24V caricabatterie 54,6 V = caricabatterie 58,8v = 52v
48V caricabatterie 67,2 V = caricabatterie 84v = 72v
60V batterie

Un altro modello per favore conferma
con noi 1.3: controlla la batteria è
completamente carica.

1.4: Controllare se la connessione del cavo è corretta o meno

1.5: controlla se il fuoco del fusibile (corrente del caricabatterie superiore a 3a ha
fuse)?

2. La batteria non è

2.1: assicurarsi che l'interruttore sia acceso, reset l'interruttore,
attendere 3 secondi per ogni reset.

2.2: Se l'interruttore è acceso, controlla la batteria Indicatore. Se è leggero significa
La batteria ha la potenza e quindi controlla il fusibile. Si prega di cambiare il
fusibile per esaurire la batteria 2.3: Controlla il connettore tra la batteria e il
controller Non è corretto per evitare la connessione inversa

3. Runrange della batteria molto breve

3.1: assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Si prega di
accendere l'interruttore quando ricarica la batteria.

4.0: altre domande si prega di contattare il produttore.

Carta di garanzia

NO. :

Nome del
cliente

Modello di
prodotto

Data di
acquisto

Il paese

Telefono.

Codice del
poeta

E-mail:

Indirizzo di consegna:

Descrizione dei guasti:

Dichiarazione di garanzia

1: si prega di conservare il manuale operativo (includere la carta di
garanzia) per l'uso in garanzia.

2: il cliente ottiene riparazione gratuita in un anno di garanzia dal
momento dell'ordine. 3: la seguente situazione è fuori garanzia

A: batteria è danneggiato da qualcuno come la caduta.

Crash ecc. B: La batteria è entrata o smontata senza il
consenso del produttore: Usa la batteria oltre la corrente

D: scadenza del tempo di garanzia

4: se la batteria è danneggiata da motivo personale fuori del tempo di
garanzia o qualche altro fattore di forza maggiore, chiederemo qualche parte e
laboratorio o costo per la riparazione.