

ERAY[®]

Electric Lunch Box

Instruction Manual



CE FC MADE IN CHINA


After-sales Email: service@erayvip.com

Elektrische Lunchbox Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die mitgelieferte Gebrauchsanweisung und bewahren Sie diese für den Fall auf, dass Sie das Produkt erneut verwenden müssen. Wir glauben, dass die ERAY Lunch Box Ihnen und Ihrer Familie dank ihrer hervorragenden Funktionalität Komfort und Bequemlichkeit bieten wird.

Gerät Beschreibung

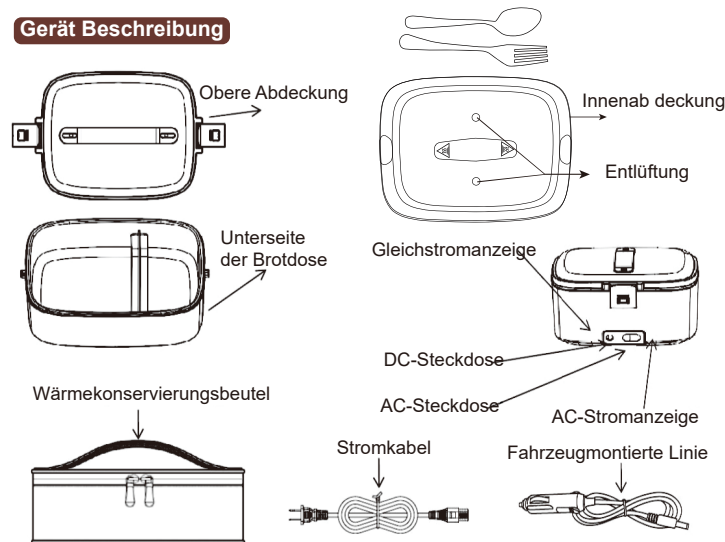

Beschreibung des Produkts

- * Einzigartige Heizstruktur, homogene Temperaturverteilung.
- * Thermostat mit Heizkabel, mehr Sicherheit *Erwärmung in kurzer Zeit.
- * Behälter ist aus rostfreiem Stahl 304 Behälter gemacht.
- * Unzerbrechliches und hochtemperaturbeständiges Material.
- * Gabel und Messer aus rostfreiem Stahl werden mitgeliefert.
- * Der Deckel ist dicht und verhindert das Auslaufen und Tropfen.
- * Ein unentbehrliches Produkt für vielseitige Lunchboxen, Picknicks im Freien, Büros und lange Reisen. Die Erhitzungszeit hängt von der Menge der Lebensmittel, der Temperatur der Lebensmittel und der Umgebungstemperatur ab.

- (1) Die Speisen können innerhalb von 20 bis 30 Minuten nach dem Einschalten des Geräts bei einer Umgebungstemperatur von 25°C verzehrt werden (abhängig von der Art der erhitzten Speisen).
- (2) Die Aufheizzeit sollte verlängert werden, wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist oder die Speisen aus dem Kühlschrank genommen wurden.
- (3) Trennen Sie die Behälter vor dem Verzehr der Lebensmittel.

Verwendungsmethode

Erhitzen von Lebensmitteln

1. Geben Sie die Lebensmittel in den sauberen 304SS-Behälter.
2. Decken Sie den inneren Deckel ab, entfernen Sie das Messer und die Lebensmittel, öffnen Sie die Entlüftungsöffnung und stecken Sie den Netzstecker ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein, die Betriebsanzeige leuchtet auf, der Heizvorgang beginnt.
4. Schließen Sie das Stromkabel 110V/ 220V an die Steckdose und den Stecker an die Steckdose an. Wir haben zwei Arten von Lunchboxen: Typ A: 220V & 12V(für PKW) Typ B: 220V & 24V(für LKW)Die Heizleistung der Lunchbox kann 70W bei 220V, 50W bei 12V und 60W bei 24V erreichen.

Bitte beachten Sie: 12V für Autos, 24V für Lastwagen, kann nicht gemischt werden!
Hinweis: Nehmen Sie beim Erhitzen die obere Abdeckung ab und legen Sie die innere Abdeckung auf, die Lüftungsöffnung muss offen sein. Bei trockenen Lebensmitteln empfiehlt es sich, beim Erhitzen etwas Wasser hinzuzufügen, damit das Gerät reibungslos funktioniert.

Anweisungen für die innere Abdeckung

1. Öffnen Sie die Belüftungsöffnung und öffnen Sie sie an der Seite.
2. Legen Sie die Lebensmittel ein, drücken Sie auf den Deckel, lassen Sie die Luft aus der Box ab und decken Sie die Lüftungsöffnung ab.
3. Vermeiden Sie Auslaufen und Tropfen.
4. Öffnen Sie beim Aufheizen die Lüftungsöffnung und decken Sie den Deckel ab.

Reinigung und Wartung

1. Nach der Verwendung des Geräts muss es vom Stromnetz getrennt werden.
2. Es sollte sofort nach dem Gebrauch gereinigt werden, um zu verhindern, dass das Gerät Gerüche abgibt.
3. Der Stecker der elektrischen Brotdose ist wasserdicht und das Gehäuse kann eingeweicht und gewaschen werden.
4. Verwenden Sie kein Dekontaminationspulver, keine harten Reinigungsbürsten oder Stahldrahtbürsten.
5. Gießen Sie nach jedem Gebrauch ein wenig warmes Wasser in den Behälter oder verwenden Sie ein weiches Reinigungstuch.

6. Wenn die Brotdose längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie sie bitte und legen Sie sie in die Verpackung. Bewahren Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort auf, um durch Feuchtigkeit verursachte Probleme zu vermeiden.
7. Wenn Sie ein Problem mit dem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.

Achtung

1. Demontieren Sie niemals das Gehäuse des Geräts ohne Rücksprache mit qualifiziertem Personal.
 2. Wenn das Netzkabel oder ein anderes Bauteil beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder einen Kundendienstvertreter ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Der Versuch einer Selbstreparatur führt zum Verlust der Garantie.
 3. Prüfen Sie, ob die Nennspannung mit der von Ihnen verwendeten Spannung übereinstimmt.
 4. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
 5. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
 6. Nur professionelles Servicepersonal darf das Gerät reparieren.
 7. Erhitzen Sie die Speisen nicht länger als die vom Hersteller angegebene Zeit.
 8. Stellen Sie das Gerät nicht in einen Mikrowellenherd oder einen Kühlschrank, nur die Behälter können separat erwärmt oder gekühlt werden.
 9. Falls während des normalen Betriebs ein ungewöhnlicher Geruch auftritt, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.
 10. Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn sich keine Lebensmittel in dem Behälter befinden.
 11. Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung des Gerätes den Netzstecker
 12. Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene oder unter deren Aufsicht bestimmt.
 13. Wenn Sie Zweifel am Betrieb des Geräts haben, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
- Hinweis: Die Lüftungsöffnung muss geöffnet sein, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Hinweis: Während des Betriebs des Geräts und nach dem Erhitzen können die Lebensmittel im Behälter heiß sein - seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.

Störungsbeseitigung

Heizgerät heizt nicht	Ursache	Remedio
Die Heizungsbeleuchtung ist aus	1. Das Netzgerät ist nicht angeschlossen	Überprüfen Sie den Stecker und die Steckdose, das Netzkabel ist in Ordnung und angeschlossen.
	2. das Netzkabel ist beschädigt	
El calefactor no calienta La luz de calefacción está encendida	Das Heizgerät ist beschädigt	Wartungsabteilung zur Reparatur
La comida sigue fría después de calentarla	1. Heizzeit zu kurz	Verlängern Sie die Heizzeit
	2. Niedrige Umgebungstemperatur und niedrige Lebensmittel Temperatur	

Especificaciones técnicas

Name des Produkts	Elektrische Lunchbox
Artikel Nr.	FH-A18
Spannung	220V+12V/24V
Strom	12V/ 50W; 24V/ 60W; 220V/ 70W
N.W	0.77Kg
G.W	1.0Kg
Größe des Produkts	230* 165* 120mm
Größe des Farbkastens	245*180* 1 38mm

Denken Sie daran, die Geräte entsprechend den Empfehlungen des Herstellers zu verwenden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor dem Gebrauch gründlich gereinigt wurde und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Wenn Sie Fragen zu den technischen Bedingungen haben, wenden Sie sich bitte an das Servicepersonal.