

SONY®



PlayStation®5

クイックスタートガイド

CFI-1200A

はじめて使う

1 ベースを取り付ける。

PlayStation®5は縦置き、横置きどちらの場合も必ずベースを取り付けてください。


取り付けは平らな場所で行ってください。

PS5™の置きかたに合わせてベースの向きを変える必要があります。
ベースの天面と底面を反対方向に回転させます。
カチッという音がするまで回転させてください。




縦置きにするとき


完成図

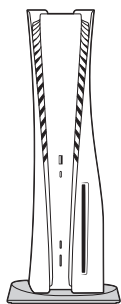


フックが下図の位置にあることを確認してから取り付けてください。

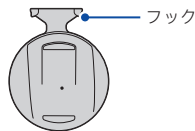


- ① PS5背面が上になるように置き、ネジ穴からキャップを取り外す。

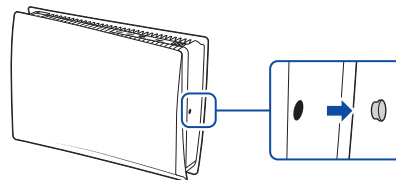

- ② ベース底面にキャップを保管し、ネジを取り出す。

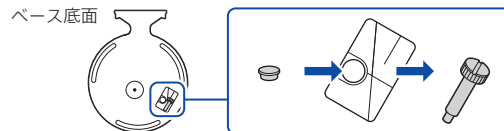


- ③ PS5にベースを取り付け、ネジを手でしめて固定する。
ネジはコインでしめることもできます。

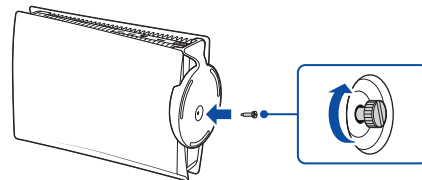


横置きにするととき


完成図

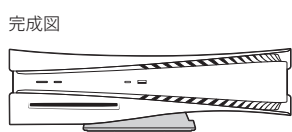

フックが下図の位置にあることを確認してから取り付けてください。

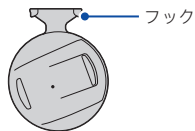


- ① PS5背面が上になるように置き、PS5のガイドの両端に合わせてベースをしっかりと押し込む。

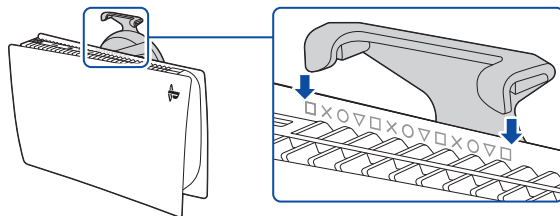

2 HDMIケーブル、電源コードを接続する。

付属品を使用してください。


電源コードのプラグは、すべての接続が終わったあとにコンセントに差し込んでください。

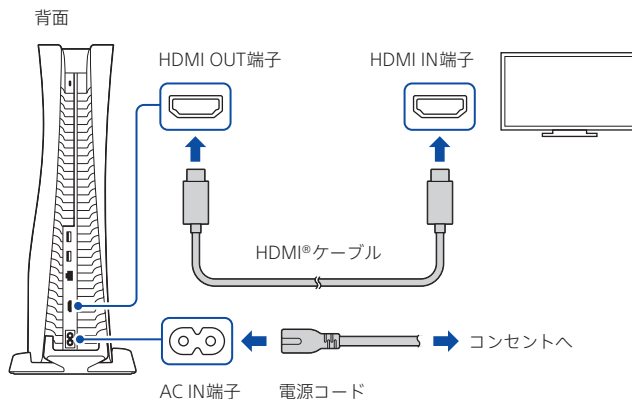

3 LANケーブルを接続する。

有線でインターネットにつなぐときは、LANケーブル(別売り)を接続します。


無線(Wi-Fi®)でインターネットにつなぐときは、LANケーブルを接続せずに、次の手順に進んでください。

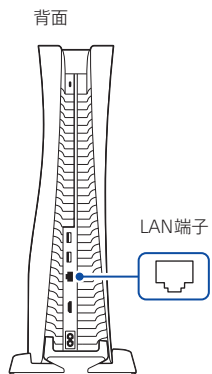

4 テレビの電源を入れ、テレビの入力をHDMIに切り替える。

5 電源ボタンを押して、PlayStation 5の電源を入れる。


電源ランプが青色に点滅したあと、白色に点灯します。

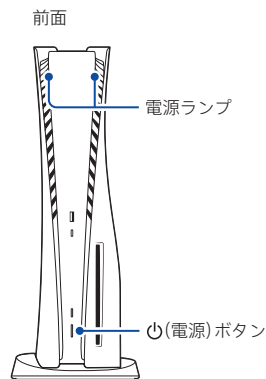

操作しないまま60秒が経過すると、音声読み上げの機能がオンになります。画面のテキストを読み上げ、操作に必要な情報を音声で補助します。

6 ワイヤレスコントローラーを接続して、 Ⓐ(PS)ボタンを押す。

PS5前面のUSB端子にUSBケーブルで接続するとコントローラーのペアリングが完了し、Ⓐ(PS)ボタンを押すとコントローラーの電源が入ります。

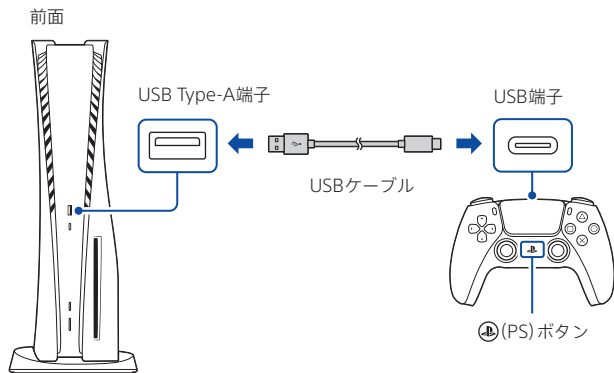

7 初期設定をする。

画面に従って設定してください。

- 本体の設定
言語設定をはじめ、インターネット接続の設定、省電力設定などを行います。

[レストモード中の電源オプション]で[快適]を選ぶと、レストモード中のコントローラーの充電や、アップデートファイルの自動インストールをオンにできます(12ページ)。

- アカウントの設定
新しいアカウントを作成するか、PlayStation®4などで利用しているアカウントでサインインできます。「PS4を遊んでいたお客様へ」(6ページ)もご覧ください。
- コンテンツのダウンロード
購入済みのPS5のゲームやメディアアプリのダウンロードを行います。PS4®を持っている場合は、PS4からのデータの引継ぎもできます。

設定が完了すると、画面に[PlayStation 5へようこそ]と表示されます。

お子様が使う場合は、「お子様のための設定」(6ページ)もご覧ください。

- 初期設定の項目は、ネットワークの環境やサインインしたアカウントの情報に基づき、必要な項目だけが表示されます。
- ホーム画面の⚙️[設定]からあとで変更/設定することもできます。

PS4を遊んでいたお客様へ

PS5でPS4のゲームを遊ぶ

PS5では、サポートされているPS4ゲーム*を楽しめます。

* 一部、PS4でプレイした場合と異なる動作をすることがあります。また、システムソフトウェアを最新のバージョンにアップデートする必要があります。

PS5にPS4のデータを移行する

PS4とPS5を同一ネットワークに接続し、ゲームのセーブデータ、ユーザー情報、ダウンロード済みコンテンツなどのデータを移行できます。

また、PS4で使用していたUSB拡張ストレージは、PS5に差し替えるだけでそのまま利用できます。



PS4で利用しているアカウントを使う

PS5用に新規にアカウントを作成する必要はありません。PS4で利用しているアカウントでサインインしてください。ゲームの履歴や獲得したトロフィー、プロフィールやフレンドとの交流もそのまま引き継がれます。




お子様のための設定

お子様がPS5を使う場合に、大人の方が、遊べるゲームや時間、チャットの利用などを管理できます(ペアレンタルコントロール)。

大人(😊)も子ども(👶)も1人1つのアカウントが必要です。お子様のアカウントを作るとファミリーが作られ、お子様がファミリーの一員になります。同じファミリーに所属するメンバーにだけ、ペアレンタルコントロールを設定できます。

PS4などで遊んでいてすでにアカウントを持っている場合は、同じアカウントが使えます。ファミリーやペアレンタルコントロールの設定も引き継がれます。

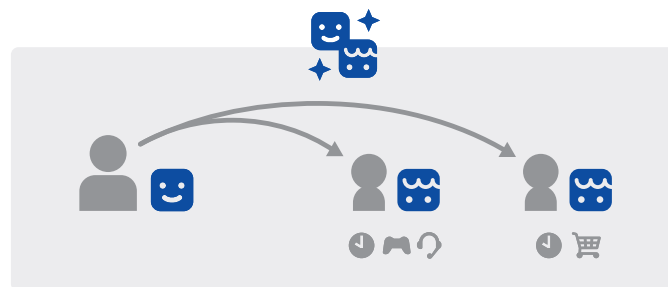

子どものアカウントを作成する

お子様のアカウントの作成といっしょにペアレンタルコントロールの設定も行えます。

Ⓜ(PS) ボタンを押して表示されるコントロールセンターからあなたのプロフィール画像を選び、[ユーザーを切り替え]を選びます。ユーザー選択画面が表示され、[ユーザーを追加]からアカウントを作成できます。

ペアレンタルコントロールの設定を確認／変更する

ペアレンタルコントロールは定期的に見直すことをおすすめします。ホーム画面の⚙[設定] > [ファミリーとペアレンタルコントロール] から確認／変更できます。

ゲームのレーティングマーク

ゲームには、対象年齢を表すレーティングマークが表示されています。

対象年齢	6歳以上	12歳以上	15歳以上	17歳以上	18歳以上
レーティング マーク					

ペアレンタルコントロールの機能や設定方法について詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください(13ページ)。

画面の見かた

ホーム画面

ホーム画面は、ゲームホームとメディアホームの2種類があります。

ゲームホームには、ゲームやPlayStation®Storeなどゲームに関連するアプリが表示されます。

メディアホームには、ビデオや音楽などのアプリが表示されます。



ホームの切り替え

ゲームホームとメディアホームを切り替えられます。

検索、設定の変更、プロフィールの編集を行えます。


ハブ

選んだゲームやアプリの詳細、関連する情報などが表示されます。

- PS5では、項目を決定する操作はⓧボタンに割り当てられています。
- ゲームやアプリを起動中にホーム画面に戻るには、コントロールセンターで🏠[ホーム]を選ぶか、ⓧ(PS) ボタンを押したままにします。

コントロールセンター

⏏ (PS) ボタンを押すと、コントロールセンターが表示されます。
ゲームやアプリを中断せずに、さまざまな機能にアクセスできます。

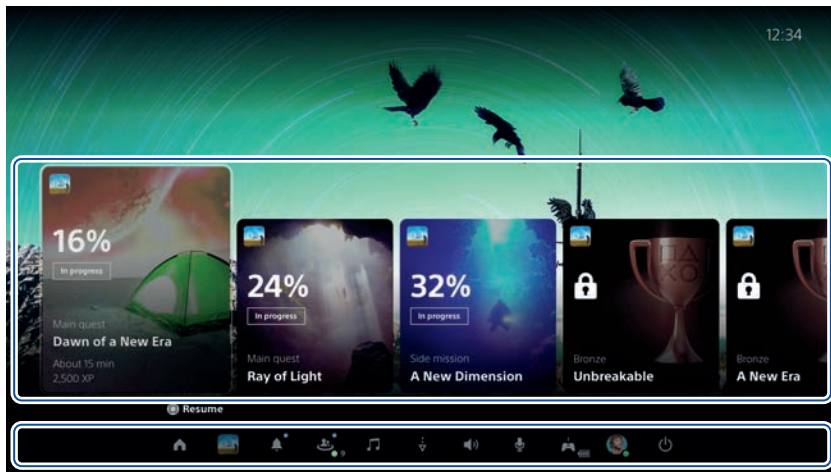

カード

ゲームやアプリと連動し、状況にあわせて操作できる項目がカードで表示されます。カードを開いて詳細を見たり、次の行動に移ったりすることができます。

コントロール


🏠[ホーム]でホーム画面に戻ったり、🔌[電源]でPS5の電源を切ったり、基本的な操作を行えます。

ゲーム中によく使う機能や設定にもすばやくアクセスできます。

ゲームで遊ぶ

ディスク版のゲームで遊ぶ

ディスクをセットします。
ゲームデータのコピーが始まり、ゲームを遊べる状態になるとお知らせが届きます。
ゲームホームからゲームを選びます。

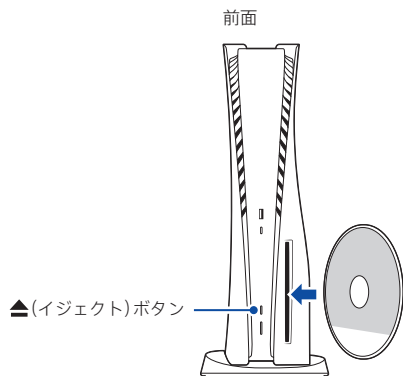

ディスクを取り出す

▲(イジェクト)ボタンを押します。

ダウンロード版のゲームで遊ぶ

 [PlayStation Store] から購入／ダウンロードします。
ゲームを遊べる状態になるとお知らせが届きます。
ゲームホームからゲームを選びます。

ゲームを購入／ダウンロードするには、サインインが必要です。

コントローラーを使う

充電する


PS5の電源が入っているとき、またはレストモード中に、USBケーブルを使ってPS5とコントローラーを接続します。レストモード中は、ライトバーがオレンジ色にゆっくりと点滅します。充電が完了すると消灯します。

レストモード中にコントローラーを充電するには、**[設定] > [システム] > [省電力] > [レストモード中に使う機能] > [USB端子に給電する]**の設定を[オフ]以外にする必要があります。

マイクをオフにする


MUTEボタンを押すたびに、マイクオフ（ボタン点灯）とマイクオン（ボタン消灯）が切り替わります。

MUTEボタンを押したままにすると、マイクのほか、コントローラーやテレビのスピーカーもオフになります（ボタン点滅）。もう1度ボタンを押すと、元の状態に戻ります。

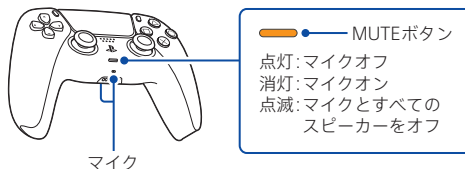

複数台のコントローラーを使う

コントローラーは4台まで同時に使えます。Ⓕ (PS) ボタンを押すと、1から順に番号が割り当てられ、プレーヤーランプが点灯します。ランプの点灯している数で番号を判別できます。

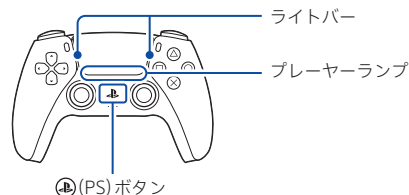

- コントローラーをはじめて使うときは、ペアリングをしてください（5ページ）。
- PS4のゲーム遊ぶときは、プレーヤーランプとは別に、青色、赤色、緑色、ピンク色の順に色が割り当てられ、ライトバーが点灯します。

コントローラーでPS5の電源を入れる

ペアリングが完了しているコントローラーのⒻ (PS) ボタンを押すと、PS5の電源が入ります。

電源を切る

⚠ 注意

電源コードのプラグは、電源ランプが消灯しているときにコンセントから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅しているときに抜くと、データの破損や消失、故障の原因となります。

レストモードにする

レストモードにすると、PS5を使っていないときに省電力で動作し続けます。レストモード中はコントローラーを充電したり、システムソフトウェアを自動でアップデートしたり、ゲームやアプリを一時中断したままにできます。

機能によっては設定をオンにする必要があります。⚙[設定] > [システム] > [省電力] > [レストモード中に使う機能] で設定できます。

コントロールセンターから🔌[電源] > [レストモードにする] を選びます。画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、オレンジ色に点灯します。

解除するときは、コントローラーの⏻(PS) ボタンを押します。

電源を完全に切る

コントロールセンターから🔌[電源] > [PS5の電源を切る] を選びます。画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、消灯します。

電源ランプの光りかた

白色に点灯	電源オン
オレンジ色に点灯	レストモード
消灯	電源オフ

取扱説明書／サポート情報

セーフティーガイド

付属のセーフティーガイドでは、PS5を安全にお使いいただくための
ご注意や主な仕様を見られます。必ずはじめにお読みください。

ユーザーズガイド

PS5上で、各機能の使いかたや設定方法を見られます。
ホーム画面から  [設定] > [ユーザーズガイド／健康のためのご注
意／その他の情報] > [ユーザーズガイド] を選びます。

カスタマーサポートサイト

インターネット上で、修理に関するご案内やよくあるお問い合わせな
どを見られます。

playstation.com/help



“PS”、“PlayStation”、“PS5”、“PS5” および “PS4” は、株式会社ソニー・インタラクティブ
エンタテインメントの登録商標または商標です。

“SONY” および “” は、ソニーグループ株式会社の登録商標または商標です。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

本書に掲載されている操作説明および画面は、システムソフトウェアのバージョンによって異なる
場合があります。また、イラストや画面イメージは実際のもものと異なる場合があります。



© 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China



5-042-752-01(1)