Gebrauchs-anweisung
Manual

DE | EN

HO3

Home One

24DE02

DE

Gebrauchs-anweisung

HO3

Home One

DE

Inhalt

1. Allgemeines 6

1.1. Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 6
1.2. Zeichenerklärung 6

2. Sicherheit 7

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
2.2. Sicherheitshinweise 8

3. Geräteübersicht 12

4. Inbetriebnahme 16

4.1. Lieferumfang 16
4.2. Gerät auspacken 16
4.3. Gerät aufstellen 16
4.4. MN-Filter einsetzen 17
4.5. Rohwassertank befüllen 17
4.6. Filter aktivieren oder spülen 18
4.7. Rohwassertank nachfüllen 19
4.8. Durchlauferhitzer testen 19

5. Bedienung 21

5.1. Rohwassertank befüllen / nachfüllen 21
5.2. Wasser entnehmen 22
5.3. Safe-Child Modus 23
5.4. Restlebensdauer der Filter überprüfen 23

6. Reinigung und Wartung 24

6.1. RO- und CF-Filter tauschen 24
6.2. MN-Filter tauschen 25
6.3. Filterwechsel im HO3 Home One eingeben 26
6.4. HO3 Filter nachbestellen 27
6.5. Gerät reinigen 27

6.6. Ausgabemenge kalibrieren 28
6.7. Temperatur kalibrieren 29
7. Fehlerbehebung 29
8. Entsorgung & Umweltschutz 33
9. Garantieinformationen 33
10. Technische Daten 34

DE

1. Allgemeines

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen HO3 Home One! Dieses innovative Produkt filtert Leitungswasser und erhitzt es auf Wunsch.

Das Wasser wird mit Hilfe der HO3 Filter (RO, CF und MN) gefiltert. Die Filter sind Verbrauchsgegenstände und müssen regelmäßig gewechselt werden. Das Produkt kann nur in Verbindung mit allen drei Filtern verwendet werden.

Das gefilterte Wasser wird mit Hilfe eines Durchlauferhitzers erhitzt. Es kann zwischen vier Temperaturstufen gewählt werden.

1.1. Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dem HO3 Home One Wasserfilter (im Folgenden nur „Home One" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Home One einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an dem Home One führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Home One an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

1.2. Zeichenerklärung

WARNUNG! 

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit ei-

nem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! 

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

CE

Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

2. Sicherheit

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Home One ist ausschließlich zum Filtern und Erhitzen von Leitungswasser konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
Verwenden Sie den Home One nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Home One ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Der Home One darf nur im Innenbereich und in trockener Umgebung verwendet werden.

- Umgebungstemperatur: 4 – 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 40 – 60 %
- Tragfähigkeit der Arbeitsfläche: ≥ 15 kg
- Raumvolumen: ≥ 7,3 m³
- Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Nicht in unmittelbarer Nähe zu einer Feuerstelle oder Heizung aufstellen.
- Auf einer ebenen Arbeitsfläche aufstellen (max. 5° Neigung).

2.2. Sicherheitshinweise

WARNUNG! 

Stromschlaggefahr!

- Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie den Home One nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Home One nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
- Schließen Sie den Home One nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Home One bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Home One nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Home One beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die

Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Home One befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Home One darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Verwenden Sie den Home One nicht in Verbindung mit Adaptern, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur geprüfte Vorrichtungen, die den Sicherheitsvorschriften und den Gerätedaten entsprechen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Home One vor.
- Tauchen Sie weder den Home One noch Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Home One, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie den Home One nur in Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen. Lagern Sie den Home One nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stecken Sie keine Gegenstände in den Home One.

- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Home One hineinstecken.
- Wenn Sie den Home One von außen reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Home One immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG! 

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Home One kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Home One unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Home One spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von dem Home One und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Home One während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial und den Kleinteilen spielen. Kinder können sich beim Spielen in der Verpackung verfangen, Kleinteile verschlucken und ersticken.

VORSICHT! 

Verbrühungsgefahr!

- Während des Gebrauchs tritt heißes Wasser aus dem Home

One aus. Teile des Home One werden heiß und können Verbrühungen verursachen.
- Aus dem Auslass tritt heißes Wasser aus. Halten Sie Körperteile während des Brühvorgangs vom Auslass fern.
- Berühren Sie die heißen Teile des Home One am Auslass während des Betriebs nicht. Halten Sie ausreichenden Abstand. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.


HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Home One kann zu Beschädigungen des Home One führen.
- Stellen Sie den Home One auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Home One nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Stellen Sie den Home One nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Home One niemals hohen Temperaturen (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen, Sonne etc.) aus. Bewahren Sie den Home One nie an Orten mit einer Umgebungstemperatur unter 0 °C auf.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Home One außer in den Wasserbehälter.
- Füllen Sie nur frisches, kaltes Leitungswasser in den Wasserbehälter.
- Füllen Sie niemals Mineralwasser, Milch oder andere Flüssigkeiten hinein. Ausnahme ist der Flüssigentkalker beim Entkalkungsprogramm.
- Verwenden Sie den Home One nur mit Wasser im Wasserbehälter.
- Überfüllen Sie den Wasserbehälter nicht. Füllen Sie Wasser bis maximal 2 Fingerbreit unter der Oberkante des Wasserbehäl-

ters ein.


- Verwenden Sie den Home One nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Home One Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

3. Geräteübersicht

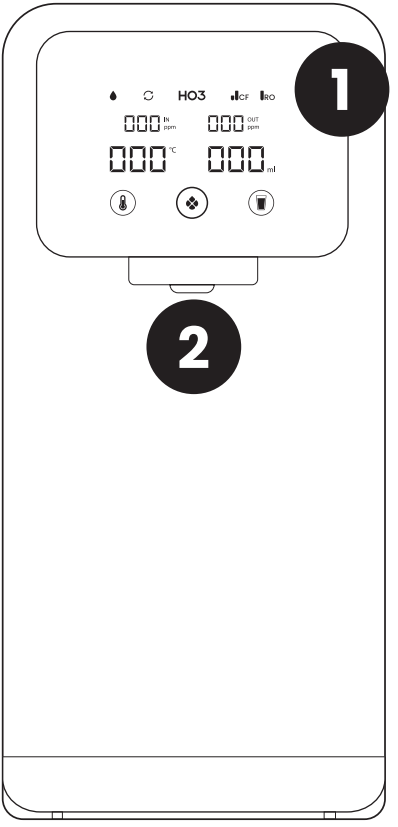

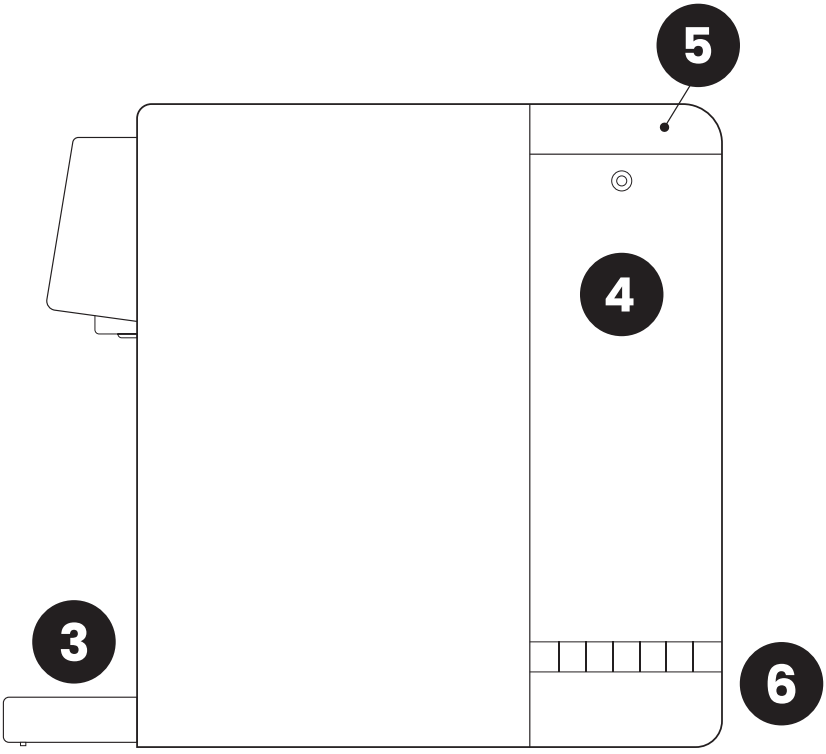


1	Touch-Display	**2**	Wasserauslass
3	Abtrofschale (abnehmbar)	**4**	Rohwassertank
5	Rohwassertank-Klappe	**6**	Netzstecker

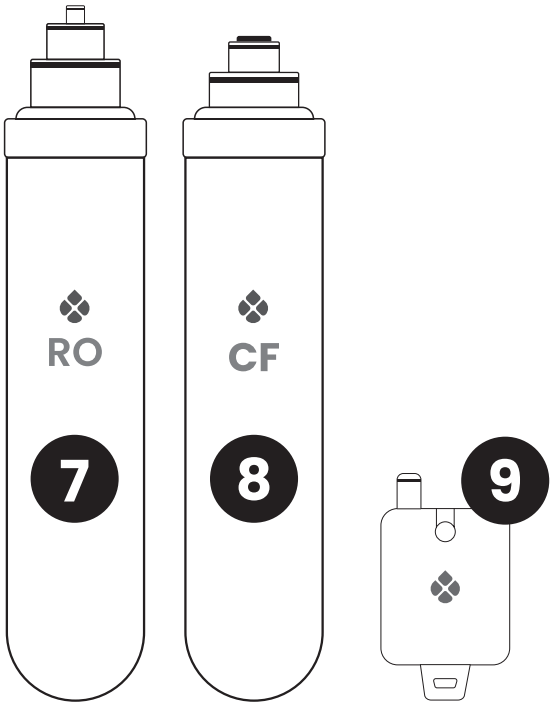

7	HO3 RO-Filter	**8**	HO3 CF-Filter
9	HO3 MN-Filter		

Touchdisplay

		CF	RO
Statusanzeige: Filtervorgang	**Statusanzeige:** Rohwassertank leer	**Statusanzeige:** CF- & MN-Filter verbraucht	**Statusanzeige:** RO-Filter verbraucht
000 IN ppm		000 OUT ppm	
Anzeige: ppm Leitungswasser		**Anzeige:** ppm gefiltertes Wasser	

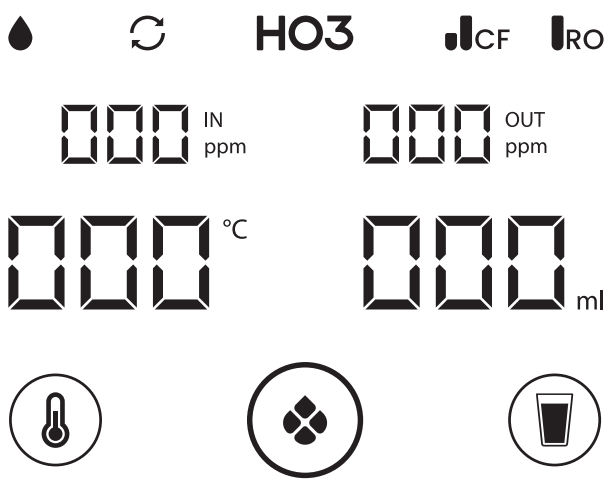

000 °C		000 ml
Anzeige: gewählte Wassertemperatur		**Anzeige:** gewähltes Ausflussvolumen
Auswahltaste: Wassertemperatur	**Starttaste:** Wasserausgabe starten	**Auswahltaste:** Ausgabemenge

4. Inbetriebnahme

4.1. Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet:
- HO3 Home One
- Rohwassertank
- Abtropfschale (abnehmbar)
- HO3 RO-Filter
- HO3 CF-Filter
- HO3 MN-Filter (separat verpackt)
- Bedienungsanleitung

4.2. Gerät auspacken

HINWEIS!

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Home One aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“)
3. Kontrollieren Sie, ob der Home One oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Home One nicht. Wenden Sie sich über die angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
4. RO- und CF-Filter sind bei der Lieferung schon im Gerät eingesetzt. Der MN-Filter wird separat geliefert.

4.3. Gerät aufstellen

1. Stellen Sie den Home-One auf einer ebenen Fläche auf.
2. Stecken Sie die Abtropfschale an die vorgesehene Stelle auf der Vorderseite des Geräts.

4.4. MN-Filter einsetzen

Der MN-Filter wird separat verpackt geliefert. RO- und CF-Filter befinden sich bereits im Gerät.

1. Öffnen Sie die Rohwassertank-Klappe.
2. Entnehmen Sie den Rohwassertank.
3. Stecken Sie den HO3 Home One aus, um die Verbindung zum Stromnetz zu unterbrechen.
4. Entfernen Sie den CF- und RO-Filter. Drehen Sie dafür den gewünschten Filter im Uhrzeigersinn, bis sich der Filter aus der Halterung gelöst hat.
5. Packen Sie den neuen MN-Filter aus.
6. Stecken Sie den neuen MN-Filter in seine Vorrichtung. Der MN-Filter passt nur in einer Ausrichtung in die Vorrichtung. Sie können den Filter nur in der richtigen Ausrichtung einsetzen.
7. Setzen Sie RO- und CF-Filter wieder ein.
8. Setzen Sie den Rohwassertank wieder ein.
9. Stecken Sie den HO3 Home One in eine ordungsgemäß installierte Steckdose ein.

4.5. Rohwassertank befüllen

HINWEIS!

Der Rohwassertank ist nicht spülmaschinenfest. Rohwassertank unter warmem Wasser (max. 40°C) mit sanftem Spülmittel reinigen.
Rohwassertank zum Befüllen entnehmen.

1. Öffnen Sie die Rohwassertank-Klappe.
2. Entnehmen Sie den Rohwassertank.
3. Befüllen Sie den Rohwassertank bis zur Fülllinie mit Leitungswasser.
4. Setzen Sie den Rohwassertank wieder in den Home One ein.
5. Schließen Sie die Rohwassertank-Klappe.

6. Das Gerät beginnt eigenständig mit dem Filtervorgang.

DE

4.6. Filter aktivieren oder spülen

VORSICHT! ⚠

Vor der ersten Benutzung müssen die Filter durchgespült werden.

Wenn der Home One längere Zeit nicht benutzt wurde, müssen die Filter gespült werden. Schütten Sie hierzu die ersten 2L Wasser weg.

1. Nachdem Sie den Rohwassertank befüllt und wieder eingesetzt haben, beginnt das Gerät selbstständig mit der Aktivierung der Filter.
2. Warten Sie etwa 8 Minuten, bis das Tropfensymbol (Statusanzeige: Filtervorgang) aufgehört hat zu leuchten und das Gerät keine Filtergeräusche macht.
3. Kippen Sie bei der ersten Benutzung des Home One, die ersten 5L gefiltertes Wasser weg. Stellen Sie dafür das Ausgabevolumen auf 500ML und entnehmen Sie zehn Mal Wasser aus dem Home One. Sie werden zwischendrin den Rohwassertank neu befüllen müssen. Schütten Sie vor dem neuen Befüllen des Rohwassertanks, das Restwasser im Rohwassertank weg.
4. *Alternativ können Sie für die Entnahme der 5L Wasser den „Dauerhafte Entnahmemodus" aktivieren. Stellen Sie hierzu ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2L unter den Wasserauslauf und halten Sie die Starttaste gedrückt. Das Gerät versucht nun so lange Wasser auszugeben, bis Sie erneut auf die Starttaste drücken. Das Gerät unterbricht die Wasserausgabe nicht eigenständig, auch nicht, wenn der interne Frischwassertank bereits leer ist. Stoppen Sie die Wasserausgabe sofort, wenn Sie erkennen, dass die Pumpe trocken läuft.*

HINWEIS!

Stoppen Sie die Wasserausgabe sofort, wenn Sie erkennen, dass die Pumpe trocken läuft, um Schäden an dem Home One zu verhindern. Der „Dauerhaft Entnahmemodus“ ist nur für Personen geeignet, die sich mit der Verwendung des Home One sicher fühlen.

4.7. Rohwassertank nachfüllen

1. Während der Aktivierung der Filter müssen Sie zwischenzeitlich den Rohwassertank nachfüllen.
2. Wenn der Rohwassertank nachgefüllt werden muss, piept der Home One dreimal und das Wechselsymbol (Statusanzeige: Rohwassertank leer) beginnt zu blinken.
3. Öffnen Sie die Rohwassertank-Klappe und entnehmen Sie den Rohwassertank.
4. Schütten Sie das Restwasser in dem Rohwassertank weg.
5. Befüllen Sie den Rohwassertank bis zur Fülllinie mit Leitungswasser.
6. Setzen Sie den Rohwassertank wieder in den Home One ein und schließen Sie die Rohwassertank-Klappe.
7. Das Gerät setzt den Filtervorgang eigenständig fort.

4.8. Durchlauferhitzer testen

VORSICHT! 

Verbrühungsgefahr!
Während des Gebrauchs tritt heißes Wasser aus dem Home One aus. Teile des Home One werden heiß und können Verbrühungen verursachen. Aus dem Auslass tritt heißes Wasser aus. Halten Sie Körperteile während des Brühvorgangs vom Auslass fern.

Berühren Sie die heißen Teile des Home One am Auslass während des Betriebs nicht. Einige Teile des Home Ones können auch nach der Wasserausgabe Hitze ausstrahlen. Halten Sie ausreichenden Abstand. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.

1. Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 350ml unter den Wasserauslass.
2. Drücken Sie auf die Wassertemperatur-Taste (Auswahltaste: Wassertemperatur) bis die angezeigte Wassertemperatur 95°C beträgt.
3. Drücken Sie auf die Ausgabemenge-Taste (Auswahltaste: Ausgabemenge), bis die angezeigte Ausgabemenge 300ml beträgt.
4. Drücken Sie die Starttaste (Starttaste: Wasserausgabe starten) und warten Sie, bis das Gerät die Wasserausgabe eigenständig abgeschlossen hat.
5. Prüfen Sie, ob das Wasser heiß ist und Dampf abgibt. Sollten Sie feststellen, dass das Wasser nicht heiß ist, brechen Sie die Benutzung ab und wenden Sie sich an den Kundenservice.

5. Bedienung

VORSICHT!

Kontaminiertes Trinkwasser kann Krankheiten verursachen.
Berühren Sie die Wasserdüse, die Halterung für die Filter und die Filterköpfe nicht mit verschmutzten Händen oder schmutzigen Gegenständen. Reinigen Sie diese Komponenten ausschließlich mit sauberen Tüchern.

HINWEIS!

Befüllen Sie den Rohwassertank ausschließlich mit kaltem Leitungswasser. Vermeiden Sie die Zugabe von Zusatzstoffen wie Säften, Sirup oder Früchten.

Entleeren Sie den Rohwassertank nach Gebrauch immer vollständig. Das restliche Wasser darf keinesfalls für den nächsten Filterzyklus verwendet werden.

5.1. Rohwassertank befüllen / nachfüllen

1. Öffnen Sie die Rohwassertank-Klappe.
2. Entnehmen Sie den Rohwassertank.
3. Schütten Sie Restwasser aus dem Rohwassertank weg.
4. Befüllen Sie den Rohwassertank bis zur Fülllinie mit Leitungswasser.
5. Setzen Sie den Rohwassertank wieder in den Home One ein.
6. Schließen Sie die Rohwassertank-Klappe.

Das Gerät beginnt nun eigenständig mit dem Filtervorgang. Der Filtervorgang wird automatisch beendet, wenn der Frischwassertank vollständig gefüllt ist.

Sie können bereits kurze Zeit, nachdem der Filtervorgang gestartet wurde, frisches Wasser aus dem Gerät entnehmen. Achten Sie darauf, dass bei der Wasserausgabe, das Wasser schneller ausgegeben wird, als das Gerät Wasser filtert. Warten Sie daher einige Zeit ab, bevor Sie mit der Wasserentnahme beginnen, um zu verhindern, dass die Pumpe trocken läuft.

5.2. Wasser entnehmen

1. Stellen Sie mit der Temperaturtaste (Auswahltaste: Wassertemperatur) Ihre gewünschte Wassertemperatur ein (Umgebungstemperatur, 50, 85, 95°C).
2. Stellen Sie mit der Volumentaste (Auswahltaste: Ausgabemenge) Ihre gewünschte Ausgabemenge ein (100, 200, 300, 400, 500ml).
3. Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß unter den Wasserauslass.
4. Drücken Sie die Starttaste, um die Wasserausgabe zu starten. Das Gerät beendet die Wasserausgabe automatisch, nachdem die gewünschte Ausgabemenge entnommen wurde.
5. Sie können die Ausgabe jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste unterbrechen.

Wenn Sie eine andere Temperatur als die Raumtemperatur ausgewählt haben, wird Ihre Auswahl nach 10sek Inaktivität wieder zurückgesetzt. Im Normalzustand ist die vorausgewählte Temperatur immer die Raumtemperatur. Ihre Einstellung für das Volumen hingegen, wird gespeichert.

5.3. Safe-Child Modus

WARNUNG! 

Der Safe-Child Modus ersetzt nicht die Aufsichtspflicht. Auch mit aktiviertem Modus können Verbrennungen und Verbrühungen eintreten. Lassen Sie kleine Kinder niemals ohne Aufsicht den HO3 Home One bedienen.

Der Safe-Child Modus blockiert die Ausgabe von 95°C heißem Wasser. Die maximale Ausgabetemperatur beträgt im aktivierten Zustand 85°C.

Halten Sie die Temperaturtaste (Auswahltaste: Wassertemperatur) und die Starttaste für 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät 85°C auf dem Display anzeigt. Wenn Sie den Safe-Child Modus deaktivieren möchten, wiederholen Sie den Schritt.

5.4. Restlebensdauer der Filter überprüfen

Das Gerät misst den Verbrauch der eingesetzten Filter in Prozent. CF- und MN-Filter bilden eine Filtereinheit und haben immer dieselbe Restlebensdauer. Der RO-Filter ist eine eigenständige Einheit.

1. Halten Sie die Temperaturtaste und Volumentaste für 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät piept.
2. Eine der Filter-Statusanzeigen fängt an zu blinken und der Bereich des Displays, der sonst die Temperatur anzeigt, zeigt die verbleibende Kapazität des jeweiligen Filters in Prozent an.
3. Drücken Sie auf die Temperaturtaste (Auswahltaste: Wassertemperatur) um zwischen den Filtereinheiten zu wechseln.
4. Nach einigen Sekunden Inaktivität, wechselt das Gerät wieder

in den normalen Betriebsmodus.

Wenn eine Filtereinheit das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, leuchtet ihre Statusanzeige durchgehend, auch wenn Sie den Modus für die Überprüfung der Restlebensdauer aktiviert haben. Wenn eine Statusanzeige von einer Filtereinheit durchgehend leuchtet, liegt die restliche Kapaziät der jeweiligen Einheit bei 0%.

6. Reinigung und Wartung

WARNUNG! 

Stromschlaggefahr
Gerät vor dem Reinigen und Filterwechsel von der Stromversorgung trennen.

Risiko von Handverletzungen
Vorsicht beim Einsetzen der HO3 Filter und dem Rohwassertank.

6.1. RO- und CF-Filter tauschen

Bei dem Wechsel der Filter tritt Wasser aus dem Gerät und den Filtern aus. Halten Sie ein Tuch bereit und trocknen Sie das Gerät vor der erneuten Benutzung wieder ab.

1. Öffnen Sie die Rohwassertank-Klappe.
2. Entnehmen Sie den Rohwassertank.
3. Stecken Sie den HO3 Home One aus, um die Verbindung zum Stromnetz zu unterbrechen.
4. Drehen Sie den gewünschten Filter im Uhrzeigersinn, bis sich der Filter aus der Halterung gelöst hat.
5. Entnehmen Sie den Filter und trocknen Sie das Gerät ab. Im Filter befindet sich noch Restwasser. Dieses können Sie über

einem Wasserablauf auskippen.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1-5 mit dem jeweils anderen Filter, falls Sie beide Filter wechseln möchten.

Wenn Sie ebenfalls den MN-Filter wechseln möchten, sollten Sie den aktuellen Schritt unterbrechen und vorübergehend zu Punkt 6.2 wechseln. Kehren Sie anschließend wieder an diese Stelle zurück.

7. Packen Sie den neuen RO- oder CF-Filter aus und entfernen Sie die Schutzkappe.
8. Setzen Sie den neuen Filter in seiner Vorrichtung an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn fest, bis die Markierungen aufeinander zeigen.
9. Setzen Sie den Rohwassertank wieder ein.
10. Stecken Sie den HO3 Home One wieder ein.

Sie müssen den Filterwechsel noch im HO3 Home One eingeben, damit die Anzeige für den Filterwechsel erlischt und der HO3 Home One den Lebenszyklus des neuen Filters erfassen kann. Führen Sie dazu die Schritte aus Punkt 6.3 durch.

6.2. MN-Filter tauschen

Der MN-Filter befindet sich hinter dem RO- und dem CF-Filter. Sie müssen erst den RO- und CF-Filter entfernen, bevor Sie den MN-Filter tauschen können.

1. Öffnen Sie die Rohwassertank-Klappe.
2. Entnehmen Sie den Rohwassertank.
3. Stecken Sie den HO3 Home One aus, um die Verbindung zum Stromnetz zu unterbrechen.
4. Entfernen Sie den CF- und RO-Filter. Drehen Sie dafür den gewünschten Filter im Uhrzeigersinn, bis sich der Filter aus der Halterung gelöst hat.

5. Entnehmen Sie den Filter und trocknen Sie das Gerät ab. Im Filter befindet sich noch Restwasser. Dieses können Sie über einem Wasserablauf auskippen.
6. Ziehen Sie den MN-Filter an dem Metallring aus seiner Vorrichtung.
7. Schütteln Sie den Filter, um Restwasser zu entfernen.
8. Packen Sie den neuen MN-Filter aus.
9. Stecken Sie den neuen MN-Filter in seine Vorrichtung. Der MN-Filter passt nur in einer Ausrichtung in die Vorrichtung. Sie können den Filter nur in der richtigen Ausrichtung einsetzen.
10. Setzen Sie RO- und CF-Filter wieder ein (oder tauschen Sie auch diese Filter bei Bedarf).
11. Setzen Sie den Rohwassertank wieder ein.
12. Stecken Sie den HO3 Home One wieder ein.

Sie müssen den Filterwechsel noch im HO3 Home One eingeben, damit die Anzeige für den Filterwechsel erlischt und der HO3 Home One den Lebenszyklus des neuen Filters erfassen kann. Führen Sie dazu die Schritte aus Punkt 6.3 durch.

6.3. Filterwechsel im HO3 Home One eingeben

Nachdem Sie einen Filterwechsel durchgeführt haben, müssen Sie den Wechsel im HO3 Home One eingeben, damit die Anzeige für den Filterwechsel erlischt und das Gerät den Lebenszyklus des neuen Filters messen kann.

6.3.1. CF- und MN-Filter Wechsel eingeben

CF- und MN-Filter gehören zu einer Filtereinheit und können daher nur gemeinsam zurückgesetzt werden.

1. Halten Sie die Temperaturtaste und Volumentaste gedrückt, bis das Gerät piept.

2. Halten Sie die Temperaturtaste und Volumentaste erneut gedrückt, bis das Gerät erneut piept. Die Filteranzeige für den CF- und MN-Filter hat nun aufgehört zu leuchten und die Filter wurden zurückgesetzt.

6.3.2. RO-Filter Wechsel eingeben

1. Halten Sie die Temperaturtaste und Volumentaste gedrückt, bis das Gerät piept.
2. Drücken Sie einmal kurz die Temperaturtaste (Auswahltaste: Wassertemperatur).
3. Halten Sie die Temperaturtaste und Volumentaste erneut gedrückt, bis das Gerät erneut piept. Die Filteranzeige für den RO-Filter hat nun aufgehört zu leuchten und der Filter wurde zurückgesetzt.

6.4. HO3 Filter nachbestellen

Sie haben jederzeit die Möglichkeit die Filter für den HO3 Home One nachzubestellen.

Besuchen Sie hierzu die Website **www.ho3filter.de**.

6.5. Gerät reinigen

WARNUNG! 

Stromschlaggefahr
Gerät vor dem Reinigen von der Stromversorgung trennen.

Risiko von Handverletzungen
Vorsicht beim Einsetzen der HO3 Filter und dem Rohwassertank.

HINWEIS!

- *Es sollten keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel verwendet werden.*
  Das Gerät sollte niemals unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- *Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.*
- *Es ist ratsam, das Gerät nur an zugänglichen Stellen zu reinigen. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, um gereinigt zu werden.*

Außenflächen bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch und etwas Spülmittel abwischen. Rohwassertank und Abtropfschale nach jedem Gebrauch unter fließendem warmen Wasser (max. 40°C) und mit etwas mildem Spülmittel reinigen.

6.6. Ausgabemenge kalibrieren

Wenn das tatsächliche Ausgabevolumen von dem gewählten Volumen abweicht, kann eine Kalibrierung durchgeführt werden.

1. Stecken Sie das Gerät aus. Warten Sie mindestens 5 Sekunden und stecken Sie das Gerät wieder ein.
2. Halten Sie sofort nach dem Einstecken die Volumentaste (Auswahltaste: Ausgabemenge) gedrückt, bis das Gerät „00“ anzeigt.
3. Drücken Sie die Temperaturtaste (Auswahltaste: Wassertemperatur), um das Ausgabevolumen zu verringern, und die Volumentaste, um das Ausgabevolumen zu erhöhen. Das Ausgabevolumen kann zwischen -2 und +2 eingestellt werden. Eine Einheit entspricht einer Änderung des Ausgabevolumens um 10 %.
4. Warten Sie 5 Sekunden, bis das Gerät in den normalen Betriebsmodus zurückkehrt. Der zuletzt angezeigte Wert ist jetzt gespeichert.

Beispiel: Sie stellen fest, dass das Gerät nur 180 ml ausgibt, ob-

wohl Sie 200 ml eingestellt haben. Erhöhen Sie das Ausgabevolumen um eine Einheit (10% des gewählten Volumens), um die Differenz zu korrigieren.

6.7. Temperatur kalibrieren

Wenn die tatsächliche Temperatur des ausgegebenen Wassers von der gewählten Temperatur abweicht, kann eine Kalibrierung durchgeführt werden.

1. Stecken Sie das Gerät aus. Warten Sie mindestens 5 Sekunden und stecken Sie das Gerät wieder ein.
2. Halten Sie sofort nach dem Einstecken die Temperaturtaste (Auswahltaste: Wassertemperatur) gedrückt, bis das Gerät „00“ anzeigt.
3. Drücken Sie die Temperaturtaste, um die Temperatur zu verringern, und die Volumentaste (Auswahltaste: Ausgabemenge), um die Temperatur zu erhöhen. Die Temperatur kann zwischen -3 und +3 eingestellt werden. Eine Einheit entspricht einer Änderung der Temperatur um circa 1°C.
4. Warten Sie 5 Sekunden, bis das Gerät in den normalen Betriebsmodus zurückkehrt. Der zuletzt angezeigte Wert ist jetzt gespeichert.

7. Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Statusanzeige: „Rohwassertank leer“ blinkt	Rohwassertank ist leer	Entleeren Sie das Schmutzwasser aus dem Rohwassertank und befüllen Sie ihn erneut

DE

Problem	Ursache	Lösung
Statusanzeige „CF & MN-Filter“ oder „RO-Filter“ leuchtet 	Lebensdauer des / der jeweiligen Filter wurde erreicht	Wechseln Sie den / die entsprechenden Filter
Anlage gibt Heißwasser aus, obwohl „Umgebungstemperatur“ ausgewählt wurde	Temperatursensor hat einen Kalibrierungsfehler	Trennen Sie das Gerät für 30 Sekunden von der Stromversorgung
Geringe Filtergeschwindigkeit	Filterelemente sind zu stark verschmutzt, selten auch technischer Fehler	Prüfen Sie, wann die Filter das letzte Mal gewechselt wurden und ersetzen Sie verbrauchte Filter
Geschmack des Wassers ist nicht zufriedenstellend	Filterelemente verbraucht oder Verschmutzungen an Dichtelementen	Prüfen Sie, ob ein Filterwechsel ansteht und suchen Sie die Dichtelemente nach Verschmutzungen ab. Entfernen Sie Verschmutzungen mit lauwarmem Wasser und einem milden Spülmittel.
95°C lässt sich nicht auswählen	Der „Safe-Child“ Modus ist aktiviert	Deaktivieren Sie den „Safe-Child“ Modus, indem Sie die Temperaturtaste und die Wasserausgabetaste für 5 Sekunden gedrückt halten.

Problem	Ursache	Lösung
Display zeigt H1	Die Temperatur des Rohwassers beträgt <2°C	Entleeren Sie den Rohwassertank und füllen Sie Wasser mit einer Temperatur >2°C ein
Display zeigt H2	Steuerungsproblem mit dem Durchlauferhitzer	Stecken Sie das Gerät aus und wieder ein. Sollte der Fehler bestehen bleiben, wenden Sie sich an den Kundenservice.
Display zeigt E1	Steuerungsproblem mit Temperatursensor für Rohwasser.	Stecken Sie das Gerät aus und wieder ein. Sollte der Fehler bestehen bleiben, wenden Sie sich an den Kundenservice.
Display zeigt E2	Steuerungsproblem mit Temperatursensor für gefiltertes Wasser	Stecken Sie das Gerät aus und wieder ein. Sollte der Fehler bestehen bleiben, wenden Sie sich an den Kundenservice.

Problem	Ursache	Lösung
Display zeigt E3	Sensor im Frischwassertank oder im Rohwassertank liefert fehlerhafte Informationen	Prüfen Sie, ob sich der Schwimmer im Rohwassertank frei bewegen kann. Stecken Sie das Gerät aus und wieder ein. Sollte der Fehler bestehen bleiben, wenden Sie sich an den Kundenservice.

8. Entsorgung & Umweltschutz

HINWEIS!



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG darf der HO3 Home One sowie seine Verbrauchsartikel nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Gerät zum Entsorgen an den Hersteller zurücksenden oder bei zuständigen Sammelstellen abgeben.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für den Rückversand auf. Das Gerät, Zubehör und die Transportverpackung bestehen größtenteils aus wiederverwertbaren Materialien.
Die Transportverpackung kann an entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das gebrauchte Gerät und Zubehör ordnungsgemäß und beachten Sie dabei die geltenden lokalen und nationalen Vorschriften.
Alle Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel Plastiktüten, sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

9. Garantieinformationen

HO3 gibt eine Garantie, dass unsere Geräte frei von Mängeln, Material- oder Verarbeitungsfehlern sind. Diese Garantie ist für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Kaufdatum gültig und unterliegt den Bedingungen der eingeschränkten Herstellergarantie sowie den zugehörigen Bestimmungen.

10. Technische Daten

Komponente	Technische Daten	
HO3 Home One Gerät	Gewicht	6,5 kg
	Maße (H x L x B)	38,5 x 43,5 x 18 cm
	Netzspannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Leistung	2200 W
	Volumen Wassertank	5 L
HO3 RO-Filter	Gewicht	550 g
	Maße (Höhe x Durchmesser)	29,5 x 6,7 cm
	Kapazität	siehe Etikett
HO3 CF-Filter	Gewicht	440 g
	Maße (Höhe x Durchmesser)	28 x 6,7 cm
	Kapazität	siehe Etikett
HO3 MN-Filter	Gewicht	45 g
	Maße (H x L x B)	2,2 x 8,3 x 4,7 cm
	Kapazität	siehe Etikett

Hinweis Entsorgung

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Werstoffen)

Altgeräte dürfen nicht den Hausmüll!
Sollte die Filteranlage einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

User Manual

HO3

Home One

Table of Contents

EN

1. General 38

1.1. Read and keep the operating instructions 38
1.2. Explanation of symbols 38

2. Safety 39

2.1. Intended use 39
2.2. Safety instructions 40

3. Device overview 44

4. Setup 48

4.1. Scope of delivery 48
4.2. Unpacking the unit 48
4.3. Setting up the unit 48
4.4. Insert MN filter 49
4.5. Fill the raw water tank 49
4.6. Activate or flush filter 49
4.7. Refilling the raw water tank 50
4.8. Testing the instantaneous water heater 51

5. Operating the device 52

5.1. Filling / refilling the raw water tank 52
5.2. Withdraw water 53
5.3. Safe-Child Mode 53
5.4. Check remaining life of filters 54

6. Cleaning and maintenance 54

6.1. Replace RO and CF filters 55
6.2. Replacing the MN filter 56
6.3. Entering a filter change 56
6.4. Reordering HO3 filters 57

6.5. Clean device 57
6.6. Calibrate output volume 58
6.7. Calibrate temperature 59
7. Troubleshooting 59
8. Disposal & Environmental Protection 62
9. Warranty information 62
10. Technical data 64

EN

1. General

Congratulations on your new HO3 Home One! This innovative product filters tap water and heats it on demand.

The water is filtered using the HO3 filters (RO, CF and MN). The filters are consumables and must be changed regularly. The product can only be used in combination with all three filters.

The filtered water is heated by means of an instantaneous water heater. There is a choice of four temperature levels.

1.1. Read and keep the operating instructions

This instruction manual is part of the HO3 Home One water filter (hereinafter referred to as ‚Home One'). It contains important information on commissioning and operation. Read the operating instructions carefully, especially the safety instructions, before using the Home One. Failure to comply with these operating instructions may result in serious injury or damage to the Home One. The operating instructions are based on the standards and regulations valid in the European Union. When abroad, also observe country-specific guidelines and laws. Keep the operating instructions for further use. If you pass the Home One on to a third party, be sure to include these operating instructions.

1.2. Explanation of symbols

WARNING! 

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

CAUTION! 

This signal symbol/word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in a minor or moderate injury.

NOTE!

This signal word warns of possible damage to property

.

CE

Declaration of conformity (see chapter „Declaration of conformity“): Products marked with this symbol comply with all applicable Community regulations of the European Economic Area.

2. Safety

2.1. Intended use

The Home One is designed exclusively for filtering and heating tap water. It is intended for domestic use only and is not suitable for commercial use.
Only use the Home One as described in these operating instructions. Any other use is considered improper and may result in property damage or even personal injury. The Home One is not a child's toy. The manufacturer or dealer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

The Home One may only be used indoors and in a dry environment.

- Ambient temperature: 4 - 40°C
- Air humidity: 40 - 60 %
- Load capacity of the work surface: ≥ 15 kg
- Room volume: ≥ 7,3 m³

- Do not expose to direct sunlight.
- Do not set up in the immediate vicinity of a fireplace or heater.
- Set up on a level work surface (max. inclination 5°).

EN

2.2. Safety instructions

WARNING! 

Risk of electric shock!

- Faulty electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shock.
- Only connect the Home One if the mains voltage of the socket corresponds to the specification on the type plate.
- Only connect the Home One to a properly installed socket.
- Only connect the Home One to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect the Home One from the mains in the event of a fault.
- Do not operate the Home One if it has visible damage or if the mains cable or plug is defective.
- If the mains cable of the Home One is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Do not open the housing, but leave the repair to specialists. Contact a specialist workshop for this purpose. Liability and warranty claims are excluded in the event of repairs carried out independently, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that correspond to the original appliance data may be used for repairs. There are electrical and mechanical parts in this Home One that are essential for protection against sources of danger.
- The Home One must not be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Do not use the Home One in conjunction with adapters, multiple sockets or extension cables. If necessary, only use tes-

ted devices that comply with the safety regulations and the device data.
- Do not make any modifications to the Home One.
- Do not immerse the Home One, mains cable or mains plug in water or other liquids.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never pull the mains plug out of the socket by the mains cable; always hold the mains plug.
- Never use the mains cable as a carrying handle.
- Keep the Home One, the mains plug and the mains cable away from open flames and hot surfaces.
- Lay the mains cable so that it does not become a trip hazard.
- Do not bend the mains cable or lay it over sharp edges.
- Only use the Home One indoors. Never operate it in damp rooms or in the rain. Never store the Home One where it can fall into a tub or sink.
- Never reach for an electrical appliance if it has fallen into water. In such a case, immediately pull the mains plug out of the socket.
- Do not insert any objects into the Home One.
- Make sure that children do not put any objects into the Home One.
- When cleaning the Home One from the outside or if a malfunction occurs, always switch off the Home One and disconnect the mains plug from the socket.

WARNING! 

Hazards for children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (for example, partially disabled persons, elderly persons with reduced physical and mental abilities) or lack of experience and knowledge (for example, older children).

- This Home One can be used by children aged from eight years and above and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the Home One in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the Home One. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

- Keep children younger than eight years away from the Home One and the connecting cable.
- Do not leave the Home One unattended during operation.
- Do not allow children to play with the packaging material and small parts. Children can get caught in the packaging while playing, swallow small parts and suffocate.

CAUTION! 

Danger of scalding!

- Hot water escapes from the Home One during use. Parts of the Home One become hot and can cause scalding.
- Hot water comes out of the outlet. Keep body parts away from the outlet during the brewing process.
- Do not touch the hot parts of the Home One at the outlet during operation. Keep a sufficient distance. Also point out the dangers to other users.

NOTE!


Risk of damage!


- Improper handling of the Home One can result in damage to the Home One.
- Place the Home One on an easily accessible, level, dry, heat-resistant and sufficiently stable work surface. Do not place the Home One on the edge or against the edge of the work surface.
- Never place the Home One on or near hot surfaces (cooker tops, etc.).

- Do not bring the mains cable into contact with hot parts.
- Never expose the Home One to high temperatures (heating, etc.) or to the effects of the weather (rain, sun, etc.).
- Never store the Home One in places with an ambient temperature below 0 °C.
- Never fill liquid into the Home One except into the water container.
- Only fill fresh, cold tap water into the water container.
- Never fill it with mineral water, milk or other liquids. The exception is the liquid descaler in the descaling programme.
- Only use the Home One with water in the water tank.
- Do not overfill the water container. Fill with water to a maximum of 2 finger widths below the top of the water container.
- Do not use the Home One if the plastic components of the Home One are cracked or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

3. Device overview


EN

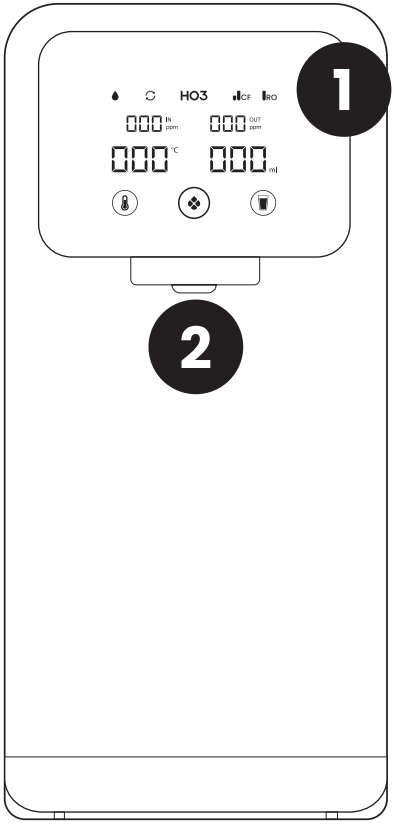

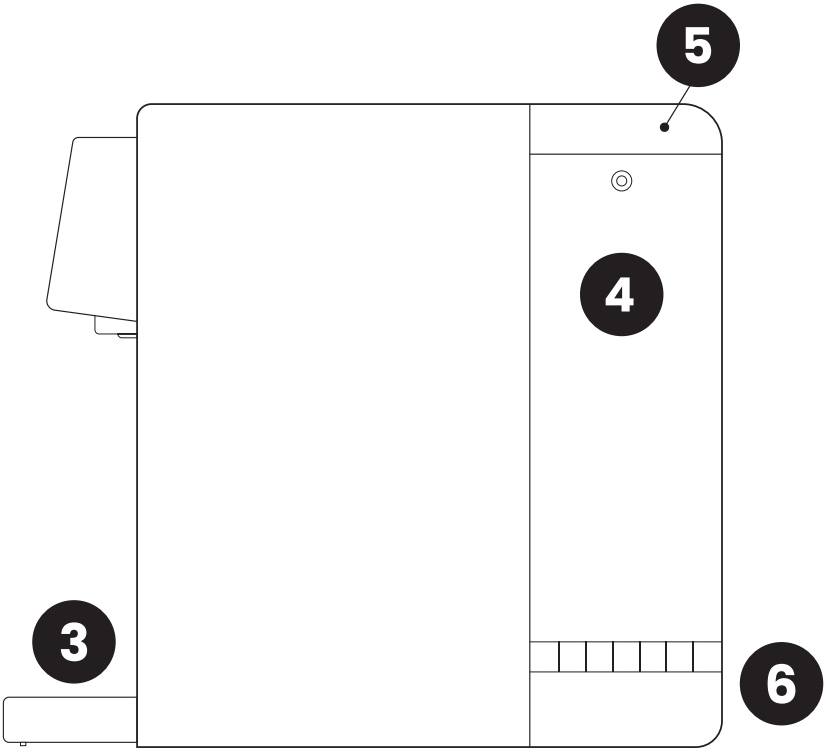

1	Touch-Display	**2**	Water outlet
3	Drainer (removable)	**4**	Raw water tank
5	Raw water tank flap	**6**	Mains plug


EN

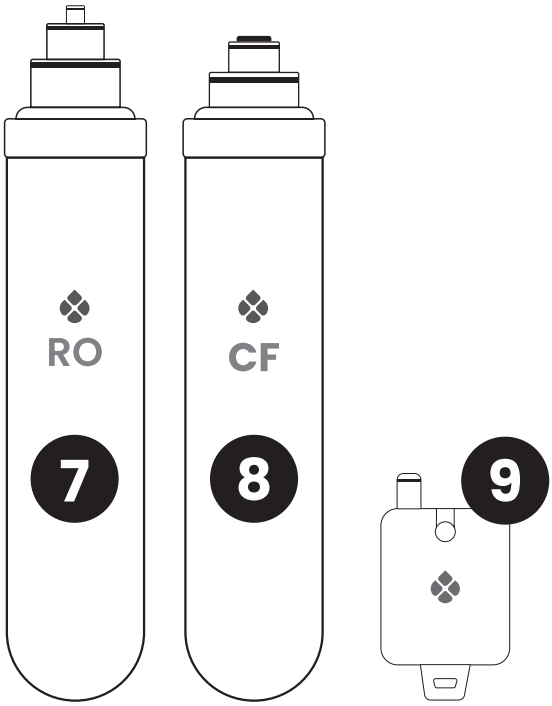

7	HO3 RO-Filter	**8**	HO3 CF-Filter
9	HO3 MN-Filter		

Touch-Display

		CF	RO
Status indication: Filtering in progress	**Status indication:** Raw water tank empty	**Status indiciation:** CF & MN filters used up	**Status indication:** RO filter used up
000 IN ppm		000 OUT ppm	
Display: ppm tap water		**Display:** ppm filtered water	

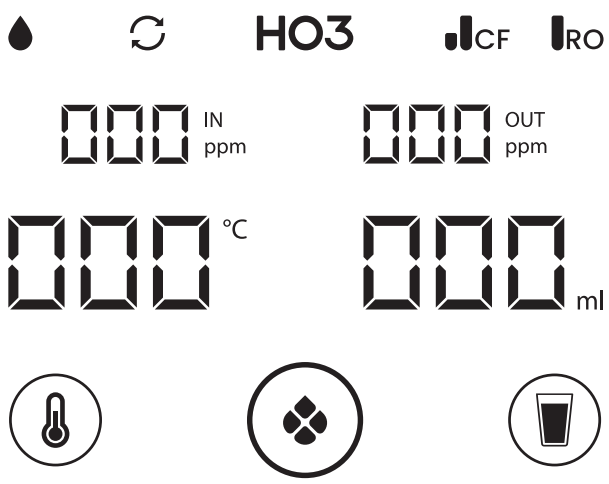

000 °C		000 ml
Display: selected water temperature		**Display:** selected outflow volume
Selection button: Water temperature	**Start button:** Start water dispensing	**Selection button:** Output volume

4. Setup

EN

4.1. Scope of delivery

- The scope of delivery includes:
- HO3 Home One
- Raw water tank
- Drip tray (removable)
- HO3 RO filter
- HO3 CF filter
- HO3 MN filter (packed separately)
- Operating instructions

4.2. Unpacking the unit

NOTE!

Be very careful when opening it.

1. Take the Home One out of the packaging.
2. Check whether the delivery is complete (see chapter „Scope of delivery“).
3. Check whether the Home One or the individual parts show any damage. If this is the case, do not use the Home One. Contact the manufacturer via the service address given.
4. RO and CF filters are already inserted in the device on delivery. The MN filter is supplied separately.

4.3. Setting up the unit

1. Place the Home-One on a flat surface.
2. Plug the mains plug into a properly installed socket.
3. The filters are already inserted on delivery.
4. Insert the drip tray into the designated place on the front of the device.

4.4. Insert MN filter

The MN filter is supplied separately packaged. RO and CF filters are already in the device.

1. Open the raw water tank flap.
2. Remove the raw water tank.
3. Unplug the HO3 Home One to disconnect it from the mains.
4. Remove the CF and RO filters. To do this, turn the desired filter clockwise until the filter is released from the holder.
5. Unpack the new MN filter.
6. Insert the new MN filter into its holder. The MN filter only fits into the device in one orientation. You can only insert the filter in the correct orientation.
7. Reinsert the RO and CF filters.
8. Reinsert the raw water tank.
9. Plug the HO3 Home One into a properly installed socket.

4.5. Fill the raw water tank

NOTE!

The raw water tank is not dishwasher safe. Clean the raw water tank under warm water (max. 40°C) with a mild detergent.

Remove the raw water tank for filling.

1. Open the raw water tank flap.
2. Remove the raw water tank.
3. Fill the raw water tank with tap water up to the fill line.
4. Put the raw water tank back into the Home One.
5. Close the raw water tank flap.
6. The machine starts the filtering process on its own.

4.6. Activate or flush filter

CAUTION!

EN

Before using the filters for the first time, they must be flushed.

If the Home One has not been used for a long time, the filters must be flushed. To do this, pour away the first 2L of water.

1. After you have filled the raw water tank and reinserted it, the machine will automatically start activating the filters.
2. Wait about 8 minutes until the drop symbol (status indicator: filtering in progress) has stopped lighting up and the machine does not make any filter noises.
3. When using the Home One for the first time, tip away the first 5 litres of filtered water. To do this, set the dispensing volume to 500ML and take out ten times the water from the Home One. You will need to refill the raw water tank in between. Before refilling the raw water tank, pour away the remaining water in the raw water tank.
4. *Alternatively, you can activate the „permanent withdrawal mode" for withdrawing the 5 litres of water. To do this, place a container with a capacity of at least 2L under the water outlet and keep the start button pressed. The machine will now try to dispense water until you press the start button again. The machine will not stop dispensing water on its own, even if the internal fresh water tank is already empty. Stop dispensing water immediately if you notice that the pump is running dry.*

NOTE!

Stop dispensing water immediately if you realise that the pump is running dry to prevent damage to the Home One. The „continuous withdrawal mode" is only suitable for people who feel confident using the Home One.

4.7. Refilling the raw water tank

1. While the filters are being activated, you must refill the raw water tank in the meantime.
2. When the raw water tank needs to be refilled, the Home One beeps three times and the change symbol (status display: raw water tank empty) starts flashing.
3. Open the raw water tank flap and remove the raw water tank.
4. Pour away the remaining water in the raw water tank.
5. Fill the raw water tank with tap water up to the fill line.
6. Put the raw water tank back into the Home One and close the raw water tank flap.
7. The device continues the filtering process on its own.

4.8. Testing the instantaneous water heater

CAUTION! 

Danger of scalding!
Hot water escapes from the Home One during use. Parts of the Home One become hot and can cause scalding.
Hot water comes out of the outlet. Keep body parts away from the outlet during the brewing process.
Do not touch the hot parts of the Home One at the outlet during operation. Some parts of the Home Ones may still radiate heat even after the water has been dispensed. Keep a sufficient distance. Also point out the dangers to other users.

1. Place a container with a capacity of at least 350ml under the water outlet.
2. Press the water temperature button (selection button: water temperature) until the displayed water temperature is 95°C.
3. Press the dispensing amount button (selection button: dispensing amount) until the displayed dispensing amount is 300ml.
4. Press the start button (start button: start water dispensing) and wait until the machine has finished dispensing water on its own.

5. Check that the water is hot and emitting steam. If you find that the water is not hot, stop using the machine and contact customer service.

5. Operating the device

CAUTION! 

Contaminated drinking water can cause diseases.
Do not touch the water nozzle, the holder for the filters and the filter heads with dirty hands or dirty objects. Only clean these components with clean cloths.

NOTE!

Fill the raw water tank with cold tap water only. Avoid adding additives such as juices, syrups or fruits.

Always empty the raw water tank completely after use. The remaining water must never be used for the next filter cycle.

5.1. Filling / refilling the raw water tank

1. Open the raw water tank flap.
2. Remove the raw water tank.
3. Pour away any residual water from the raw water tank.
4. Fill the raw water tank with tap water up to the fill line.
5. Put the raw water tank back into the Home One.
6. Close the raw water tank flap.

The device now starts the filtering process independently. The filtering process ends automatically when the fresh water tank is completely filled.

You can take fresh water from the device a short time after the filtering process has started. Make sure that the water is dispensed faster than the device filters the water. Therefore, wait for some time before you start removing water to prevent the pump from running dry.

5.2. Withdraw water

1. Use the temperature button (selection button: water temperature) to set your desired water temperature (ambient temperature, 50, 85, 95°C).
2. Use the volume button (selection button: output volume) to set your desired output volume (100, 200, 300, 400, 500ml).
3. Place a sufficiently large container under the water outlet.
4. Press the start button to start dispensing water. The device stops dispensing water automatically after the desired dispensing amount has been taken.
5. You can interrupt the dispensing at any time by pressing any button.

If you have selected a temperature other than the room temperature, your selection will be reset after 10sec of inactivity. In the normal state, the preselected temperature is always the room temperature. Your setting for the volume, on the other hand, is saved.

5.3. Safe-Child Mode

WARNING! 

The Safe-Child mode does not replace the duty of supervision. Even with the mode activated, burns and scalds can occur. Never allow young children to operate the HO3 Home One without supervision.

Safe-Child mode blocks the dispensing of 95°C hot water. The maximum output temperature is 85°C when activated.

Press and hold the temperature button (selection button: water temperature) and the start button for 5 seconds until the device shows 85°C on the display. If you want to deactivate the Safe-Child mode, repeat the step.

5.4. Check remaining life of filters

The device measures the consumption of the filters used as a percentage. CF and MN filters form one filter unit and always have the same remaining service life. The RO filter is an independent unit.

1. Press and hold the temperature button and volume button for 5 seconds until the device beeps.
2. One of the filter status indicators starts flashing and the area of the display that otherwise shows the temperature shows the remaining capacity of the respective filter in percent.
3. Press the temperature button (select button: water temperature) to switch between the filter units.
4. After a few seconds of inactivity, the device returns to normal operating mode.

When a filter unit has reached the end of its life, its status indicator lights up continuously, even if you have activated the remaining life check mode. If a status indicator of a filter unit is lit continuously, the remaining capacity of the respective unit is 0%.

6. Cleaning and maintenance

WARNING!

Risk of electric shock
Disconnect the device from the power supply before cleaning and changing filters.

Risk of hand injuries
Take care when inserting the HO3 filters and the raw water tank.

6.1. Replace RO and CF filters

When changing the filters, water leaks from the device and the filters. Have a cloth ready and dry the device again before using it again.

1. Open the raw water tank flap.
2. Remove the raw water tank.
3. Unplug the HO3 Home One to disconnect it from the mains.
4. Turn the desired filter clockwise until the filter is released from the holder.
5. Remove the filter and dry the device. There is still residual water in the filter. You can tip this out over a water drain.
6. Repeat steps 1-5 with the other filter if you want to change both filters.

If you also want to change the MN filter, you should interrupt the current step and temporarily change to point 6.2. Then return to this point again.

7. Unpack the new RO or CF filter and remove the protective cap.
8. Place the new filter in its fixture and turn it anticlockwise, tightly, until the markings point to each other.
9. Replace the raw water tank.
10. Plug the HO3 Home One back in.

You still need to enter the filter change in the HO3 Home One so that the filter change indicator goes out and the HO3 Home One can record the life cycle of the new filter. To do this, follow the steps in point 6.3.

EN

6.2. Replacing the MN filter

The MN filter is located behind the RO and CF filters. You must first remove the RO and CF filters before you can replace the MN filter.

1. Open the raw water tank flap.
2. Remove the raw water tank.
3. Unplug the HO3 Home One to disconnect it from the mains.
4. Remove the CF and RO filters. To do this, turn the desired filter clockwise until the filter is released from the holder.
5. Remove the filter and dry the device. There is still residual water in the filter. You can tip this out over a water drain.
6. Pull the MN filter out of its fixture by the metal ring.
7. Shake the filter to remove any remaining water.
8. Unpack the new MN filter.
9. Insert the new MN filter into its device. The MN filter only fits into the device in one orientation. You can only insert the filter in the correct orientation.
10. Replace the RO and CF filters (or replace these filters if necessary).
11. Replace the raw water tank.
12. Plug the HO3 Home One back in.

You still need to enter the filter change in the HO3 Home One so that the filter change indicator goes off and the HO3 Home One can record the life cycle of the new filter. To do this, follow the steps in point 6.3.

6.3. Entering a filter change

After you have changed the filter, you must enter the change in the HO3 Home One so that the display for the filter change goes out and the device can measure the life cycle of the new filter.

6.3.1. Enter CF and MN filter change

CF and MN filters belong to one filter unit and can therefore only be reset together.

1. Press and hold the temperature button and volume button until the device beeps.
2. Press and hold the temperature button and volume button again until the device beeps again. The filter indicator for the CF and MN filters has now stopped flashing and the filters have been reset.

6.3.2. Enter RO filter change

1. Press and hold the temperature button and volume button until the device beeps.
2. Briefly press the temperature button (selection button: water temperature) once.
3. Press and hold the temperature button and volume button again until the device beeps again. The filter indicator for the RO filter has now stopped lighting up and the filter has been reset.

6.4. Reordering HO3 filters

You can reorder filters for the HO3 Home One at any time.

To do so, visit the website **www.ho3filter.de**.

6.5. Clean device

WARNING!

Risk of electric shock
Disconnect the device from the power supply before cleaning.

Risk of hand injuries
Take care when inserting the HO3 filters and the raw water tank.

NOTE!

- *No aggressive cleaning or scouring agents should be used.*
- *The device should never be cleaned under running water.*
- *The device must not be immersed in water.*
- *It is advisable to clean the device only in accessible places. Do not disassemble the device for cleaning.*

If necessary, wipe the outer surfaces with a slightly damp cloth and some washing-up liquid. Dry the device completely afterwards.
Clean the raw water tank and drip tray after each use under warm running water (max. 40°C) and with a little mild washing-up liquid.

6.6. Calibrate output volume

If the actual output volume deviates from the selected volume, a calibration can be carried out.

1. Unplug the device. Wait at least 5 seconds and plug the device back in.
2. Immediately after plugging in, press and hold the volume button (selection button: output volume) until the appliance displays „00“.
3. Press the temperature button (selection button: water temperature) to reduce the dispensing volume and the volume button to increase the dispensing volume. The dispensing volume can be set between -2 and +2. One unit corresponds to a 10%

change in the dispensing volume.
4. Wait 5 seconds for the device to return to normal operating mode. The last displayed value is now saved.

Example: You realise that the appliance is only dispensing 180 ml, although you have set 200 ml. Increase the dispensing volume by one unit (10% of the selected volume) to correct the difference.

6.7. Calibrate temperature

If the actual temperature of the dispensed water deviates from the selected temperature, a calibration can be carried out.

1. Unplug the device. Wait at least 5 seconds and plug the device back in.
2. Immediately after plugging in, press and hold the temperature button (selection button: water temperature) until the appliance displays „00“.
3. Press the temperature button to reduce the temperature and the volume button (selection button: output volume) to increase the temperature. The temperature can be set between -3 and +3. One unit corresponds to a change in temperature of around 1°C.
4. Wait 5 seconds for the device to return to normal operating mode. The last displayed value is now saved.

7. Troubleshooting

EN

Problem	Reason	Solution
Status indicator: „Raw water tank empty“ flashes 	Raw water tank is empty	Empty the waste water from the raw water tank and fill it again
Status indicator „CF & MN filter“ or „RO filter“ lights up 	Service life of the respective filter(s) has been reached	Change the respective filter(s)
Unit outputs hot water although „ambient temperature“ has been selected	Temperature sensor has a calibration error	Disconnect the device from the power supply for 30 seconds
Low filter speed	Filter elements are too dirty, rarely also technical fault	Check when the filters were last changed and replace used filters
Taste of the water is not satisfactory	Filter elements used up or contamination on sealing elements	Check whether a filter change is due and check the sealing elements for dirt. Remove dirt with lukewarm water and a mild detergent.

Problem	Reason	Solution
95°C cannot be selected	The „Safe-Child“ mode is activated	Deactivate the „Safe-Child“ mode by pressing and holding the temperature button and the water output button for 5 seconds.
Display shows H1	The temperature of the raw water is <2°C	Empty the raw water tank and fill with water at a temperature >2°C
Display shows H2	Control problem with the instantaneous water heater	Unplug the device and plug it back in. If the error persists, contact customer service.
Display shows E1	Control problem with temperature sensor for raw water.	Unplug the device and plug it back in. If the error persists, contact customer service.
Display shows E2	Control problem with temperature sensor for filtered water	Unplug the device and plug it back in. If the error persists, contact customer service.

Problem	Reason	Solution
Display shows E3	Sensor in the fresh water tank or in the raw water tank provides incorrect information	Check whether the float in the raw water tank can move freely. Unplug the appliance and plug it back in. If the fault persists, contact customer service.

8. Disposal & Environmental Protection

In accordance with European Directive 2012/19/EC, the HO3 Home One and its consumables must not be disposed of with household waste.
Return the device to the manufacturer for disposal or hand it in at the responsible collection points.

Please keep the original packaging for return shipment. The device, accessories and transport packaging are largely made of recyclable materials.
The transport packaging can be disposed of at appropriate collection points. Please dispose of the used device and accessories properly and observe the applicable local and national regulations.
All packaging materials, such as plastic bags, should be kept out of the reach of children.

9. Warranty information

HO3 warrants our devices to be free from defects in material or workmanship. This warranty is valid for a period of 12 months from

the date of purchase and is subject to the terms of the manufacturer's limited warranty and associated conditions.

10. Technical data

Komponente	Technische Daten	
HO3 Home One Gerät	Gewicht	6,5 kg
	Maße (H x L x B)	38,5 x 43,5 x 18 cm
	Netzspannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Leistung	2200 W
	Volumen Wassertank	5 L
HO3 RO-Filter	Gewicht	550 g
	Maße (Höhe x Durchmesser)	29,5 x 6,7 cm
	Kapazität	siehe Etikett
HO3 CF-Filter	Gewicht	440 g
	Maße (Höhe x Durchmesser)	28 x 6,7 cm
	Kapazität	siehe Etikett
HO3 MN-Filter	Gewicht	45 g
	Maße (H x L x B)	2,2 x 8,3 x 4,7 cm
	Kapazität	siehe Etikett


Note on disposal

(Applicable in the European Union and other European countries with systems for separate collection of recyclable materials)



Old appliances must not be disposed of with household waste!

If the filter system can no longer be used, every consumer is legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste, e.g. at a collection point in his community/borough. This ensures that old appliances are recycled properly and that negative impacts on the environment are avoided. This is why electrical appliances are marked with the symbol shown here.

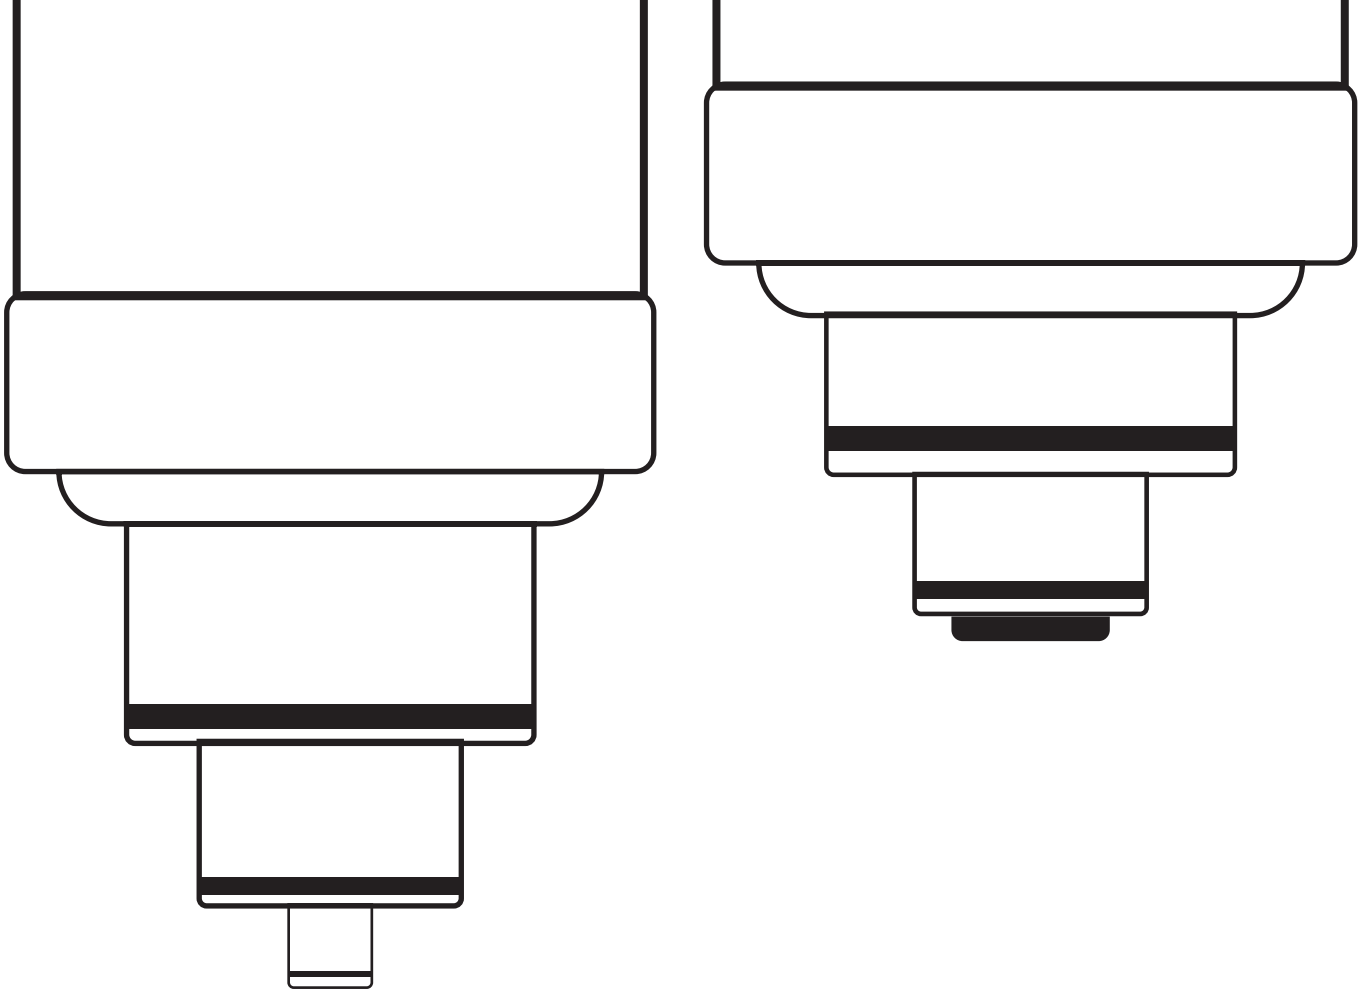



CF



RO

Verwendete Geräte, die bei Amazon.de bestellt wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bitte beachte, dass wir Geräte die mit Wasser in Kontakt gekommen sind und bei Amazon.de bestellt wurden, aus hygienischen Gründen nicht zurücknehmen können.



ho3filter.de