


## 1MORE MUSIC APP



For users outside mainland China, please download the 1MORE MUSIC APP for product upgrades and additional features.


## Lieferumfang

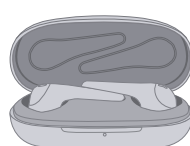


Ohrhörer x 1 Paar  
Ladekoffer x 1



Silikon-Ohrstöpsel x 3 Paar  
(XS / S / L)



Ladekabel Typ-C x 1

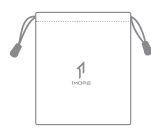

Tragetasche x 1



Benutzeranleitung x 1




Garantiekarte x 1

## Produktübersicht




## Austauschen

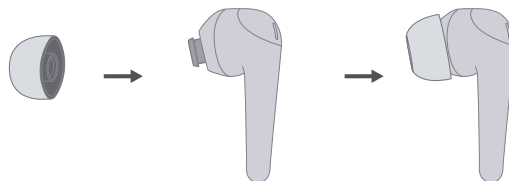

## Platzieren




## Ein-/Ausschalten

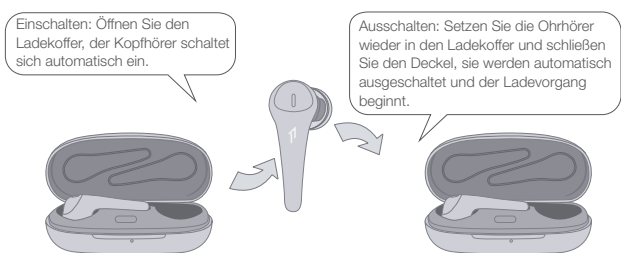

\*Die oben genannten Funktionen sind für jeden Ohrhörer im individuellen oder Stereomodus verfügbar.

## Bluetooth-Kopplung mit dem Gerät

- Um bei der Erstinbetriebnahme eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen, schalten Sie die Ohrhörer ein, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Die Ohrhörer schalten in den Schlafmodus, falls sie innerhalb von 3 Minuten nicht mit einem Gerät gekoppelt werden.
- Nach der ersten erfolgreichen Kopplung werden die Kopfhörer automatisch mit Ihrem Gerät verbunden.
- Zur Kopplung mit einem neuen Gerät: Setzen Sie die Ohrhörer wieder in die Ladeschale, drücken Sie im eingeschalteten Zustand 3-mal die Kopplungstaste (keine Musik oder Anrufe), um erneut den Kopplungsmodus aufzurufen.

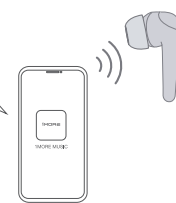


\*Die oben genannten Funktionen sind für jeden Ohrhörer im individuellen oder Stereomodus verfügbar.

## Kopplung von Kopfhörern




## Aufladen

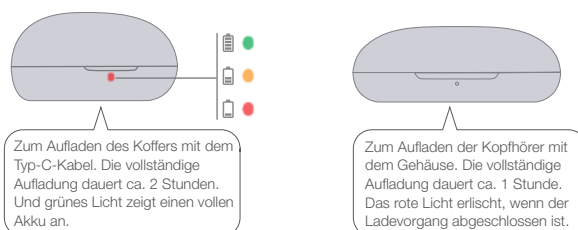


## Akkustandanzeige in der 1MORE MUSIC APP

Der Akkustand der Ohrhörer und des Ladekoffers werden in der 1MORE MUSIC APP angezeigt.

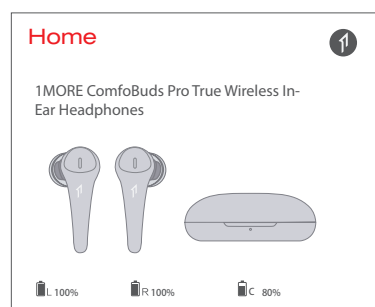


## Batteriemeldung

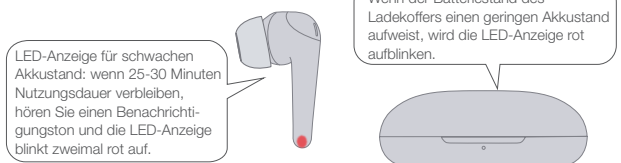

## Touch-Schaltflächen

Telefonanrufe und Musik können durch Tippen auf die Außenseite der Ohrhörer gesteuert werden.

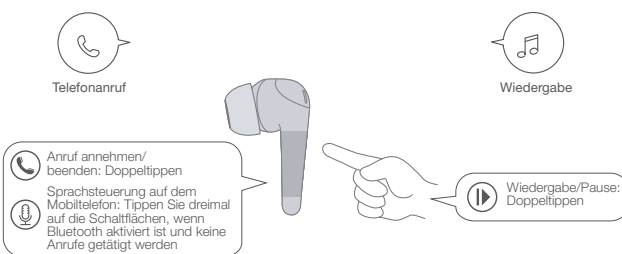

\* Um einen Anruf zu kontrollieren oder die Lautstärke zu steuern, benutzen Sie bitte einem gekoppelten Mobiltelefon oder Gerät.  
\* Um einen Song oder die Lautstärke zu ändern, installieren Sie bitte die 1MORE MUSIC APP oder führen Sie diese auf einem gekoppelten Handy oder Mobilgerät aus.

|             | L               | R               |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Double-tap  | Play / Pause >  | Play / Pause >  |
| Tap 3 Times | Voice Control > | Voice Control > |

\*Die oben genannten Funktionen sind für jeden Ohrhörer im individuellen oder Stereomodus verfügbar.  
\*Die oben genannten Funktionen können bei verschiedenen Handys abweichen.

## Automatische Pause/Wiedergabe:

Automatische Pause der Wiedergabe bei Abnehmen der Ohrhörer, automatische Wiedergabe bei Aufsetzen der Ohrhörer.




## ANC-Stark, ANC-Schwach, Windgeräuschresistenz- und Pass-Through-Modi

- ANC-Stark: geeignet im Flugzeug, Hochgeschwindigkeitszug, U-Bahn usw.
- ANC-Schwach: geeignet für laute Alltagssituationen, wie Einkaufszentrum, Café, Straßen usw.
- WGR-Modus (Windgeräuschresistenz): Hilft hörbare Windgeräusche beim Musikhören zu dämpfen.
- Pass-Through: Lässt Sie Umgebungsgeräusche hören, damit Sie die Ohrhörer nicht herausnehmen müssen, um zu hören, was um Sie herum vor sich geht.


Die Standardeinstellungen der Ohrhörer sind:  
ANC-Stark & Pass-Through (berühren und Touch-Schaltfläche gedrückt halten, um den linken/rechten Ohrhörer zu aktivieren)



Umschalten, um den persönliche Hörmodus in der 1MORE MUSIC APP einzurichten.

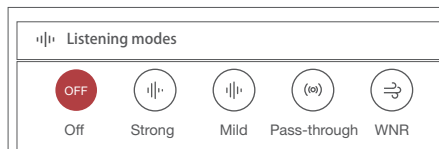

ANC-Schwach und Windgeräuschresistenz sind in der 1MORE MUSIC APP enthalten, zusammen mit ANC-Stark zur individuellen Einstellung.

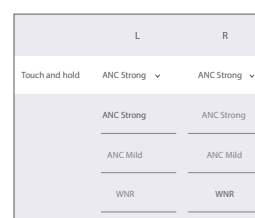

## Extrafunktionen

- Wenn sich die Kopfhörer beim Einschalten nicht normal verbinden lassen. Öffnen Sie den Koffer, klicken Sie schnell 3 mal auf die Kopplungstaste im Koffer, um die erste Suche nach der linken und rechten Kopplung durchzuführen.
- Zum Entkoppeln des Mobiltelefons: Legen Sie beide L und R in den Koffer und halten Sie dann die Kopplungstaste im Koffer 8 Sekunden lang gedrückt.
- Aktualisierung der OTA-Firmware: kann synchron mit der 1MORE Assistant-APP durchgeführt werden, wenn der linke und rechte Kopfhörer über Bluetooth miteinander gekoppelt sind.

\* Die Funktionen der 1MORE MUSIC APP können zwischen verschiedenen Handys oder Betriebssystemen variieren. Für weitere Einzelheiten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.