

## CONTEÚDO DA CAIXA




Fone de Ouvido Sem Fio \* 2  
Estojo de Carregamento Magnético \* 1



Ponteiros de Borracha \* 3  
(S/M/L)




Manual do Usuário \* 1




Cabo de Carregamento  
Type-C \* 1

## IMPORTANT NOTES

- 1 Registre o seu produto em [www.tranya.com](http://www.tranya.com) para ganhar três meses de garantia EXTRA.
- 2 Antes de usar os fones de ouvido sem fio T10, carregue o estojo e fones de ouvido.
- 3 Nós fornecemos três pares de pontas de borracha (incluindo o conjunto instalado no fones de ouvido), escolha o mais adequado para você.



- 4 Se ambos os fones não sincronizarem entre si, por favor reset os fones.
- 5 Se os fones não carregarem, por favor, limpe o slot de carregamento do estojo e o conector de carregamento dos fones.

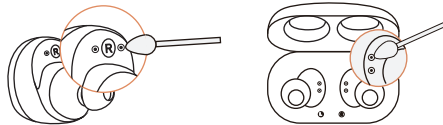

## CONTROLE DE TOQUE

Play / Pause



Pressione e segure por  
1 segundo (L/R)

Faixa Anterior/  
Posterior



Clique 3 vezes (R/L)

Aumentar/  
Abaixar o volume



Clique 2 vezes (R/L)

Ativar Siri/outro  
assistente de voz



Clique 4 vezes (L/R)

Aceitar/Recusar  
Chamada



Pressione e segure por  
1 segundo (R/L)

Atender Chamada



Clique 1 vez (L/R)

Modo Jogo

[Retorna automaticamente ao  
modo normal após desligar]



Clique 5 vezes (R)

Modo Normal /  
Modo Bass Boosted




Pressione 5 vezes (L)

## MODOS DE EFEITO DE SOM

Existem dois modos de efeito sonoro diferentes no T10: Modo Normal e Modo Bass Boosted. O Modo Normal é para quem prefere um som com médios e agudos mais brilhantes. O modo Bass Boosted é para aqueles que preferem um som quente e pesado.

## LIGAR




Automaticamente



Manualmente  
(Pressione e segure por 4 segundos)

## DESLIGAR




Automaticamente



Manualmente  
(Pressione e segure por 4 segundos)

Atenção: Quando o estojo de carregamento estiver com pouca ou nenhuma carga, os fones não desligarão automaticamente. Por favor, desligue-os manualmente.

## AJUSTANDO OS FONES NOS OUIDIDOS

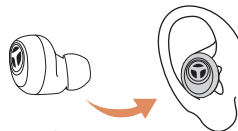


Step 1 Coloque o fone nos ouvidos



Step 2 Gire os fones para encaixá-los confortavelmente.

## PAREANDO OS FONES COM O SEU CELULAR




Step 1 Ligue os fones e ligue o Bluetooth.



Step 2 Selecione "Tranya T10" e confirme.

## CARREGANDO


### 1 Carregando os fones

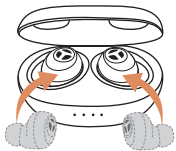

### 2 Carregando o estojo



- • • • <25%
- • • • 25%-50%
- • • • 50%-75%
- • • • 100%



## COMO RESETAR OS FONES

Se seus fones pararem de sincronizar um com o outro, por favor reset seus fones conforme abaixo, para resolver o problema.

- 1 Pegue os dois fones de ouvido e desligue-os;
- 2 Então pressione os fones por 6-8s enquanto o LEDs vermelho estiver piscando.



⊖ 6-8" 🔴

- 3 Os fones de ouvido serão sincronizados e entrarão no modo de emparelhamento automaticamente.



## FAQ


Q: Por que a interrupção do sinal ocorre em alguns lugares, como ao longo do metrô ou aeroporto?

A: Geralmente, há muitos cabos subterrâneos nos lugares mencionados acima, portanto são mais propensos a produzir interferência eletromagnética, que resulta na interrupção do sinal. Se os fones falharem e perderem o sinal com frequência, você pode ter um item com defeito. Por favor, entre em contato conosco. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas dentro de 12 horas.

Q: Meus fones não carregam, o que posso fazer?

A: Por favor, tente os seguintes passos abaixo:

1. Limpe o slot de carregamento do estojo.
2. Limpe o conector de carregamento dos fones.



## FAQ

Q: Por que meus fones não ligam ou desligam automaticamente?

A: Os fones podem não desligar automaticamente quando o estojo está com pouca ou nenhuma carga. Por favor, recarregue o estojo. Você também pode pressionar por três segundos para ligar ou manter pressionado por quatro segundos para desligar os fones manualmente.

Q: Mouses Bluetooth podem causar interferência no sinal?

A: Talvez, se o mouse Bluetooth e os fones estiverem conectados no mesmo dispositivo.