Be Prepared, Be Reolink

Reolink Argus PT

Manuel de l'Utilisateur

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL
HONG KONG

EU REP Product Ident GmbH
Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
prodsg@libelleconsulting.com

UK REP APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
info@apex-ce.com

FR

Contenu

Contenu de la boîte 32

Introduction de caméra 33

Configurer la caméra 34

Recharger la batterie 36

Installer la caméra 37

Instructions de sécurité sur l'utilisation de batterie 41

Dépannage 42


Caracteristiques techniques 43

Avis de Conformité 43


Contenu de la boîte



Caméra

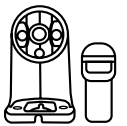

Kit support de caméra



Câble micro USB

Antenne




Aiguille de réinitialisation




Guide de démarrage rapide



Signe de surveillance




Paquet de vis



Gabarit de perçage des trous de fixation

Introduction de caméra

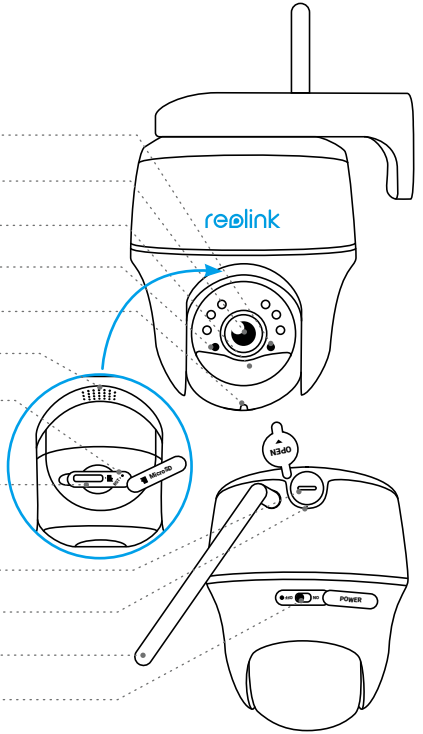

LED d'état

Objectif

Capteur de PIR intégré

Capteur de lumière du jour

Micro intégré

Haut-parleur

Trou de réinitialisation
* Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour restaurer les paramètres d'usine.

Fente pour carte Micro SD
* Faites pivoter l'objectif de la caméra pour trouver le trou de réinitialisation et la fente pour la carte SD.

Port pour Micro USB

LED d'état de batterie

Antenne

Interrupteur d'alimentation

Différents états de la LED d'état:

- **Le voyant LED rouge:** la connexion WiFi a échoué.
- **Le voyant LED bleu:** la connexion WiFi a réussi.

Clignotant: État de veille
Allumé: État de travail

Configurer la caméra


Configurer la caméra à l'aide d'un smartphone

Étape 1 Scanner pour télécharger l'application Reolink de l'App Store ou de la boutique Google Play.


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Étape 2 Allumez l'interrupteur pour mettre la caméra en marche.

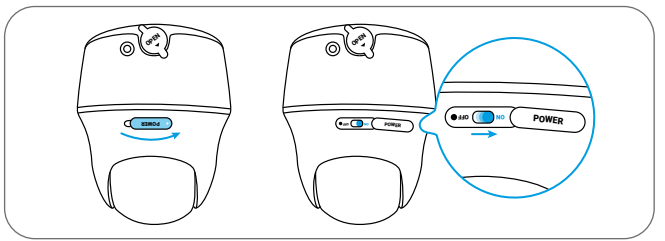

Étape 3 Lancez l'application Reolink, puis cliquez sur le bouton " ⊕ ", scannez le code QR de la caméra pour l'ajouter et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

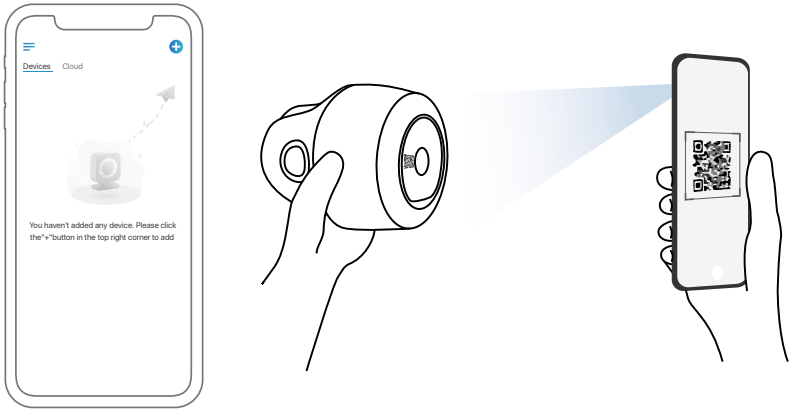


Installer la caméra sur un PC (facultatif)

Étape 1 Téléchargez et installez le Client Reolink


Étape 2 Lancez le Client Reolink, cliquez sur le bouton " ⊕ ", saisissez le code UID de la caméra pour l'ajouter et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

Recharger la batterie

Il est recommandé de charger complètement la batterie avant de monter la caméra à l'extérieur.

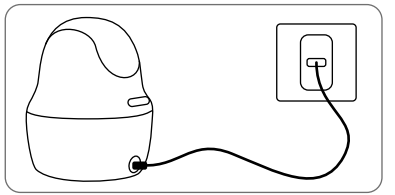


Chargez la batterie à l'aide d'un adaptateur secteur (non inclus dans l'emballage).

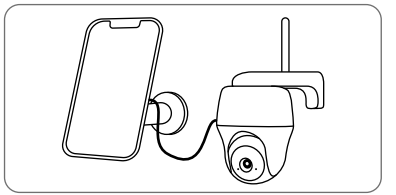

Chargez la batterie avec le panneau solaire Reolink (nécessite un achat séparé).

Indicateur de charge:

- **LED orange:** en cours de chargement
- **LED verte:** entièrement chargée

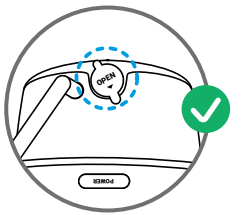


Pour une meilleure résistance aux intempéries, gardez toujours le port de chargement USB couvert par le bouchon en caoutchouc après avoir chargé la batterie.

Installer la caméra

• Pour l'usage extérieur, l'caméra DOIT être installée à l'envers pour une meilleure étanchéité et une meilleure efficacité du capteur de mouvement PIR.


• Veuillez installer la caméra à 2-3 mètres (7-10 pieds) au-dessus du sol. Cette hauteur maximise la portée de détection du détecteur de mouvement.

• Pour une détection de mouvements efficace, veuillez installer la caméra de manière angulaire.

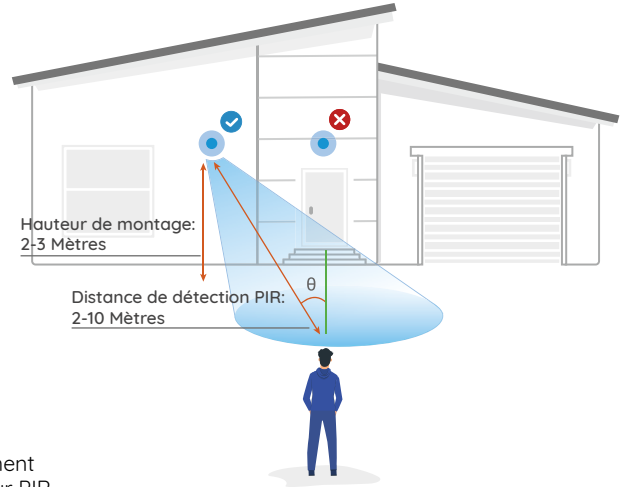


REMARQUE: Si un objet en mouvement s'approche verticalement du capteur PIR, la caméra ne pourrait pas détecter le mouvement.

Monter la caméra au mur

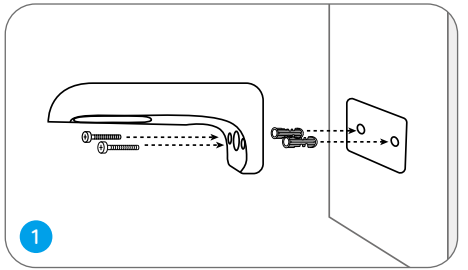


Percez des trous conformément au gabarit de trou de fixation et vissez le support de sécurité au mur.

REMARQUE: Utilisez les ancrages pour cloisons sèches inclus dans le paquet si nécessaire.

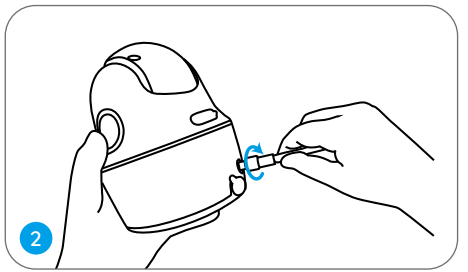


Installez l'antenne sur la caméra.

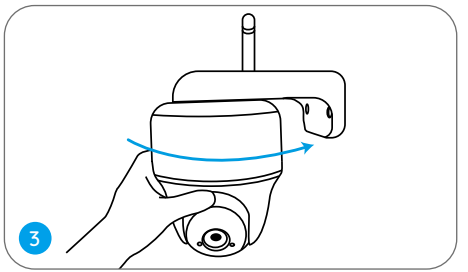


Vissez la caméra sur le support de sécurité et ajustez-la dans la bonne direction.


REMARQUE: Pour obtenir un meilleur signal WiFi, il est recommandé d'installer l'antenne vers le haut ou à l'horizontale.

Monter la caméra au plafond

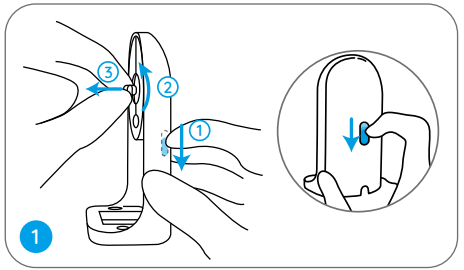

Tirez sur le bouton du sommier de sécurité et dévissez le support pour séparer les deux parties.

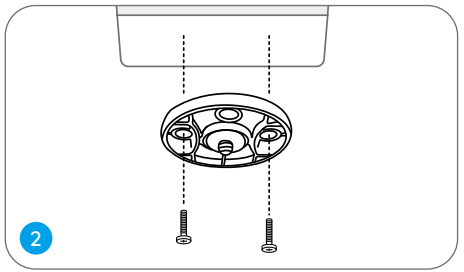


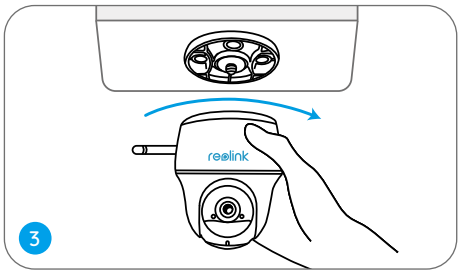


Installez le support au plafond. Alignez la camera avec le support et tournez l'unite de camera dons le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer en position.

Attacher la caméra à un arbre

Vous pouvez attacher la caméra à un arbre avec le support de sécurité et le support de plafond. Enfilez la sangle fournie sur la plaque et fixez-la à un arbre. Ensuite, attachez la caméra à la plaque et c'est parti.

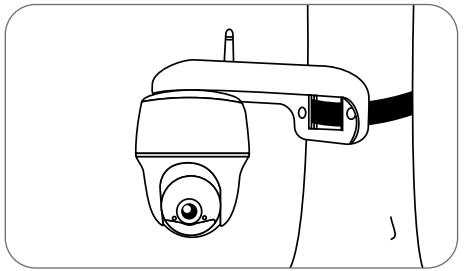

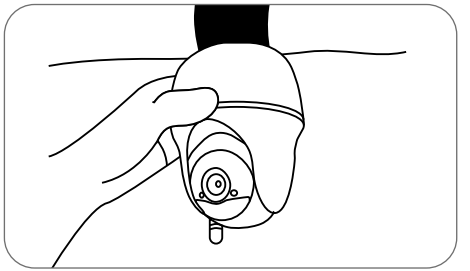

Instructions de sécurité sur l'utilisation de batterie

L'caméra n'est pas conçue pour le streaming en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est conçue pour enregistrer des événements de mouvement et visualiser à distance la diffusion en direct uniquement lorsque vous en avez besoin.

1. Chargez la batterie rechargeable avec un chargeur de batterie standard et de haute qualité 5V/9V en courant continu ou avec un panneau solaire Reolink. Ne chargez pas la batterie avec des panneaux solaires d'autres marques.

2. Chargez la batterie lorsque les températures sont entre 0°C et 45°C et utilisez toujours la batterie lorsque les températures sont entre -20°C et 60°C.

3. Gardez le port de chargement USB sec, propre et sans débris et couvrez le port de chargement USB lorsque la batterie est complètement chargée.

4. Ne pas charger, utiliser ou stocker la batterie à proximité d'une source d'inflammation, telle que le feu ou des appareils de chauffage.

5. Ne pas démonter, couper, percer, court-circuiter la batterie, ni jeter la batterie dans l'eau, au feu, dans les fours à micro-ondes et les récipients sous pression.

6. N'utilise pas la batterie si elle dégage une odeur, génère de la chaleur, se décolore ou se déforme, ou semble anormal de quelque façon que ce soit. Si la batterie est en cours d'utilisation ou de charge, retirez la batterie de l'appareil ou le chargeur immédiatement, et arrêtez de l'utiliser.

7. Respectez toujours les lois locales en matière de déchets et de recyclage lorsque vous jetez la batterie usagée.

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Si vous constatez que votre caméra est hors service, essayez les solutions suivantes:

• Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le compartiment. Si ce n'est pas le cas, réinsérez la batterie.
• Chargez la batterie avec un adaptateur d'alimentation 5V/2A en courant continu. Lorsque la LED verte est allumée, la batterie est complètement chargée.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink.

Impossible de scanner le code QR sur le téléphone

Si la caméra n'a pas réussi à scanner le code QR de votre téléphone, veuillez essayer ce qui suit:

• Enlevez le film protecteur sur l'objectif de la caméra.
• Essuyez l'objectif de la caméra avec un papier/mouchoir/tissu sec.
• Variez la distance entre la caméra et le téléphone portable, ce qui permet à la caméra de mieux se focaliser.
• Essayez de scanner le code QR sous un éclairage suffisant.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink.

Echec de la connexion WiFi pendant la configuration initiale

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au WiFi, veuillez essayer ce qui suit:

• Veuillez vous assurer que vous avez entré le mot de passe WiFi correct.
• Placez votre caméra près de votre routeur pour assurer un signal Wi-Fi puissant.
• Changez la méthode de cryptage du réseauWiFi en WPA2-PSK/WPA-PSK (cryptage plus sûr) sur votre interface routeur.
• Changez votre SSID ou mot de passe WiFi et assurez-vous que le SSID est dans les 31 caractères et le mot de passe est dans les 64 caractères.

• Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères du clavier.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support Reolink.

Caracteristiques techniques

Vidéo

Champ de vision: 105° en diagonale
Vision nocturne: Jusqu'à 10m (33 ft)

Détection et alertes PIR

Distance de détection PIR:
Réglable jusqu'à 10m (33 pieds)
Angle de détection PIR: 90° horizontal Alerte audio:
Alertes vocales enregistrables personnalisées
Autres alertes: Alertes e-mail instantanées et notifications push

General

Température de fonctionnement:
-10°C à 55°C (14°F à 131°F)

Dimensions: 98 x1 12 mm
Poids (batterie incluse): 470g (16.5 oz)

Pour plus de spécifications, consultez Reolink website.

Avis de Conformité

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'avertissement FCC RF :
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

CE Déclaration de conformité UE simplifiée

Reolink déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.

Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas êtreéliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est livré avec une garantie limitée de 2 ans

REMARQUE: Nous espérons que vous apprécierez ce nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et si vous voulez le retourner, nous vous conseillons vivement de réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de le retourner.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à votre acceptation des Conditions d'utilisation et de la Politique de confidentialité de reolink.com. Tenez-le hors de la portée des enfants.

Contrat de licence d'utilisateur final

En utilisant le logiciel produit intégré au produit Reolink, vous acceptez les termes du présent contrat de licence utilisateur final ("CLUF") entre vous et Reolink.

ISED Déclaration d'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT (puissance maximale transmise)

2412MHz—2472MHz (18dBm)
5180-5240MHz(16.09dBm)
5745-5825MHz(14.47dBm)