
Achtung: bitte verwende keine wiederaufladbaren Akkus, weil diese nur eine Spannung von 1,2 Volt haben (anstatt 1,5 Volt wie bei normalen Batterien). Je nach Ladezustand kann das eine ungenaue Zeitangabe, ein Stehenbleiben des Uhrwerks oder ein Stoppen der Klingeltöne verursachen. Benutze daher bitte nur neue, hochwertige 1,5 Volt Batterien (Typ AA bzw. LR6). Bitte mische auch nicht eine neue und eine gebrauchte Batterie. Sollte der Wecker nicht mehr richtig funktionieren, dann erneuere bitte zuerst die Batterien. Bei Fragen dazu hilft Dir gerne unser Support per Email: **support@honeys-heaven.com**

Seitenansicht



Oberseite

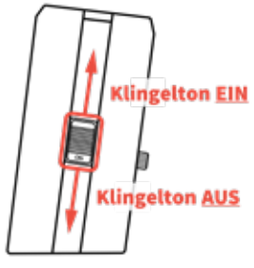

Rückseite



Vorderseite



1. Uhrzeit einstellen

Drehe den Uhrzeit-Drehknopf auf der Rückseite so lange, bis der Stunden- und der Minutenzeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.

2. Weckzeit einstellen

Drehe den Weckzeit-Drehknopf auf der Rückseite so lange, bis der Weckerzeiger die gewünschte Weckzeit anzeigt.

Wenn der Wecker um 07:00 Uhr klingeln soll, dann richte den Weckerzeiger auf 07:00 Uhr aus. Wenn der Wecker um 07:30 Uhr klingeln soll, dann positioniere den Weckerzeiger mittig zwischen 07:00 und 08:00 Uhr usw.

Die Markierungen im inneren Kreis zeigen die Viertelstunden.

3. Klingelton auswählen

Dieser Wecker bietet 24 verschiedene Klingeltöne. Du kannst den gewünschten Klingelton auswählen, indem Du wiederholt auf die Musikwahl-Taste drückst (= die linke Taste mit der Musik-Note).

Der Klingelton wird einmal komplett abgespielt und verstummt dann. Du kannst das Abspielen stoppen, indem Du die Musikwahl-Taste für 2 Sekunden gedrückt hältst.

Der zuletzt abgespielte Klingelton wird gespeichert und zum Wecken verwendet. Er kann jederzeit durch erneutes Drücken der Musikwahl-Taste geändert werden.

Info: falls der Wecker keine Töne oder ein brummendes Geräusch von sich gibt, dann erneuere bitte die Batterien. Bei Fragen dazu hilft Dir gerne unser Team (**support@honeys-heaven.com**).

4. Klingelton-Lautstärke auswählen

Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke drücke bitte die Lautstärke-Taste auf der Rückseite des Weckers (= die rechte Taste mit den 4 Balken). Die Lautstärke kann in 8 Stufen reguliert werden.

Die zuletzt gehörte Lautstärke-Stufe wird gespeichert und zum Wecken verwendet. Du kannst das Klingelton-Abspielen stoppen, indem Du die linke Musikwahl-Taste für 2 Sekunden gedrückt hältst.

5. Weckfunktion ein-/ausschalten (ON/OFF)

Um die Weckfunktion einzuschalten, schiebe den Schiebe-Schalter auf der rechten Seite des Weckers nach oben, bis das Wort „ON“ sichtbar ist. Der Wecker klingelt dann zur eingestellten Weckzeit.

Der Wecker klingelt 2x täglich ca. 30 Minuten lang, solange keine Taste gedrückt wird. Dieses Verhalten ist normal. Alle analogen Wecker (= Wecker mit Zeigern und Ziffernblatt) funktionieren so.

Um die Weckfunktion auszuschalten, schiebe den Schiebe-Schalter auf der rechten Seite des Weckers nach unten, bis das Wort „OFF“ sichtbar ist. Der Wecker klingelt dann nicht mehr.

6. Schlummerfunktion “SNOOZE” (= 5 Minuten)

Wenn der Wecker klingelt, dann kann der Klingelton durch Drücken der SNOOZE/LIGHT-Taste oben am Wecker stumm geschaltet werden. Nach 5 Minuten klingelt der Wecker erneut.

7. Klingelton stoppen (“Shhh...”-Taste)

Wenn der Wecker klingelt, dann kann der Klingelton durch Drücken der "Shhh..."-Taste auf der Rückseite gestoppt werden. Der Wecker verstummt und klingelt erst wieder in 12 Stunden.

Ein Piepton und die aufleuchtende rote LED-Lampe bestätigen, dass diese Funktion nun aktiviert ist. Der seitliche ON/OFF-Schalter muss Dank dieser Funktion nicht mehr verwendet werden.

Wie funktioniert das? *Die Elektronik ignoriert das Alarm-Signal vom Uhrwerk 1 Stunde lang. Falls Du diesen Timer stoppen willst, dann drücke die "Shhh..."-Taste für 3 Sekunden und der Timer wird deaktiviert (ein Piep-Ton ertönt, wenn der Timer deaktiviert wurde).*

8. Abendliches Klingeln vorher stoppen



Diese Funktion ist nützlich, wenn Dein Kind vor dem abendlichen Klingeln ins Bett muss.

Beispiel: Dein Kind muss um 07:00 Uhr aufstehen. Der Wecker klingelt also von 07:00 bis 07:30 und Abends von 19:00 bis 19:30 Uhr. Falls Dein Kind um 18:30 Uhr ins Bett muss, dann würde der Wecker danach klingeln. Mit dieser Funktion kannst Du das verhindern.

Drücke dazu die "Shhh..."-Taste auf der Rückseite für 3 Sekunden und der Wecker verstummt bis zum nächsten Tag in der Früh. Ein Piepton und die aufleuchtende rote LED-Lampe bestätigen, dass diese Funktion nun aktiviert ist.

Wie funktioniert das? *Die Elektronik ignoriert das Alarm-Signal vom Uhrwerk 3 Stunden lang. Falls Du diesen Timer stoppen willst, dann drücke die "Shhh..."-Taste für 3 Sekunden und der Timer wird deaktiviert (ein Piep-Ton ertönt, wenn der Timer deaktiviert wurde).*

Diese Funktionen sind einzigartig und nur bei uns erhältlich. Auf unserer Website **www.honeys-heaven.com** gibt es weitere Infos und Videos dazu. Bei Fragen hilft Dir unser Support-Team immer gerne per Email weiter: **support@honeys-heaven.com**

9. Display-Beleuchtung aktivieren

Durch Drücken der SNOOZE/LIGHT-Taste oben am Wecker kann das Ziffernblatt beleuchtet werden. Die Beleuchtung erlischt 5 Sekunden nachdem Du die Taste losgelassen hast.

10. Niedriger Batteriestand

Die LED-Lampe im Ziffernblatt kann gelb und rot leuchten. Wenn Du die Display-Beleuchtung aktivierst und danach die LED-Lampe rot blinkt, dann bedeutet das, dass die Batterien fast leer sind und ehestmöglich erneuert werden sollten.

Wenn Du das nicht tust, dann können Fehlfunktionen auftreten. Üblicherweise stoppt dabei die Musik als erstes.

11. Troubleshooting: erste Hilfe

11.a) Das Uhrwerk läuft, aber kein Klingelton

Das kann vorkommen, wenn die Batterien fast leer sind. Da das Uhrwerk weniger Strom benötigt, als der Lautsprecher, läuft es noch einige Zeit normal weiter. Bitte erneuere die Batterien.

11.b) Der Lautsprecher spielt nur einen kurzen Ton oder macht ein brummendes Geräusch

Das kann ebenso vorkommen, wenn die Batterien fast leer sind. Sie sind dann zu schwach, um den Lautsprecher korrekt zu betreiben. Bitte erneuere in diesem Fall ebenso die Batterien.

Bitte verwende immer 2 neue Batterien vom Typ AA/LR6. Bitte verwende keine wiederaufladbaren Akkus, da deren Spannung zu gering ist (nur 1,2 Volt anstatt 1,5 Volt wie bei normalen Batterien). Akkus führen häufig zu den oben genannten Problemen.

Maximiere den Lerneffekt mit unseren dazu passenden Wanduhren und Kinder-Armbanduhren:





Wichtige Infos:



Bitte lies mich!

Finde alle wichtigen Infos kompakt auf dieser Seite:

Shhh... dieser Wecker ist anders als die Anderen!

Warum? Alle analogen Wecker kennen nur 12 Stunden und klingeln deshalb 2x täglich. Das kann Abends dazu führen, dass Dein Kind ins Bett muss, aber der Wecker klingelt noch. Wenn das passiert, dann drücke bitte die „Shhh...“-Taste hinten am Wecker. Der Wecker verstummt dann bis zum nächsten Morgen. Am nächsten Morgen klingelt er wieder ganz normal.

Bitte verwende keine Akkus in diesem Wecker.

Warum? Wiederaufladbare Akkus haben eine geringere Spannung von nur 1,2 Volt. Je nach Ladezustand kann das schnell dazu führen, dass der Lautsprecher oder das Uhrwerk nicht mehr korrekt funktionieren. Bitte verwende daher immer nur neue, hochwertige 1,5 Volt Batterien (Typ AA/LR6). Teste bei einer Fehlfunktion bitte immer zuerst neue Batterien und kontaktiere uns bei Bedarf gerne.

Wir sind immer für Dich da, falls es ein Problem mit der Lieferung oder dem Wecker gibt!

Wende Dich bei Bedarf immer gerne an unseren Support:

support@honeys-heaven.com



Genieße noch mehr Vorteile:

Registriere Deinen Wecker und bekomme 5 Jahre Zusatz-Garantie gratis und extra Lernmaterialien dazu. Siehe dazu den Abschnitt **BONUS** in dieser Anleitung sowie auf unserer Website.

Mehr Infos und Erklärungs-Videos gibt es auf unserer Website:

www.honeys-heaven.com

Wichtige Hinweise und Informationen

Dieser Wecker ist zur Zeitanzeige geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Weckers gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Der Wecker ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.



Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Hinweise zu Batterien



Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben (Batterieverordnung). Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wiederverwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: PB = Batterie enthält Blei; Cd = Batterie enthält Cadmium; Hg = Batterie enthält Quecksilber. Batterie-Recycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank fürs Mitmachen!

Importeur: Tradaris OÜ, Attn: E-Residency HUB OÜ, Ahtri 12, 10151 Tallinn, Estland

Hersteller: XL Enterprises Limited, 16D Hollywood Centre, 77-91 Queens Road West, Hong Kong, China

WEEE-Reg.-Nr.: EE 12781310

Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle. **Charge: HHAC-2026x2**

Lerne die Uhrzeit zu lesen in 2 Schritten:

1. Lies die Zahl am Ende des **kurzen Uhrzeigers.**
2. Lies die Zahl am Ende des **langen Uhrzeigers.**

Beispiel: 7:45 Uhr … schau wie einfach das ist! 😊

Für die 24 Stunden Uhrzeit (wie für Flugzeiten verwendet), benutze nach 12:00 Uhr Mittags einfach das 2. Zahlenset (13-24 Uhr). Dieses gilt bis Mitternacht. Verwende nach Mitternacht wieder 1-12 Uhr.

BONUS Hol Dir jetzt Dein gratis Lernmaterial und 5 Jahre Extra-Garantie! 😉

Schicke einfach eine Email mit Deinem Namen und Deiner Bestellnummer an bonus@honeys-heaven.com

Du bekommst dann umgehend eine Antwort-Email mit den Lern-Unterlagen. Bitte prüfe Deinen Spam-Ordner, falls innerhalb von 5 Minuten keine Antwort-Email zurückkommt.

Kontaktiere support@honeys-heaven.com bei Bedarf.

Bei Fragen hilft Dir immer gerne unser Support:

support@honeys-heaven.com

Mehr Infos gibt es auch auf unserer Website:

www.honeys-heaven.com



honey's heaven



*Verschiedene Designs erhältlich

Lernwecker für Kinder

Bedienungsanleitung

Bei Fragen hilft Dir gerne auch unser Support:
support@honeys-heaven.com

