

VESTEL

VESTEL ZİYAFET ÇOK AMAÇLI PİŞİRİCİ

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

Basınçlı Pişirici cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.



UYARI: Ciddi yaralanma risklerini belirtir.



UYARI: Cihazınızın zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

UYARI: Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.



İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri ...	1
Temizlik ve Bakım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri	9
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar.....	9
Sorumluluk Sınırlaması.....	10
Teknik Özellikler	10
Genel Görünüm.....	11
Kullanmadan Önce.....	11
Kullanımı	12
Kontrol Paneli.....	12
Fonksiyon Seçimi.....	14
Genel Fonksiyon	14
Sıcak Tutma Fonksiyonu	23
Temizlik ve Bakım	23
Saklanması.....	23
Sorun Giderme.....	23

Güvenlik Uyarıları

Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilgili talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için basıncılı yemek pişirmek amacıyla tasarlanmıştır. Başka cisimlerin veya maddelerin işlenmesi için kullanılmamalıdır. Pişirmede kullanılacak tüm malzemeler hijyenik açıdan temiz olmalıdır.
- Dödüklü tencerenin uygunsuz kullanılması halinde cilt haslanması meydana gelebilir. Isı uygulamadan önce dödüklü tencereyi doğru şekilde kapattığınızdan emin olun.

Kullanımı bölümünü inceleyin. Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaqlarda;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda;
 - Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlarda.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanılması hasar veya tehlikeli durum yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
 - Cihazı yalnızca tip etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan üretici firma sorumlu değildir. Cihaz garanti kapsamı dışında işlem görür.
 - Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.
 - Cihaz kullanırken kapanırsa, fişi prizden çekin ve 5 dakika

soğumasını bekleyin. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

- Cihaz tamamen monte edilmiş halde değilse fişi prize takmayın ve cihazı parçalarına ayırmadan veya bıçağı tutmadan önce mutlaka prizden çekin.
- Elektrikli cihazları çocukların ve sağlığı yerinde olmayan kişilerin erişemeyeceği yerlerde tutun. Başlarında denetleyici bir kimse olmadan bu kişilerin cihazları kullanmalarına izin vermeyin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Ürünü ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bu cihaz, denetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımına dair talimatların kendilerine verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamaları halinde fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri sınırlı olan veya bilgi ve tecrübe eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Temizlik veya kullanıcı bakımı çalışmaları çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri

boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

- Tencereyi ve aksesuarları sadece ana cihazla birlikte kullanın.
- Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinden en fazla 2000 m yükseklikte kullanın. Cihazı yerleştirirken cihazın üstünde ve arkasında, sıcaklığın oluşması ve çıkan su buharı sonucu hasar görebilecek olan hassas yüzeylerin ve cihazların bulunmamasına dikkat edin
- Bu cihazı daima sağlam, kuru ve düz bir yüzeyde kullanın.
- Duvar veya mobilyaya yakın yerlerde cihazı kullanmayın.
- Doğrudan güneş ışığına veya yağ sıçramasına maruz kalan yerlerde cihazı kullanmayın.
- Cihaz kullanılmadığında, parçaları çıkartırken veya takarken ve cihazınızın temizliği öncesinde cihazın elektrik fişini prizden çekin.
- Elektrik tehlikesinden korunmak için cihazınızın elektrik kablosunu, fişini veya cihazı suya veya diğer sıvılara sokmayın.

- Hata durumunda derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya elektrik şebekesinin gerilimini kapatınız.
- Elektrik kablosu hasar görürse tehlikeleri önlemek için kabloyu kullanmaya devam etmeyin. Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.

Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cihaz, elektrik kablosu veya fişi hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse, eksik parçası var ise,
- Cihaz açık hava koşullarında kalmışsa veya suyun içine düşmüşse.

Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen ci-

hazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Cihazın içindeki elektrik bağlantılarına dokunulduğunda ve/veya cihazın elektrikselsel ve mekanik yapısı değiştirildiğinde elektrik çarpması tehlikesi vardır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır
- Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen veya ayrı olarak satılmayan parçaların kullanımı yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazınızı açık hava koşullarında kullanmayın.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Kabloyu direk güneş ışığından, sıcak, nemli ve ıslak

- alanlardan uzak tutun.
- Cihazınızın kablosunun masa veya tezgahdan aşağı sarkmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir.
 - Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin. Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma ihtimali vardır ve cihaz devrilerle yaralanmalara neden olabilir.
 - Yaralanma riskini azaltmak için, önce kabı yerine düzgünce yerleştirmeden asla kesici bıçağı tabana yerleştirmeyin.
 - Kullanımınız sırasında cihazı gözetimsiz olarak bırakmayın.
 - Cihazın yanından ayrılmadan önce veya cihazı kullandıktan sonra kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
 - **UYARI:** Cihazınızı veya bağlantı kablosunu, ocak veya benzeri sıcak yüzeylere veya açık alevlerin yakınına koymayın.
 - Cihazın bağlantısını kesmek için kontrol düğmesini kapalı konuma getirin, ardından elektrik fişini prizden çekin.
 - Cihazınızı prizden çıkarırken
- fişten tutun ve kablosundan tutarak taşımayın.
- Islak ellerinizle cihazı kullanmayın, dokunmayın.
 - Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın.
 - Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın.
 - Temizlik, bakım, yer değiştirme işlemlerinden önce ve cihazın kullanılmadığı durumlarda cihazı kapatıp fişini prizden çekin.
 - **UYARI:** Yanma tehlikesi! Cihaz, buhar basıncı yardımıyla pişirir. Cihaz amacına uygun kullanılmadığında, yangınlar söz konusu olabilir. Cihaz ısıtılmadan önce cihazın doğru bağlandığından emin olun. Kullanım kılavuzunu dikkate alın. Cihazın her kullanımından önce buhar valflerinin deliklerini, tıkanmadıklarından emin olmak için kontrol edin.
 - Kullanım kılavuzunda yer alan temizlik ve bakım talimatlarının dışında olan müdahalelerde bulunmayın.
 - Cihazı asla buhar basıncı fonksiyonu etkinken yiyecekleri hafif kızartmak veya kızart-

mak için kullanmayın.

- Çalışma esnasında cihazı kesinlikle tencere yerleştirilmeden kullanmayın.
- Bir hazırlama programını başlatmadan önce cihazın düzgün bir şekilde bağlandığını kontrol edin.
- Cihazı asla ısıtılmış olan bir fırının içine koymayın. Cihazı kullanırken gövde, tencere ve metal parçalar ısınır! Tencereyi ve aksesuarları sadece ürün ile birlikte teslim edilen yardımcı araçlarla çıkartın. Fırın eldiveni kullanın.
- Cihaz içerisinde sıcak buhar oluşur. Cihazın üstüne doğru eğilmeyin.
- Cihaz, basınç altında olduğunda cihazı çok dikkatli bir şekilde hareket ettirin. Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Kulp-ları kullanın.
- Gerekirse uygun bir koruma kullanın.
- Buhar çıkışını sağlayan basınç regülatörü düzenli olarak kontrol edilerek tıkanıp tıkanmadığına bakılmalıdır.
- Cihazı kesinlikle zor kullanarak açmayın! İç basıncın tamamen ortadan kalktığından emin ol-


madan önce cihazı açmayın.

- Cihaz, harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle kontrol edilecek şekilde tasarlanmamıştır.
- Pişirme cihazları, sapın sıcak sıvıların dökülmesini önleyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.
- Isıtma elemanının yüzeyi kullanımı sonrasında artık ısı taşıyacağı için bu yüzeye dokunulmamalıdır.
- Kapak iyi kapanmazsa tencere basınç elde edemez; iç basınç çok yüksek olursa da kapak açılmaz.
- Buharlı pişiriciyi kullanıyorken çocukların cihaza yaklaşmasına izin vermeyin.
- Buharlı pişiriciyi ısıtılmış fırının içine koymayın.
- Buharlı pişiriciyi basınç altındayken son derece dikkatli bir şekilde hareket ettirin. Sıcak yüzeylere dokunmayın. Sapları ve düğmeleri kullanın. Gerekirse koruma elemanı kullanın.
- Buharlı pişiriciyi amacı dışında kullanmayın.
- Buharlı pişiriciyi kesinlikle zorlayarak açmayın. Tencereyi, iç

basıncın tamamen düştüğünden emin olmadan açmayın.


- Buharlı pişiricinizi, sote fonksiyonu haricinde su veya gıda olmadan kullanmayın. Aksi takdirde ciddi hasarlar meydana gelebilir.
- Buharlı pişiriciyi kapasitesinin 2/3'ünden fazla doldurmayın. Pirinç veya kurutulmuş sebzeler gibi, pişirme sırasında genleşen gıdaları pişirirken buharlı pişiriciyi yarısından fazla doldurmayın.
- Kullanım talimatlarına uygun ısı kaynakları kullanın.
- Basıncın etkisiyle şişebilecek derili et türleri (örneğin dil) pişirdikten sonra, derisi şişen ete bir şey batırmayın. Aksi takdirde, cilt haşlanması riski doğar.
- Hamurumsu yiyecekler pişirirken, yiyeceğin fırlamasını önlemek için kapağı açmadan önce tencereyi hafifçe sallayın.

Yiyeceğin ve suyun toplam miktarı Maks. derecesini aşamaz.

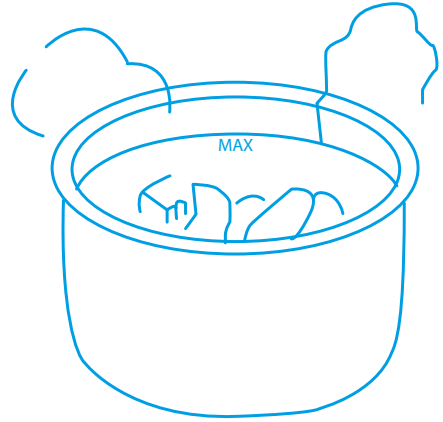

- Yiyeceğin ve suyun toplam miktarı Maks. derecesini aşamaz. Aksi takdirde yiyecek gerektiği gibi pişmeyebilir veya arıza meydana gelebilir.


Verilen hazneden başka hazne kullanmayın.

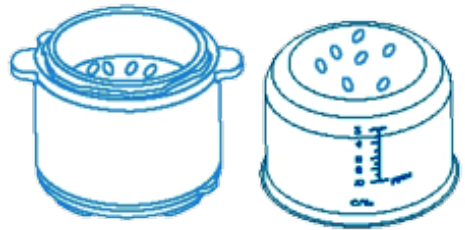


- Haznenin tabanında ve ısıtma plakasında yabancı madde varsa tencereyi kullanmadan önce yabancı maddeyi kaldırın.

- Aksi takdirde aşırı ısınma veya anormal çalışma olabilir.
- Cihazın herhangi bir parçasını suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Cihazı çalıştırmadan önce; yanmayı önlemek için lütfen buhar çıkış valfinin sızdırmazlık konumunda olduğundan emin olun.
- Buhar tahliye edilirken buhar çıkış valfine yaklaşmayın.
- Yanmayı önlemek için pişirirken kapağa dokunmayın.
- Pişirme sırasında, buhar çıkış valfinin üzerini örtmeyin.
- Basınç boşaltımı yaparken haşlanma tehlikesini önlemek için yüzünüzü ve elinizi basınç boşaltma borusundan ve kapaktan uzak tutun.

Çalışma sırasında ellerinizi kesinlikle buhar noktasına yaklaştırmayın.

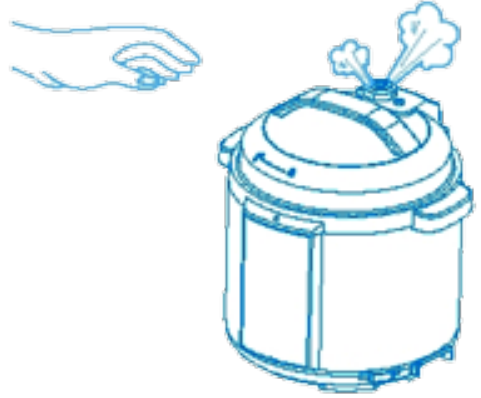


- Pişirme sırasında, yanık riskini önlemek için ellerinizi kesinlikle egzoz noktasına yaklaştırmayın.
- Pişirme sırasında, hava deliğini bez veya başka nesnelerle kapatmayın.
- Yiyeceği çıkarmadan önce cihazın elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.
- Pişirme sırasında veya ısıtma modunda kapağa dokunmayın.

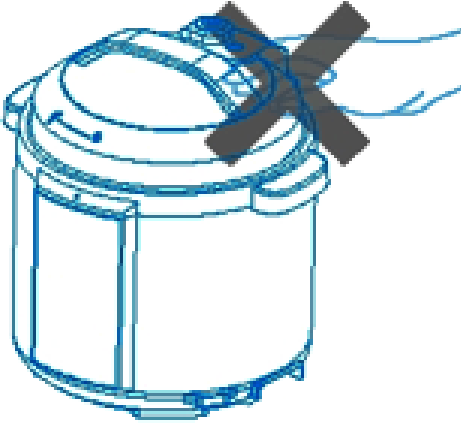

- Çalışma sırasında kapağın sıcaklığı yüksek olur Bu nedenle kapağa dokunmayın.
- Aksi takdirde ciltte haşlanma meydana gelebilir.

İç hazneyi, ısıtma amacıyla başka bir cihazın içine/ üstüne koymayın.

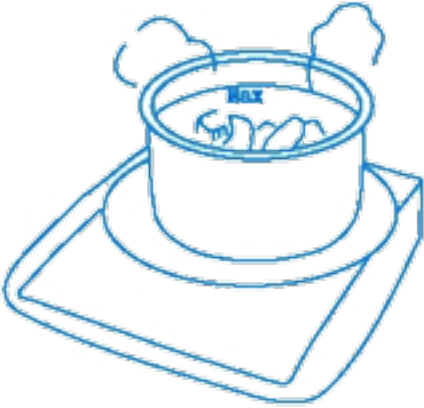

- Aksi takdirde deformasyon veya arıza meydana gelebilir.
- Lütfen ürünle birlikte verilen

özel iç hazneyi kullanın.

- Güvenlik sağlamak için, kelepçeleme pozisyonunun çevresini asla kapatmayın.
- Şamandıra valfi dibe çökerken veya tencerenin içinde basınç varken tencereyi asla açmaya çalışmayın.
- Kapağı açarken basınç boşaltma valfinden sıcak su aktığını unutmayın.
- Silikon halka, güvenlik cihazı değildir.
- Uygunsuz kurulum tehlikeye neden olabilir. Doğru kurulum yaptığınızdan emin olun.
- Konektöre yemek/sıvı dökmeye dikkat edin.
- Kapağı dikkatli bir şekilde açın. Cihazı ancak tamamen soğuduktan sonra taşıyın veya temizleyin! Gözle görülür renk değişimleri, çatlaklar veya başka hasarlar olan veya yerine doğru oturmeyen parçalar, orijinal yedek parçalarla değiştirilmelidir.

UYARI: Vakum poşetinde pişirme, düşük pişirme sıcaklıklarında gerçekleşir. Güvenlik uyarılarını ve hazırlama önerilerini mutlaka dikkate alın!

DİKKAT: Malayı ve yemek pişirme kaşığına asla sıcak yağ içinde kullanmayın veya sıcak tencere içinde bırakmayın. Aksi takdirde eriyebilirler! Cihazı kesinlikle su eklemeden buhar basıncı fonksiyonu ile kullanmayın, aksi takdirde ciddi hasarlar meydana gelebilir.

Temizlik ve Bakım

Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyin. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı kesinlikle su veya başka sıvıya daldırmayın. Cihazın elektrikli parçalarının içine su girmesi ciddi hasarlara sebep olacaktır.
- Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayın. Benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin.
- Buhar çıkış valfini kapaktan dışarı çekin. Buhar çıkış valfinin içinde olanları, kapaktaki havalandırma deliği ve şamandıra valfini fırça ve kağıt havlu


yardımla temizleyin. Her kullanımdan sonra ürününüzü temizlediğinizden emin olun.

- **DİKKAT:** Cihazı kullandıktan veya temizledikten sonra yoğunlaşma suyu oluşumunu önlemek için tencereyi çıkararak, kapak açık olacak şekilde en az 30 dakika kurumaya bırakın. Cihaz her kullanımdan sonra veya uzun süre kullanılmadıysa mutlaka iyice temizlenmelidir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.

Cihazı taşıırken tencere gövdesinin sapından tutun.

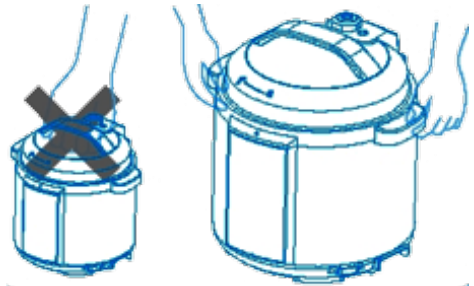

- Taşıma sırasında kapağın düş-

memesi için ürünü doğrudan kapak sapından tutmayın.

- Cihazı nakliye sırasında düştürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	VESTEL ZİYAFET ÇOK AMAÇLI PİŞİRİCİ
Hazne Kapasitesi	5.5 L
Güç/Gerilim	2 2 0 V - 2 4 0 V ~ 50/60HZ
Güç Çıkışı	1000W
Tencere Geniliği	22CM
Çalışma Basıncı	80 KPA
Sıcak Tutma Sıcaklığı	60°C-80°C

- Ürünle birlikte verilen baskılı dokümanlarda, ürün üzerinde bulunan işaretlemelerde ve www.vestel.com.tr adresinde beyan edilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.




Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Genel Görünüm

Yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.

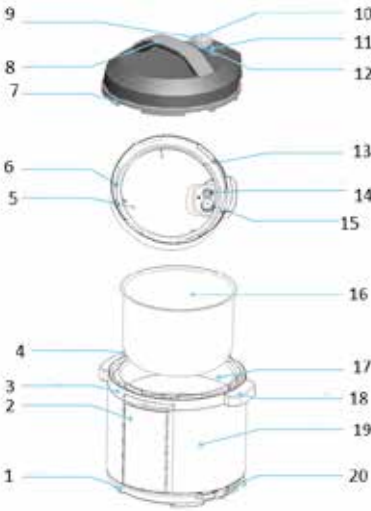

1. Taban
2. Kontrol Paneli
3. Muhafaza Kapağı
4. Atık Su Haznesi
5. Kapağın İç Kısım
6. Conta
7. Kapak
8. Kapak Tutma Sapı
9. Buhar Valfi Açma Tuşu
10. Buhar Çıkış Ağıklığı
11. Şamandıralı Güvenlik Valfi
12. Buhar Valfi

13. Conta Braketi
14. Sızdırmazlık Valfi
15. Sızdırmazlık Kapağı
16. Tencere
17. Dış Hazne
18. Tencere Kulpu
19. Tencere Gövdesi
20. Elektrik Bağlantısı

NOT:

Buhar valfi: Buhar valfini kapaktan çekip çıkarın. Buhar valfinin iç tarafını ve kapağın buhar valfi ile şamandıralı valfini, fırça ve bez yardımıyla ayda en az bir kez temizleyin.

Sızdırmazlık valfi: Sızdırmazlık valfindeki yağı ve kiri, deterjan ve fırça yardımıyla giderin. Yağ ve kir kalıntıları sarımtırak bir görüntü yaratabilir. Yıkadıktan sonra paslanmaz çelik şeklindeki asıl rengine dönebilir. Sızdırmazlık valfini iki ayda bir temizlemeniz önerilir.

Atık Su Haznesi: Pişirme işlemi bittikten sonra buhar, dış haznenin su haznesinde su olarak kalabilir. Kötü kokuların önlenmesi için haznedeki su atılmalıdır. Lütfen bu hazneyi temiz bir bezle temizleyin.

Kullanmadan Önce

Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen tüm aksesuarları gövdeden çıkarın.

Cihazınızı kullanmadan önce temizlik ve bakım bölümünde anlatıldığı şekilde temizleyin.

Her kullanımdan önce şamandıralı valfin, sızdırmazlık kapağının ve contanın doğru şekilde takıldığından emin olun.

Tencereyi buharlı pişiriciye koymadan önce tencerenin dış tarafındaki ve dış haznenin iç tarafındaki kiri ve suyu giderin.

Ürünü, tencere kulpuyla hareket ettirin. Muhafaza kapağındaki suyu bir bez yardımıyla temizleyin.

Kullanımı

Kontrol Paneli



“Basınç Seviyesi” düğmesine basarak basıncı kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunun için “Manuel Pişirme” moduna girmek gerekir.

Pişirme Zamanı: Düğmeye basarak basınç koruma süresi ayarlamak isterseniz bunun için “Manuel Pişirme” modunda olmanız gerekir.

Sızdırmazlık Kapağının ve Contanın Çıkarılıp Takılması


Her kullanımdan önce, contanın ve sızdırmazlık kapağının üst kapağa doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.

Kullanım sonrasında, kapağın sıkışmasını ve kötü koku oluşmasını önlemek için contayı ve sızdırmazlık kapağının etrafını temizleyin.



Lütfen contayı çekmeyin. Aksi takdirde, şekli bozulan conta, sızdırmazlık performansını ve basınç etkisini olumsuz yönde etkileyebilir.

Hasarlı contayı kullanmayın; yetkili onarım servisine götürerek yenisiyle değiştirin.

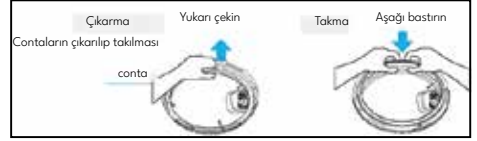

Tencerenin Kullanımı ve Bakımı

Hazneyi asit, alkali ve korunan yiyecekleri uzun süre muhafaza etmek için kullanmayın. Tencere üstün bir korozyon önleme performansına sahip olsa da belirli bir derecede korozyon meydana gelebilir. Sıcak tutma için önerilen süre 2 saati aşmamalıdır.

Hizmet ömrünü uzatmak için hazneyi temiz tutun. Uzun süre suda bırakmayın.

Tencereyi sabun, hafif deterjan veya ılık suya temizleyerek üstündeki tozu, yağı ve kiri giderin.

Metal kepçe veya başka türlü sert aletler kullanmayın. Aksi takdirde, haznenin iç yüzeyine zarar verirsiniz.


Piřirmeye Hazırlık

1 Kapağı düzgün şekilde açın.

- Üst kapağın sapını tutun ve üst kapağın kenarındaki açık kilit ve ▼ işareti, muhafaza kapağındaki ▲ işaretiyle hizalanana kadar saat yönünün tersine çevirip üst kapağı kaldırın.

2. Kapağın parça ve aksesuarlarının doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.


- Şamandıralı valfin ve buhar valfinin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Contanın ve sızdırmazlık kapağının doğru şekilde takıldığından emin olun.

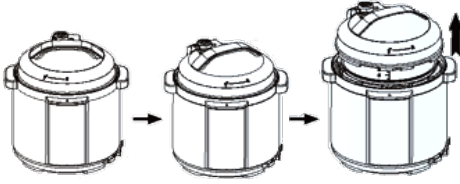

3. Tencereyi çıkarıp yiyecekleri ve suyu bu hazneye koyun.


- Yiyeceklerin ve suyun toplam miktarı, iç haznedeki Max. çizgisini aşmamalıdır.
- Pişirme sırasındaki maksimum yiyecek ve su miktarı, iç haznedeki Max çizgisini aşmamalıdır.

NOT : "Eğer içerisine koyduğunuz yiyecekler su bırakan türde yiyecekler ise (mantar, domates, kabak vb.) ürünlerin ne kadar su bırakacağını hesaplayarak koyunuz su koyunuz. Aksi durumda maksimum noktasına kadar su koymanıza rağmen yiyeceklerin de su bırakması ile beraber; cihaz fazla olan suyu buhar valfinden dışarı atacaktır. Bu husus siz müşterilerimizin güvenliği içindir.

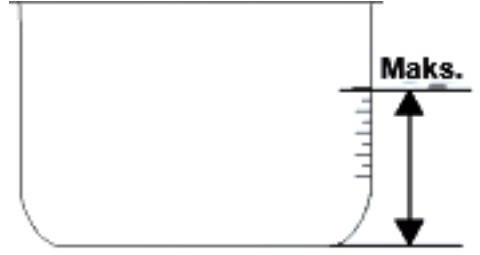

4 .Tencereyi dış hazneye yerleştirin.

- Tencerenin dış yüzeyini silerek temizleyin. Elektrikli buharlı pişiricinin yüzeyinde yabancı madde ve su olmamalıdır.
- Tencereyi sola ve sağa çevirerek ısıtma plakasıyla iyice temas etmesini sağlayın.

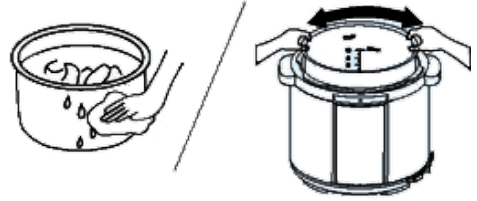

5.Kapağı güvenli bir şekilde kapatın

- Kapağı kapatmadan önce contanın düzgün şekilde takılıp takılmadığını doğrulayın.

- Üst kapağın sapını tutun, üst kapağın kenarındaki ▼ işaretini muhafaza kapağının kenarındaki ▲ işaretiyle hizalayın, üst kapağı dış haznenin gövdesine yatay bir şekilde yerleştirin, üst kapağı saat yönüne çevirerek kilitleyin, muhafaza kapağının kenarındaki ▲ işaretini, kapaktaki ⊞ işaretiyle hizalayın.


6.Buhar valfini düzgün şekilde yerleştirin.

- Çalışırken buhar valfini sızdırmazlık (conta) yönüne doğru çevirerek buharlı tencerenin sızdırmazlık durumunda kalmasını sağlayın.

- Manuel boşaltma için buhar çıkış açık-

lığını buhar yönüne çevirerek buharlı tencerenin buhar durumunda kalmasını sağlayın. Boşaltma sırasında ellerinizi ve yüzünüzü buhar açıklığından uzak tutun.

- Çalışmaya başlamadan önce şamandıralı valfin dibe çöktüğünden emin olun (ısıtma öncesinde şamandıralı valf aşağıdadır).

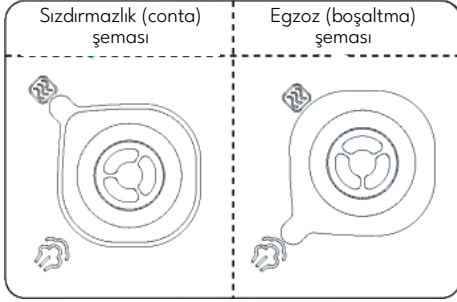

Fonksiyon Seçimi

Genel Fonksiyon

1. Pişirmeye hazırlık bölümünde anlatıldığı şekilde pişirme hazırlığı yapın.

2. Cihazı açın. Kullanım sırasında düğmeler aktif değilse kapağın doğru şekilde kapatılıp kapatılmadığına bakın. Bu serideki ürünlerin kapağı düzgün kapatılmazsa düğmeler kullanılamaz.

3. Bekleme modunda “Menü” düğmesine basarak gerekli fonksiyonu seçin. + ve - düğmesine basarak program seçimi yapabilirsiniz. Farklı fonksiyonlar için farklı pişirme süreleri gerekir. Yiyecek ne kadar fazla olursa pişirme süresi o kadar uzar.

4. Bir programı seçin. 10 saniye sonra, buharlı pişirici ilgili fonksiyonun programını seçer ve çalışmaya başlar.

Buharlı pişirici çalışırken “Sıcak Tutma/” düğmesine basarak mevcut çalışma durumunu iptal edip bekleme moduna

geçebilirsiniz.

5. Pişirme işleminden sonra buharlı pişirici sıcak tutma moduna otomatik olarak geçebilir. Sıcak tutma süresi 2 saati aşmamalıdır!

Pişirme sonrasında ilgili fonksiyon göstergesinin ışığı söner, sıcak tutma göstergesinin ışığı yanar. Düdüklü tencere sesli uyarı vererek sıcak tutma moduna girer.

Bekleme modunda “Sıcak Tutma/” düğmesine bastığınızda sıcak tutma göstergesinin ışığı yanar, düdüklü tencere sesli uyarı vererek sıcak tutma moduna girer..

NOT: Her durumda “Sıcak Tutma/” düğmesine basarak mevcut çalışma durumunu iptal edip bekleme moduna geçebilirsiniz. Buharlı pişirici çalışırken “klik” gibi sesler çıkarması normaldir. Bu nedenle lütfen içiniz rahat olsun.

Az miktarda yemek pişirmek için kapağı açarken tencere biraz yukarı kalkabilir. Kapağı sallayarak tencerenin dış haznenin içine yerleşmesini sağlayın ve ardından kapağı çıkarın.

Kapağın güvenli bir şekilde açılması

1. Güç beslemesini kesin veya ürünün fişini prizden çekin.

2. Boşaltma yöntemi

- a. Kapağı hızlıca açın: Buhar valfini, şamandıralı valf dibe çökene kadar buhar konumuna getirin. (Sıvı olmayan yemekler için)
- b. Kapağı normal şekilde açın: Şamandıralı valf dibe çökene kadar buharlı tencereyi doğal yollardan soğumaya bırakın.

3. Kapağı açın.

Üst kapağı sol elinizle saat yönünün tersine çevirerek açın, kapak açma sınır noktasına kadar çevirin, sağ elinizle üst

kapağı tutup dış hazne kapağını açın.
Haznedeki basınç tamamen boşalana kadar kapağı açmayın. Kapağı açarken zorlanıyorsanız kuvvet uygulamayın.
Buhar valfini çevirirken çekmeyin.
Çorba gibi sıvı yemekler pişirdikten sonra buhar valfini çevirmeyin. Kapağı açmadan

önce, güç beslemesini şamandıra dibe çökene kadar dış haznenin doğal yollardan soğumasını bekleyin.

Büyük miktarda yemekler pişirdikten sonra boşaltımı hemen yapmayın. Bu tür durumlarda, kapağı açmadan önce bir süre sıcak tutma modunda beklemeniz önerilir.

Fonksiyon	Kullanım Talimatları
Bekleme	Ürüne güç verildikten sonra varsayılan mod bekleme modudur. Bu durumda dijital ekranda “—” yanıp söner.
Et	1. Normal pişirme: Bekleme durumundayken “Menü” düğmesine basın. “” gösterge ışığı yanar ve dijital ekranda “P01” yanıp söner. 10 saniye içinde herhangi bir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Et” modunda pişirmeye başlar, dijital ekranda “P01” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç yükseldiğinde geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve tekrar “Gecikmeli Başlatma” düğmesine basın. “Gecikmeli Başlatma Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/“-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Et” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.

Baget	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine bastığınızda  gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından, “+” düğmesine bir kez bastığınızda dijital ekranda “P02” yanıp söner. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Kümes hayvanı” modunda pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda “P02” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine bir kez basın. Dijital ekranda “P02” görüntülenir. Tekrar “Gecikmeli Başlatma” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/“-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Et” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.
Sebze	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın.  gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine iki kez bastığınızda dijital ekranda “P03” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Sebze” modunda pişirme yapmaya başlar, dijital ekranda “P03” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine iki kez basın. Dijital ekranda “P03” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/“-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Sebze” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.

Taneciksiz Çorba	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. "" gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine on bir kez bastığınızda dijital ekranda “P12” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Taneciksiz Çorba” modunda pişirme yapmaya başlar, dijital ekranda “P12” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine on bir kez basın. Dijital ekranda “P12” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için "+" / "-" düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Taneciksiz Çorba” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3.Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.
Manti	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. "" gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine on iki kez bastığınızda dijital ekranda “P13” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Manti” modunda pişirme yapmaya başlar, dijital ekranda “P13” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine on bir kez basın. Dijital ekranda “P13” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için "+" / "-" düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Manti” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3.Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.

Tanecikli Çorba	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. "  " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine on üç kez bastığınızda dijital ekranda “P14” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Tanecikli Çorba” modunda pişirme yapmaya başlar, dijital ekranda “P14” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine on bir kez basın. Dijital ekranda “P14” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/”-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Tanecikli Çorba” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3.Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.
Haşlanmış Mısır	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. "  " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine on üç kez bastığınızda dijital ekranda “P15” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Haşlanmış Mısır” modunda pişirme yapmaya başlar, dijital ekranda “P15” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine on bir kez basın. Dijital ekranda “P15” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/”-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Haşlanmış Mısır” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3.Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.

Buharda pişirme	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. " " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine üç kez bastığınızda dijital ekranda “P04” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Buharlı pişirme” modunda pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda “P04” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine üç kez basın. Dijital ekranda “P04” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/“-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Buharlı pişirme” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.
Et Sote	1 Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. " " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine dört kez bastığınızda dijital ekranda “P05” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Sote” modunda pişirmeye başlar ve dijital ekranda “0:30” şeklinde geri sayım görüntülenir. 2. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın. 3. Bu fonksiyon kapaksız kullanılmalıdır.
Yavaş pişirme	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. " " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine beş kez bastığınızda dijital ekranda “P06” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Yavaş Pişirme” modunda pişirmeye başlar ve dijital ekranda “8:00” şeklinde geri sayım görüntülenir. 2. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.

Pilav	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. "  " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine altı kez bastığınızda dijital ekranda “P07” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Beyaz Pirinç” modunda pişirme yapmaya başlar, dijital ekranda “P07” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine altı kez basın. Dijital ekranda “P07” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/“-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Beyaz Pirinç” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.
Reçel	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. "  " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine yedi kez bastığınızda dijital ekranda “P08” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Reçel” modunda pişirme yapmaya başlar, dijital ekranda “P08” görüntülenir ve basınçlı pişiricideki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine yedi kez basın. Dijital ekranda “P08” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/“-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Reçel” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “” düğmesine basın.

Bakliyat	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. " " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine sekiz kez bastığınızda dijital ekranda “P09” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Fasulye” modunda pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda “P09” görüntülenir ve tenceredeki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine sekiz kez basın. Dijital ekranda “P09” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/“-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Fasulye” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “Sıcak Tutma” düğmesine basın.
Yahni	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. " " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine dokuz kez bastığınızda dijital ekranda “P10” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Et suyu” modunda pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda “P10” görüntülenir ve tenceredeki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine dokuz kez basın. Dijital ekranda “P10” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/“-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Et suyu” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “ ” düğmesine basın.

Tavuk Sote	1. Normal pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın. "  " gösterge ışığı yanar. Dijital ekranda “P01” yanıp söner. Ardından “+” düğmesine on kez bastığınızda dijital ekranda “P11” görüntülenir. 10 saniye içinde hiçbir düğmeye basmazsanız ürün otomatik olarak “Köri” modunda pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda “P11” görüntülenir ve tenceredeki basınç arttığında geri sayım başlar. 2. Ön ayarlı pişirme: Bekleme durumunda “Menü” düğmesine basın ve ardından “+” düğmesine on kez basın. Dijital ekranda “P11” görüntülenir. Tekrar “Erteleme” düğmesine basın. “Erteleme Zamanlayıcısı” göstergesi yanıp söner, dijital ekranda süre yanıp söner ve böylelikle zaman ön ayarı yapabilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için “+”/“-” düğmesine basın. Her bastığınızda 10 dakika ayarlanır. Ayarı yaptıktan 10 saniye sonra ürün otomatik olarak “Köri” modunda ön ayarlı pişirme yapmaya başlar. Dijital ekranda bitiş saati görüntülenir ve geri sayım başlar. 3. Çalışma durumundan çıkılması: Mevcut çalışma durumundan çıkmak için “U” düğmesine basın.
------------	---

Sıcak Tutma Fonksiyonu

Piştirme işlemi bittikten sonra basınçlı pişirici otomatik olarak sıcak tutma moduna girer. Bu modda, sıcak tutma gösterge ışıkları yanar.

Bekleme durumunda da “Sıcak Tutma” düğmesine basarak sıcak tutma moduna girebilirsiniz.

Sıcak tutma sıcaklığı 60°C-80°C’dir.

Sorun Giderme

- Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.
- Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçin. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Temizlik ve Bakım

- Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıldığı üzere cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Tencere, plastik kaşıkları bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak kapağı elde yıkayın.
- Basınçlı pişiricinin tencere gövdesini bir bezle silin. Tencerenin gövdesini suya batırmak veya üzerine su püskürtmek yasaktır.

Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin.
- Cihazı temizleyip, yağını ve kirini giderdikten sonra serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Cihazı diğer mutfak aletlerinden 30 cm uzağa yerleştirin.

Sorun	Sebebi	Çözüm
Kapak zor kapanıyor	Conta düzgün takılmamıştır	Contayı düzgün takın
	Şamandıralı valf, itme kolunu sıkıştırıyordur	İtme kolunu hafifçe itin
Kapak zor açılıyor	Şamandıralı valf atmış haldedir	Şamandıralı valfe bir çubuk yardımıyla hafifçe bastırın
	Tencerede basınç vardır	Kapağı, basıncı tamamen boşalttıktan sonra açın
Kapakta buhar sızıyor	Conta düzgün takılmamıştır	Contayı gerektiği gibi takın
	Contada yiyecek kalıntısı vardır	Contayı temizleyin
	Conta hasarlıdır	Contayı değiştirin
	Kapak düzgün kapanmamıştır	Kapağı düzgün kapatın
Şamandıralı valften buhar sızıyor	Şamandıralı valf contasında yiyecek kalıntısı vardır	Şamandıralı valf contasını temizleyin
	Şamandıralı valf contası yıpranmıştır	Şamandıralı valf contasını değiştirin
Şamandıralı valf yuvarı çıkmıyor	İç haznede çok az su ve yiyecek vardır	Tarife göre su ve yiyecek ekleyin
	Kapakta veya egzoz vanasından buhar sızıyor	Ürünü onarım için servise gönderin
Egzoz valfinden kesintisiz şekilde buhar çıkıyor	Egzoz valfi sızdırmazlık konusunda değildir	Egzoz valfini sızdırmazlık konumuna getirin
	Basınç kontrol birimi arızalıdır	Ürünü onarım için servise gönderin
Güç göstergesinin ışığı yanmıyor	Prizde kontak yoktur	Prizi kontrol edin

Sorun	Sebebi	Çözüm
Tüm göstergeler ya- nıp sönüyor	Gösterge ekranında E1 gö- rüntüleniyor	Alt sensörde açık devre
	Gösterge ekranında E2 gö- rüntüleniyor	Alt sensörde kısa devre
	Gösterge ekranında E5 gö- rüntüleniyor	Kapak sensöründe açık devre
	Gösterge ekranında E6 gö- rüntüleniyor	Kapak sensöründe kısa devre
	Gösterge ekranında E8 gö- rüntüleniyor	Basınç anahtarı arızası
	Gösterge ekranında E11 gö- rüntüleniyor	Kontrol PCB'sinde (basılı devre kartı) veya Başlatma PCB'sinde (basılı devre kartı) arıza
	Gösterge ekranında E12 gö- rüntüleniyor	Alıcı PCB'si ile Başlatma PCB'si arasında haberleşme arızası
	Gösterge ekranında E13 gö- rüntüleniyor	Şamandıralı valf açık/kısa devre
	Gösterge ekranında E14 gö- rüntüleniyor	Şamandıralı valf sensörü dü- zeltme arızası
	Gösterge ekranında E15 gö- rüntüleniyor	Alıcı PCB'sinde sıcaklık sensörü arızası
	Gösterge ekranında E17 gö- rüntüleniyor	Alıcı PCB arızası
	Gösterge ekranında E18 gö- rüntüleniyor	Başlatma PCB arızası

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen

atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Kullanmadığınızda cihazı kapatın. Düzenli olarak temizleyin.

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış

bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co., Ltd.

Adres: 19 Sanle Road, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan, Guangdong, Çin

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad.No:199 34394 Şişli/İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
Sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklerimize
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı
Destek**

vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr

VESTEL
ÇÖZÜMÜ VAR



0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi BASINÇLI PİŞİRİCİ

Markası VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Vestel Şirketler Grubu
İcra Kurulu Başkanı

ERGÜN GÜLER

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vnh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantis kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, taminde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonuna tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri giderilmesini halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmediği durumda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Kurumu ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis ağı (yasa) ve çekimi yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- a) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- b) Anormal voltaj değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkisine belirlenen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bazülma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açtığı arızalar.

Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.

5. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mal satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere attır. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısıyla seri numarasını içermek zorundadır.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca oyplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

1. Satılan geri verme veya ayp olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2. Satılan alıkoyma ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklarından birini Satıcıya karşı;
3. Aşırı bir masraf gerektirmedik takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
4. İnkın varsa, satılanın aypsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın aypsız misli ile değiştirilmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelinden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123
www.vestel.com.tr

 **0850 222 4 123**
WhatsApp



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) **7** yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0850 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/destek
E-posta: vmh@vestel.com.tr
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.