

DJI POCKET 2 FAQ

Général

Quelles sont les différences entre DJI Pocket 2 et l'Osmo Pocket ?

DJI Pocket 2 est une version complètement améliorée de Osmo Pocket. Les principales fonctionnalités améliorées sont :

1. Les composants de la caméra sont notablement meilleurs, avec un FOV plus large et une qualité d'image plus élevée lors de prises de paysages ou portraits.
2. La nouvelle fonctionnalité DJI Matrix Stereo, consistant en quatre micros, prend en charge l'enregistrement stéréo, le suivi du son, la réduction du bruit du vent et bien plus, pour créer un son immersif, pour vous faire revivre le moment.
3. Des fonctionnalités intelligentes telles que l'Éditeur IA rendent la création et édition de vidéos facile et automatique.
4. Solution vlog de poche, DJI Pocket 2 offre un large choix d'accessoires tels que la poignée multi-usage, un micro sans fil, un mini trépied et un mini joystick.

Quelles sont les différences entre DJI Pocket 2 et le Bundle Créateur DJI Pocket 2 ?

DJI Pocket 2 vient avec un mini joystick et un support trépied. Le Bundle Créateur DJI Pocket 2 comprend plus d'accessoires tels que la poignée multi-usage, le micro sans fil, un objectif grand angle, un mini trépied et bien plus.

Comment activer DJI Pocket 2 ?

1. Téléchargez l'application DJI Mimo et connectez-vous avec votre compte DJI.
 2. Retirez le cache du port universel, connectez DJI Pocket 2 à votre téléphone avec l'adaptateur pour smartphone puis appuyez et maintenez le bouton d'alimentation ou le bouton fonction pour l'allumer.
 3. Après la première connexion, les instructions s'afficheront automatiquement sur DJI Mimo pour vous guider dans le processus d'activation.
 4. Suivez les instructions dans l'application pour compléter l'activation.
- Vous pouvez aussi consulter le tutoriel ci-dessous : [DJI Pocket 2 - Déballage](#)

Quelle distance minimum d'objet (MOD) est prise en charge par DJI Pocket 2 ?

10 cm pour les photos et 20 cm pour les vidéos.

DJI POCKET 2 FAQ

Quelles fonctions de prises intelligentes puis-je utiliser indépendamment avec DJI Pocket 2, sans se connecter à DJI Mimo ?

Prise unique, Panorama, Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse, Ralenti (1080p @ 120/240 ips), Vidéo HDR, Mode Story.

Comment utiliser FaceTrack et ActiveTrack ?

Lors de prises de vue, vidéos ou ralenti, ActiveTrack et FaceTrack peuvent être activés comme suit :

1. Sur DJI Pocket 2 : Appuyez sur l'écran tactile pour activer ActiveTrack. FaceTrack est activé lorsqu'un visage est détecté et s'active automatiquement quand la caméra fait face à l'utilisateur.
2. Sur l'application DJI Mimo : Tracez un cadre à l'écran autour du sujet dans la vue caméra et démarrez le suivi.

Appuyez sur le bouton Fonction ou sur l'écran tactile pour quitter ActiveTrack.

Remarque : ActiveTrack est désactivé dans les cas suivants : En mode FPV, pour les vidéos 4K/60 ips, pour les vidéos 4K à 48/50/60 ips en connexion sans fil à DJI Mimo, pour les vidéos HQ 4K/30 ips, et pour les ralentis 8x.

Comment passer aux modes Portrait et Renversé ?

1. Pour passez en mode portrait, tenez la nacelle à la verticale et tournez la à 90° vers la gauche ou vers la droite.
2. Pour passer en mode renversé, tenez la nacelle à la verticale et tournez la à 180° vers la gauche ou vers la droite.

Quels paramètres de DJI Pocket 2 peuvent être réglés en mode Pro ?

Pour les photos : Exposition, balance des blancs, format (JPEG, RAW), mise au point (unique, continue) ;

Pour les vidéos : Exposition, balance des blancs, couleurs (normales, D-Cinelike), mise au point (unique, continue), canal (mono, stéréo), volume, réduction du bruit du vent ;

En mode Timelapse : Exposition, balance des blancs, format (vidéo, vidéo+JPEG, vidéo+RAW), taux de rafraîchissement (24/25/30 ips), mise au point (unique, continue).

DJI POCKET 2 FAQ

Comment régler la vitesse de la nacelle pendant le suivi ?

1. Sur DJI Pocket 2 : Balayez l'écran vers le haut, puis sélectionnez Sport ou Marche
2. Sur DJI Mimo : Appuyez sur l'icône de configuration de la nacelle sur le côté droit de l'écran, puis sélectionnez Sport ou Marche.

Comment verrouiller l'axe d'inclinaison de DJI Pocket 2 ?

1. Sur DJI Pocket 2 : Balayez l'écran vers le haut, puis sélectionnez Verrouillage de l'inclinaison.
2. Sur DJI Mimo : Appuyez sur l'icône de configuration de la nacelle sur le côté droit de l'écran, puis sélectionnez Verrouillage de l'inclinaison.

Comment puis-je contrôler le sens de rotation de DJI Pocket 2 ?

1. Sur DJI Pocket 2 : Faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour accéder à Paramètres. Appuyez sur Contrôle de l'inclinaison et vous pourrez ensuite contrôler l'axe d'inclinaison sur l'écran d'accueil en utilisant le menu disponible sur le côté droit de l'écran ;
2. Sur DJI Mimo : Accéder à Vue caméra dans l'application. Utilisez le joystick virtuel sur le côté droit de l'écran pour contrôler l'axe d'inclinaison et l'axe panoramique.
3. Via le mini joystick DJI Pocket 2 : Utilisez le mini joystick pour contrôler l'axe d'inclinaison et panoramique de DJI Pocket 2.

Qu'est-ce que le mode Verrouillage nacelle et comment l'activer ?

En mode Verrouillage nacelle, la caméra ne bouge pas, peu importe les mouvements de la poignée. Appuyez et maintenez le bouton fonction, une icône de verrou apparaît en haut à droite de l'écran tactile, indiquant le mode Verrouillage nacelle est activé.

Comment retourner et recentrer la caméra ?

1. Sur DJI Pocket 2 :
 - a. Balayez l'écran vers le haut, puis sélectionnez Recentrer ou Retourner.
 - b. Appuyez deux fois sur le bouton fonction pour recentrer la caméra, ou trois fois pour la retourner.
2. Sur DJI Mimo : Appuyez sur l'icône de paramètres de la nacelle à droite de l'écran puis sélectionner Recentrer ou Retourner.

DJI POCKET 2 FAQ

Quel appareil puis-je connecté à DJI Pocket 2 ?

1. Tout smartphone utilisant un adaptateur lightning ou USB-C ;
2. Poignée multi-usage DJI Pocket 2 ;
3. Module sans fil pour Osmo Pocket.

Comment définir un audio directionnel avec DJI Pocket 2 ?

Lorsque le mode Pro est désactivé, l'audio directionnel est réglé sur « Tous » par défaut. Lorsque le mode Pro est activé, appuyez sur l'icône Pro pour basculer entre Tous, Avant, et Avant/Arrière.

Comment puis-je exporter des photos et des vidéos vers la carte microSD ?

Méthode 1 : Connectez DJI Pocket 2 à votre smartphone et exportez les fichiers originaux en les téléchargeant.

Méthode 2 : Allumez DJI Pocket 2 et connectez-le à un ordinateur à l'aide d'un câble Type-C pour voir et exporter toutes vos photos et vidéos.

Méthode 3 : Retirez la carte microSD et effectuez l'exportation à l'aide d'un lecteur de carte.

Comment DJI Pocket 2 divise l'enregistrement en plusieurs vidéos ?

De la même manière qu'avec Osmo Pocket/Action, DJI Pocket 2 divise automatiquement l'enregistrement sans impacter la qualité lorsqu'il atteint 4 Go.

L'effet Glamour est-il disponible sur les deux modes photo et vidéo ?

Oui. L'effet Glamour est disponible en mode photo et vidéo, que vous utilisiez DJI Pocket 2 seul ou avec un smartphone. Les paramètres peuvent être ajustés si la nacelle est utilisée indépendamment et connectée à l'application DJI Mimo pour exporter les prises ultérieurement.

*L'effet Glamour peut uniquement être utilisé avec des photos en 16MP et des vidéos 1080p avec un taux de rafraîchissement inférieur à 30 ips.

DJI POCKET 2 FAQ

Comment exporter des panoramas avec DJI Pocket 2 ?

Connectez DJI Pocket 2 à l'application DJI Mimo et exportez les panoramas à partir de la Lecture.

Remarque : La carte microSD enregistrera uniquement la vignette d'un panorama pour un aperçu, qui ne peut être exporté.

Comment visualiser les photos et vidéos récemment enregistrées ?

1. Sur DJI Pocket 2 : Balayez l'écran vers la droite pour visualiser les photos et vidéos. 2. Sur DJI Mimo : Une fois DJI Pocket 2 connecté à votre téléphone, ouvrez DJI Mimo et accédez à la page de lecture. 3. Via PC : Retirez la carte microSD, insérez-la dans un lecteur de carte et connectez le au PC.

Puis-je contrôler le volume d'enregistrement de DJI Pocket 2 ?

Oui. Lorsque le mode Pro est désactivé, DJI Pocket 2 ajuste automatiquement le volume.

Lorsque le mode Pro est activé, vous pouvez ajuster le volume sur Auto, Faible, Moyen, Élevé

Qu'est-ce que D-Cinelike de DJI Pocket 2 ?

D-Cinelike est un mode de couleurs fournissant de meilleurs détails d'ombres, pour une qualité d'image excellente à l'étalonnage de couleur. Il est le même que le mode Cine-like de Osmo Pocket.

DJI Pocket 2 lit-il les vidéos avec le son ?

Non. Vous pouvez cependant connecter DJI Pocket 2 à DJI Mimo ou à la poignée multi-usage pour une lecture vidéo avec le son.

DJI Pocket 2 tremble parfois à l'enregistrement de Timelapse. Est-ce normal ?

Oui. Cela n'affecte pas la stabilité de mouvement de la nacelle ni la vidéo finale, tant qu'elle n'est pas touchée pendant l'enregistrement.

DJI POCKET 2 FAQ

Puis-je prendre des photos/vidéos avec DJI Pocket 2 sans carte microSD ?

Non. Veuillez insérer une carte microSD avant la prise de vue.

Comment dés/activer l'enregistrement stéréo avec DJI Pocket 2 ?

L'enregistrement stéréo est en mode Base par défaut. Lorsque le mode Pro est activé, appuyez sur l'icône Pro puis définissez le canal sur Mono pour désactiver cette fonction.

Comment utiliser Zoom audio avec DJI Pocket 2 ?

Lors de l'enregistrement vidéo, utilisez le mini joystick ou le joystick virtuel dans l'application DJI Mimo pour dé/zoomer et le zoom audio sera automatiquement activé.

DJI Pocket 2 prend-il en charge la diffusion en direct ? Quelles plateformes prend-il en charge ?

Oui. Vous pouvez utiliser DJI Pocket 2 avec la Poignée multi-usage pour la diffusion en direct. Les plateformes actuellement prises en charge sont : Huya, BiliBili, Kuaishou, Facebook, YouTube et toute autre plateforme prenant en charge le protocole RTMP.

Recharge

Puis-je utiliser DJI Pocket 2 pour recharger mon téléphone ?

DJI Pocket 2 ne peut recharger les téléphones iOS.

Une fois connecté à un téléphone Android avec un adaptateur pour smartphone, DJI Pocket 2 recharge le téléphone à 5 V/500 mA. Par conséquent, la durée de fonctionnement de la nacelle est réduite. Pour assurer une longue utilisation, il est recommandé de connecter DJI Pocket 2 à la poignée multi-usage plutôt qu'à un téléphone.

DJI POCKET 2 FAQ

La batterie de DJI Pocket 2 est-elle interchangeable ?

Non.

Puis-je utiliser DJI Pocket 2 pendant la recharge ?

Oui, mais il est recommandé d'utiliser la nacelle une fois complètement rechargée. En effet, la batterie chauffe et la durée de vie peut en être réduite si utilisée pendant la recharge. Vous pouvez aussi acheter l'étui de recharge DJI Pocket 2 pour une durée de fonctionnement plus longue.

Application DJI Mimo

Puis-je vérifier la capacité de stockage restante de la carte microSD lorsque je filme avec DJI Pocket 2 ?

Oui. Lorsque vous prenez des photos ou des vidéos, vous pouvez vérifier en haut à gauche de l'écran la durée des photos ou vidéos disponible. Vous pouvez aussi vérifier l'espace de stockage restant dans les cas suivants : 1. En mode vidéo : L'espace de stockage restant est affiché lorsque la durée de video disponible est supérieure à 100 min. La durée de vidéo disponible est affichée lorsqu'elle inférieure à 100 min.

2. En mode photo : L'espace de stockage restant est affiché lorsque le nombre de photos disponibles est supérieur à 1 000. Le nombre de photos restantes est affiché lorsqu'il est inférieur à 1 000.

Comment partager une vidéo récemment enregistrée ?

Téléchargez la vidéo sur votre téléphone ou partagez-la directement via l'application DJI Mimo.

DJI POCKET 2 FAQ

Comment assembler des photos en un panorama sur DJI Mimo ?

Après avoir filmé les photos en étant connecté à DJI Mimo, chaque photo sera enregistrée et assemblée en un panorama. Le panorama final ne sera sauvegardé que sur votre smartphone.

Si vous prenez des photos panoramiques distinctes avec DJI Pocket 2, vous pouvez voir le panorama en Lecture en utilisant DJI Mimo. Si vous ne trouvez pas le panorama sur votre smartphone, téléchargez-le à nouveau.

Autres

Quels accessoires sont compatibles avec Osmo Pocket et DJI Pocket 2 ?

Veuillez vous reporter à la liste de compatibilité des accessoires DJI Pocket 2 et Osmo Pocket.

Puis-je utiliser le port d'alimentation de DJI Pocket 2 pour exporter les vidéos en temps réel via un câble HDMI ?

Non.

Comment étalonner la nacelle ? À quoi sert l'étalonnage de la nacelle ?

1. Sur DJI Pocket 2 : Balayez l'écran vers le bas pour accéder aux Paramètres, puis appuyez sur Étalonnage.

2. Sur DJI Mimo : Appuyez sur l'icône à gauche de l'écran, appuyez sur Nacelle et Poignée puis sur Étalonnage automatique de la nacelle.

Objectif :

L'étalonnage permet de réduire la dérive de la nacelle due à une erreur humaine ou aux interférences magnétiques environnantes.

Remarque : Placez le DJI Pocket 2 sur une surface plane et stable et ne le touchez pas pendant l'étalonnage.

DJI POCKET 2 FAQ

DJI Pocket 2 est-il étanche ?

Non, mais vous pouvez utiliser le boîtier étanche DJI Pocket 2 pour une utilisation sous l'eau jusqu'à 60 m de profondeur.

Pourquoi DJI Pocket 2 chauffe pendant l'utilisation ?


DJI Pocket 2 peut enregistrer des vidéos 4k/60 ips avec un débit binaire de 100 Mb/s. Le traitement d'une telle quantité de données en si peu de temps cause automatiquement une chauffe de l'appareil. DJI Pocket 2 est équipé d'un système de refroidissement passif répartissant la chaleur de manière égale, assurant ainsi la longévité du produit et des performances en continue.

Accessoires

Quels accessoires peuvent-être stockés dans l'étui DJI Pocket 2 ?

Deux adaptateurs pour smartphone, un objectif grand angle, un mini trépied, un micro sans fil, un mini joystick et la poignée multi-usage.

Veuillez vous reporter à l'illustration suivante pour le stockage :

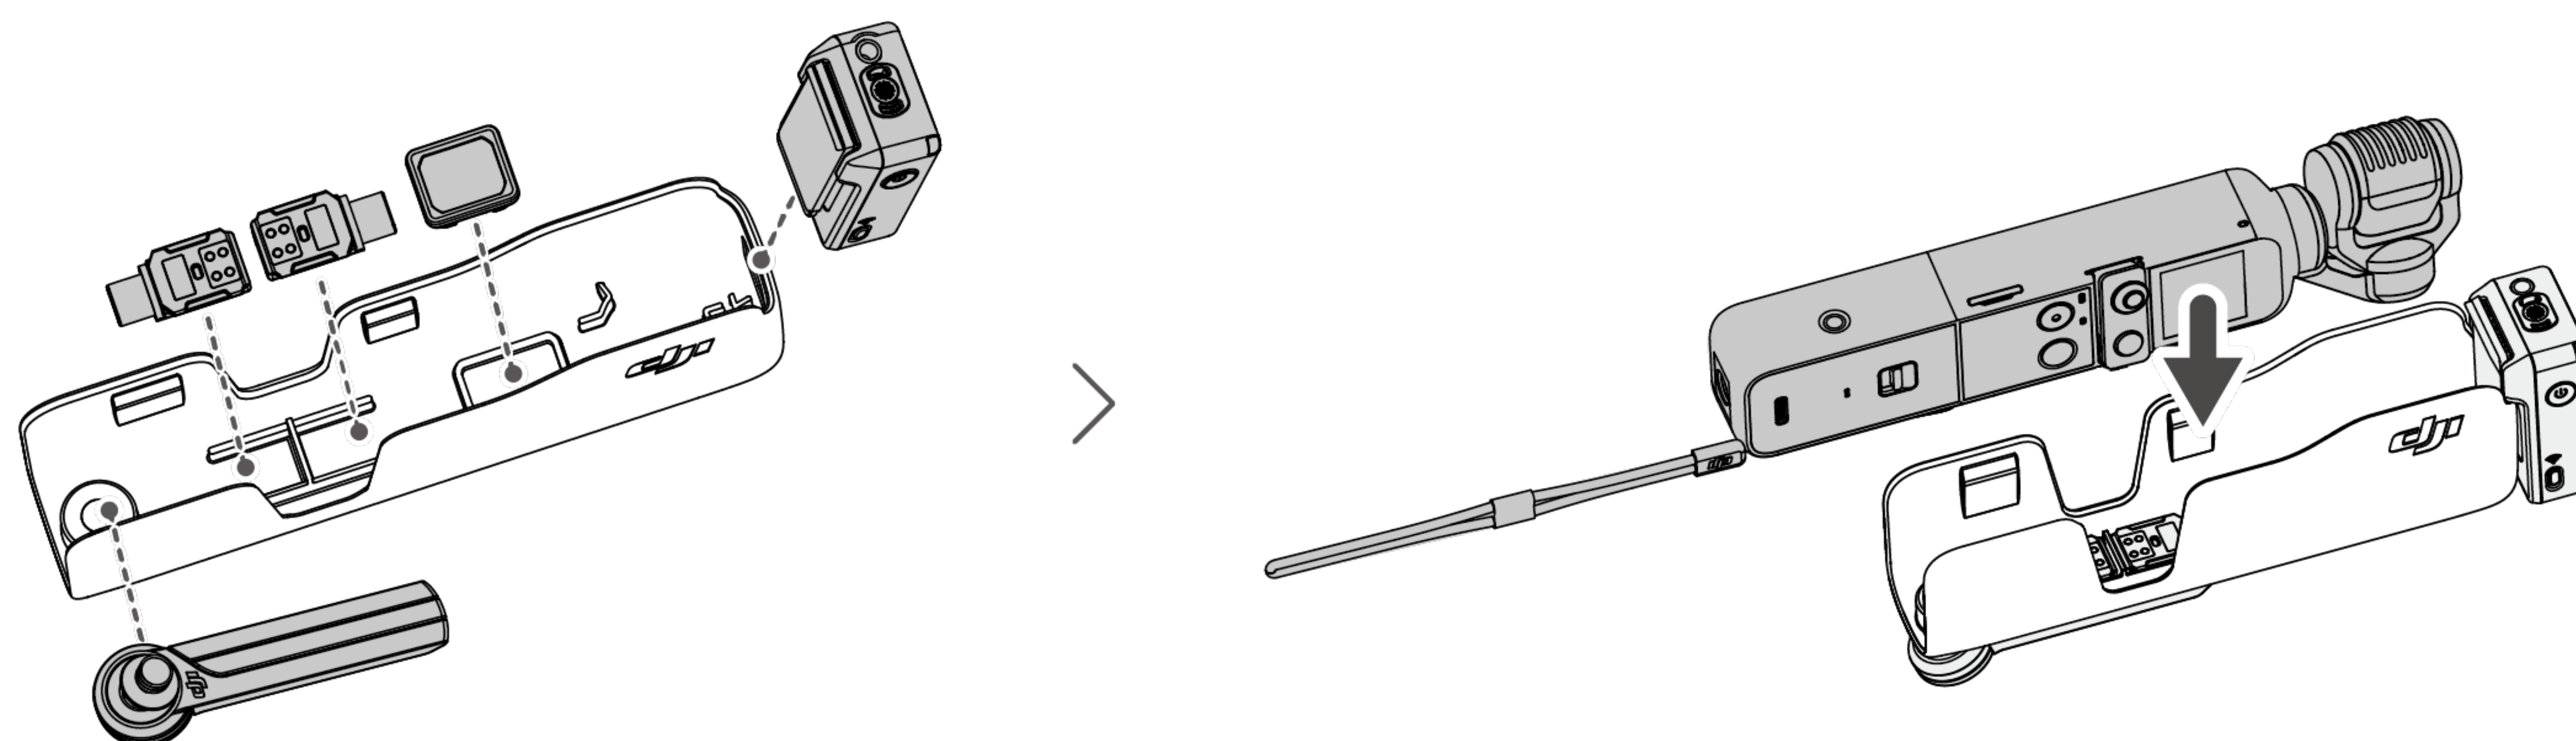

Dois-je utiliser l'étui DJI Pocket 2 avec la nacelle à chaque fois ?

De par ses composants sophistiqués et fragiles, il est fortement recommandé de ranger DJI Pocket 2 dans l'étui pour le protéger des dommages éventuels. Veillez à insérer la nacelle dans la bonne direction, comme indiqué dans le Guide de démarrage rapide.

DJI POCKET 2 FAQ

Comment dé/monter le support trépied (1/4") DJI Pocket 2 ?

Retirez la base en tirant vers le bas et remplacez-la avec le support trépied (1/4") DJI Pocket 2 fournit. Tenez DJI Pocket 2 à l'horizontale par la poignée avec l'écran vers le haut. Pour le démonter, tenez DJI Pocket 2 par la poignée et tirez sur la base verticalement vers le sol. Si vous tenez la nacelle à la verticale et tirez directement la base, il peut ne pas se détacher. Le but d'un tel design est de fixer le support trépied ou tout autre accessoire fermement.

Où installer le transmetteur micro sans fil DJI Pocket 2 ?

Vous pouvez utiliser le clip intégré pour fixer le transmetteur à votre col, à la griffe de fixation de la caméra ou toute autre griffe.

Dans quelle direction le transmetteur micro sans fil DJI Pocket 2 enregistre-t-il ?

Dans toutes les directions.

Puis-je recharger le transmetteur micro sans fil DJI Pocket 2 avec un chargeur supérieur à 5 V/0,5 A ? Cela affectera-t-il la durée de vie du transmetteur ?

Non. Tout chargeur supérieur à 5 V/0,5 A sera limité en puissance.

Comment mettre à jour le firmware du transmetteur micro sans fil DJI Pocket 2 ?

La poignée multi-usage doit être fixée au DJI Pocket 2 afin que le micro sans fil puisse se connecter au DJI Pocket 2 pour mettre à jour son firmware. Si une mise à jour est disponible, le firmware de la poignée multi-usage sera d'abord actualisé. Le micro sans fil est ensuite appairé et connecté à la poignée multi-usage. Une invite apparaît à l'écran avec des instructions sur la façon de mettre à jour le firmware du micro sans fil.

Comment modifier la vitesse du mini joystick DJI Pocket 2 ?

Balayez l'écran vers le bas, appuyez sur l'icône Paramètres, puis sur Accessoires et sélectionnez Vitesse du joystick pour le réglage.

DJI POCKET 2 FAQ

Comment basculer entre les modes de nacelle avec le mini joystick DJI Pocket 2 ?

Appuyez sur le bouton Basculer pour changer le mode nacelle entre Verrouillage de l'inclinaison (seul l'axe panoramique suit), Suivre (les axes d'inclinaison et panoramique suivent) et FPV (les axes d'inclinaison, panoramique et de roulis suivent).

Comment dés/installer le mini joystick DJI Pocket 2 ?

Installation : Tenez le mini joystick des deux côtés, alignez-le avec le port universel et poussez-le vers la droite jusqu'à entendre un clic.

Désinstallation : Poussez le joystick vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.

Remarque : Vous pouvez aussi consulter ce tutoriel : [Guide d'utilisateur Mini joysticks DJI Pocket 2](#)

Comment contrôler le mouvement de la nacelle et le zoom avec le mini joystick DJI Pocket 2 ?

Utilisé pour contrôler les mouvements de la nacelle ou le zoom selon les paramètres du joystick.

Pour le contrôle du mouvement de la nacelle : Déplacez le joystick vers le haut et le bas pour contrôler l'inclinaison de la nacelle et vers la gauche et la droite pour contrôler l'orientation panoramique de la nacelle.

Pour le contrôle du zoom : Déplacez le joystick vers le haut pour zoomer et vers le bas pour dézoomer.

Comment activer le mode étui étanche avec DJI Pocket 2 ?

1. Mettez DJI Pocket 2 sous tension et balayez vers le bas sur l'écran tactile. Recherchez Accessoires dans les Paramètres et appuyez pour activer le mode Boîtier étanche.

2. Balayez l'écran vers le bas. Balayez vers la gauche pour trouver le mode Boîtier étanche et appuyez pour l'activer. L'icône du mode Boîtier étanche s'affiche en haut à droite de l'écran tactile du Pocket 2.

Puis-je installer DJI Pocket 2 dans l'étui étanche et l'utiliser avec l'objectif grand angle ?

Non.

DJI POCKET 2 FAQ

À quoi dois-je faire attention lors de l'utilisation de l'étui de recharge DJI Pocket 2 ?

L'étui de recharge a juste assez d'espace pour que l'utilisateur retire DJI Pocket 2. Cependant, si un autocollant ou une protection d'écran tiers est utilisé, cela peut en augmenter l'épaisseur et rendre difficile le retrait après recharge. C'est pourquoi, il est recommandé de retirer tous les accessoires tiers avant de ranger DJI Pocket 2 dans l'étui de recharge.

Quelles fonctionnalités offre la poignée multi-usage DJI Pocket 2 ?

La poignée multi-usage pour DJI Pocket 2 est conçue pour être utilisée avec DJI Pocket 2 et comprend une transmission d'image et d'audio sans fil et un haut-parleur externe. Le port audio 3,5 mm peut accueillir un microphone externe et possède un port UNC 1/4"-20 au-dessous compatible avec les trépieds traditionnels, y compris le micro trépied pour DJI Pocket 2.

Comment utiliser la fonction de transmission vidéo sans fil avec la poignée multi-usage DJI Pocket 2 ?

Allumez DJI Pocket 2. Ouvrez DJI Mimo et sélectionnez DJIPocket-xxxxxx ou sélectionnez le réseau Wi-Fi nommé DJIPocket-xxxxxx depuis votre appareil mobile. La poignée multi-usage se connecte automatiquement. (Pour voir le mot de passe Wi-Fi sur l'écran tactile, appuyez sur Paramètres, Accessoires puis Poignée multi-usage.) DJI Mimo est utilisable à partir du moment où l'icône apparaît sur l'écran tactile pour indiquer que la connexion est réussie.

Comment utiliser le micro sans fil de la poignée multi-usage ?

Après avoir connecté DJI Pocket 2 à la poignée multi-usage, balayez vers le bas sur l'écran tactile. Balayez à gauche pour trouver l'icône micro sans fil et appuyez pour activer l'appairage avec la poignée multi-usage. Allumez le micro sans fil et appuyez sur le bouton d'appairage. Si l'appairage est réussi, le bouton d'appairage peut aussi être utilisé pour prendre des photos et des vidéos.

Comment mettre à jour le firmware de la poignée multi-usage ?

La poignée multi-usage doit être installée sur DJI Pocket 2 pour les mises à jour de firmware. Veuillez ne pas éteindre la nacelle ni déconnecter la poignée pendant la mise à jour du firmware.

DJI POCKET 2 FAQ

À quoi sert le port USB-C de la poignée multi-usage ?

Le port USB-C est utilisé pour la recharge de DJI Pocket 2 et le transfert de données.

La poignée multi-usage recharge-t-elle DJI Pocket 2 une fois connectée ?

Non. La poignée multi-usage n'a pas de batterie, elle ne recharge donc pas l'appareil une fois connectée.

Comment fixer et retirer la Poignée multi-usage DJI Pocket 2 ?

Retirez d'abord la base de la nacelle et alignez la Poignée multi-usage avec l'interface pour l'installer. Pour retirer la Poignée multi-usage, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la Poignée multi-usage comme illustré et tirez vers le bas.

Sunset White

Quelles sont les différences entre le DJI Pocket 2 Bundle exclusif (Sunset White) et le Bundle créateur DJI Pocket 2 (Classic Black) ?

Mis à part la couleur et les accessoires contenu dans l'emballage, les fonctionnalités des deux caméras nacelle sont identiques. Le DJI Pocket 2 Bundle exclusif (Sunset White) contient des accessoires essentiels conçus pour les utilisateurs actifs. Le DJI Pocket 2 Bundle exclusif (Sunset White) comprend : DJI Pocket 2 x1, Étui x1, Sangle bandoulière x1, Mini joysticks x1, Poignée multi-usage x1, Câble d'alimentation x1, Dragonne x1, Adaptateur smartphone (Lightning) x1, Adaptateur smartphone (USB-C) x1

La sangle bandoulière DJI Pocket 2 est-elle compatible avec DJI Pocket 2 Classic Black ?

Oui.



DJI POCKET 2 FAQ

Les accessoires de DJI Pocket 2 Classic Black sont-ils compatibles avec DJI Pocket 2 Sunset White ?

Oui.

DJI Pocket 2 Sunset White inclut-il la même couverture officielle et DJI Care Refresh que DJI Pocket 2 Classic Black ?

Oui.