FR

# SF-560.avs
# Prise d'extérieur connectée

avec wattmètre et commandes vocales

## Mode d'emploi




Lumínea™ Home Control

ZX-5228-675

# Table des matières

**Votre nouvelle prise d'extérieur ..... 3**
Contenu ..... 3

**Consignes préalables ..... 4**
Consignes de sécurité ..... 4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets ..... 5
Déclaration de conformité ..... 5

**Description du produit ..... 6**

**Mise en marche ..... 7**
Installer l'application ..... 7
Connecter la prise d'extérieur à l'application ..... 8
Connecter la prise à l'application Apple Home ..... 9
Connexion via ELESION ..... 9
Connexion directe à l'application Apple Home ..... 10

**Page de commande ELESION de la prise d'extérieur ..... 11**
Visionner les informations sur la consommation ..... 12
Commutation au lever et coucher du soleil ..... 12
Réglage de l'heure de commutation souhaitée ..... 12
Boucle temporelle ..... 13
Simulation de présence ..... 13
Minuteur ..... 13
Régler un compte à rebours d'arrêt ..... 13
Réglage ..... 14
Réglages de l'appareil ..... 14

**Commande vocale ..... 15**
Annonce vocale ..... 15

**Protection des données ..... 16**

**Caractéristiques techniques ..... 16**

**Vos notes ..... 17**

# Votre nouvelle prise d'extérieur

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise d'extérieur. Grâce au réseau Internet sans fil et à l'application, vous pouvez la contrôler facilement via votre smartphone ou par commandes vocales. La prise est même compatible avec Apple HomeKit.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Prise d'extérieur
- Mode d'emploi

**Application recommandée**

Le contrôle du produit par appareil mobile requiert une application capable d'établir une connexion entre la prise d'extérieur et votre appareil mobile. Votre prise d'extérieur est compatible avec les applications **ELESION**, **Tuya Smart** et **Smart Life**. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.

*ELESION :*

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

***ATTENTION !***

***Ne branchez pas la prise à une autre prise du même type.***
***La prise n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.***

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- La prise n'est pas un jouet pour les enfants. Maintenez-la hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Lors du branchement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché le produit doit toujours être facilement accessible, pour que le produit puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise de courant avec des mains mouillées ou humides.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.

- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement ou après chaque utilisation.
- Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-5228, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



# Description du produit




1. Fiche d'alimentation secteur
2. Cache protégé contre les projections d'eau
3. Prise pour appareils
4. Bouton Marche/Arrêt/Réinitialisation avec LED de statut

# Mise en marche

1. Branchez la prise d'extérieur à une prise de courant appropriée avec contacts de protection.
2. Branchez un appareil secteur à la prise de la prise d'extérieur.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Réinitialisation pour allumer la prise. La LED de statut commence à briller en vert et vous pouvez alors utiliser votre appareil branché.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la prise. La LED de statut s'éteint.

## Installer l'application

Le contrôle du produit par appareil mobile requiert une application capable d'établir une connexion entre votre prise d'extérieur et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android iOS

*NOTE :*

*Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application s'effectue par adresse mail.*

*Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5228.*

## Connecter la prise d'extérieur à l'application

*NOTE :*

*La prise d'extérieur ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux Internet sans fil 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.*

1. Activez les fonctions bluetooth et localisation de votre appareil mobile. Ces options sont uniquement nécessaires à la première connexion et peuvent être désactivées ultérieurement sur l'appareil mobile.
2. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre prise d'extérieur doit être connectée.
3. Allumez la prise d'extérieur.
4. Ouvrez l'application **ELESION** et connectez-vous.
5. Dans l'onglet **Ma famille**, appuyez ensuite sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole +, puis sur **Ajouter un appareil** lorsque vous vous trouvez à portée bluetooth de la prise d'extérieur. La prise est automatiquement suggérée pour l'appariement.
6. Appuyez sur **Ajouter**.
7. Saisissez le mot de passe wifi du réseau 2,4 GHz auquel vous souhaitez connecter votre prise d'extérieur. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.

*NOTE :*

*Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre prise est connectée à un autre réseau sans fil, appuyez sur la double-flèche située à côté du nom du réseau.*



*Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil requis.*

8. Appuyez sur **Suivant**. Le processus d'appariement commence.
9. Une fois l'appariement effectué avec succès, appuyez sur le symbole de crayon situé à côté de votre prise d'extérieur, puis saisissez le nom souhaité pour l'appareil. De cette manière, votre prise sera clairement identifiable par la suite. Dans la fenêtre de saisie, appuyez ensuite sur **Terminer**.
10. Appuyez en bas de l'écran sur **Terminer**. La prise d'extérieur est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commande de l'appareil.

# Connecter la prise à l'application Apple Home

## Connexion via ELESION



*NOTE :*

*Pour pouvoir ajouter la prise à l'application Apple Home via l'application ELESION, vous devez d'abord l'ajouter à l'application ELESION.*

*Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.*

1. Ouvrez l'application **ELESION** et appuyez sur votre prise connectée, dans la liste des appareils (onglet Ma famille).
2. Sur la page de commande de la prise connectée, appuyez en bas à droite de l'écran sur le **symbole de crayon (réglages de l'appareil)**.
3. Appuyez sur **Ajouter à "Home"**.
4. Scannez le code QR se trouvant sur le dessous de la prise connectée, et ce à l'aide de la caméra de votre iPhone ou de votre iPad.
5. Appuyez ensuite sur **Ajouter à Home**.
6. Définissez l'emplacement auquel se trouve votre prise en faisant défiler l'écran sur la pièce correspondante ou en créant une nouvelle pièce. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
7. Si nécessaire, attribuez un nouveau nom à la prise connectée. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
8. Sélectionnez la manière dont la prise connectée doit être représentée, et ce en appuyant dessus. Appuyez ensuite à nouveau sur **Continuer**.
9. Appuyez sur **Terminer**. Vous accédez alors à l'onglet Ma famille de l'application Apple Home. Votre prise connectée est ajoutée à l'application Home.

## Connexion directe à l'application Apple Home



*NOTE :*

*La prise d'extérieur ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux Internet sans fil 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.*


1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre prise est connectée.
2. Ouvrez l'**application Apple Home**. Vous accédez alors à l'onglet **Ma famille**.
3. Branchez la prise connectée à l'alimentation. La lumière LED du bouton Marche/Arrêt brille brièvement.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le **symbole +**, puis sur **Ajouter un appareil**.
5. Scannez le code QR se trouvant sur le dessous de la prise connectée, et ce à l'aide de la caméra de votre iPhone ou de votre iPad.
6. Appuyez ensuite sur **Ajouter à Home**.
7. Définissez l'emplacement auquel se trouve votre prise en faisant défiler l'écran sur la pièce correspondante ou en créant une nouvelle pièce. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
8. Si nécessaire, attribuez un nouveau nom à la prise connectée. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
9. Sélectionnez la manière dont la prise connectée doit être représentée, et ce en appuyant dessus. Appuyez ensuite à nouveau sur **Continuer**.
10. Appuyez sur **Terminer**. Votre prise connectée est ajoutée à l'application Apple Home.

# Page de commande ELESION de la prise d'extérieur

*NOTE :*

*Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.*

1. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre prise d'extérieur. La page de commande s'affiche.
2. Contrôlez votre prise en appuyant sur le symbole correspondant.

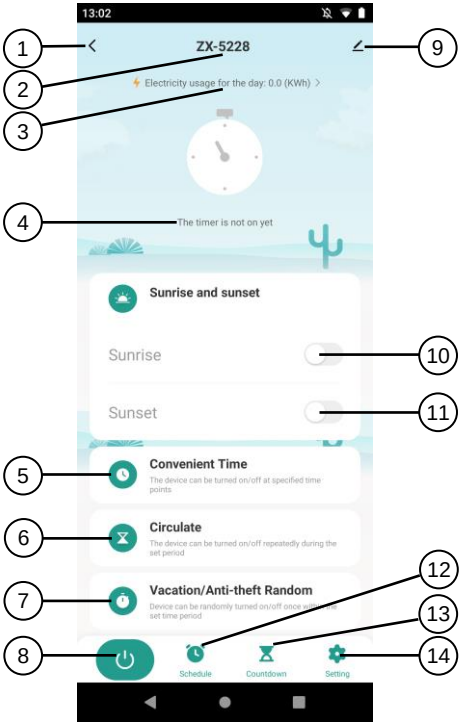


1. Retour
2. Nom de l'appareil
3. Information sur la consommation
4. Information sur le statut du minuteur
5. Réglage de l'heure de commutation souhaitée
6. Boucle temporelle
7. Simulation de présence
8. Interrupteur Marche/Arrêt pour prise
9. Réglages de l'appareil
10. Interrupteur de lever de soleil
11. Interrupteur de coucher de soleil
12. Minuteur
13. Compte à rebours d'arrêt
14. Réglage

## Visionner les informations sur la consommation

Appuyez sur **Information sur la consommation** (3) pour accéder à l'historique. Sous **Surveillance de la puissance**, vous pouvez lire la consommation mensuelle et annuelle et sous **Fonctionnement**, vous pouvez voir les heures de mise en marche et d'arrêt.

## Commutation au lever et coucher du soleil

Les heures de lever et de coucher du soleil sont automatiquement enregistrées en fonction du lieu après l'activation des interrupteurs. En outre, vous pouvez définir une période de fonctionnement avant ou après le lever ou le coucher du soleil, ainsi que des jours individuels pendant lesquels vos réglages doivent s'appliquer :

1. Activez l'**interrupteur de lever de soleil** et/ou l'**interrupteur de coucher de soleil** selon le moment auquel vous souhaitez une commutation automatique.
2. Appuyez ensuite sur le champ pour lequel vous avez activé le(s) interrupteur(s) pour ajuster vos réglages.
3. Appuyez sur **Lever de soleil** ou **Coucher du soleil**, puis faites glisser l'écran vers le bas pour régler l'intervalle de temps avant le lever ou le coucher du soleil.
4. Faites ensuite glisser le champ **Heure** et/ou **Minutes** vers le haut pour rallonger l'intervalle de temps ou vers le bas pour réduire l'intervalle de temps.
5. Appuyez sur **Lever de soleil** ou **Coucher du soleil**, puis faites glisser l'écran vers le haut pour régler l'intervalle de temps après le lever ou le coucher du soleil.
6. Faites ensuite glisser le champ **Heure** et/ou **Minutes** vers le haut pour rallonger l'intervalle de temps ou vers le bas pour réduire l'intervalle de temps.
7. Sous le réglage de l'heure, sélectionnez le ou les jours pour lequel/lesquels le minuteur doit s'appliquer. Sans sélection d'un jour, le contrôle s'effectue une seule fois à l'heure réglée.
8. Appuyez en bas de l'écran sur **Enregistrer** pour appliquer vos réglages.

## Réglage de l'heure de commutation souhaitée

1. Appuyez sur le champ **Réglage de l'heure de commutation souhaitée** (5).
2. Appuyez sur **AM**, puis faites glisser l'écran vers le haut si vous souhaitez que la commutation ait lieu non pas le matin (AM), mais l'après-midi (PM).
3. Faites glisser les chiffres des heures et des minutes vers le haut pour régler une heure ultérieure ou vers le bas pour régler une heure antérieure.
4. Sous le réglage de l'heure, sélectionnez le ou les jours pour lequel/lesquels le minuteur doit s'appliquer. Sans sélection d'un jour, le contrôle s'effectue une seule fois à l'heure réglée.
5. Sous Interrupteur, définissez si la prise doit s'allumer ou s'éteindre à l'heure programmée.
6. Appuyez en bas de l'écran sur **Enregistrer** pour appliquer vos réglages.

## Boucle temporelle

La boucle temporelle permet de définir une période ; même pour certains jours ; pendant laquelle la prise s'allume et s'éteint automatiquement :

1. Appuyez sur le champ **Boucle temporelle** (6) pour régler l'heure de début et l'heure de fin correspondantes.
2. Appuyez sur **AM**, puis faites glisser l'écran vers le haut si vous souhaitez que la commutation ait lieu non pas le matin (AM), mais l'après-midi (PM).
3. Faites glisser les chiffres des heures et des minutes vers le haut pour régler une heure ultérieure ou vers le bas pour régler une heure antérieure.
4. Sous le réglage de l'heure, sélectionnez le ou les jours pour lequel/lesquels le minuteur doit s'appliquer. Sans sélection d'un jour, le contrôle s'effectue une seule fois à l'heure réglée.
5. Sous **Durée d'ouverture** et/ou **Durée de fermeture**, réglez la durée pendant laquelle la prise doit être activée ou désactivée, puis appuyez sur **Confirmer** après avoir réglé la durée.
6. Appuyez en bas de l'écran sur **Enregistrer** pour appliquer vos réglages.

## Simulation de présence

La simulation de présence convient lorsque vous n'êtes pas chez vous pour cause de vacances/voyage, mais que vous souhaitez dissimuler votre absence à l'aide de la lumière, par exemple. Pour cela, vous pouvez définir une période ; même pour certains jours ; pendant laquelle la prise s'allume et s'éteint automatiquement :

1. Appuyez sur le champ **Simulation de présence** (7) pour régler l'heure de début et l'heure de fin correspondantes.
2. Appuyez sur **AM**, puis faites glisser l'écran vers le haut si vous souhaitez que la commutation ait lieu non pas le matin (AM), mais l'après-midi (PM).
3. Faites glisser les chiffres des heures et des minutes vers le haut pour régler une heure ultérieure ou vers le bas pour régler une heure antérieure.
4. Sous le réglage de l'heure, sélectionnez le ou les jours pour lequel/lesquels le minuteur doit s'appliquer. Sans sélection d'un jour, le contrôle s'effectue une seule fois à l'heure réglée.
5. Appuyez en bas de l'écran sur **Enregistrer** pour appliquer vos réglages.

## Minuteur

Dans la barre inférieure, appuyez sur **Minuteur** (12), puis sélectionnez les options Réglage de l'heure de commutation souhaitée, Boucle temporelle ou Simulation de présence (voir réglages ci-dessus).

## Régler un compte à rebours d'arrêt

1. Dans la barre inférieure, appuyez sur **Compte à rebours d'arrêt** (13).
2. À l'aide des chiffres, réglez la durée souhaitée avant extinction.
3. Appuyez sur **Terminer** pour appliquer vos réglages.

## Réglage

La prise peut prendre un statut prédéfini lors d'une coupure de courant et d'un re-branchement à une prise de courant. Pour cela, appuyez sur **Réglage** (14), puis sur **Statut du relais** et appuyez sur **ARRÊT**, **MARCHE** ou **Dernier statut** pour appliquer et enregistrer la fonction correspondante.

## Réglages de l'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de réglages de l'appareil.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur la touche située à côté d'un élément de menu pour sélectionner les options souhaitées. Vous disposez des options suivantes :

| Élément de menu | Fonction |
|---|---|
| Nom de l'appareil | Modifier le nom, le symbole et l'emplacement |
| Informations sur l'appareil | Adresse IP et MAC, ID de l'appareil, fuseau horaire et puissance du signal |
| Scénarios instantanés et automatisations | Indique les appareils connectés et les actions connectées |
| Prise en charge du contrôle par des tiers | Liste des tiers pris en charge |
| Notification hors ligne | Notifications Push activables en cas de perte de connexion au réseau Internet sans fil de la prise d'extérieur |
| Partager un appareil | Partager votre prise d'extérieur avec d'autres utilisateurs de l'application |
| Créer un groupe | Pour créer un groupe d'appareils pour un contrôle simultané |
| FAQ & Feedback | Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et envoyer un feedback |
| Ajouter à l'écran d'accueil | Pour accès direct à la prise d'extérieur à partir de l'écran d'accueil de votre appareil mobile |
| Vérifier le réseau | Pour vérifier la qualité de la connexion |
| Mise à jour du firmware | Informations sur la version du firmware, avec option de mise à jour automatique |
| Supprimer l'appareil | Supprimer la prise d'extérieur de l'application |

# Commande vocale



*NOTE :*

*L'aperçu général de l'application vous indique la façon dont connecter votre prise d'extérieur avec Amazon Alexa ou Google Assistant. Vous trouverez celui-ci sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5228.*

*L'utilisation des commandes vocales Alexa nécessite un appareil compatible Amazon Voice (par ex. notre haut-parleur connecté multiroom ZX1660, Amazon Echo Dot ou Amazon Echo) ou le service pour appareils mobiles* ***Amazon Alexa****, ainsi qu'un* ***compte Amazon****.*
*L'utilisation de* ***Google Home*** *nécessite soit l'enceinte correspondante (par ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) soit le service pour appareils mobiles* ***Google Assistant,*** *ainsi qu'un* ***compte Google****.*

## Annonce vocale



*NOTE :*

*Dans la liste, l'appareil a été nommé XXX dans l'application ELESION. Remplacez-le par le nom d'appareil que vous avez saisi dans l'application.*

Selon le système utilisé, la commande vocale commence par **Alexa** ou **OK, Google**, suivi des instructions suivantes pour l'action correspondante :

| Action | Commande |
|---|---|
| Allumer | Allume XXX. |
| Éteindre | Éteins XXX. |

# Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez la prise en maintenant le bouton Marche/Arrêt/Réinitialisation appuyé pendant environ 10 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

# Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Alimentation | | 230 V AC / 50 Hz |
| Capacité de charge | | 16 A / 3680 W max. |
| Réseau Internet sans fil | Standard | 802.11b/g/n |
| | Bande | 2,4 GHz |
| | Fréquence radio | 2412 – 2472 MHz |
| | Puissance d'émission | Max. 16 dBm |
| Classe de protection | | 1 |
| Pictogramme de classe de protection | |  |
| Indice de protection | | IP44 |
| Coupure avec petite ouverture de contact | |  |
| Dimensions | | 89 x 116 x 58 mm |
| Poids | | 130 g |

## Vos notes

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 18.04.2023 – GW//MF