



WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



Zeichenerklärung

Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



HINWEIS

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



Schutzklasse II

LOT

LOT-Nummer



Hersteller

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Gerätes für die weitere Verwendung auf.

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Gerät sollte während und nach dem Gebrauch waagrecht aufgestellt werden.
- Wählen Sie eine geeignete Stromquelle. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Stecker trocken bleiben und während des Gebrauchs von Wärmequellen ferngehalten werden.
- Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel und hängen Sie das Gerät nicht am Netzkabel auf, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich kein Wasser in der Wanne befindet. Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch von der Stromversorgung, ziehen Sie den Netzstecker und gießen Sie das Wasser sofort aus.
- Stellen Sie sich nicht in die Wanne und legen Sie keine schweren Gegenstände hinein.
- Es ist strengstens verboten, auf die obere Abdeckung oder den Rand der oberen Abdeckung zu drücken oder darauf zu treten, wenn Wasser vorhanden ist.
- Legen Sie Ihre Füße während einer Fußmassage nicht auf den Beckenrand oder die Beckenwand, damit sich der Beckenkörper nicht zusammenfaltet und das Wasser des Fußbades nicht überläuft.
- Füllen Sie warmes Wasser zwischen der minimalen und maximalen Wasserstandslinie ein. Die Wassertemperatur sollte 110 °F (43,3 °C) nicht überschreiten, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Füllen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten, die Partikel oder Flockungsmittel enthalten.
- Dieses Produkt ist nicht für die Einnahme vor oder innerhalb von 30 Minuten nach einer Mahlzeit geeignet.
- Dieses Produkt und die Fernbedienung enthalten Magnete, bitte halten Sie sie von Personen oder Gegenständen fern, die von Magneten beeinflusst werden können.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen mit medizinischen Implantaten wie Herzschrittmachern, künstlichen Herz-Lungen-Geräten, EKG-Geräten oder anderen medizinischen Implantaten, da es zu Fehlfunktionen oder Schäden an den medizinischen Geräten führen und sogar ein lebensbedrohliches Risiko darstellen kann.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Herz-, Herz-Kreislauf-, Hirnnerven-, Blutdruck- und andere Anomalien sowie Schwangerschaft, Menstruation und Patienten mit fortgeschrittenem Diabetes mellitus.
- Das Produkt sollte nicht von Personen mit Fußentzündungen, Wunden, gebrochener Haut, Geschwüren oder Krampfadern verwendet werden.
- Patienten nach Operationen, mit hohem Fieber, bösartigen Tumoren, kritischen Zuständen, übermäßiger Müdigkeit oder Personen, die alkoholisiert sind, sollten dieses Produkt nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden. Es ist strengstens untersagt, es ohne die Zustimmung des Arztes zu verwenden.
- Personen mit Störungen der Hautsensorik, die nicht in der Lage sind, ihre Absichten auszudrücken, die sich nur langsam bewegen oder denen es an Selbstfürsorge oder Selbstkontrolle mangelt, sollten dieses Produkt nur mit Hilfe von anderen Personen verwenden.
- Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, beenden Sie sofort die Anwendung des Produkts. Wenn während oder nach der Anwendung Beschwerden auftreten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn während des Gebrauchs abnormale Bedingungen auftreten, beenden Sie sofort den Gebrauch des Produkts.
- Laien sollten das Gerät nicht zerlegen.
- Es wird empfohlen, dass jede Person dieses Produkt einzeln benutzt. Wenn es von mehreren Personen benutzt werden muss, schalten Sie das Gerät aus und desinfizieren Sie es vor der Benutzung.

Bedienung des Geräts

- Das Gerät darf nur für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Wird das Gerät für einen anderen Zweck verwendet, erlischt der Garantieanspruch.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät niemals neben einem Elektroherd oder anderen Wärmequellen ab.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Berühren Sie das Netzteil nicht, wenn Sie im Wasser stehen, und fassen Sie den Stecker immer mit trockenen Händen an.



Das Gerät darf nicht für kommerzielle Zwecke oder medizinische Zwecke verwendet werden. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.



Nicht waschen!



Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.



Nicht chemisch reinigen!



Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen (z.B. beim Baden oder Duschen).

Wartung und Reinigung

- Das Gerät darf nicht trocken gereinigt werden.
- Das Gerät ist wartungsfrei. Sollte dennoch eine Störung auftreten, überprüfen Sie einfach, ob der Netzadapter richtig angeschlossen ist.
- Sie dürfen das Gerät nur selbst reinigen. Reparieren Sie das Gerät bei Störungen bitte nicht selbst, da dies zum automatischen Erlöschen aller Garantieansprüche führt. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und lassen Sie die Reparatur durch den Service durchführen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Sollte dennoch Flüssigkeit in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Polyethylen-Verpackung für Kinder unzugänglich aufbewahrt wird! Es besteht Erstickungsgefahr!

2 Nützliche Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Comfier-Gerät entschieden haben.

Bei normaler Pflege und richtiger Behandlung wird es Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

2.1 Verpackungsinhalt



Massagegerät




Bedienungsanleitung

2.2 Technische Daten

Modell	: CF-5509 (SS-621B)
Nennspannung	: AC 220–240 V
Nennfrequenz	: 50–60 Hz
Nennleistung	: 500 W
Produktgewicht	: 3,2 kg / 7,1 lbs
Produktabmessungen	: 40 × 34 × 26 cm / 15,7 × 13,4 × 10,2 in

2.3 Produktübersicht

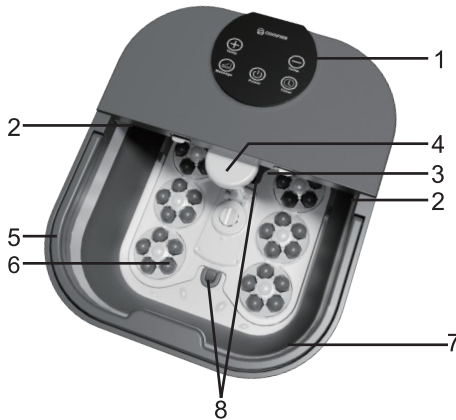

2. Eingeklappte Halterungen



4. Eingeklappte Dusche



Entriegeln Sie beide Verriegelungen (8), um den Massage teil zu entfernen.

- ① Bedienfeld
- ② Halterung
- ③ Heizung
- ④ Dusche
- ⑤ Griff
- ⑥ Abnehmbare Massagefläche
- ⑦ Wasserstandsanzeigen
- ⑧ Verriegelung

3 Betrieb



- A. Temperatur
- B. Zeitschaltuhr
- C. Ein/Aus
- D. Massage

3.1 Bedienungsanleitung

Power: Drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Beim Einschalten beginnt das Gerät automatisch, das Wasser zu erhitzen; Massage- und Duschfunktion werden aktiviert.

Temp. +/-: Drücken, um die Temperatur in Schritten von 1 °C zu erhöhen oder zu verringern. Einstellbar von 35–48 °C. Das Fußbad erhitzt das Wasser bis zur eingestellten Temperatur und hält diese konstant.

Massage: Drücken, um die Massagefunktion ein- oder auszuschalten. Die Duschfunktion wird zusammen mit der Massage aktiviert.

Timer: Drücken, um die aktuelle Zeit anzuzeigen. Durch wiederholtes Drücken kann die Zeit in 10-Minuten-Schritten von 10 bis 60 Minuten eingestellt werden.

3.2 Betriebsschritte

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1) Stellen Sie das faltbare Fußbad auf den Boden, klappen Sie es auf und befestigen Sie die 2 Halterungen, indem Sie die Unterseite in die Schlitzte schieben, dann ziehen Sie die Dusche hoch.
- 2) Füllen Sie warmes oder kaltes Wasser bis zur markierten Wasserlinie im Inneren und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Stecken Sie das Fußbad niemals ein oder aus, wenn sich Ihre Füße im Wasser befinden.
- 3) Setzen Sie sich auf einen Stuhl und stellen Sie Ihre Füße ins Wasser.
- 4) Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die gewünschte Einstellung am Bedienfeld.
- 5) Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 6) Gießen Sie das Wasser auf der Rückseite des Fußbades aus.
- 7) Klappen Sie die Halterungen und die Dusche ein und falten Sie das Fußbad zusammen.

Hinweis: Stellen Sie Ihre Füße nicht auf die obere Abdeckung oder den Rand des faltbaren Fußbades, um ein Zusammenklappen zu vermeiden.

4 Sonstiges

4.1 Reinigung

- Stellen Sie sicher, dass der Stecker vor der Reinigung gezogen ist.
- Gießen Sie das Wasser aus der Wanne.
- Wischen Sie die Oberfläche des Fußbads mit einem weichen Tuch ab.
- Wischen Sie die Steckdose des Netzkabels nicht mit einem nassen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Fußbad nicht mit ätzenden Flüssigkeiten.

Wartung

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, ziehen Sie den Netzstecker und gießen Sie das Wasser ab.
- Lassen Sie das Wasser ab und stellen Sie das Gerät an einem sicheren, belüfteten, trockenen und kühlen Ort ab.
- Falten Sie das Fußbad und das Netzkabel, legen Sie es in die Verpackung und bewahren Sie es an einem sicheren, belüfteten, trockenen und kühlen Ort auf.

4.2 Entsorgung



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Benutzer ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, unabhängig davon, ob sie giftige Stoffe enthalten oder nicht, bei einer kommunalen oder gewerblichen Sammelstelle abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Händler, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten.



In Übereinstimmung mit unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung, behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

4.3 FEHLERSUCHE

Fehler	Ursache	Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose eingesteckt ist, und versuchen Sie dann, das Gerät erneut einzuschalten.
	Das Gerät ist überhitzt.	Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten ruhen, bis es vollständig abgekühlt ist. In heißen Umgebungen kann eine längere Abkühlzeit erforderlich sein.
Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.	Die Verbindung zwischen Netzstecker und Steckdose ist locker.	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ordnungsgemäß angeschlossen ist, und versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten.
	Die eingestellte Zeit des Geräts ist abgelaufen.	Setzen Sie den Timer zurück und schalten Sie das Gerät erneut ein oder verwenden Sie es nicht.
	Das Gerät ist überhitzt.	Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten ruhen, bis es vollständig abgekühlt ist. In heißen Umgebungen kann eine längere Abkühlzeit erforderlich sein.
Die Wassertemperatur steigt zu langsam.	Zu Beginn wurde kein kaltes Wasser hinzugefügt.	Füllen Sie zu Beginn warmes Wasser von ca. 35°C (95°F) ein, um die Aufheizzeit zu verkürzen.
	Es wurde zu viel Wasser eingefüllt.	Reduzieren Sie die Wassermenge, stellen Sie jedoch sicher, dass das Heizelement vollständig bedeckt ist.

5 Garantie

Wenn das/die Produkt(e) innerhalb eines angemessenen Zeitraums beschädigt oder defekt ist/sind, offert COMFIER die untenstehende Garantie.

Zeitraum	Rückgabe zur Erstattung	Zurück zum Ersetzen	Wer hat die Versandkosten bezahlt?
Innerhalb von 30 Tagen	Ja	Ja, wenn es nicht beschädigt ist	comfier
31- 90 Tage	Ja nach Begründung	Ja, nachdem er gerechtfertigt wurde	comfier
91 Tage - 2 Jahre	Nicht	Ja, nachdem er gerechtfertigt wurde	Käufer
2 Jahre - 3 Jahre	Nicht	Nur für Käufer, die eine Garantieverlängerung in Anspruch genommen haben	Käufer

Comfier garantiert, dass das Produkt bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Originalrechnung frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, außer in den unten genannten Fällen.

Comfier-Produkte können innerhalb der Garantiezeit repariert oder ersetzt werden oder innerhalb von 90 Tagen zur Rückerstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden, wenn die Produkte während der normalen Nutzungsdauer ausfallen.

Die Garantie gilt nur für Verbraucher, NICHT für Einzelhändler oder Wiederverkäufer. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt in dem Land gekauft und betrieben wird, in dem das Produkt gekauft wurde. Garantieansprüche für Produktdefekte verjähren 24 Monate nach dem Kaufdatum, es sei denn, die erweiterte Garantie wurde registriert. Garantieansprüche können NICHT für Artikel bearbeitet werden, die die Garantiezeit überschritten haben. Die Garantie erstreckt sich NICHT auf das ausgetauschte, überholte Produkt. Die Garantie unterliegt weiteren Einschränkungen, die unter "Garantiebeschränkungen" aufgeführt sind. Um Garantieleistungen für Comfier-Produkte in Anspruch zu nehmen, befolgen Sie die nachstehenden "Verfahren für Garantieansprüche".

Verfahren zur Beantragung von Garantien :

1. Der Kunde muss dem Kundensupport jedes Produkt zur Verfügung stellen, das er für defekt hält und für das er die Garantie in Anspruch nehmen möchte:

- a) Einen gültigen Kaufnachweis (siehe unten die Definition eines gültigen Kaufnachweises);
- b) Fotos und/oder eine Beschreibung sind erforderlich, um eine mangelhafte Ware zu reklamieren;
- c) Modellnummer und Seriennummer-Etikett auf jedem Produkt angebracht.

2. Wenn der Garantieanspruch durch den Kundendienst von Comfier begründet wird, erhält der/die Kunde/n von Comfier eine Garantie-/Rückgabeautorisierungsnummer (RMA-Nummer).

3. Comfier behält sich das Recht vor, zu verlangen, dass die Artikel zur Inspektion an das benannte Lager zurückgeschickt werden oder von unserem Vertreter vor Ort inspiziert werden oder vom Kunden aufbewahrt werden.

4. Jede Reklamation wegen mangelhafter Ware muss in der Originalverpackung eingereicht werden.

5. Der/die Artikel wird/werden repariert oder ersetzt oder es wird eine Gutschrift für die Rückerstattung ausgestellt, sobald der/die Artikel geliefert wurde/n. Wenn die Artikel mit einer RMA-Nummer und einem von Comfier bereitgestellten vorausbezahlten Versandetikett zurückgeschickt werden, übernimmt Comfier die Haftung für alle Schäden oder Verluste, die während des Transports entstehen.

Einen gültigen Kaufnachweis im Rahmen dieser Garantie:

Bestellnummern aus Online-Käufen, die über den offiziellen Comfier-Shop (www.comfier.com) oder von Comfier autorisierte Direktverkäufer getätigt wurden, derzeit nur über Amazon/eBay/Walmart. Bei Produkten, die über andere Kanäle bezogen wurden, wenden Sie sich bitte direkt an den Kundenservice des betreffenden Kanals, um eine geeignete Lösung zu finden.

Garantiebeschränkungen (diese Garantie umfasst nicht):

Normale Abnutzung und Verschleiß; Jeder Zustand, der sich aus einer anderen als der normalen Abnutzung im Wohnbereich oder einer Verwendung ergibt, für die das Produkt nicht vorgesehen war, wie z. B. die Verwendung im Miet- oder Vertragshandel oder die kommerzielle Verwendung; Jeder Zustand, der sich aus falscher oder unzureichender Wartung oder Pflege ergibt; Schäden, die sich aus Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfällen oder Transportschäden ergeben, die den Umgebungsbedingungen Temperaturen, Wasser, unsachgemäßer Bedienung, unsachgemäßer Installation, unsachgemäßer Verwendung der elektrischen Versorgung ausgesetzt waren; Transportschäden; Diebstahl, Vandalismus oder; Schäden, die durch das Anbringen oder Ändern von nicht genehmigtem Zubehör entstanden sind; Fehlen eines gültigen Kaufnachweises; verlorene oder gestohlene Produkte; Produkte, deren Garantiezeit abgelaufen ist; keine qualitätsbezogenen Probleme (nach 30 Tagen nach dem Kauf); kostenloses Produkt/Geschenkangebot von Comfier; nicht genehmigte Reparaturen oder Änderungen; ausgetauschtes oder überholtes Produkt. Unzufriedenheit aufgrund von Kaufreue (nach 30 Tagen nach dem Kauf).

Erstattungsverfahren:

(Siehe <https://www.comfier.com/pages/return-policy>)

Gewährleistungsausschluss

DIE HIERIN ENTHALTENE GARANTIE STELLT DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE DAR. COMFIER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER TATSACHENBEHAUPTUNG AB, DIE NICHT IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG DARGELEGT IST, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG

(1) DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK;

(2) JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER TATSACHENBEHAUPTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEM MISSBRAUCH, DER UNSACHGEMÄSSEN AUSWAHL, EMPFEHLUNG ODER FALSCHEN ANWENDUNG EINES PRODUKTS; UND

(3) JEGLICHE GARANTIE ODER ZUSICHERUNG, DASS DIE KATALOGE, LITERATUR UND DIE VON IHR BEREITGESTELLTEN WEBSITES VERANSCHAULICHEN UND BESCHREIBEN DIE PRODUKTE GENAU.

Comfier behält sich das Recht auf eine endgültige Auslegung der obigen Garantie- und Rückgabebedingungen sowie das Recht vor, Teile dieser Bedingungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu modifizieren, hinzuzufügen oder zu entfernen.

Garantie kostenlos verlängern

1) Verlängern Sie Ihre Garantie von 2 Jahren auf 3 Jahre, indem Sie unser Comfier Online-Service-Center unter <http://support.comfier.com> besuchen oder den QR-Code auf der rechten Seite scannen:



2) Alternativ können Sie unsere COMFIER-Facebook-Seite unter <https://facebook.com/comfiermassager> liken oder den QR-Code auf der rechten Seite scannen, um uns eine Nachricht mit Ihrem Kaufnachweis zu senden.



Ihr Antrag auf eine kostenlose Garantieverlängerung muss innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf gestellt werden.