

LED GOBO MOVING HEAD



User Manual

(English/Français/ Español/ lingua italiana/ Deutsch)

Please read the instructions carefully before use

S'il vous plaît lire attentivement les instructions avant d'utiliser

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor Benutzung

General instructions

Thank you for choosing our company's products. In order to use the device safely and quickly, please read the User Manual carefully before using the device and install or use the device in strict accordance with the requirements of the User Manual. If you have any questions during the use of the equipment, please feel free to contact us or the dealer, and welcome your valuable comments on the company's products, we will be happy to provide you with quality advice and after-sales service, thank you.

Attachments:

- 1 . Mini Gobo Moving head Light: 1PCS
- 2 . Power cable: 1PCS
- 3 . Bracket: 1PCS, Screw: 2PCS
- 4 . User Guide: 1PCS



Notice:

1. Please keep this user guide for future consultation. If you sell the device to other users, please make sure they also receive this instruction manual.
2. All fixtures are provided by the manufacturer. When operating the equipment, please follow the user manual strictly. The human fault is not covered by the warranty.
3. Before using the unit, please open the package and double check that there is no shipping damage.
4. This machine is for indoor use only and is used only in dry places.
5. Installed and operated by a professional operator.
6. When using the safety chain when fixing the equipment, do not use the hand to extract the equipment to install the equipment. Instead, always hold the base of the equipment for installation.
7. The equipment must be installed in a well ventilated location with a wall at least 50 cm from the surface of the equipment.
8. Make sure that the ventilation slots are not blocked , the equipment will overheat.
9. Before operation, please ensure that the voltage and frequency of the power supply meet the power requirements of the equipment.
10. Maximum ambient temperature TA: 40, do not run at temperatures above this temperature.
11. Do not connect the device to any dimmer components.
12. Make sure that there is no flammable material near the unit during operation because it is a fire hazard.
13. Look carefully at the power cord and replace it if there is any damage.
14. Do not use the device for a long time, so as not to shorten the service life of the device.
15. Avoid any flammable liquids, water or metal objects entering the equipment. Once it happens, turn off the power immediately.
16. Do not use the device in a dirty or dusty environment. Clean the device regularly.
17. Do not touch any wires during operation, otherwise there is a danger of electric shock.
18. Avoid wrapping the power cord around other cables.
19. Before replacing or repairing the fuse, disconnect the main power supply and replace it with only the same type of fuse.
20. If there is a serious operational problem, stop using the unit immediately.
21. Do not open the device as there are no user-serviceable parts inside.

22. Do not repair the equipment yourself. Failure by non-technical personnel may result in equipment damage or malfunction. If necessary, please contact the nearest authorized technical support center.
23. If the lamp is not used for a long time, disconnect the main power.
24. When transporting again, please use the original packaging materials.
25. When the fixture is turned on, do not look directly at the LED beam.

Technical Specification :

- 1、Applicable power: AC100-240V (50HZ / 60HZ)
- 2、LED light source: imported high-brightness LED white light .
- 3、Color: 8 colors
- 4、Focusing: manual focus
- 5、 beam angle: 11 °
- 6、 Pattern: 8 patterns, adjustable speed.
- 7、 Horizontal / vertical rotation angle: horizontal 540 °, vertical 230 °.
- 8、 strobe / dimming: electronic variables.
- 9、 electronic linear dimming: 0-100%
- 10、 working mode: automatic, voice control, DMX512, master-slave.
- 11、 channel mode: 9/11 two control channel mode.
- 12、 Size: L * W * H = 285* 210 * 275mm;
- 13、 Weight: 3.6KG

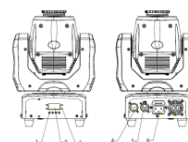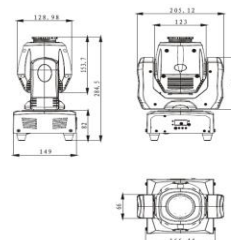

Panel description:

1. MENU: select program function
2. LCD display
3. The indicating light
4. DMX signal input
5. DMX signal output
6. The power input socket

Menu function description

MENU	Addr	1	DMX ADDRESS
		512	
	Chnd	9Ch	CHANNEL MODE
		11Ch	

	Shnd	Sh 1	SHOW 1-4
		Sh 2	
		Sh 3	
		Sh 4	
	SLnd	nASt	MASTER MODE
		SL 1	SLAVE 1 Mode
		SL 2	SLAVE 2 Mode
	SoUn	on	Audio control mode
		oFF	
	Send	1~100	Voice sensitivity setting
	bLnd	yes	BLACKOUT MODE
		no	
	Pan	yeS	Horizontal rotation
		no	
	tILt	yes	Rotate vertically
		no	
	Led	on	LED display
		oFF	
	dISp	dISp	DISPLAY NORMAL
		dSIP	Inverted display
	teSt	AUTO TEST	
	tenp	TEMPERATURE TEST	
	rest	RESET	

Function settings description

[Addr] DMX512 address code setting

Select [Address]: Press the **MENU** button to display [**Address**] on the display. Then press the **ENTER** button to enter the option. Press the **down** or **up** buttons to set the address to the address code you need (**1~512**). After selecting the address, press the **ENTER** button to confirm the setting. Then press the **MENU** button for one second or wait one minute to exit the menu mode.

[Chnd] channel settings

To select the [Chnd]: press the **MENU** button to show the [**Chnd**] on the display, Then press **ENTER** button to enter. Press the DOWN or UP button to select the **9 or 11** channel modes. Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup, then press the **MENU** button for one second or wait for one minute to exit the menu mode.

[Shnd] show mode setting

To select the [**Shnd**] : press the **MENU** button to show the [**Shnd**] on the display, Then press **ENTER** button to enter, press the **DOWN** or **UP** button to select the [**Sh 1**] (show 1),[**Sh 2**],[**Sh 3**] or [**Sh 4**] (Show 4) mode. Once the mode

has been selected, press the **ENTER** button to setup, then press the **MENU** button for one second or wait for one minute to exit the menu mode.

[SLnd] slave mode setting

To select the [SLnd] : press the **MENU** button to show the [**SLnd**] on the display, Then press **ENTER** button to enter, press the **DOWN** or **UP** button to select the [**nASt**] (MASTER), [**SL 1**] (SLAVE 1) , [**SL 2**] (SLAVE 2) modes. Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup, then press the **MENU** button for one second or wait for one minute to exit the menu mode.

[SoUn] sound control mode setting

Select [SoUn]: Press the **MENU** button to display [**SoUn**] on the display, then press the **ENTER** button to enter. Press the down or up button to select [**On**] (sound control function on) or [**oFF**] (sound control off) mode. After selecting the mode, press the **ENTER** button to set, then press the **MENU** button for one second or wait one minute to exit the menu mode.

[Send] sound control sensitivity setting

To select [Send]: Press the **MENU** button to display [**Send**] on the display, then press the **ENTER** button to enter. Press the down or up button to select the voice sensitivity [**1~100**]. After selecting the mode, press the **ENTER** button to set, then press the **MENU** button for one second or wait one minute to exit the menu mode.

[bLnd] Closed light setting

To select the [bLnd]: press the **MENU** button to show the [**bLnd**] on the display, Then press **ENTER** button to enter. press the **DOWN** or **UP** button to select the [**no**] (normal) or [**yes**] (close the lighting) mode. Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup, then press the **MENU** button for one second or wait for one minute to exit the menu mode.

[PAAn] X-axis forward or reverse rotation setting

To select the [**PAAn**]: press the **MENU** button to show the [**PAAn**] on the display, Then press **ENTER** button to enter. Press the **DOWN** or **UP** button to select the [**no**] (normal) or [**yes**] (inversion) mode. Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup, then press the **MENU** button for one second or wait for one minute to exit the menu mode.

[tILt] Y-axis rotation setting

To select the [**tILt**]: press the **MENU** button to show the [**tILt**] on the display, Then press **ENTER** button to enter. press the **DOWN** or **UP** button to select the [**no**] (normal) or [**yes**] (Reverse rotation) mode. Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup, then press the **MENU** button for one second or wait for one minute to exit the menu mode.

[LED] Set whether the LED display is always on

To select the [LED display is always on or not lit] : press the **MENU** button to show the [**Led**] on the display, Then press **ENTER** button to enter. Press the **DOWN** or **UP** button to select the [**on**] (LED display is always on) or [**oFF**] (After the device function setting is completed, the LED display is turned off after 2 minutes) . Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup, then press the **MENU** button for one second or wait for one minute to exit the menu mode.

[diSP] / [dSIP] Normal display / inverted display setting

To select the [**dISP**]: press the **MENU** button to show the [**dISP**] on the display, Then press **ENTER** button to enter. Press the **DOWN** or **UP** button to select the [**no**] (normal display) or [**yes**] (Inverted display) mode. Once the mode has been selected, press the **ENTER** button to setup, then press the **MENU** button for one second or wait for one minute to exit the menu mode.

[t e S t] AUTO TEST

Select [**teSt**]: Press the **MENU** button to display [**teSt**] on the display, then press the **ENTER** button to enter the detection menu , The device starts self-detection. At this time, the display (**teSt**) flashes. Press the **MENU** button for one second to exit the self-test mode.

[temp] temperature detection setting

Select [**tenp**]: Press the **MENU** button to display [**tenp**] on the display, then press the **ENTER** button to enter. The monitoring module begins to detect the light source temperature of the device and turns off the light source. At this point,

the display shows that the device temperature value is flashing, then press the **MENU** button for one second or wait one minute to exit the menu mode and illuminate the light source.


[reSt] RESET

To select [reSt]: press the **ENTER** button to display RESET on the display. Press the **ENTER** button and all channels of the device will return to their standard position. The display show **Led-Gobo** for about 1 second and then return the menu mode.

DMX512 control connection

The DMX512 is widely used for intelligent lighting control with up to 512 channels per unit, The specific connections are shown below.

Note: All connected lights must be set to the same channel (9CH or 11CH) mode; otherwise, the lights will not be synchronized. After connecting the lights and console, turn on the power to all devices and the lights will start working and reset. After the device is reset, the display of all devices will show the same address code (1 to 512). This means that all connected devices have received the DMX512 console signal, and the DMX512 console can control the mode of operation of the device.

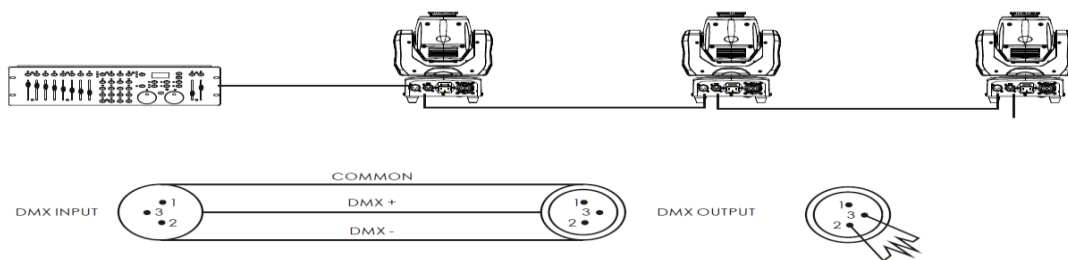

9 channel control Mode


1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH
PAN	TILT	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Speed
				0-7 No function 8-99 Strobe(from slow to fast) 100-149 Strobe(from fast to slow) 150-199 Strobe effect 1 200-245 Strobe effect 2 246-255 Strobe the fastest strobe effect			0-7 No function 8-199 color auto speed 200-255 Sound control	

11 channel control Mode

1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH	10 CH	11 CH
PAN	PAN Fine	TILT	TILT Fine	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Reset
						0-7 No function 8-99 Strobe(from slow to fast) 100-149 Strobe(from fast to slow) 150-199 Strobe effect 1 200-245 Strobe effect 2 246-255 Strobe the fastest Strobe effect			0-7 No function 8-199 color auto speed 200-255 Sound control	

Master/slave connection

According to the needs of the site, use the signal cable to connect the lights, as shown below; all lights must be set to the same channel mode (9CH / 11CH); otherwise, the device will not be synchronized; after connecting the lights, turn on all the lights, the light will Smartly select one of them as the host, the MASTER signal light is illuminated, the display of all slave lights is displayed as SL 1 or SL 2 and the (SLAVE) signal light is illuminated, at which point all slave lights will work synchronously with the host.

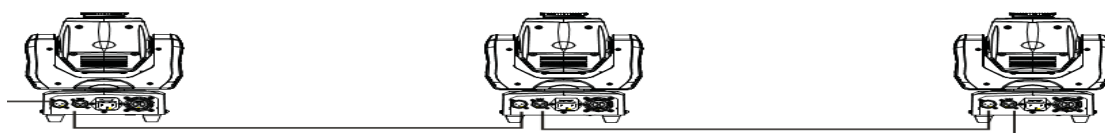

Troubleshooting

When the following issues occur with your device, follow the prompts to resolve the issue:

1. Connect the power supply, the light does not work: Check whether the power switch, power cord, etc. are in good condition, whether the plug and socket are in good contact, and check whether the device settings and input voltage are correct.
2. In master-slave mode, the fixtures does not work or does not respond or is not synchronized. Please check the following tips:
 - A. Check if the connected device has only one host, whether the MASTER light is on, and whether the slave (SLAVE) signal is lit.
 - B. Verify that the channel settings for all slaves are uniform (CH9 or CH11).
 - C. Verify that the horizontal rotation of all fixtures is set to "On" for "Pan" and for vertical rotation to "On".
 - D. Check if the signal line is intact.
 - E. Turn off the power for 3-5 seconds, then restart the power.
3. In DMX512 mode, the fixtures does not work or is not responding or not synchronized, please check the following tips:
 - A. Confirm that all devices are set to the unified channel control mode (CH9 or CH11).
 - B. Check if the device receives the DMX512 signal (when 512 signals are received, the DMX signal light is illuminated, the display shows the same address code: one of 1~512) and check if the cable is intact.
 - C. Check if the console is normal and the settings are correct.
4. The device has no sound control response:
 - A. Check that the audio control sensitivity setting of the device is correct. For more information, see the "Soun and Send" section of "How to set the fixture."
 - B. Check if the device MIC is well connected.

The above methods still cannot solve the problem, please contact the nearest dealer or our after-sales service department.

Equipment cleaning

The cleaning of internal must be carried out periodically to optimize light output. Cleaning frequency depends on the environment in which the fixture operates: damp, smoking or particularly dirty surrounding can cause greater accumulation of dirt on the fixture's optics.

- Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
- Always dry the parts carefully.
- Clean the external optics at least every 20 days. Clean the internal optics at least every 30/60 days.

Statement

The products are rigorously tested before delivery, with good performance, complete accessories and complete packaging. All users must strictly abide by the "User Manual" in order to use this product, otherwise we are not responsible for any product quality problems caused by ignoring the "User Manual"! If you find that our products have quality problems and need to be repaired during normal use, please contact your nearest dealer or our after-sales service department, we will be happy to help you.

Allgemeine Anweisungen

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Um das Gerät sicher und schnell zu verwenden, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und installieren oder verwenden Sie das Gerät in strikter Übereinstimmung mit den Anforderungen des Benutzerhandbuchs. Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns oder den Händler und begrüßen Sie Ihre wertvollen Kommentare zu den Produkten des Unternehmens .

Anlagen:

1. Mini Gobo Moving Head Licht: 1 STÜCKE
2. Stromkabel: 1PCS
3. Halterung: 1PCS, Schraube: 2PCS
4. Benutzerhandbuch: 1PCS


Beachten:

1. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Konsultationen auf. Wenn Sie das Gerät an einen anderen Benutzer verkaufen, stellen Sie sicher, dass sie auch diese Bedienungsanleitung erhalten.
2. Alle Geräte sind vom Hersteller intakt. Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung. Künstliche Fehler unterliegen nicht der Garantie.
3. Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Beschädigungen, bevor Sie das Gerät verwenden.
4. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf nur an einem trockenen Ort verwendet werden.
5. Installieren und bedienen Sie den Bediener.
6. Fassen Sie beim Installieren des Geräts nicht den Kopf des Geräts an, sondern halten Sie den Kippschalter und die Unterseite des Geräts fest.
7. Das Gerät muss an einem Ort mit ausreichender Belüftung installiert werden, der mindestens 50 cm von benachbarten Oberflächen entfernt ist.
8. Stellen Sie sicher, dass keine Lüftungsschlitze blockiert sind. Andernfalls wird das Gerät überhitzt.
9. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Spannung und Frequenz der Stromversorgung den Leistungsanforderungen des Geräts entsprechen.
10. Bei der Installation des Geräts muss das Erdungskabel des Geräts geerdet werden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
11. Maximale Umgebungstemperatur TA: 40, Nicht betreiben, wenn die Temperatur höher ist.
12. Verbinden Sie das Gerät nicht mit einem beliebigen Dimmerpack.
13. Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts befinden, da dies eine Brandgefahr darstellt.
14. Überprüfen Sie die Stromkabel sorgfältig und ersetzen Sie sie sofort, wenn sie beschädigt sind.
15. Verwenden Sie das Beleuchtungsgerät nicht längere Zeit, um eine verkürzte Lebensdauer zu vermeiden.
16. Verhindern Sie, dass brennbare Flüssigkeiten, Wasser oder Metallgegenstände in das Gerät gelangen. Sobald dies geschieht, schalten Sie das Gerät sofort aus.
17. Nicht in schmutzigen und staubigen Umgebungen betreiben, regelmäßig auch Reinigungsvorrichtungen.
18. Berühren Sie während des Betriebs kein Kabel, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
19. Wickeln Sie das Netzkabel des Geräts nicht um andere Kabel.

20. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie die Sicherung austauschen oder warten, und ersetzen Sie die Sicherung nur durch denselben Typ.
21. Beenden Sie das Gerät bei ernsthaften Betriebsproblemen sofort.
22. Öffnen Sie das Gerät nicht, da sich darin keine vom Benutzer zu wartenden Teile befinden.
23. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Schäden oder Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene autorisierte Kundendienstzentrum.
24. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
25. Wenn das Gerät erneut transportiert werden muss, verwenden Sie bitte die Originalverpackung des Geräts.
26. Schauen Sie nicht direkt in den LED-Lichtstrahl, während das Gerät eingeschaltet ist.

Technische Spezifikation:

- 1, anwendbare Energie: AC100-240V (50HZ / 60HZ)
- 2, LED-Lichtquelle: die Verwendung von importiertem weißem Licht mit hoher Helligkeit.
- 3, farbe: 8 farben
- 4, fokus: manueller fokus
- 5, Abstrahlwinkel: 11 °
- 6, Muster: 8 Muster, einstellbare Geschwindigkeit.
- 7, horizontaler / vertikaler Drehwinkel: 540 ° horizontal, 230 ° vertikal.
- 8, Strobe / Dimmen: elektronische Variablen.
- 9, elektronisches lineares dimmen: 0-100%
- 10, Arbeitsmodus: automatisch, Sprachsteuerung, DMX512, Master-Slave.
- 11, Kanalmodus: 9/11 zwei Steuerkanalmodi.
- 12, Größe: L * W * H = 285 * 210 * 275 mm;
- 13 ,Gewicht: 3,6 kg

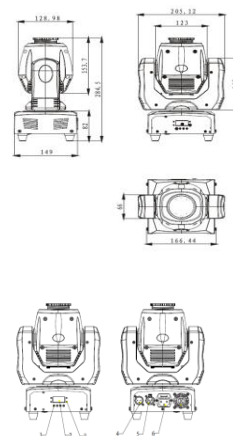

Panel Beschreibung:

1. MENU: Programmfunktion auswählen
2. LCD-Anzeige
3. Das Anzeigelicht
4. DMX-Signaleingang
5. DMX-Signalausgang
6. Die Stromeingangsbuchse

Beschreibung der Menüfunktion

MENU	Addr	1	DMX-ADRESSE
		512	
	Chnd	9Ch	KANAL-MODUS

		11Ch	
	Shnd	Sh 1	ZEIGEN 1-4
		Sh 2	
		Sh 3	
		Sh 4	
	SLnd	nASt	Master-Modus
		SL 1	SLAVE 1-Modus
		SL 2	SLAVE 2-Modus
	SoUn	on	Audiosteuerungsmodus
		oFF	
	Send	1~100	Einstellung der Sprachempfindlichkeit
	bLnd	yes	BLACKOUT-MODUS
		no	
	Pan	yeS	PAN INVERSION
		no	
	tILt	yes	TILT INVERSION
		no	
	Led	on	LED-Anzeige
		oFF	
	dISp	dISp	NORMAL ANZEIGEN
		dSIP	ANZEIGE INVERSION
	teSt	AUTOMATISCHER TEST	
	tenp	TEMPERATURTEST	
	rest	RESET	

Funktionseinstellungen und Beschreibung

[Addr] DMX512-Adresscodeeinstellung

Wählen Sie **[Adresse]**: Drücken Sie die MENU-Taste, um **[Adresse]** im Display anzuzeigen. Drücken Sie dann die **ENTER**-Taste, um die Option aufzurufen. Drücken Sie die Abwärts- oder Aufwärts-Tasten, um die Adresse auf den gewünschten Adresscode (**1 ~ 512**) einzustellen. Drücken Sie nach der Auswahl der Adresse die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie dann die **MENU**-Taste eine Sekunde lang oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[Chnd] KANAL-MODUS

So wählen Sie **[Chnd]** aus: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um **[Chnd]** auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Verwenden Sie die Tasten **DOWN** oder **UP**, um den **9**- oder **11**-Kanal-Modus auszuwählen. Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, drücken Sie zur Einstellung die **ENTER**-Taste. Drücken Sie dann die **MENU**-Taste für eine Sekunde oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[Shnd] SHOW MODE

So wählen Sie [Shnd] aus: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [Shnd] auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste, um die Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die **DOWN**- oder **UP**-Taste, um [Sh 1] (Show 1), [Sh 2] auszuwählen. , [Sh 3] oder [Sh 4] (Show 4). Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, drücken Sie zur Einstellung die **ENTER**-Taste. Drücken Sie dann die **MENU**-Taste für eine Sekunde oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[SLnd] SLAVE-MODUS

So wählen Sie [SLnd] aus: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [SLnd] im Display anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu übernehmen. Drücken Sie die **DOWN**- oder **UP**-Taste, um [nAST] (MASTER), [SL 1] (SLAVE 1), [SL 2] (SLAVE 2) -Modi. Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, drücken Sie zur Einstellung die **ENTER**-Taste. Drücken Sie dann die **MENU**-Taste für eine Sekunde oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[SoUn] KLANGMODUS

Wählen Sie [SoUn]: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [SoUn] auf dem Display anzuzeigen, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste, um die Option aufzurufen. Drücken Sie die Nach-unten- oder Nach-oben-Taste, um den Modus [Ein] (Tonsteuerungsfunktion ein) oder [oFF] (Tonsteuerung aus) zu wählen. Drücken Sie nach der Auswahl des Modus die **ENTER**-Taste zum Einstellen, drücken Sie dann die **MENU**-Taste eine Sekunde lang oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[Send] Sound Control Sensitivity Control-Modus

So wählen Sie [Senden]: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [Senden] auf dem Display anzuzeigen, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die Taste Nach unten oder Nach oben, um die Sprachempfindlichkeit [1 ~ 100] auszuwählen. Drücken Sie nach der Auswahl des Modus die **ENTER**-Taste zum Einstellen, drücken Sie dann die **MENU**-Taste eine Sekunde lang oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[bLnd] Geschlossener Lichtmodus

So wählen Sie [bLnd] aus: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [bLnd] im Display anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die **DOWN**- oder **UP**-Taste, um den Modus [no] (normal) oder [yes] (Beleuchtung schließen) zu wählen. Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, drücken Sie zur Einstellung die **ENTER**-Taste. Drücken Sie dann die **MENU**-Taste für eine Sekunde oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[PAN] X-Achsen-Vorwärts- oder Rückwärtsdrehungseinstellung

So wählen Sie [PAN] aus: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [PAN] im Display anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die Taste **DOWN** oder **UP**, um den Modus [no] (normal) oder [yes] (Inversion) auszuwählen. Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, drücken Sie zur Einstellung die **ENTER**-Taste. Drücken Sie dann die **MENU**-Taste für eine Sekunde oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[tILt] Einstellung der Y-Achsen-Drehung

So wählen Sie [tILt]: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [tILt] auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die Taste **AB** oder **AUF**, um den Modus [Nein] (Normal) oder [Ja] (Rückwärtslauf) zu wählen. Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, drücken Sie zur Einstellung die **ENTER**-Taste. Drücken Sie dann die **MENU**-Taste für eine Sekunde oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[Led] LED-ANZEIGE

Wählen Sie [LED-Anzeige immer ein oder aus]: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [Led] im Display anzuzeigen, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu übernehmen. Drücken Sie die Abwärts- oder Aufwärts-Taste, um [Ein] (die LED-Anzeige ist immer an) oder [oFF] (die LED-Anzeige schaltet sich nach 2 Minuten ab, nachdem die Gerätefunktion eingestellt wurde). Drücken Sie nach der Auswahl des Modus die **ENTER**-Taste zum Einstellen, drücken Sie dann die **MENU**-Taste eine Sekunde lang oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[diSP]/[dSIP] Normalanzeige / invertierte Anzeige

So wählen Sie [diSP] aus: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [diSP] im Display anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die Taste **DOWN** oder **UP**, um den Modus [no] (normale Anzeige) oder [yes] (invertierte Anzeige) zu wählen. Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, drücken Sie zur

Einstellung die ENTER-Taste. Drücken Sie dann die MENU-Taste für eine Sekunde oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen.

[teSt] AUTOMATISCHER TEST

Wählen Sie [teSt]: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [teSt] im Display anzuzeigen, und drücken Sie die **ENTER**-Taste, um das Erkennungsmodul aufzurufen. , Das Gerät startet die Selbsterkennung. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Anzeige (teSt). Drücken Sie die **MENU**-Taste eine Sekunde lang, um den Selbsttestmodus zu verlassen.

[tenp] Temperaturprüfung

Wählen Sie [tenp]: Drücken Sie die **MENU**-Taste, um [tenp] im Display anzuzeigen, und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste, um die Einstellung zu übernehmen. Das Überwachungsmodul beginnt, die Lichtquellentemperatur des Geräts zu ermitteln, und schaltet die Lichtquelle aus. An diesem Punkt zeigt das Display an, dass der Gerätetemperaturwert blinkt. Drücken Sie dann die **MENU**-Taste eine Sekunde lang oder warten Sie eine Minute, um den Menümodus zu verlassen und die Lichtquelle zu beleuchten.


[reSt] RESET

So wählen Sie [rSet]: Drücken Sie die ENTER-Taste, um REST auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie die ENTER-Taste und alle Kanäle des Geräts kehren in ihre Standardposition zurück. Das Display zeigt für ca. 1 Sekunde Led-Gobo und kehrt dann in den Menümodus zurück.

DMX512 Verbindung

Der DMX512 wird häufig für die intelligente Lichtsteuerung mit bis zu 512 Kanälen pro Einheit verwendet.

Hinweis: Alle angeschlossenen Leuchten müssen auf den gleichen Kanalmodus (9CH oder 11CH) eingestellt sein. Andernfalls werden die Lichter nicht synchronisiert. Schalten Sie nach dem Anschließen der Lampen und der Konsole alle Geräte ein. Die Lampen beginnen zu arbeiten und werden zurückgesetzt. Nachdem die Lampe zurückgesetzt wurde, zeigen alle Leuchten einen der gleichen Adresscodes (1 bis 512) an. Dies bedeutet, dass alle angeschlossenen Leuchten das DMX512-Konsolensignal empfangen haben, und die DMX512-Konsole kann den Lichtbetriebsmodus steuern.

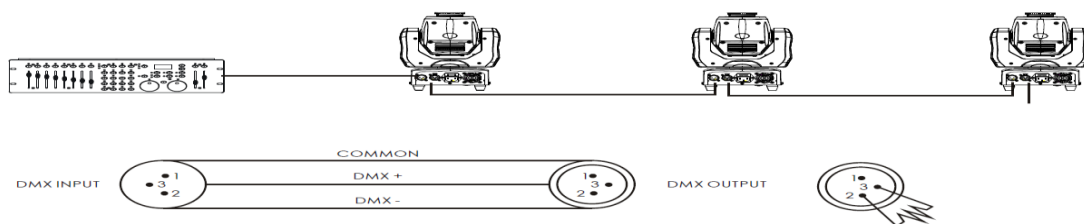

9 channel control Mode


1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH
PAN	TILT	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Speed
255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 0-7 No function 8-99 Strobe(from slow to fast) 100-149 Strobe(from fast to slow) 150-199 Strobe effect 1 200-245 Strobe effect 2 246-255 Strobe, the fastest strobe effect	0-7 No function 8-255 color auto	255 100% 0 0%	255 0-7 No function 8-199 color auto speed 200-255 Sound control	255 100% 0 0%

11 channel control Mode

1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH	10 CH	11 CH
PAN	PAN Fine	TILT	TILT Fine	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Reset
255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 0-7 No function 8-99 Strobe(from slow to fast) 100-149 Strobe(from fast to slow) 150-199 Strobe effect 1 200-245 Strobe effect 2 246-255 Strobe, the fastest strobe effect	0-7 No function 8-255 color auto	255 100% 0 0%	255 0-7 No function 8-199 color auto speed 200-255 Sound control	255 100% 0 0%

Master / Slave-Betrieb

Verwenden Sie je nach den Erfordernissen des Standorts das Signalkabel, um die Lichter wie unten gezeigt anzuschließen. Alle Lichter müssen auf den gleichen Kanalmodus eingestellt sein (9CH / 11CH). Andernfalls wird das Gerät nicht synchronisiert. Schalten Sie nach dem Anschließen der Lichter alle Lichter ein. Das Licht wählt Smart als Host aus, das MASTER-Signal leuchtet, die Anzeige aller Slave-Lichter wird als SL 1 oder SL 2 und das Signal (SLAVE) angezeigt. Licht leuchtet, an diesem Punkt arbeiten alle Slave-Lampen synchron mit dem Host.

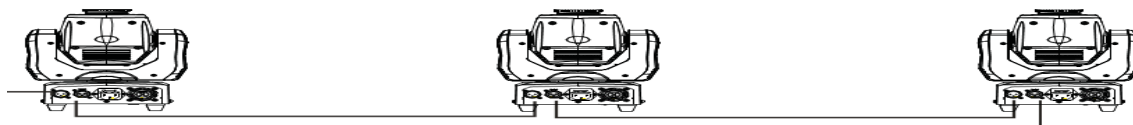

Fehlerbehebung

Wenn die folgenden Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, befolgen Sie die Anweisungen, um das Problem zu beheben:

1. Schließen Sie die Stromversorgung an, das Licht funktioniert nicht: Prüfen Sie, ob der Netzschalter, das Netzkabel usw. in gutem Zustand ist, ob Stecker und Steckdose in gutem Kontakt sind, und prüfen Sie, ob die Geräteeinstellungen und die Eingangsspannung korrekt sind.

2. Im Master-Slave-Modus funktionieren die Geräte nicht oder reagieren nicht oder sind nicht synchronisiert. Bitte überprüfen Sie die folgenden Tipps:

A. Prüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät nur über einen Host verfügt, ob die MASTER-LED leuchtet und ob das Slave-Signal (SLAVE) leuchtet.

B. Stellen Sie sicher, dass die Kanaleinstellungen für alle Slaves (CH9 oder CH11) sind.

C. Stellen Sie sicher, dass die horizontale Rotation aller Geräte auf „On“ für „Pan“ und für die vertikale Rotation auf „On“ eingestellt ist.

D. Prüfen Sie, ob die Signalleitung intakt ist.

E. Schalten Sie den Strom für 3-5 Sekunden aus und starten Sie ihn erneut.

3. Im DMX512-Modus funktionieren die Geräte nicht oder reagieren nicht oder sind nicht synchronisiert. Bitte beachten Sie die folgenden Tipps:

A. Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte auf den einheitlichen Kanalsteuerungsmodus (CH9 oder CH11) eingestellt sind.

B. Prüfen Sie, ob das Gerät das DMX512-Signal empfängt (wenn 512 Signale empfangen werden, leuchtet die DMX-Signalleuchte, das Display zeigt den gleichen Adresscode: einen von 1 bis 512) und prüfen Sie, ob das Kabel intakt ist.

C. Prüfen Sie, ob die Konsole normal ist und die Einstellungen korrekt sind.

4. Das Gerät hat keine Reaktion auf die Klangregelung:

A. Überprüfen Sie, ob die Empfindlichkeitseinstellung für die Audiosteuerung des Geräts korrekt ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Sound and Send" unter "So richten Sie das Gerät ein."

B. Prüfen Sie, ob das Geräte-MIC ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Die oben genannten Methoden können das Problem immer noch nicht lösen. Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Händler oder an unseren Kundendienst.

Fixture cleaning

Die interne Reinigung der Ausrüstung muss regelmäßig durchgeführt werden, um die Lichtleistung zu optimieren. Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Umgebung ab, in der das Gerät betrieben wird: Feuchtigkeit, Rauchen oder besonders schmutzige Umgebung kann zu einer stärkeren Ansammlung von Schmutz auf der Optik des Geräts führen.

- Mit einem weichen Tuch und normaler Glasreinigungsflüssigkeit reinigen.
- Dry Trocknen Sie die Teile immer sorgfältig.
- Reinigen Sie die Außenoptik mindestens alle 20 Tage. Reinigen Sie die interne Optik mindestens alle 30/60 Tage.

Aussage

Die Produkte werden vor der Auslieferung gründlich getestet, mit guter Leistung, komplettem Zubehör und vollständiger Verpackung. Alle Benutzer müssen sich strikt an das "Benutzerhandbuch" halten, um dieses Produkt verwenden zu können. Andernfalls übernehmen wir keine Verantwortung für Produktqualitätsprobleme, die durch Nichtbeachtung des "Benutzerhandbuchs" verursacht werden! Wenn Sie feststellen, dass unsere Produkte Qualitätsprobleme aufweisen und bei normalem Gebrauch repariert werden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Händler oder an unseren Kundendienst. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Instructions générales

Merci d'avoir choisi les produits de notre société. Afin d'utiliser le périphérique rapidement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser, puis installer ou utiliser le périphérique en respectant scrupuleusement les exigences du manuel de l'utilisateur. Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'équipement, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre revendeur. Nous vous invitons à nous faire part de vos précieux commentaires sur les produits de la société. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des conseils de qualité et un service après-vente. Merci. .

Pièces jointes:

1. mini lampe à motif à tête mobile: 1PCS
2. cordon d'alimentation: 1PCS
3. crochets: 1PCS, vis: 2PCS
4. Guide de l'utilisateur: 1PCS


Remarquer:

1. Veuillez conserver ce guide de l'utilisateur pour consultation future. Si vous vendez l'appareil à d'autres utilisateurs, assurez-vous qu'ils reçoivent également ce manuel d'instructions.
2. Tous les luminaires sont fournis par le fabricant. Respectez scrupuleusement le manuel d'utilisation lors de l'utilisation de l'équipement. La faute humaine n'est pas couverte par la garantie.
3. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez ouvrir l'emballage et vérifier qu'il n'y a aucun dommage dû au transport.
4. Cette machine est uniquement destinée à une utilisation en intérieur et n'est utilisée que dans des endroits secs.
5. Installé et exploité par un opérateur professionnel.
6. Lorsque vous utilisez la chaîne de sécurité lors de la fixation de l'équipement, n'utilisez pas la main pour extraire l'équipement afin de l'installer. Au lieu de cela, tenez toujours la base de l'équipement pour l'installation.
7. L'équipement doit être installé dans un endroit bien ventilé avec un mur à au moins 50 cm de la surface de l'équipement.
8. Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués, car l'équipement surchauffera.
9. Avant de commencer, assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation répondent aux exigences de l'équipement.
10. Température ambiante maximale TA: 40, ne pas utiliser à des températures supérieures à cette température.
11. Ne connectez pas l'appareil à un composant de variateur.
12. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau inflammable à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement, car cela présente un risque d'incendie.
13. Examinez attentivement le cordon d'alimentation et remplacez-le s'il est endommagé.
14. N'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée afin de ne pas réduire sa durée de vie.

15. Évitez que des liquides inflammables, de l'eau ou des objets métalliques ne pénètrent dans l'équipement. Une fois que cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil.
16. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement sale ou poussiéreux. Nettoyez l'appareil régulièrement.
17. Ne touchez aucun fil pendant le fonctionnement, sinon vous risquez un choc électrique.
18. Évitez d'enrouler le cordon d'alimentation autour d'autres câbles.
19. Avant de remplacer ou de réparer le fusible, débranchez l'alimentation principale et ne la remplacez que par le même type de fusible.
20. En cas de problème de fonctionnement grave, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
21. N'ouvrez pas l'appareil car il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
22. Ne réparez pas l'équipement vous-même. Une défaillance du personnel non technique peut entraîner des dommages matériels ou un dysfonctionnement. Si nécessaire, veuillez contacter le centre de support technique agréé le plus proche.
23. Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue période, débranchez l'alimentation principale.
24. Lors du nouveau transport, veuillez utiliser les matériaux d'emballage d'origine.
25. Lorsque la lumière est allumée, ne regardez pas directement le faisceau de LED.

Spécifications techniques:

1. puissance applicable: AC100-240V (50HZ / 60HZ)
2. Source de lumière LED: lumière blanche importée à haute luminosité.
3. Couleur: 8 couleurs
4. Mise au point: mise au point manuelle
5. angle de faisceau: 11 °
6. Pattern: 8 modèles, vitesse réglable.
7. Angle de rotation horizontal / vertical: horizontal 540 °, vertical 230 °.
8. stroboscopique / gradation: variables électroniques.
9. dim gradation électronique linéaire: 0-100%
10. mode de fonctionnement: automatique, contrôle vocal, DMX512, maître-esclave.
11. mode de canal: mode 9/11 à deux canaux de contrôle.
- 12 . Taille: L * W * H = 285 * 210 * 275mm;
- 13 . Poids: 3,6 kg

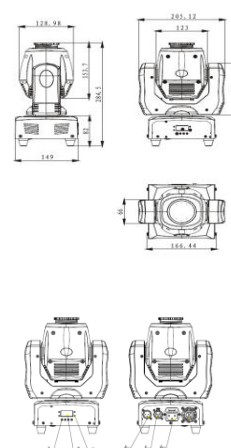

Description du panneau:

1. MENU: sélection de la fonction du programme
2. écran LCD
3. Lampe d'identification
4. Entrée de signal DMX
5. Sortie de signal DMX
6. La prise d'alimentation

Fonctions de menu et réglages de fonction:

MENU	Addr	1	ADRESSE DMX
		512	
	Chnd	9Ch	MODE CANAL
		11Ch	
	Shnd	Sh 1	SPECTACLE 1-4
		Sh 2	
		Sh 3	
		Sh 4	
	SLnd	nASt	MODE MASTER
		SL 1	Mode ESCLAVE 1
		SL 2	Mode ESCLAVE 2
	SoUn	on	Mode de contrôle audio
		oFF	
	Send	1~100	Voice sensitivity setting
	bLnd	yes	MODE BLACKOUT
		no	
	Pan	yeS	Rotation horizontale
		no	
	tILt	yes	Faire une rotation verticale
		no	
	Led	on	Affichage LED
		oFF	
	dISp	dISp	AFFICHAGE NORMAL
		dSIP	AFFICHAGE INVERSION
	teSt	TEST AUTOMATIQUE	
	tenp	TEST DE TEMPERATURE	
	rest	RÉINITIALISER	

Paramètres de fonction et description

[Adr] Réglage du code d'adresse DMX512

Sélectionnez [Adresse]: Appuyez sur la touche MENU pour afficher [Adresse] à l'écran. Puis appuyez sur le bouton ENTER pour entrer l'option. Appuyez sur les boutons haut ou bas pour régler l'adresse sur le code d'adresse requis (1 à 512). Après avoir sélectionné l'adresse, appuyez sur la touche ENTER pour confirmer le réglage. Appuyez ensuite sur le bouton MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[Chnd] paramètres de canal

Pour sélectionner [Chnd]: appuyez sur la touche MENU pour afficher [Chnd] à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER pour entrer. Appuyez sur le bouton BAS ou HAUT pour sélectionner les modes 9 ou 11 canaux. Une fois le mode sélectionné, appuyez sur la touche ENTER pour configurer, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[Shnd] réglage du mode show

Pour sélectionner [Shnd]: appuyez sur la touche MENU pour afficher [Shnd] à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER pour entrer, puis sur la touche BAS ou HAUT pour sélectionner le [Sh 1] (afficher 1), [Sh 2], [Sh 3] ou [Sh 4] (Afficher 4). Une fois le mode sélectionné, appuyez sur la touche ENTER pour configurer, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[SLnd] réglage du mode esclave

Pour sélectionner [SLnd]: appuyez sur la touche MENU pour afficher [SLnd] à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER pour valider, appuyez sur la touche DOWN ou UP pour sélectionner le [nAst] (MASTER), [SL 1] (SLAVE 1), [SL 2] (ESCLAVE 2). Une fois le mode sélectionné, appuyez sur la touche ENTER pour configurer, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[SoUn] réglage du mode de contrôle du son

Sélectionnez [SoUn]: Appuyez sur la touche MENU pour afficher [SoUn] à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER pour valider. Appuyez sur les boutons haut ou bas pour sélectionner le mode [On] (fonction de contrôle du son activée) ou [oFF] (contrôle du son désactivé). Après avoir sélectionné le mode, appuyez sur la touche ENTER pour valider, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[Envoyer] réglage de la sensibilité du contrôle sonore

Pour sélectionner [Envoyer]: Appuyez sur la touche MENU pour afficher [Envoi], puis appuyez sur la touche ENTER pour entrer. Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner la sensibilité de la voix [1 ~ 100]. Après avoir sélectionné le mode, appuyez sur la touche ENTER pour valider, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[bLnd] Réglage de la lumière fermée

Pour sélectionner le bouton [bLnd]: appuyez sur la touche MENU pour afficher [bLnd] à l'écran, puis appuyez sur le bouton ENTER pour valider. Appuyez sur les boutons DOWN ou UP pour sélectionner le mode [no] (normal) ou [yes] (fermer l'éclairage). Une fois le mode sélectionné, appuyez sur la touche ENTER pour configurer, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[PAn] Réglage de rotation avant ou arrière sur l'axe X

Pour sélectionner [PAn]: appuyez sur la touche MENU pour afficher [PAn] à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER pour entrer. Appuyez sur les boutons DOWN ou UP pour sélectionner le mode [no] (normal) ou [yes] (inversion). Une fois le mode sélectionné, appuyez sur la touche ENTER pour configurer, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[tILt] Réglage de la rotation avant ou arrière de l'axe Y

Pour sélectionner [tILt]: appuyez sur la touche MENU pour afficher [tILt] à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER pour entrer. Appuyez sur les boutons DOWN ou UP pour sélectionner le mode [no] (normal) ou [yes] (rotation arrière). Une fois le mode sélectionné, appuyez sur la touche ENTER pour configurer, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[LED] Définir si l'affichage LED est toujours allumé

Pour sélectionner [L'affichage à LED est toujours allumé ou éteint]: appuyez sur la touche MENU pour afficher la [Led] sur l'afficheur, puis appuyez sur la touche ENTER pour entrer. Appuyez sur les boutons DOWN ou UP pour sélectionner [on] (l'écran à DEL est toujours allumé) ou [oFF] (une fois le réglage de la fonction du périphérique terminé, l'écran à DEL s'éteint après 2 minutes). Une fois le mode sélectionné, appuyez sur la touche ENTER pour configurer, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[diSP] / [dSIP] Affichage normal / réglage d'affichage inversé

Pour sélectionner [DISP]: appuyez sur la touche MENU pour afficher [DISP] à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER pour entrer. Appuyez sur les boutons DOWN ou UP pour sélectionner le mode [no] (affichage normal) ou [yes] (affichage

inversé). Une fois le mode sélectionné, appuyez sur la touche ENTER pour configurer, puis appuyez sur la touche MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu.

[teSt] AUTO TEST

Sélectionnez [teSt]: Appuyez sur la touche MENU pour afficher [teSt] à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu de détection. L'appareil commence à se détecter automatiquement. A ce moment, l'affichage (teSt) clignote. Appuyez sur le bouton MENU pendant une seconde pour quitter le mode d'autotest.

[tenp] Détection de la température

Sélectionnez [tenp]: Appuyez sur la touche MENU pour afficher [tenp] à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER pour entrer. Le module de surveillance commence à détecter la température de la source de lumière de l'appareil et éteint la source de lumière. À ce stade, l'écran indique que la valeur de température de l'appareil clignote, puis appuyez sur le bouton MENU pendant une seconde ou attendez une minute pour quitter le mode menu et allumer la source de lumière.


[reSt] RESET

Pour sélectionner [reSt]: appuyez sur la touche ENTER pour afficher RESET à l'écran. Appuyez sur la touche ENTER pour que tous les canaux de l'appareil reviennent à leur position standard. L'afficheur indique Led-Gobo pendant environ 1 seconde, puis retourne au mode menu.

Connexion DMX512

La DMX512 est largement utilisée pour le contrôle intelligent de l'éclairage avec jusqu'à 512 canaux par unité. Les connexions spécifiques sont indiquées ci-dessous.

Remarque: toutes les lumières connectées doivent être réglées sur le même mode de canal (9CH ou 11CH). sinon, les lumières ne seront pas synchronisées. Après avoir connecté les lumières et la console, allumez tous les appareils et les lumières commenceront à fonctionner et se réinitialiseront. Une fois l'appareil réinitialisé, tous les appareils affichent le même code d'adresse (1 à 512). Cela signifie que tous les périphériques connectés ont reçu le signal de la console DMX512. À ce stade, la console DMX512 peut contrôler le mode de fonctionnement du périphérique.

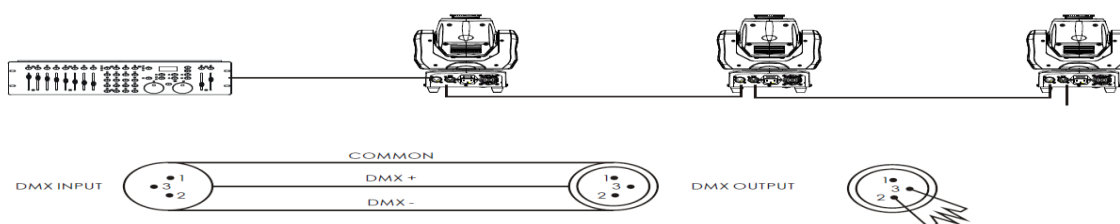

9 channel control Mode


1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH
PAN	TILT	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Speed
				0-7 No function 8-99 Strobe (from slow to fast) 100-149 Strobe (from fast to slow) 150-199 Strobe effect 1 200-245 Strobe effect 2 246-255 Strobe, the fastest strobe effect	0-7 No function 8-255 color auto		0-7 No function 8-199 color auto speed 200-255 sound control	

11 channel control Mode

1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH	10 CH	11 CH
PAN	PAN Fine	TILT	TILT Fine	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Reset
						0-7 No function 8-99 Strobe (from slow to fast) 100-149 Strobe (from fast to slow) 150-199 Strobe effect 1 200-245 Strobe effect 2 246-255 Strobe, the fastest strobe effect	0-7 No function 8-255 color auto		0-7 No function 8-199 color auto speed 200-255 sound control	

Fonctionnement maître / esclave

En fonction des besoins du site, connectez les lumières à l'aide du câble de signal, comme indiqué ci-dessous: toutes les lumières doivent être réglées sur le même mode de canal (9CH / 11CH), sinon l'appareil ne sera pas synchronisé; Sélectionnez l'un d'eux en tant qu'hôte, le voyant MASTER est allumé, tous les témoins esclaves sont affichés sous la forme SL 1 ou SL 2 et le voyant (SLAVE) est allumé. À ce stade, tous les esclaves fonctionneront en synchronisation avec l'état de fonctionnement de l'hôte.

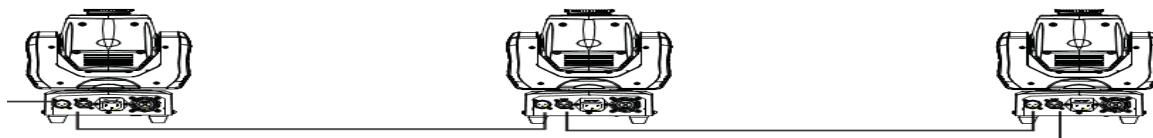

Dépannage

Lorsque les problèmes suivants se produisent avec votre appareil, suivez les instructions pour le résoudre:

1. Branchez l'alimentation électrique, le voyant ne s'allume pas: vérifiez le commutateur d'alimentation, le fil est en bon état, la fiche et la prise sont en bon contact, vérifiez si la tension d'entrée de l'appareil est normale.
2. En mode maître-esclave, l'appareil ne fonctionne pas ou n'est pas synchronisé. Veuillez vérifier les conseils suivants:
 - A. Vérifiez si le périphérique n'a qu'un seul hôte, si le voyant MASTER est allumé et si le voyant du périphérique esclave (SLAVE) est allumé.
 - B. Vérifiez que les réglages de canal de tous les esclaves sont identiques (CH9 ou CH11).
 - C. Vérifiez que toutes les lampes ont un réglage "Pan" sur "On" et que le réglage de rotation verticale est "On".
 - D. Vérifiez si la ligne de signal est intacte.
 - E. Eteignez l'appareil pendant 3 à 5 secondes, puis redémarrez-le.
3. En mode DMX512, le luminaire ne fonctionne pas, ne répond pas ou n'est pas synchronisé. Veuillez vérifier les conseils suivants:
 - A. Vérifiez que tous les périphériques sont configurés en mode de contrôle de canal unifié (CH9 ou CH11).
 - B. Vérifiez si l'appareil reçoit le signal DMX512 (lorsque le signal 512 est reçu, le signal DMX est activé, le même code d'adresse est affiché: un de 1 à 512) et vérifiez si le câble est intact.
 - C. Vérifiez que la console est normale et que les paramètres sont corrects.
4. Le périphérique n'a pas de réponse de contrôle du son:
 - A. Vérifiez si le contrôle audio est correct. Pour plus d'informations, voir la section "Réglage et envoi" de la section "Configuration des lumières".
 - B. Vérifiez si le périphérique MIC est bien connecté.

Les méthodes ci-dessus ne permettent toujours pas de résoudre le problème. Veuillez contacter le revendeur le plus proche ou le service après-vente.

Nettoyage de l'équipement

Le nettoyage de l'intérieur doit être effectué périodiquement pour optimiser le flux lumineux, selon l'environnement dans lequel le projecteur fonctionne: l'humidité, la fumée ou l'environnement particulièrement sale peuvent causer une plus grande accumulation de saleté sur les optiques du projecteur

- Nettoyez avec un chiffon doux avec un détergent liquide pour vitres.
- Dry Toujours bien sécher les pièces.
- Nettoyez les optiques externes au moins tous les 20 jours. Nettoyez les optiques internes au moins tous les 30/60 jours.

Déclaration

Les produits sont rigoureusement testés avant la livraison, avec de bonnes performances, des accessoires complets et un emballage complet. Tous les utilisateurs doivent respecter scrupuleusement le "Manuel de l'utilisateur" pour pouvoir utiliser ce produit. Dans le cas contraire, nous ne sommes pas responsables des problèmes de qualité du produit causés par le non-respect du "Manuel de l'utilisateur"! Si vous constatez que nos produits rencontrent des problèmes de qualité et doivent être réparés lors d'une utilisation normale, veuillez contacter votre revendeur le plus proche ou notre service après-vente, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Instrucciones generales

Gracias por elegir los productos de nuestra empresa. Para utilizar el dispositivo de forma segura y rápida, lea el Manual del usuario detenidamente antes de usar el dispositivo e instálelo de acuerdo con los requisitos del Manual del usuario. Si tiene alguna pregunta durante el uso del equipo, no dude en ponerse en contacto con nosotros o con el distribuidor, y agradeceremos sus valiosos comentarios sobre los productos de la compañía. Nos complacerá brindarle asesoramiento de calidad y servicio postventa.

Archivos adjuntos:

- 1 . Luz de cabeza móvil Mini Gobo: 1PCS
- 2 . Cable de alimentación: 1PCS
- 3 . Soporte: 1PCS, Tornillo: 2PCS
- 4 . Guía del usuario: 1PCS



Nota:

1. Conserve esta guía del usuario para futuras consultas. Si vende el dispositivo a otros usuarios, asegúrese de que también reciban este manual de instrucciones.
2. Todos los accesorios son proporcionados por el fabricante. Al operar el equipo, siga estrictamente el manual del usuario. La culpa no está cubierta por la garantía.
3. Antes de utilizar la unidad, abra el paquete y vuelva a verificar que no haya daños de envío.
4. Esta máquina es solo para uso en interiores y se usa solo en lugares secos.
5. Instalado y operado por un operador profesional.
6. Al usar la cadena de seguridad al fijar el equipo, no use la mano para extraer el equipo para instalarlo. En su lugar, mantenga siempre la base del equipo para la instalación.
7. El equipo debe instalarse en un lugar bien ventilado con una pared a al menos 50 cm de la superficie del equipo.
8. Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén bloqueadas, el equipo se sobrecalentará.
9. Antes de la operación, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación cumplan con los requisitos de alimentación del equipo.
10. Temperatura ambiente máxima TA: 40, no correr a temperaturas superiores a esta temperatura.
11. No conecte el dispositivo a ningún componente de atenuación.
12. Asegúrese de que no haya material inflamable cerca de la unidad durante la operación porque es un peligro de incendio.
13. Mire con cuidado el cable de alimentación y reemplácelo si hay algún daño.
14. No utilice el dispositivo durante mucho tiempo, para no acortar la vida útil del dispositivo.

15. Evite que entren en el equipo líquidos inflamables, agua u objetos metálicos. Una vez que sucede, apague la alimentación inmediatamente.
16. No utilice el dispositivo en un entorno sucio o polvoriento. Limpie el dispositivo regularmente.
17. No toque ningún cable durante la operación, de lo contrario, existe peligro de descarga eléctrica.
18. Evite enrollar el cable de alimentación alrededor de otros cables.
19. Antes de reemplazar o reparar el fusible, desconecte la fuente de alimentación principal y reemplácelo solo con el mismo tipo de fusible.
20. Si hay un problema operacional serio, deje de usar la unidad inmediatamente.
21. No abra el dispositivo, ya que el interior no tiene piezas reparables por el usuario.
22. No repare usted mismo el equipo. La falla por parte de personal no técnico puede provocar daños o mal funcionamiento del equipo. Si es necesario, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica autorizado más cercano.
23. Si la lámpara no se utiliza durante mucho tiempo, desconecte la alimentación principal.
24. Cuando vuelva a transportar, utilice los materiales de embalaje originales.
25. Cuando el dispositivo está encendido, no mire directamente al haz del LED.

Especificación técnica:

1. Potencia aplicable: AC100-240V (50HZ / 60HZ)
2. Fuente de luz LED de: luz blanca LED de alto brillo importada.
3. Color: 8 colores
4. Enfoque: enfoque manual
5. Ángulo de haz de: 11 °
6. Patrón de : 8 patrones, velocidad ajustable.
7. Ángulo de rotación horizontal / vertical de: horizontal 540 °, vertical 230 °.
8. estroboscópico / regulación: variables electrónicas.
9. Atenuación lineal electrónica de: 0-100%
10. Modo de trabajo de: automático, control de voz, DMX512, master- esclavo.
11. Modo de canal de: 9/11 modo de canal de control dos.
12. Tamaño de: L * W * H = 285 * 210 * 275mm;
13. Peso: 3.6 KG

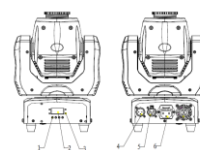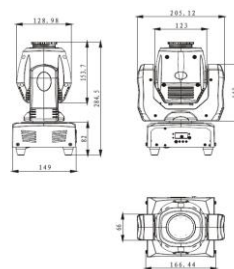

Panel descripción:

1. MENU: seleccionar función de programa
2. Pantalla LED
3. La luz indicadora
4. Entrada de señal DMX
5. salida de señal DMX
6. El zócalo de entrada de alimentación.

Descripción de la función del menú

MENU	Addr	1	Dirección DMX
		512	
	Chnd	9Ch	MODO DE CANAL
		11Ch	
	Shnd	Sh 1	MOSTRAR 1-4
		Sh 2	
		Sh 3	
		Sh 4	
	SLnd	nASt	Modo host
		SL 1	Modo esclavo 1
		SL 2	Modo esclavo 2
	SoUn	on	Modo de control de audio
		oFF	
	Send	1~100	Ajuste de sensibilidad de voz
	bLnd	yes	Modo de apagón
		no	
	Pan	yeS	Rotación horizontal
		no	
	tILt	yes	Girar verticalmente
		no	
	Led	on	Pantalla LED
		oFF	
	dISp	dISp	Pantalla positiva
		dSIP	Pantalla invertida
	teSt	Auto prueba	
	tenp	Prueba de temperatura	
	rest	Reiniciar	

Descripción de los ajustes funciones

[Addr] DMX 512 ADDRESS

Seleccione [Dirección]: presione el botón MENÚ para mostrar [Dirección] en la pantalla. Luego presione el botón ENTER para ingresar a la opción. Presione los botones hacia abajo o hacia arriba para configurar la dirección al código de dirección que necesita (1 ~ 512). Después de seleccionar la dirección, presione el botón ENTER para confirmar la configuración. Luego presione el botón MENÚ durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[Chnd] ajustes de canal

Para seleccionar [Chnd]: presione el botón MENU para mostrar [Chnd] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón ABAJO o ARRIBA para seleccionar los modos de 9 u 11 canales. Una vez que se haya seleccionado el modo, presione el botón ENTER para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[Shnd] mostrar el ajuste de modo

Para seleccionar [Shnd]: presione el botón MENU para mostrar [Shnd] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar, presione el botón ABAJO o ARRIBA para seleccionar [Sh 1] (mostrar 1), [Sh 2] , Modo [Sh 3] o [Sh 4] (Mostrar 4). Una vez que se haya seleccionado el modo, presione el botón ENTER para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[SLnd] ajuste del modo esclavo

Para seleccionar [SLnd]: presione el botón MENU para mostrar [SLnd] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar, presione el botón ABAJO o ARRIBA para seleccionar [nASt] (MASTER), [SL 1] (ESCLAVO1), [SL 2] (ESCLAVO 2) modos. Una vez que se haya seleccionado el modo, presione el botón ENTER para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[SoUn] ajuste del modo de control de sonido

Seleccione [SoUn]: presione el botón MENU para mostrar [SoUn] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón hacia abajo o hacia arriba para seleccionar [On] (función de control de sonido activada) o [oFF] (control de sonido Modo apagado). Después de seleccionar el modo, presione el botón ENTRAR para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[Send] ajuste de sensibilidad de control de sonido

Para seleccionar [Send]: presione el botón MENU para mostrar [Send] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón hacia abajo o hacia arriba para seleccionar la sensibilidad de voz [1 ~ 100]. Después de seleccionar el modo, presione el botón ENTER para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[bLnd] Configuración de luz cerrada

Para seleccionar [bLnd]: presione el botón MENU para mostrar [bLnd] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar. presione el botón ABAJO o ARRIBA para seleccionar el modo [no] (normal) o [sí] (cerrar la iluminación). Una vez que se haya seleccionado el modo, presione el botón ENTER para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[PAn] Rotación hacia adelante o hacia atrás del eje X

Para seleccionar [PAn]: presione el botón MENU para mostrar [PAn] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón ABAJO o ARRIBA para seleccionar el modo [no] (normal) o [sí] (inversión). Una vez que se haya seleccionado el modo, presione el botón ENTER para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[tILt] ajuste de rotación del eje Y

Para seleccionar [tILt]: presione el botón MENU para mostrar [tILt] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar. presione el botón ABAJO o ARRIBA para seleccionar el modo [no] (normal) o [sí] (rotación inversa). Una vez que se haya seleccionado el modo, presione el botón ENTER para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[LED] Establece si la pantalla LED está siempre encendida

Para seleccionar [la pantalla LED está siempre encendida o no encendida]: presione el botón MENU para mostrar [Led] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón ABAJO o ARRIBA para seleccionar [on] (la pantalla LED está siempre encendida) o [oFF] (Después de completar la configuración de la función del dispositivo, la pantalla LED se apaga después de 2 minutos). Una vez que se haya seleccionado el modo, presione el botón ENTER para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[diSP] / [dSIP] Configuración de visualización normal / invertida

Para seleccionar [diSP]: presione el botón MENU para mostrar [diSP] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar. Presione el botón ABAJO o ARRIBA para seleccionar el modo [no] (visualización normal) o [sí] (visualización

invertida). Una vez que se haya seleccionado el modo, presione el botón ENTER para configurar, luego presione el botón MENU durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú.

[teSt] AUTO TEST

Seleccione [teSt]: presione el botón MENU para exhibir [teSt] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar al menú de detección; En este momento, la pantalla (teSt) parpadea. Presione el botón MENÚ durante un segundo para salir del modo de autoprueba.

[temp] detección de temperatura

Seleccione [tenp]: presione el botón MENU para mostrar [tenp] en la pantalla, luego presione el botón ENTER para ingresar. El módulo de monitoreo comienza a detectar la temperatura de la fuente de luz del dispositivo y apaga la fuente de luz. En este punto, la pantalla muestra que el valor de la temperatura del dispositivo está parpadeando, luego presione el botón MENÚ durante un segundo o espere un minuto para salir del modo de menú e iluminar la fuente de luz.


[reSt] RESET

Para seleccionar [rSet]: presione el botón ENTER para mostrar RESET en la pantalla. Presione el botón ENTER y todos los canales del dispositivo volverán a su posición estándar. La pantalla muestra Led-Gobo durante aproximadamente 1 segundo y luego regresa al modo de menú.

Conexión de control DMX512

El DMX512 se usa ampliamente para el control de iluminación inteligente con hasta 512 canales por unidad. Las conexiones específicas se muestran a continuación.

Nota: Todas las luces conectadas deben configurarse en el mismo modo de canal (9CH o 11CH); De lo contrario, las luces no se sincronizarán. Después de conectar las luces y la consola, encienda todos los dispositivos y las luces comenzarán a funcionar y se restablecerán. Después de reiniciar el dispositivo, la pantalla de todos los dispositivos mostrará el mismo código de dirección (1 a 512). Esto significa que todos los dispositivos conectados han recibido la señal de la consola DMX512, y la consola DMX512 puede controlar el modo de funcionamiento del dispositivo.

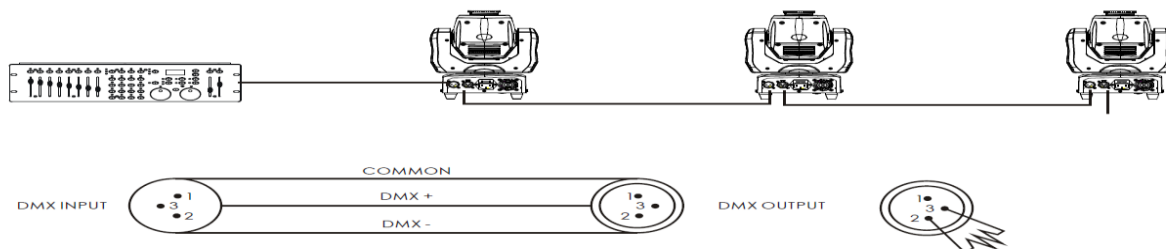

Modo de control de 9 canales


1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH
PAN	TILT	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Speed

Modo de control de 11 canales

1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH	10 CH	11 CH
PAN	PAN Fine	TILT	TILT Fine	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Reset

Conexión maestro / esclavo

De acuerdo con las necesidades del sitio, use el cable de señal para conectar las luces, como se muestra a continuación; todas las luces deben configurarse en el mismo modo de canal (9CH / 11CH); de lo contrario, el dispositivo no se sincronizará; después de conectar las luces, encienda todas las luces, la luz seleccionará Inteligentemente una de ellas como host, la luz de la señal MASTER se encenderá, la pantalla de todas las luces esclavas se mostrará como SL 1 o SL 2 y la señal (SLAVE) la luz se ilumina, momento en el que todas las luces esclavas funcionarán de forma sincrónica con el host.



Solución de problemas

Cuando ocurran los siguientes problemas con su dispositivo, siga las indicaciones para resolver el problema:

1. Conecte la fuente de alimentación, la luz indicadora no se enciende: verifique si el interruptor de alimentación y el cable de alimentación están en buen estado, si el enchufe y la toma están en buen contacto, y verifique si la configuración del dispositivo y el voltaje de entrada son correctos.
2. En el modo maestro-esclavo, la luminaria no funciona o no responde o no está sincronizada, verifique los siguientes consejos:
 - A. Verifique si el dispositivo conectado tiene solo un host, si el indicador MASTER está encendido y si la señal del esclavo (ESCLAVO) está encendida.
 - B. Confirme que los ajustes de canal de todos los esclavos están unificados (CH9 o CH11).
 - C. Verifique que la rotación horizontal de todas las luminarias esté configurada en "On" para "Pan" y vertical para "On".
 - D. Compruebe si la línea de señal está intacta.
 - E. Apague la alimentación durante 3-5 segundos, luego reinicie la alimentación.
3. En el modo DMX512, la luminaria no funciona o no responde o no está sincronizada, verifique los siguientes consejos:
 - A. Confirme que todos los dispositivos están configurados en el modo de control de canal unificado (CH9 o CH11).
 - B. Compruebe si el dispositivo recibe la señal DMX512 (cuando se recibe la señal 512, la señal DMX está encendida, la pantalla muestra el mismo código de dirección: uno de 1 ~ 512) y verifique si el cable está intacto.
 - C. Compruebe si la consola es normal y la configuración es correcta.
4. El dispositivo no tiene respuesta de control de sonido:
 - A. Verifique que la configuración de sensibilidad de control de audio del dispositivo sea correcta. Para obtener más información, consulte "Cómo configurar la sección" Enviar y enviar "del dispositivo.
 - B. Compruebe si el MIC del dispositivo está bien conectado.

Los métodos anteriores aún no pueden resolver el problema, póngase en contacto con el distribuidor más cercano o con nuestro departamento de servicio postventa.

Limpieza de equipos

La limpieza interna debe realizarse periódicamente para optimizar la salida de luz. La frecuencia de limpieza depende del entorno en el que opera el accesorio: la humedad, el humo o el entorno especialmente sucio pueden causar una mayor acumulación de suciedad en la óptica del accesorio.

- Limpie con un paño suave utilizando un líquido de limpieza de vidrio normal.
- Dry Siempre seque las partes con cuidado.
- Limpie la óptica externa al menos cada 20 días. Limpie la óptica interna al menos cada 30/60 días.

Declaración

Los productos se prueban rigurosamente antes de la entrega, con buen rendimiento, accesorios completos y embalaje completo. Todos los usuarios deben cumplir estrictamente con el "Manual del usuario" para poder utilizar este producto, de lo contrario, no nos hacemos responsables de los problemas de calidad del producto causados por ignorar el "Manual del usuario". Si descubre que nuestros productos tienen problemas de calidad y necesitan ser reparados durante el uso normal, comuníquese con su distribuidor más cercano o con nuestro departamento de servicio postventa, estaremos encantados de ayudarle.

Istruzioni generali

Grazie per aver scelto i prodotti della nostra azienda. Per utilizzare il dispositivo in modo sicuro e rapido, leggere attentamente il Manuale dell'utente prima di utilizzare il dispositivo e installare o utilizzare il dispositivo in stretta conformità con i requisiti del Manuale dell'utente. Se avete domande durante l'uso dell'attrezzatura, non esitate a contattarci o il rivenditore, e benvenuti i vostri preziosi commenti sui prodotti dell'azienda, saremo lieti di fornirvi consulenza di qualità e assistenza post-vendita, grazie .

allegati:

1. Mini testa mobile Moving Light: 1 PZ
2. Cavo di alimentazione: 1 PZ
3. Staffa: 1 PZ, Vite: 2 PZ
4. Guida dell'utente: 1 PZ



Avviso:

1. Conservare questa guida per l'utente per consultazioni future. Se vendi il dispositivo ad altri utenti, assicurati che ricevano anche questo manuale di istruzioni.
2. Tutti gli apparecchi sono forniti dal produttore. Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, seguire rigorosamente il manuale dell'utente. La colpa umana non è coperta dalla garanzia.
3. Prima di utilizzare l'unità, si prega di aprire il pacchetto e ricontrollare che non vi siano danni di spedizione.
4. Questa macchina è solo per uso interno e viene utilizzata solo in luoghi asciutti.
5. Installato e gestito da un operatore professionale.
6. Quando si usa la catena di sicurezza quando si fissa l'attrezzatura, non usare la mano per estrarre l'attrezzatura per installare l'attrezzatura. Invece, tenere sempre la base dell'apparecchiatura per l'installazione.
7. L'apparecchiatura deve essere installata in un luogo ben ventilato con una parete ad almeno 50 cm dalla superficie dell'apparecchiatura.
8. Assicurarsi che le fessure di ventilazione non siano bloccate, che l'apparecchiatura si surriscaldi.
9. Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione soddisfino i requisiti di alimentazione dell'apparecchiatura.
10. Temperatura ambiente massima TA: 40, non correre a temperature superiori a questa temperatura.
11. Non collegare il dispositivo a nessun componente del dimmer.
12. Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento perché è un pericolo di incendio.
13. Osservare attentamente il cavo di alimentazione e sostituirlo in caso di danni.
14. Non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo, in modo da non ridurre la durata del dispositivo.

15. Evitare liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici che entrano nell'apparecchio. Quando succede, spegnere immediatamente l'alimentazione.
16. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente sporco o polveroso. Pulisci il dispositivo regolarmente.
17. Non toccare alcun cavo durante il funzionamento, altrimenti sussiste il pericolo di scosse elettriche.
18. Evitare di avvolgere il cavo di alimentazione attorno ad altri cavi.
19. Prima di sostituire o riparare il fusibile, scollegare l'alimentazione principale e sostituirla con lo stesso tipo di fusibile.
20. Se si verifica un problema operativo serio, interrompere immediatamente l'uso dell'unità.
21. Non aprire il dispositivo poiché non contiene parti riparabili dall'utente.
22. Non riparare l'attrezzatura da soli. Il mancato intervento da parte di personale non tecnico può provocare danni o malfunzionamenti dell'apparecchiatura. Se necessario, contattare il centro di supporto tecnico autorizzato più vicino.
23. Se la lampada non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare l'alimentazione principale.
24. Durante il trasporto, utilizzare i materiali di imballaggio originali.
25. Quando l'apparecchiatura è accesa, non guardare direttamente il raggio LED.

Specifica tecnica:

- 1, potenza applicabile: AC100-240 V (50 HZ / 60 HZ)
- 2, sorgente luminosa a LED: l'uso di luce bianca LED ad alta luminosità importati.
- 3, colore: 8 colori
- 4, messa a fuoco: messa a fuoco manuale
- 5, angolo del fascio: 11 °
- 6, grafica: 8 grafica, velocità regolabile.
- 7, angolo di rotazione orizzontale / verticale: 540 ° orizzontale, 230 ° verticale.
- 8, strobo / oscuramento: variabili elettroniche.
- 9, dimming lineare elettronico: 0-100%
- 10, modalità di lavoro: automatico, controllo vocale, DMX512, master-slave.
- 11, modalità canale: 9/11 due modalità di canale di controllo.
- 12, dimensioni: L * W * H = 285 * 210 * 275 mm;
- 13, peso: 3,6 kg

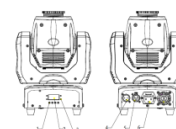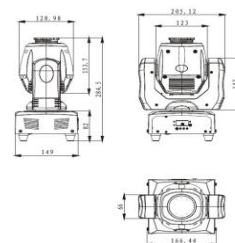

Descrizione pannello:

1. MENU: seleziona la funzione del programma
2. Display a LED
3. La luce di indicazione
4. Ingresso del segnale DMX
5. Uscita del segnale DMX
6. La presa di alimentazione

Descrizione della funzione del menu

MENU	Addr	1	Indirizzo DMX
		512	
	Chnd	9Ch	MODALITÀ CANALE
		11Ch	
	Shnd	Sh 1	MOSTRA 1-4
		Sh 2	
		Sh 3	
		Sh 4	
	SLnd	nASt	MODALITÀ MASTER
		SL 1	Modalità SLAVE 1
		SL 2	Modalità SLAVE 2
	SoUn	on	Modalità di controllo audio
		oFF	
	Send	1~100	Imposta la sensibilità del controllo del suono
	bLnd	yes	MODALITÀ BLACKOUT
		no	
	Pan	yeS	Rotazione orizzontale
		no	
	tlLt	yes	Ruota verticalmente
		no	
	Led	on	Display a LED
		oFF	
	dISp	dISp	Visualizzazione normale
		dSIP	Display invertito
	teSt	AUTO TEST	
	tenp	TEST DI TEMPERATURA	
	rest	RESET	

Descrizione delle impostazioni delle funzioni

[Addr] Impostazione del codice indirizzo DMX512

Selezionare [Indirizzo]: Premere il tasto MENU per visualizzare [Indirizzo] sul display. Quindi premere il pulsante ENTER per accedere all'opzione. Premere i pulsanti su o giù per impostare l'indirizzo sul codice indirizzo desiderato (1 ~ 512). Dopo aver selezionato l'indirizzo, premere il pulsante ENTER per confermare l'impostazione. Quindi premere il tasto MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[Chnd] impostazioni del canale

Per selezionare [Chnd]: premere il pulsante MENU per visualizzare [Chnd] sul display, quindi premere il pulsante ENTER per accedere. Premere il pulsante DOWN o UP per selezionare le modalità 9 o 11 canali. Una volta selezionata la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il tasto MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[Shnd] impostazione della modalità di visualizzazione

Per selezionare [Shnd]: premere il pulsante MENU per visualizzare [Shnd] sul display, quindi premere il pulsante ENTER per entrare, premere il pulsante DOWN o UP per selezionare [Sh 1] (mostra 1), [Sh 2] , [Sh 3] o [Sh 4] (Mostra 4). Una volta selezionata la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il tasto MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[SLnd] impostazione modalità slave

Per selezionare [SLnd]: premere il pulsante MENU per visualizzare [SLnd] sul display, quindi premere il pulsante ENTER per entrare, premere il tasto DOWN o UP per selezionare [nASt] (MASTER), [SL 1] (SLAVE 1), modalità [SL 2] (SLAVE 2). Una volta selezionata la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il tasto MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[SoUn] impostazione della modalità di controllo del suono

Selezionare [SoUn]: Premere il tasto MENU per visualizzare [SoUn] sul display, quindi premere il tasto ENTER per accedere. Premere il pulsante su o giù per selezionare la modalità [On] (funzione controllo audio attivata) o [oFF] (controllo audio disattivato). Dopo aver selezionato la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il pulsante MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[Send] impostazione sensibilità controllo del suono

Per selezionare [Send]: Premere il tasto MENU per visualizzare [Send] sul display, quindi premere il tasto ENTER per accedere. Premere il pulsante su o giù per selezionare la sensibilità della voce [1 ~ 100]. Dopo aver selezionato la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il pulsante MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[bLnd] Impostazione della luce chiusa

Per selezionare [bLnd]: premere il pulsante MENU per visualizzare [bLnd] sul display, quindi premere il pulsante ENTER per accedere. premere il pulsante DOWN o UP per selezionare la modalità [no] (normale) o [si] (chiudi la luce). Una volta selezionata la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il tasto MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[PAn] Impostazione di rotazione avanti o indietro dell'asse X.

Per selezionare [PAn]: premere il pulsante MENU per visualizzare [PAn] sul display, quindi premere il pulsante ENTER per accedere. Premere il pulsante DOWN o UP per selezionare la modalità [no] (normale) o [si] (inversione). Una volta selezionata la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il tasto MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[tILt] Impostazione della rotazione dell'asse Y.

Per selezionare [TILT]: premere il pulsante MENU per visualizzare [TILT] sul display, quindi premere il pulsante ENTER per accedere. premere il pulsante DOWN o UP per selezionare la modalità [no] (normale) o [si] (rotazione inversa). Una volta selezionata la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il tasto MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[LED] Imposta se il display a LED è sempre acceso

Per selezionare [il display LED è sempre acceso o spento]: premere il pulsante MENU per visualizzare il [Led] sul display, quindi premere il pulsante ENTER per accedere. Premere il pulsante DOWN o UP per selezionare [on] (il display LED è sempre acceso) o [oFF] (Dopo che l'impostazione della funzione del dispositivo è stata completata, il display a LED si spegne dopo 2 minuti). Una volta selezionata la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il tasto MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[diSP] / [dSIP] Impostazione normale display / display invertito

Per selezionare [dISP]: premere il pulsante MENU per visualizzare [dISP] sul display, quindi premere il pulsante ENTER per accedere. Premere il pulsante DOWN o UP per selezionare la modalità [no] (visualizzazione normale) o [si] (visualizzazione invertita). Una volta selezionata la modalità, premere il pulsante ENTER per impostare, quindi premere il tasto MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu.

[t e S t] AUTO TEST

Selezionare [teSt]: Premere il pulsante MENU per visualizzare [teSt] sul display, quindi premere il pulsante ENTER per accedere al menu di rilevamento. Il dispositivo avvia l'auto-rilevamento. A questo punto, il display (teSt) lampeggia. Premere il pulsante MENU per un secondo per uscire dalla modalità di autotest.

[temp] impostazione di rilevamento della temperature

Selezionare [tenp]: premere il tasto MENU per visualizzare [tenp] sul display, quindi premere il tasto ENTER per accedere. Il modulo di monitoraggio inizia a rilevare la temperatura della sorgente luminosa del dispositivo e spegne la fonte di luce. A questo punto, il display mostra che il valore della temperatura del dispositivo sta lampeggiando, quindi premere il pulsante MENU per un secondo o attendere un minuto per uscire dalla modalità menu e illuminare la sorgente luminosa.


[reSt] RESET

Per selezionare [rSet]: premere il tasto ENTER per visualizzare RESET sul display. Premere il pulsante INVIO e tutti i canali del dispositivo torneranno alla loro posizione standard. Il display mostra Led-Gobo per circa 1 secondo e poi torna alla modalità menu.

Connessione di controllo DMX512

DMX512 è ampiamente utilizzato per il controllo intelligente dell'illuminazione con un massimo di 512 canali per unità. Le connessioni specifiche sono indicate di seguito.

Nota: tutte le luci collegate devono essere impostate sulla stessa modalità di canale (9CH o 11CH); in caso contrario, le luci non saranno sincronizzate. Dopo aver collegato le luci e la console, accendere tutti i dispositivi e le luci inizieranno a funzionare e si resetteranno. Dopo il ripristino del dispositivo, il display di tutti i dispositivi mostrerà lo stesso codice indirizzo (da 1 a 512). Ciò significa che tutti i dispositivi collegati hanno ricevuto il segnale della console DMX512 e la console DMX512 può controllare la modalità di funzionamento del dispositivo.

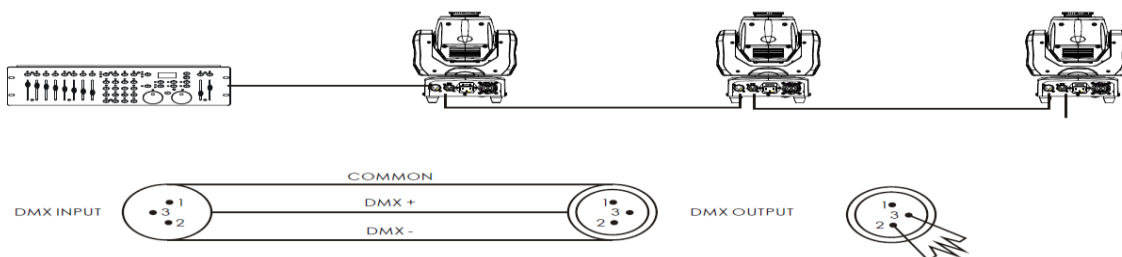

Modalità di controllo a 9 canali


1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH
PAN	TILT	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Speed
255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 0-7 No function 8-99 Strobe (from slow to fast) 100-149 Strobe (from fast to slow) 150-199 Strobe effect 1 200-245 Strobe effect 2 246-255 Strobe, the fastest strobe effect	0-7 No function 8-255 color auto	255 100% 0 0%	255 0-7 No function 8-199 color auto speed 200-255 Sound control	255 100% 0 0%

Modalità di controllo 11 canali

1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	6 CH	7 CH	8 CH	9 CH	10 CH	11 CH
PAN	PAN Fine	TILT	TILT Fine	PAN/TILT Speed	Dimmer	Strobe	color	gobo	Sound	Reset
255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 0-7 No function 8-99 Strobe (from slow to fast) 100-149 Strobe (from fast to slow) 150-199 Strobe effect 1 200-245 Strobe effect 2 246-255 Strobe, the fastest strobe effect	0-7 No function 8-255 color auto	255 100% 0 0%	255 0-7 No function 8-199 color auto speed 200-255 Sound control	255 100% 0 0%

Connessione master / slave

In base alle esigenze del sito, utilizzare il cavo di segnale per collegare le luci, come mostrato di seguito; tutte le luci devono essere impostate sulla stessa modalità canale (9CH / 11CH); in caso contrario, il dispositivo non sarà sincronizzato; dopo aver collegato le luci, accendere tutte le luci, la luce selezionerà intelligentemente una di esse come host, la luce del segnale MASTER si illumina, il display di tutte le luci slave viene visualizzato come SL 1 o SL 2 e il segnale (SLAVE) la luce è illuminata, a quel punto tutte le luci slave funzioneranno in modo sincrono con l'host.

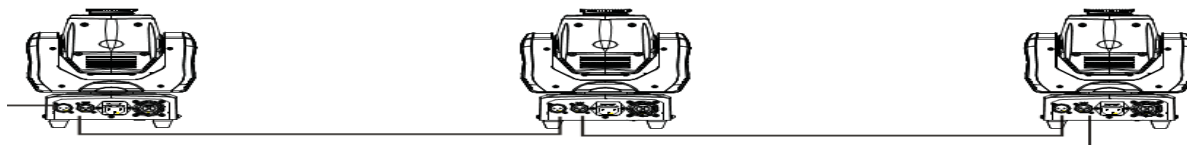

Risoluzione dei problemi

Quando si verificano i seguenti problemi con il dispositivo, seguire le istruzioni per risolvere il problema:

1. Collegare l'alimentatore, la spia non si accende: controllare se l'interruttore di alimentazione, il cavo di alimentazione, ecc. Sono in buone condizioni, se la spina e la presa sono in buono stato e controllare se le impostazioni del dispositivo e la tensione di ingresso sono corrette.
2. In modalità master-slave, l'apparecchio non funziona o non risponde o non è sincronizzato. Si prega di controllare i seguenti suggerimenti:
 - A. Controllare se il dispositivo collegato ha un solo host, se l'indicatore MASTER è acceso e se il segnale slave (SLAVE) è acceso.
 - B. Confermare che le impostazioni del canale di tutti gli slave sono pari (CH9 o CH11).
 - C. Verificare che la rotazione orizzontale di tutti gli apparecchi sia impostata su "On" per "Pan" e verticale per "On".
 - D. Controlla se la linea del segnale è intatta.
 - E. Spegner l'alimentazione per 3-5 secondi, quindi riavviare l'alimentazione.
3. In modalità DMX512, l'apparecchio non funziona o non risponde o non è sincronizzato, si prega di controllare i seguenti suggerimenti:
 - A. Confermare che tutti i dispositivi sono impostati sulla modalità di controllo del canale unificata (CH9 o CH11).
 - B. Controllare se il dispositivo riceve il segnale DMX512 (quando viene ricevuto il segnale 512, il segnale DMX è attivo, il display mostra lo stesso codice indirizzo: uno di 1 ~ 512) e controllare se il cavo è intatto.
 - C. Controllare se la console è normale e le impostazioni sono corrette.
4. Il dispositivo non ha una risposta di controllo del suono:
 - A. Verificare che l'impostazione della sensibilità del controllo audio del dispositivo sia corretta. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Sound and Send" di "Come configurare le fixture".
 - B. Controllare se il MIC del dispositivo è ben collegato.

I metodi sopra descritti non possono ancora risolvere il problema, si prega di contattare il rivenditore più vicino o il nostro servizio post-vendita

Pulizia delle attrezzature.

La pulizia interna deve essere eseguita periodicamente per ottimizzare la resa luminosa. La frequenza di pulizia dipende dall'ambiente in cui opera l'apparecchio: umidità, fumo o ambienti particolarmente sporchi possono causare un maggiore accumulo di sporco sull'ottica dell'apparecchio.

- Pulire con un panno morbido usando un normale detergente per vetri.
- Asciugare sempre le parti con cura.
- Pulire l'ottica esterna almeno ogni 20 giorni. Pulire l'ottica interna almeno ogni 30/60 giorni.

dichiarazione

I prodotti sono rigorosamente testati prima della consegna, con buone prestazioni, accessori completi e imballaggio completo. Tutti gli utenti devono attenersi rigorosamente al "Manuale dell'utente" per utilizzare questo prodotto, altrimenti non siamo responsabili per eventuali problemi di qualità del prodotto causati dall'ignorare il "Manuale dell'utente"! Se trovi che i nostri prodotti hanno problemi di qualità e devono essere riparati durante il normale utilizzo, contatta il rivenditore più vicino o il nostro servizio post-vendita, saremo lieti di aiutarti.