


Scaricare l'app soundcore per personalizzare il suono ambientale, regolare le impostazioni dell'equalizzatore, aggiornare il firmware e saperne di più.

Se le cuffie non riescono a connettersi con l'app soundcore, aggiornarle all'ultima versione nell'app store del proprio dispositivo mobile.




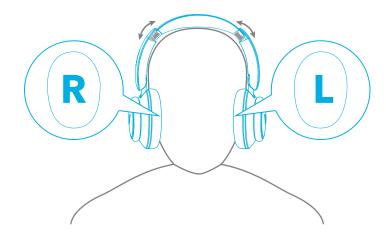

Indossare le cuffie con il logo "L" sull'orecchio sinistro e il logo "R" sull'orecchio destro. Regolare la lunghezza della fascia per una vestibilità comoda.

4

CARICAMENTO

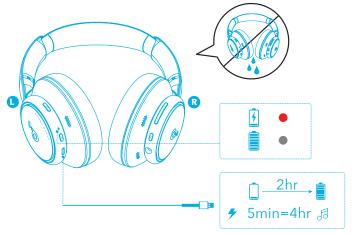


Asciugare completamente la porta USB prima della ricarica. Non accendere le cuffie durante la ricarica.

Utilizzare un cavo di ricarica USB-C e un caricabatterie USB-C certificati per evitare danni.

(¹) ACC


ACCENSIONE E ABBINAMENTO

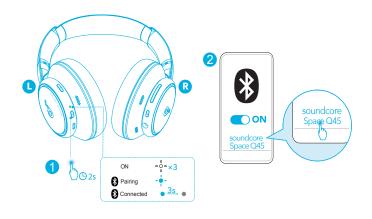

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo. Alla prima connessione, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di abbinamento Bluetooth. Selezionare "soundcore Space Q45" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth a cui connettersi.




CONNESSIONE MULTIPUNTO

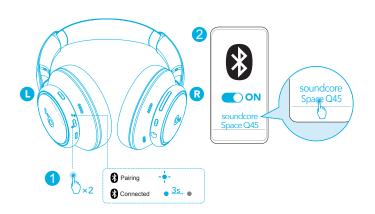

Le cuffie possono connettersi con due dispositivi allo stesso tempo. Una volta stabilita la connessione al primo dispositivo, premere due volte il pulsante di accensione per eseguire l'abbinamento a un altro dispositivo.







Nell'app soundcore, andare alle impostazioni e selezionare **Doppie connessioni > Connetti nuovo dispositivo**.




ABBINAMENTO MANUALE

R Soundcore Space Q45 Soundcore Space Q45 Soundcore Space Q45 Soundcore Space Q45 Soundcore Space Q45


Per accedere manualmente alla modalità di abbinamento Bluetooth quando le cuffie sono spente, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché il LED non lampeggia in blu.

980

COMANDI PULSANTI

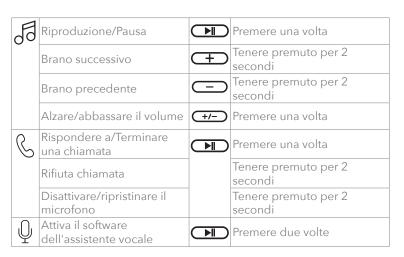


🤊 (TRASPARENZA

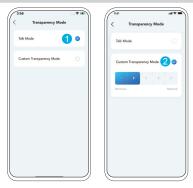

Per rimanere consapevole dell'ambiente circostante durante l'ascolto della musica, attivare la modalità di trasparenza utilizzando il pulsante NC e personalizzare le impostazioni nell'app soundcore.


- Modalità di conversazione: le voci si distinguono più chiaramente degli altri suoni ambientali.
- Modalità Trasparenza personalizzata: consente di impostare manualmente il livello di trasparenza.

COMANDI PULSANTI

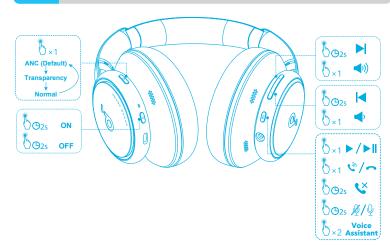

% (Cambiare modalità di suono ambientale (ANC/ Transparency/Normal)	NC	Premere una volta
©	Accensione/Spegnimento	Ü	Tenere premuto per 2 secondi

√ CANCELLAZIONE DEL RUMORE

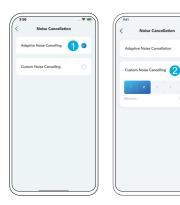

Per ridurre il rumore ambientale, passare alla cancellazione del rumore (impostazione predefinita) utilizzando il pulsante NC e personalizzare le impostazioni nell'app soundcore.

- Cancellazione del rumore adattiva: regola automaticamente il livello di cancellazione del rumore per vari scenari.
- Cancellazione del rumore personalizzata: consente di impostare manualmente il livello di cancellazione del rumore.

LDAC

LDAC





- Utilizzare dispositivi con Android 8.0 o versioni successive per provare l'audio di qualità LDAC.
- LDAC fornisce un audio di qualità superiore, aumenta il consumo energetico e riduce il tempo di riproduzione.
- Abilitare LDAC in un ambiente a bassa interferenza per garantire una connessione Bluetooth stabile.
- 1. Andare alle impostazioni nell'app soundcore. 2. Fare clic su "Modalità audio".



LDAC








3.Seleziona "**Preferred audio quality**" per passare al codec LDAC. 4.L'utente verrà informato che le cuffie non supportano LDAC quando sono collegate a due dispositivi. Selezionare "**Accensione**" per continuare.

5.La modifica dei codec audio richiede circa 10 secondi. Potrebbe essere richiesto di aggiornare il firmware delle cuffie, in caso di aggiornamento disponibile.

AUX


ASCOLTO CABLATO

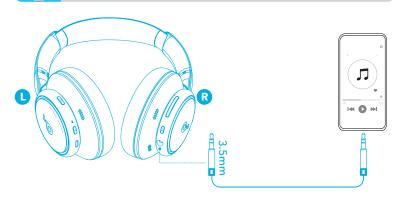

Consente di riprodurre l'audio su un dispositivo esterno inserendo un cavo AUX da 3,5 mm. La modalità di ascolto cablato disattiva automaticamente la modalità Bluetooth.

中华


RESET

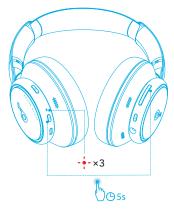

Potrebbe essere necessario ripristinare le cuffie qualora si riscontrino problemi di connettività o di funzionamento. Cancella prima la cronologia di abbinamento dal dispositivo Bluetooth. Premere contemporaneamente i pulsanti di accensione e di aumento del volume per 5 secondi finché il LED non lampeggia per tre volte in rosso.



GUIDA LUCE LED

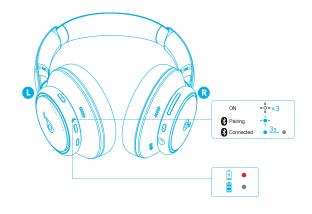

- Rosso fisso
- Blu fisso
- Bianco lampeggiante
- + Blu lampeggiante
- Spia spenta



AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE





L'utente verrà informato della nuova versione del firmware rilevata al momento del collegamento delle cuffie all'app. Assicurarsi che le cuffie siano accese e connesse a un dispositivo fino al completamento dell'aggiornamento del firmware. Durante l'aggiornamento, evitare qualsiasi utilizzo e garantire un accesso stabile a Internet.



SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5 V 0.7 A	
Potenza nominale in uscita	2.2 mW	
Capacità della batteria	750 mAh	
Durata della	2 ore	
Tempo di riproduzione (con ANC disattivato)	Fino a 65 ore	
Tempo di riproduzione (con ANC attivo)	Fino a 50 ore	
Dimensioni driver	40 mm	
Risposta in frequenza	20 Hz - 40 kHz	
Impedenza	16 Ω	
Versione Bluetooth	5.3	
Raggio Bluetooth	15 m / 49 ft	