


Telguua

HEATED VEST INSTRUCTION MANUAL

Multilingual Version

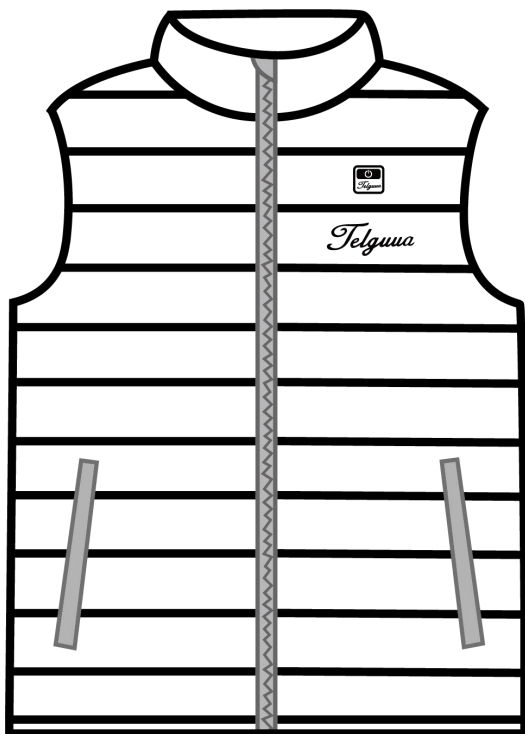

CUSTOMER SERVICE | US/CA: TELGUJASALES@OUTLOOK.COM
EU/UK: HXLWEM@OUTLOOK.COM

Contents

English.....01

Deutsch.....05

Français.....09

Español.....13

Italiano.....17

Package List



1×Heated Vest



1×Battery



1×Charging Cable

1×Instruction Manual

⚠ WARNING


Please read the instructions carefully and use this product under proper guidance to avoid injury.

It is not suitable for infants, children, individuals who are unable to live independently, those with poor circulation, or those insensitive to heat.

Operating Instruction

01 Start Heating

- Connect the power cable from the battery pocket inside the vest's hem to the USB port of the power bank.
- Long press the switch on the chest of the vest for 2-3 seconds to start heating.

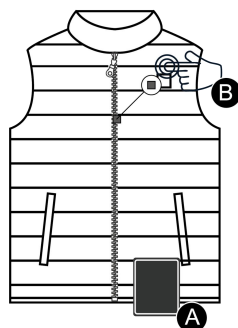

Tips:

- Before first use, check the battery level. It is recommended to fully charge the battery before use.
- To save power, the battery will enter sleep mode when not in use or in extreme conditions. If the vest switch does not start the heating, short press the battery switch to activate the battery.


02 Switch Function Instructions



Apparel Switch

- Long press for 2-3 seconds: Turn heating on/off
- Quick press once: Switch heating levels
- Quick press twice: Turn off LED light (heating remains on)

Note: After double-clicking to turn off the light, long press or single press will only restore the LED light without turning off the heating or changing the temperature level.

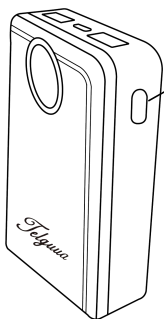

Battery Switch

- Quick press once: Activate battery
- Quick press twice: Turn off battery

Note: If the battery is turned off while connected to the garment, the heating cannot be started via the garment switch.

03 Temperature Setting & Switching



PREHEAT

Red LED Blinking

During the initial startup, the vest enters preheat mode (red LED flashing). After waiting for 5 minutes or pressing the switch briefly, it will automatically switch to medium mode (steady white LED).



HIGH

140-154°F / 60-68°C
4 hours



MEDIUM

122-144°F / 50-62°C
5.5 hours





LOW

106-117°F / 41-47°C
10 hours

Cycle Switching (briefly press the switch)

04 Heating Zones

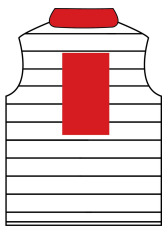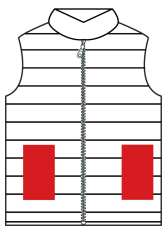

- Back
- Collar
- Left abdomen
- Right abdomen

Note: To protect your neck skin, the temperature in the collar area will be 9 to 18°F (5 to 10°C) lower than other areas.

Safety Instruction

- Do not activate heating if the lining is wet.
- Avoid direct contact between the heating elements and skin.
- Try to avoid compressing the internal wires of the garment.
- If you feel any discomfort, immediately remove the garment, turn off the heating, and remove the power source. Then contact us via our after-sales email.
- It is recommended to use the supplied power source. Using non-compliant power sources may result in improper heating or even high-temperature hazards. If you need additional power sources, check and purchase from our store.
- Properly dispose of used battery packs. Do not throw them in household garbage or burn them.
- Store battery packs separately from metal objects to avoid short circuit risks.
- Do not disassemble battery packs or chargers. Always store them in a dry room.
- Under extreme load or temperature, damaged batteries may leak electrolyte. If contact occurs, wash off immediately with water and seek medical attention promptly.
- For safety reasons, it is recommended that the use period of any power bank should not exceed 2 years (if used frequently).

Cleaning Instruction

- Before washing, disconnect the power and remove it from the pocket, then place the power cable into the pocket and zip it up.
- Do not dry clean or use dry cleaning fluid on this apparel. Do not bleach. Cleaning solvents may damage the insulation of the heating element.
- This product can be gently hand washed or machine washed. Do not rub too hard when hand washing, and it is recommended to use a mesh laundry bag for machine washing.
- Hang dry naturally. Do not wring or iron.



FAQ

Q: I have a problem with the size. How can I contact the seller?

A: You can send an email to the after-sales email corresponding to your country or region listed below.

Q: How long will it take to fully charge the battery?

A: From completely empty, the battery will take approximately 6.5-7 hours to fully charge (with 5V/2A input).

Q: How long will the battery last while in use?

A: In experimental tests, the vest lasts 4 hours on high heat, 5.5 hours on medium heat, and 10 hours on low heat. Actual duration may vary with the surrounding temperature.

Q: How do I know if the battery is fully charged?

A: Check the digital display on the battery. When the LED Display figure 100 is fully charged.

For any questions, please contact us via email. We're here to help.

CUSTOMER SERVICE | US/CA: TELGUUASALES@OUTLOOK.COM
EU/UK: HXLWEM@OUTLOOK.COM

Liste der Posten



1 × Beheizte Weste

1 × Batterie

1 × Ladekabel

1 × Bedienungsanleitung

! WARNUNG


Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie dieses Produkt unter angemessener Anleitung, um Verletzungen zu vermeiden.

Es ist nicht für Säuglinge, Kinder, Personen, die nicht eigenständig leben können, Personen mit schlechter Durchblutung oder Personen, die unempfindlich gegenüber Hitze sind, geeignet.

Bedienungsanleitung

01 Heizfunktion starten

- Verbinden Sie das Stromkabel aus der Batterietasche im Saum der Weste mit dem USB-Anschluss der Powerbank.
- Drücken Sie lange (2-3 Sekunden) auf den Schalter auf der Brust der Weste, um die Heizung zu starten.

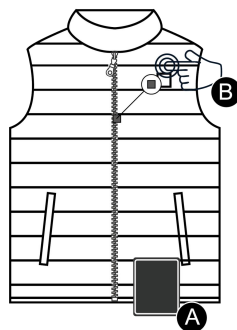

Tipps:

- Vor der ersten Nutzung Batteriestand prüfen und vor Gebrauch voll aufladen.
- Die Batterie wechselt bei Nichtgebrauch oder unter extremen Bedingungen automatisch in den Schlafmodus. Wenn die Weste nicht heizt, kurz den Batterieschalter drücken, um die Batterie zu aktivieren.


02 Schalterfunktionsanweisungen



Bekleidungsschalter

- Lang drücken für 2-3 Sekunden: Heizung ein-/ausschalten
- Einmal kurz drücken: Heizstufen wechseln
- Zweimal kurz drücken: LED-Licht ausschalten (Heizung bleibt an)

Hinweis: Nach dem Doppelklick zum Ausschalten des Lichts wird durch langen Druck oder einmaliges Drücken nur das LED-Licht wiederhergestellt, ohne die Heizung auszuschalten oder die Temperaturstufe zu ändern.

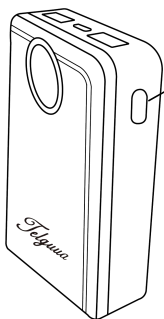

Batterieschalter

- Einmal kurz drücken: Batterie aktivieren
- Zweimal kurz drücken: Batterie ausschalten

Hinweis: Wenn die Batterie beim Anschluss an die Bekleidung ausgeschaltet ist, kann die Heizung nicht über den Bekleidungsschalter gestartet werden.

03 Temperatur-Einstellung und Wechsel



VORHEIZEN
Rote LED blinkt

Beim ersten Start wechselt die Weste in den Vorheizmodus (rote LED blinkt). Nach einer Wartezeit von 5 Minuten oder einem kurzen Druck auf den Schalter wechselt sie automatisch in den mittleren Modus (stetig weiß leuchtende LED).



HOCH

140-154°F / 60-68°C
4 Stunden



MEDIUM

122-144°F / 50-62°C
5.5 Stunden




LOW

106-117°F / 41-47°C
10 Stunden

Zykluswechsel (kurz den Schalter drücken)

04 Heizzonen

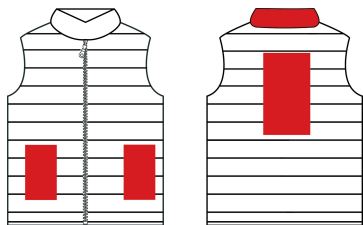

- Rücken
- Kragen
- Linker Bauchbereich
- Rechter Bauchbereich

Hinweis: Zum Schutz Ihrer Nackenhaut ist die Temperatur im Kragenbereich 9 bis 18°F (5 bis 10°C) niedriger als in anderen Bereichen.

Sicherheitshinweise

- Aktivieren Sie die Heizung nicht, wenn das Futter feucht ist.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Heizelementen und der Haut.
- Versuchen Sie, das Zusammendrücken der internen Drähte der Bekleidung zu vermeiden.
- Wenn Sie Unbehagen verspüren, nehmen Sie die Bekleidung sofort ab, schalten Sie die Heizung aus und entfernen Sie die Stromquelle. Kontaktieren Sie uns dann über unsere After-Sales-E-Mail.
- Es wird empfohlen, die mitgelieferte Stromquelle zu verwenden. Die Verwendung nicht zugelassener Stromquellen kann zu unsachgemäßer Erwärmung oder sogar zu Hochtemperaturgefahren führen. Wenn Sie zusätzliche Stromquellen benötigen, prüfen und kaufen Sie diese in unserem Geschäft.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batteriepacks ordnungsgemäß. Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll oder verbrennen Sie sie.
- Lagern Sie Batteriepacks getrennt von Metallgegenständen, um Kurzschlussrisiken zu vermeiden.
- Öffnen Sie keine Batteriepacks oder Ladegeräte. Lagern Sie sie immer in einem trockenen Raum.
- Unter extremen Lasten oder Temperaturen können beschädigte Batterien Elektrolyt auslaufen lassen. Bei Kontakt spülen Sie sofort mit Wasser ab und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.
- Aus Sicherheitsgründen sollte die Nutzungsdauer einer Powerbank zwei Jahre nicht überschreiten (bei häufigem Gebrauch).

Reinigungsanleitung

- Vor dem Waschen trennen Sie bitte die Stromversorgung und entfernen Sie sie aus der Tasche. Legen Sie dann das Stromkabel in die Tasche und verschließen Sie diese.
- Verwenden Sie keine chemische Reinigung oder Reinigungsflüssigkeit für diese Kleidung. Bleichen Sie nicht. Reinigungsmittel können die Isolierung der Heizelemente beschädigen.
- Dieses Produkt kann schonend von Hand oder maschinell gewaschen werden. Beim Handwaschen nicht zu stark reiben, und für die Maschinenwäsche wird die Verwendung eines Wäschenetzes empfohlen.
- Lassen Sie natürlich an der Luft trocknen. Nicht wringen oder bügeln.



FAQ

F: Ich habe ein Problem mit der Größe. Wie kann ich den Verkäufer kontaktieren?

A: Sie können eine E-Mail an die After-Sales-E-Mail senden, die Ihrem Land oder Ihrer Region unten aufgeführt ist.

F: Wie lange dauert es, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist?

A: Von vollständig leer benötigt die Batterie etwa 6.5-7 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden (mit 5V/2A Eingang).

F: Wie lange hält die Batterie im Gebrauch?

A: In Experimenten hält die Weste bei hoher Hitze 4 Stunden, bei mittlerer Hitze 5.5 Stunden und bei niedriger Hitze 10 Stunden. Die tatsächliche Dauer kann je nach Umgebungstemperatur variieren.

F: Wie weiß ich, ob die Batterie vollständig aufgeladen ist?

A: Überprüfen Sie die Digitalanzeige auf der Batterie. Wenn die LED-Anzeige 100 anzeigt, ist die Batterie vollständig geladen.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail.

Kunden | US/CA: TELGUUASALES@OUTLOOK.COM
Dienste | EU/UK: HXLWEM@OUTLOOK.COM

Liste de l'emballage



1 × Gilet chauffant



1 × Batterie



1 × Câble de charge

1 × Manuel d'instructions

⚠ AVERTISSEMENT


Veuillez lire attentivement les instructions et utiliser ce produit sous une supervision appropriée pour éviter toute blessure.

Il n'est pas adapté aux nourrissons, aux enfants, aux personnes incapables de vivre de manière autonome, aux personnes ayant une mauvaise circulation sanguine ou aux personnes insensibles à la chaleur.

Mode d'emploi

01 Démarrer le chauffage


- Connectez le câble d'alimentation de la poche de la batterie à l'intérieur de l'ourlet du gilet au port USB de la banque d'alimentation.
- Appuyez longuement sur l'interrupteur situé sur la poitrine du gilet pendant 2-3 secondes pour démarrer le chauffage.

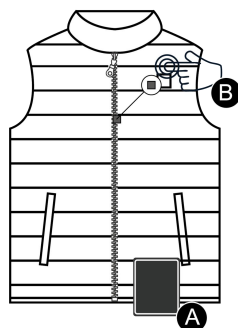

Conseils :

- Avant la première utilisation, vérifiez le niveau de la batterie. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant de l'utiliser.
- Pour économiser de l'énergie, la batterie se mettra en mode veille lorsqu'elle n'est pas utilisée ou en cas de conditions extrêmes. Si l'interrupteur du gilet ne démarre pas le chauffage, appuyez brièvement sur l'interrupteur de la batterie pour activer celle-ci.


02 Fonction de commutation

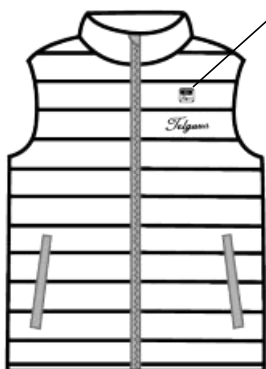

Interrupteur du Vêtement

- Appui long pendant 2-3 secondes : Allumer/éteindre le chauffage
- Appui rapide une fois : Changer le niveau de chauffage
- Appui rapide deux fois : Éteindre la lumière LED (le chauffage reste allumé)

Remarque : Après un double appui pour éteindre la lumière, un appui long ou un appui simple rétablira uniquement la lumière LED sans éteindre le chauffage ou changer le niveau de température.

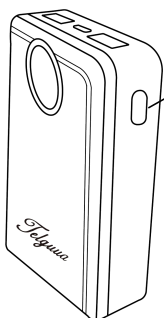

Interrupteur de la Batterie

- Appui rapide une fois : Activer la batterie
- Appui rapide deux fois : Éteindre la batterie

Remarque : Si la batterie est éteinte pendant qu'elle est connectée au vêtement, le chauffage ne peut pas être activé via l'interrupteur du vêtement.

03 Réglage et Changement de la Température



Lors du démarrage initial, le gilet entre en mode de préchauffage (LED rouge clignotante). Après 5 minutes d'attente ou en appuyant brièvement sur l'interrupteur, il passera automatiquement en mode moyen (LED blanche fixe).

PRÉCHAUFFAGE
LED rouge clignotante



HAUT

140-154°F / 60-68°C
4 heures



MOYEN

122-144°F / 50-62°C
5.5 heures





BAS

106-117°F / 41-47°C
10 heures

Changement cyclique (appuyez brièvement sur l'interrupteur)

04 Zones de Chauffage

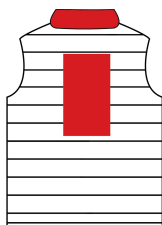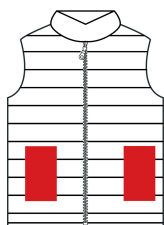

- Dos
- Col
- Abdomen gauche
- Abdomen droit

Remarque : Pour protéger la peau de votre cou, la température dans la zone du col sera inférieure de 5 à 10°C (9 à 18°F) par rapport aux autres zones.

Instructions de Sécurité

- Ne pas activer le chauffage si la doublure est humide.
- Évitez le contact direct entre les éléments chauffants et la peau.
- Essayez d'éviter de comprimer les fils internes du vêtement.
- Si vous ressentez une gêne, retirez immédiatement le vêtement, éteignez le chauffage et débranchez la source d'alimentation. Contactez-nous ensuite via notre e-mail après-vente.
- Il est recommandé d'utiliser la source d'alimentation fournie. L'utilisation de sources d'alimentation non conformes peut entraîner un chauffage inadéquat ou même des risques de haute température. Si vous avez besoin de sources d'alimentation supplémentaires, vérifiez et achetez-les dans notre magasin.
- Éliminez correctement les batteries usagées. Ne les jetez pas dans les ordures ménagères et ne les brûlez pas.
- Rangez les batteries séparément des objets métalliques pour éviter les risques de court-circuit.
- Ne démontez pas les batteries ou les chargeurs. Conservez-les toujours dans un endroit sec.
- Sous une charge extrême ou à des températures élevées, les batteries endommagées peuvent fuir de l'électrolyte. En cas de contact, rincez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin rapidement.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas utiliser une banque d'alimentation pendant plus de 2 ans (en cas d'utilisation fréquente).

Instructions de Nettoyage

- Avant de laver, déconnectez l'alimentation et retirez-la de la poche, puis placez le câble d'alimentation dans la poche et fermez la fermeture éclair.
- Ne nettoyez pas à sec et n'utilisez pas de fluide de nettoyage à sec sur ce vêtement. Ne pas utiliser de javel. Les solvants de nettoyage peuvent endommager l'isolation de l'élément chauffant.
- Ce produit peut être lavé délicatement à la main ou en machine. Ne frottez pas trop fort lors du lavage à la main, et il est recommandé d'utiliser un sac à linge en filet pour le lavage en machine.
- Séchez-le à l'air libre naturellement. Ne pas tordre ou repasser.



FAQ

Q : J'ai un problème avec la taille. Comment puis-je contacter le vendeur ?

R : Vous pouvez envoyer un e-mail à l'adresse après-vente correspondant à votre pays ou région listée ci-dessous.

Q : Combien de temps faut-il pour charger complètement la batterie ?

R : Lorsqu'elle est complètement vide, la batterie prend environ 6,5 à 7 heures pour se charger complètement (avec une entrée de 5V/2A).

Q : Combien de temps la batterie dure-t-elle en utilisation ?

R : Lors des tests expérimentaux, le gilet dure 4 heures à haute chaleur, 5,5 heures à chaleur moyenne, et 10 heures à basse chaleur. La durée réelle peut varier en fonction de la température ambiante.

Q : Comment savoir si la batterie est complètement chargée ?

R : Vérifiez l'affichage numérique de la batterie. Lorsque l'affichage LED indique 100, la batterie est complètement chargée.

Pour toute question, veuillez nous contacter par e-mail.

SERVICE | US/CA: TELGUASALES@OUTLOOK.COM
CLIENT | EU/UK: HXLWEM@outlook.com

Lista del paquete



- 1× Chaleco calefactado
- 1× Batería
- 1× Cable de carga
- 1× Manual de instrucciones

⚠ ADVERTENCIA


Lea las instrucciones cuidadosamente y use este producto bajo una guía adecuada para evitar lesiones.

No es adecuado para bebés, niños, personas que no pueden vivir de manera independiente, personas con mala circulación o personas insensibles al calor.

Método operativo

01 Iniciar la calefacción


- Conecte el cable de alimentación desde el bolsillo de la batería en el dobladillo del chaleco al puerto USB del banco de energía.
- Mantenga presionado el interruptor en el pecho del chaleco durante 2-3 segundos para iniciar la calefacción.

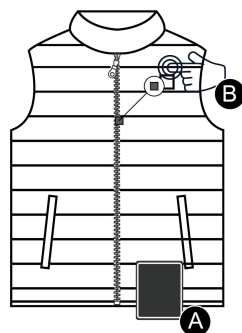

Consejos:

- Antes del primer uso, verifique el nivel de la batería. Se recomienda cargar completamente la batería antes de usarla.
- Para ahorrar energía, la batería entrará en modo de suspensión cuando no esté en uso o en condiciones extremas. Si el interruptor del chaleco no inicia la calefacción, presione brevemente el interruptor de la batería para activarla.


02 Función de conmutación

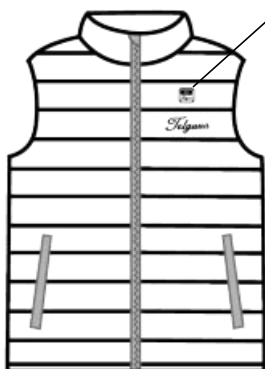

Interruptor Chaleco

- Pulsación larga durante 2-3 segundos: Encender/apagar la calefacción
- Pulsación rápida una vez: Cambiar los niveles de calefacción
- Pulsación rápida dos veces: Apagar la luz LED (la calefacción sigue encendida)

Nota: Después de hacer doble clic para apagar la luz, una pulsación larga o una pulsación rápida solo restaurará la luz LED sin apagar la calefacción ni cambiar el nivel de temperatura.

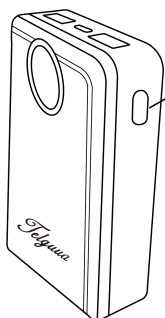

Interruptor de la Batería

- Pulsación rápida una vez: Activar la batería
- Pulsación rápida dos veces: Apagar la batería

Nota: Si la batería se apaga mientras está conectada al chaleco, no se puede iniciar la calefacción mediante el interruptor del chaleco.

03 Ajuste y Cambio de la Temperatura



PRECALENTAMIENTO
LED roja parpadeante

Durante el arranque inicial, el chaleco entra en modo de precalentamiento (LED roja parpadeante). Después de esperar 5 minutos o presionar brevemente el interruptor, cambiará automáticamente al modo medio (LED blanca fija).



ALTO

140-154°F / 60-68°C
4 horas



MEDIO

122-144°F / 50-62°C
5.5 horas





BAJO

106-117°F / 41-47°C
10 horas

Cambio cíclico (presione brevemente el interruptor)

04 Zonas de Calentamiento

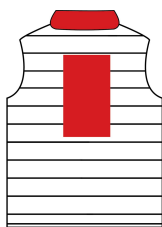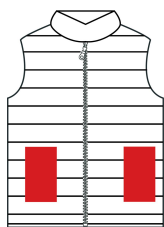

- Espalda
- Cuello
- Abdomen izquierdo
- Abdomen derecho

Nota: Para proteger la piel de tu cuello, la temperatura en la zona del cuello será de 5 a 10°C (9 a 18°F) más baja que en otras zonas.

Instrucciones de Seguridad

- No actives la calefacción si el forro está húmedo.
- Evita el contacto directo entre los elementos calefactores y la piel.
- Trata de evitar comprimir los cables internos de la prenda.
- Si sientes alguna incomodidad, quítate la prenda de inmediato, apaga la calefacción y desconecta la fuente de alimentación. Luego, contáctanos a través de nuestro correo electrónico de servicio postventa.
- Se recomienda usar la fuente de alimentación proporcionada. El uso de fuentes de alimentación no compatibles puede resultar en un calentamiento inadecuado o incluso en riesgos de alta temperatura. Si necesitas fuentes de alimentación adicionales, consúltalas y cómpralas en nuestra tienda.
- Desecha adecuadamente las baterías usadas. No las tires a la basura doméstica ni las quemes.
- Guarda las baterías separadas de objetos metálicos para evitar riesgos de cortocircuito.
- No desarmes las baterías ni los cargadores. Guárdalos siempre en un lugar seco.
- Bajo una carga extrema o a altas temperaturas, las baterías dañadas pueden derramar electrolito. Si ocurre contacto, lávate inmediatamente con agua y busca atención médica rápidamente.
- Por razones de seguridad, se recomienda que el período de uso de cualquier banco de energía no exceda los 2 años (si se usa frecuentemente).

Instrucciones de Limpieza

- Before washing, disconnect the power and remove it from the pocket, then place the power cable into the pocket and zip it up.
- Do not dry clean or use dry cleaning fluid on this apparel. Do not bleach. Cleaning solvents may damage the insulation of the heating element.
- This product can be gently hand washed or machine washed. Do not rub too hard when hand washing, and it is recommended to use a mesh laundry bag for machine washing.
- Hang dry naturally. Do not wring or iron.



Preguntas Frecuentes

P: Tengo un problema con la talla. ¿Cómo puedo contactar al vendedor?

R: Puedes enviar un correo electrónico a la dirección de posventa correspondiente a tu país o región que aparece a continuación.

P: ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar completamente la batería?

R: Cuando está completamente vacía, la batería tarda aproximadamente 6.5-7 horas en cargarse completamente (con una entrada de 5V/2A).

P: ¿Cuánto tiempo dura la batería durante el uso?

R: En pruebas experimentales, el chaleco dura 4 horas en alta temperatura, 5.5 horas en temperatura media, y 10 horas en baja temperatura. La duración real puede variar según la temperatura ambiente.

P: ¿Cómo sé si la batería está completamente cargada?

R: Verifique la pantalla digital de la batería. Cuando la pantalla LED indique 100, estará completamente cargada.

Para cualquier pregunta, contáctanos por correo electrónico.

SERVICIO AL CLIENTE | US/CA: TELGUUASALES@OUTLOOK.COM
EU/UK: HXLWEM@OUTLOOK.COM

Elenco del pacchetto



1 × Gilet riscaldato

1 × Batteria

1 × Cavo di ricarica

1 × Manuale di istruzioni

⚠ AVVERTENZA


Si prega di leggere attentamente le istruzioni e utilizzare questo prodotto sotto una guida adeguata per evitare lesioni.

Non è adatto a neonati, bambini, persone che non possono vivere in modo indipendente, persone con scarsa circolazione sanguigna o persone insensibili al calore.

Istruzioni operative

01 Avviare il riscaldamento

- Collegare il cavo di alimentazione dalla tasca della batteria all'interno dell'orlo del gilet alla porta USB del power bank.
- Premere a lungo l'interruttore sul petto del gilet per 2-3 secondi per avviare il riscaldamento.

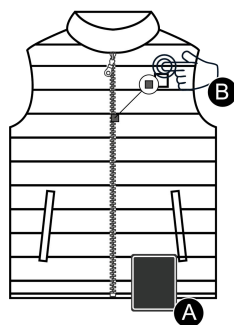

Consigli:

- Prima del primo utilizzo, controllare il livello della batteria. Si consiglia di caricare completamente la batteria prima dell'uso.
- Per risparmiare energia, la batteria entrerà in modalità di sospensione quando non è in uso o in condizioni estreme. Se l'interruttore del gilet non avvia il riscaldamento, premere brevemente l'interruttore della batteria per attivarla.


02 Funzione di commutazione



Cambio gilet

- Pressione prolungata per 2-3 secondi: Accendere/spegnere il riscaldamento
- Pressione rapida una volta: Cambiare i livelli di riscaldamento
- Pressione rapida due volte: Spegnere la luce LED (il riscaldamento rimane acceso)

Nota: Dopo aver fatto doppio clic per spegnere la luce, una pressione lunga o una pressione breve ripristinerà solo la luce LED senza spegnere il riscaldamento o cambiare il livello di temperatura.

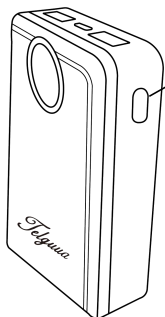

Interruttore della Batteria

- Pressione rapida una volta: Attivare la batteria
- Pressione rapida due volte: Spegnere la batteria

Nota: Se la batteria viene spenta mentre è collegata al gilet, il riscaldamento non può essere avviato tramite l'interruttore del gilet.

03 Impostazione e Cambio della Temperatura



PRE-RISCALDAMENTO
LED rosso lampeggiante

Durante l'avvio iniziale, il gilet entra in modalità pre-riscaldamento (LED rosso lampeggiante). Dopo aver atteso 5 minuti o premuto brevemente l'interruttore, passerà automaticamente alla modalità media (LED bianco fisso).



ALTO

140-154°F / 60-68°C

4 ore



MEDIO

122-144°F / 50-62°C

5.5 ore





BASSO

106-117°F / 41-47°C

10 ore

Cambio ciclico (premere brevemente l'interruttore)

04 Zone di Riscaldamento

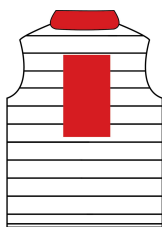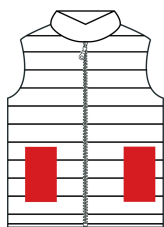

- Schiena
- Collo
- Addome sinistro
- Addome destro

Nota: Per proteggere la pelle del collo, la temperatura nell'area del collo sarà inferiore di 5-10°C (9-18°F) rispetto alle altre aree.

Istruzioni di Sicurezza

- Non attivare il riscaldamento se la fodera è bagnata.
- Evita il contatto diretto tra gli elementi riscaldanti e la pelle.
- Cerca di evitare di comprimere i fili interni del capo.
- Se avverti qualsiasi disagio, rimuovi immediatamente il capo, spegni il riscaldamento e scollega la fonte di alimentazione. Poi contattaci tramite la nostra email di assistenza post-vendita.
- Si raccomanda di utilizzare la fonte di alimentazione fornita. L'uso di fonti di alimentazione non conformi può causare un riscaldamento improprio o addirittura rischi di alta temperatura. Se hai bisogno di fonti di alimentazione aggiuntive, verifica e acquista dal nostro negozio.
- Smaltisci correttamente le batterie usate. Non gettarle nei rifiuti domestici né bruciarle.
- Conserva le batterie separate dagli oggetti metallici per evitare rischi di cortocircuito.
- Non smontare le batterie o i caricabatterie. Conservali sempre in un luogo asciutto.
- Sotto carico estremo o a temperature elevate, le batterie danneggiate possono perdere elettrolita. Se si verifica un contatto, risciacqua immediatamente con acqua e cerca assistenza medica rapidamente.
- Per motivi di sicurezza, si raccomanda che il periodo di utilizzo di qualsiasi power bank non superi i 2 anni (se utilizzato frequentemente).

Istruzioni di Pulizia

- Prima di lavare, scollegare l'alimentazione e rimuoverla dalla tasca, poi posizionare il cavo di alimentazione nella tasca e chiudere la cerniera.
- Non lavare a secco né utilizzare solventi per lavaggio a secco su questo indumento. Non candeggiare. I solventi di pulizia possono danneggiare l'isolamento dell'elemento riscaldante.
- Questo prodotto può essere lavato delicatamente a mano o in lavatrice. Non strofinare troppo forte durante il lavaggio a mano, ed è consigliabile utilizzare un sacchetto per il bucato a rete per il lavaggio in lavatrice.
- Asciugare all'aria in modo naturale. Non strizzare né stirare.



FAQ

D: Ho un problema con la taglia. Come posso contattare il venditore?

R: Puoi inviare un'email all'indirizzo post-vendita corrispondente al tuo paese o regione elencato di seguito.

D: Quanto tempo ci vuole per caricare completamente la batteria?

R: Quando è completamente scarica, la batteria impiega circa 6.5-7 ore per caricarsi completamente (con un input di 5V/2A).

D: Quanto dura la batteria durante l'uso?

R: Nei test sperimentali, il gilet dura 4 ore ad alta temperatura, 5,5 ore a temperatura media e 10 ore a bassa temperatura. La durata effettiva può variare a seconda della temperatura ambiente.

D: Come posso sapere se la batteria è completamente carica?

R: Controllare il display digitale sulla batteria. Quando il display LED indica 100, la batteria è completamente carica.

Per qualsiasi domanda, contattaci via email. Siamo qui per aiutarti.

SERVIZIO CLIENTI | US/CA: TELGUUASALES@OUTLOOK.COM
EU/UK: HXLWEM@OUTLOOK.COM

Telguva

Warm Greetings In The Winter!

CUSTOMER | US/CA: TELGUJASALES@OUTLOOK.COM
SERVICE | EU/UK: HXLWEM@OUTLOOK.COM