



SIENTE LA FUIDEZ

Manual de Usuario de ColorOS 11

Manual de Usuario ColorOS 11

Bienvenido a ColorOS 11

La creatividad nos envuelve. Cuando la inspiración llama, ColorOS 11 te permite desplegar todo tu potencial, personalizando cada uno de los detalles.

Con unos simples gestos crearás un nuevo diseño o añadirás un toque personal al texto, dispones de diferentes plantillas para inspirarte.

Alcanza un nivel superior gracias a una experiencia más fluida; cambio rápido entre aplicaciones, traducción simplificada e intercambio de archivos sencillo. Descubre la sencillez y libérate de las preocupaciones con una eficiencia energética mejorada y una privacidad como nunca.

ColorOS 11, Siente la fluidez.

Índice

Manual de Usuario ColorOS 11	2
Bienvenido a ColorOS 11	2
Índice	3
Información de seguridad	16
Activación del Teléfono	20
Encendido y Apagado	20
Reiniciar el Teléfono	20
Comunicaciones y Redes	21
Configuración de la Tarjeta SIM	21
Administrador de Datos	22
Uso de Datos Móviles	22
Permisos de red	22
Ahorro de Datos	23
Wi-Fi	23
Conexión Wi-Fi	23
Experiencia Mejorada	25
Aceleración Wi-Fi de doble banda	25
Ajustes Avanzados	26
Asistente Wi-Fi	26
Cambiar automáticamente a la red móvil	26
Búsqueda siempre disponible	26
Passpoint ®	26
Otros	28
Wi-Fi Direct	28
Conexión WPS	28
Bluetooth	29
Conexión y compartir	30
Modo Avión	30
Compartir red	30
Punto de Acceso Personal	30

Conexión USB	31
Compartir datos por Bluetooth	31
NFC	32
Tocar y Pagar	32
Presentación en Pantalla (ScreenCast)	32
Imprimir	33
VPN	34
Añadir VPN	34
DNS Privado	34
Android Auto	35
Personalizaciones	36
Temas	36
Establecer un tema	36
Fondos de Pantalla	37
Elegir una Foto de Galería como Fondo de Pantalla	37
Pantalla siempre activa	38
Estilo de icono	38
Diseño de la aplicación	38
Estilos de huella dactilar	39
Colores	39
Tamaño de visualización y fuente	39
Panel de notificaciones	39
Iluminación de bordes	39
Pantalla de inicio, Pantalla Bloqueada y Pantalla siempre activa	40
Pantalla de Inicio	40
Modo de pantalla de inicio	40
Gesto para mostrar los iconos	40
Autorelleno de icono	40
Disposición de pantalla de inicio	41
Bloquear pantalla de inicio	41
Deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio	41
Mostrar sugerencias de aplicaciones	41
Añadir aplicaciones a la pantalla de inicio	41
Velocidad de animaciones de aplicaciones	42

Pantalla siempre activa	42
Pantalla y brillo	43
Modo Claro y Modo Oscuro	43
Habilitar Modo Oscuro	43
Programación automática del modo oscuro	44
Ajustes del Modo Oscuro	44
Modo Oscuro para aplicaciones de terceros	45
Ajuste el brillo de la pantalla manualmente	45
Ajuste automático del brillo de la pantalla	45
Giro Automático	46
Desactivación Automática de Pantalla	47
Ajuste de Temperatura de Color de la Pantalla	47
Motor O1 Ultra Vision	48
Tamaño de fuente y de pantalla	48
Ajustes adicionales	48
Visualización en pantalla	49
Protección Ocular	50
Confort Visual	50
Confort Visual sin parpadeo de pantalla	50
Sonido y vibración	51
Botones de Control de Volumen	51
Personalizar los Tonos de Llamada	51
Modo Silencioso	52
Cómo activar el modo silencioso:	52
Más opciones de personalización	52
Dolby Atmos©	53
No Molestar	54
Activar No Molestar	54
Programar No Molestar	54
Excepciones	55
Tono para llamadas repetidas	55
Silenciar contenido multimedia	55
Notificaciones y Barra de Estado	56
Consulte Notificaciones Recientes y Anteriores	56

Recordar Más Tarde	56
Establecer preferencias de Notificación	57
Opciones nuevas notificaciones	57
Huella, cara y contraseña	58
Contraseña de pantalla de bloqueo	58
Contraseña de privacidad	59
Restablecer la Contraseña de Privacidad	60
Añadir Huella Digital	60
Reconocimiento Facial	61
Privacidad	63
Gestor de permisos	63
Permisos de Aplicaciones	63
Protección de la privacidad	64
Bloqueo de aplicaciones	64
Activar Bloqueo de Aplicaciones	64
Acceder a aplicaciones bloqueadas	64
Ocultar Aplicaciones de Pantalla de Inicio	65
Como utilizar aplicaciones con iconos ocultos	65
Desactivar Bloqueo de Aplicaciones	66
Caja Fuerte	66
Añadir Archivos	66
Caja Fuerte Privada	66
Archivos Cifrados	66
Fotos Cifradas	67
Acceso a los Archivos Privados	67
Agregar Caja Fuerte al Escritorio	67
Clonador de Sistema	68
Espacio Infantil (Kids Space)	69
Entrar en Espacio Infantil	69
Salir de Espacio Infantil	69
Privacidad	70
Ajustes avanzados	70
Seguridad	71
Estado de seguridad	71

Seguridad del dispositivo	72
Bloqueo de tarjeta SIM	72
Protección de Pagos	72
Smart Lock®	73
Bloqueo de pseudostación base	73
Emergencia SOS	74
Activar el SOS de Emergencia:	74
Iniciar Una Llamada de Emergencia SOS	74
Números de Emergencia	74
Enviar mensaje de socorro	75
Alertas de Emergencia	75
Seguridad Avanzada	76
Administrador del dispositivo	76
Almacenamiento de credenciales	76
Instalaciones de origen desconocido	77
Agentes de confianza	77
Anclado de pantalla	77
Servicios Inteligentes	78
Conducción Inteligente	78
No Molestar durante la conducción	78
Permitir Llamadas	79
Sonar para llamadas repetidas	79
Enviar automáticamente un mensaje después de rechazar una llamada	79
Bloquear las llamadas de Voz y Video dentro de la aplicación	79
Bloquear notificaciones emergentes	80
Modo Motocicleta	80
Asistente inteligente	81
Búsqueda	81
Servicios Permanentes	81
Podómetro	82
Contactos favoritos	82
Fotos	82
Funciones Rápidas	82
Servicios dinámicos	83

Administrar las tarjetas del Asistente Inteligente	83
Herramientas prácticas	84
Navegación	84
Gestos de deslizamiento desde ambos lados	84
Botones Virtuales	85
Gestos de deslizamiento vertical	85
Gestos y movimientos	86
Gestos con la Pantalla Apagada	86
Añadir Gestos con Pantalla Apagada	86
Captura de Pantalla con 3 dedos	87
Otras Opciones de Captura de Pantalla	87
Captura con botones físicos	87
Captura de Pantalla con la Barra Lateral Inteligente	87
Captura de Pantalla Extendida	88
Compartir una Captura de Pantalla	88
Movimientos	88
Grabación de Pantalla	89
Iniciar la Grabación de Pantalla	89
Ajustes de Grabación de Pantalla	89
Barra Lateral Inteligente	90
Herramientas Rápidas de la barra lateral inteligente	91
Cambio rápido de aplicación de la barra lateral inteligente	91
Pantalla Dividida	91
Ajuste de Pantalla Dividida	92
Salir de la Pantalla Dividida	92
Asistente de Google®	92
Batería	93
Ahorrar batería	93
Uso de Batería	93
Modo ahorro de batería y modo Super ahorro	94
Opciones de Batería	94
Modo de Alto Rendimiento	95
Optimizar uso de batería	95
Optimización en reposo	95

Carga nocturna optimizada	95
Carga de Batería	96
Almacenamiento	97
Revisar Almacenamiento	97
Configuración Adicional	98
Teclado y Método de Entrada	98
Métodos de Entrada Predeterminados	98
Teclado Seguro	98
Teclados disponibles	99
Emojis y Stickers	99
Escritura por Voz	99
Servicio de Autorelleno	99
Accesibilidad	100
Función rápida de accesibilidad	100
Enunciar Selección	100
Ajustes de Enunciar Selección	101
Uso de Enunciar selección	101
Menú Accesibilidad	101
TalkBack	102
Habilitar Talkback	102
Ajustes de Talkback	102
Uso de Talkback para Navegar	102
Desactivar Talkback	103
Subtítulos	103
Copia de Seguridad y Restablecimiento	104
Copia de Seguridad en el almacenamiento del teléfono	104
Copiar datos a su Ordenador	104
Restaurar desde el Almacenamiento del Teléfono	105
Restaurar el Teléfono	105
Copia de seguridad de Google	106
Usuarios y cuentas	107
Multiusuario	107
Actualizaciones de Software	108
Actualización en línea OTA	108

Actualización manual	108
Clonador de Aplicaciones	109
Espacio de juegos	110
Ocultar iconos de Juegos en pantalla de inicio	110
Asistente de Juego	110
Ajustes del espacio de juegos	111
Bloqueo de Notificaciones	111
Bloqueo de Brillo Durante el Juego	112
Optimización Inteligente de Red	112
Responder a llamadas mediante Carteles de Notificación	112
Captura de Pantalla	112
Chat de Ventana Flotante	113
HyperBoost	113
Modo Gamer	113
Contactos	114
Crear Nuevos Contactos	114
Importar / exportar contactos	114
Gestión de Contactos	115
Contactos para Mostrar.	115
Combinar contactos duplicados	115
Gestionar Contactos	115
Contactos Favoritos VIP	116
Todos los Registros de Llamadas	116
Mis Grupos	116
Llamadas Telefónicas	117
Hacer una Llamada	117
Marcar Manualmente	117
Llamar a sus Contactos	117
Devolución de Llamada	117
Gestionar Llamadas Entrantes	118
Silenciar Llamadas	118
Responder mediante SMS	118
Desvío de Llamadas	119
Llamada en Espera	119

Operaciones durante una llamada	120
Ajustar el audio	120
Iniciar una conferencia múltiple	120
Usar Otras Aplicaciones Durante Una Llamada	121
Prevención de acoso y fraude	121
Bloqueo y filtros	121
Bloquear llamadas:	121
Bloquear Mensajes	122
Números bloqueados	122
Números permitidos	123
Bloquear Notificaciones	123
Mensajes	124
Enviar y Recibir SMS	124
Nuevo Mensajes	124
Buscar Mensajes	124
Realizar una llamada desde un mensaje de texto	125
Enviar Imágenes, Videos y Audios	125
Ver Imágenes, Vídeos y Mensajes de Audio	126
Envío de Tarjetas de Presentación	126
Copiar, Borrar y Marcar Mensajes y Conversaciones	127
Eliminar Mensajes	127
Eliminar Conversaciones	127
Gestor de Archivos	128
Clasificación automática de archivos	128
Administrador de Carpetas	128
Establecer Como Privado	129
Administrador del Teléfono	130
Examinar y Optimizar	130
Limpieza de almacenamiento	130
Permisos de privacidad	131
Escaneo de Virus	131
Protección de pagos	131
Comprobación de Componentes	132
Registros de Pruebas	132

Grabadora	133
Grabación Estándar	133
Grabación de Reunión/Entrevista	133
Administrar Grabaciones	134
Marcando una Grabación	134
Brújula	135
Calibrar Brújula	135
Ver la Dirección Hacia Dónde Apunta su Teléfono	135
Calculadora	136
Cálculos Básicos	136
Conversión del Tipo de Cambio en Línea	136
Conversiones adicionales de unidades	136
Clonar Teléfono	137
Importar desde otro teléfono OPPO	137
Importar Desde un Teléfono Android	137
Importar desde un iPhone®	138
Tiempo	139
Ver el Estado del Clima Actual y el Pronóstico del Tiempo	139
Mostrar el Clima de Múltiples Ciudades	139
Reloj	140
Ajustes de la Hora de Pantalla	140
Formato de 24	140
Usar hora de la red	140
Zona Horaria	140
Reloj Dual	141
Reloj Despertador	141
Editar o Eliminar una alarma	142
Reloj Mundial	142
Cronómetro	143
Temporizador	143
Centro de Control	144
Cambiar o Reorganizar Iconos	144
Acciones Rápidas	144
Comunicaciones	144

Control de Volumen	145
Ayuda de Accesibilidad	145
Otras Acciones	146
Modo de Una Sola Mano	147
Modo sin distracciones	147
OPPO Share	148
Cómo activar OPPO Share:	148
Nearby	149
Cómo funciona Nearby	149
Compartir con Nearby	150
Escritorio	151
Acceso directo a funciones	151
Multitarea	151
FlexDrop	152
Mover Aplicaciones	152
Crear Carpetas	153
Eliminar Aplicaciones	153
Cámara y Fotografías	154
Cámara	154
Tomar fotografías	154
Ajustar los valores de exposición	154
Usar el Zoom	155
Activar el Flash	155
Modo Color Deslumbrante	155
Filtros	156
HDR Alto Rango Dinámico	156
Embellecimiento con AI	156
Ajustes de Cámara	157
Generales	157
Fotos	158
Videos	158
Modo Retrato	159
Modo Noche	159
Modo Experto	160

Modo Panorámico	161
Cámara Trasera Para Tomar Fotos Panorámicas	161
Cámara Frontal Para Tomar Fotos Panorámicas	162
Grabación de Videos	162
Desenfoque en video (Video Bokeh)	162
Video en Cámara Lenta (SLO-MO)	163
Video TIME-LAPSE	163
Google Lens	164
Activar Google Lens	164
Traducción instantánea mediante captura de pantalla con 3 dedos	164
Búsqueda de información sobre una imagen	164
Escáner de Texto	165
Mejora de Imágenes con textos	165
Servicio de Impresión	167
Imprimir documentos o fotografías	167
Galería	168
Ver Fotos	168
Álbumes	169
Crear Nuevo Álbum	169
Crear un Álbum de Recuerdos	170
Personalizar el Álbum de Recuerdos	170
Editar Videos	171
Recortar un Video	171
Cambios de Velocidad	171
Temas, filtros, música y otros	171
Soporte y Servicio	173
Contacte al Soporte de OPPO	173
Soporte Online	173
Preguntas más frecuentes	173
Más Información	173

(Esta página está en blanco intencionadamente)

Información de seguridad

Lea atentamente la siguiente información. El incumplimiento de estas precauciones de seguridad puede resultar en peligro o en actividades ilegales.



Inicio seguro

No encienda el dispositivo cuando el uso del teléfono esté prohibido o cuando pueda causar interferencias o peligro.



La seguridad vial es lo primero

La seguridad vial siempre tiene la mayor importancia. El uso de teléfonos y auriculares mientras se conduce un vehículo o se monta en bicicleta no es recomendable y es ilegal en algunas áreas. Obedezca y siga todas las leyes locales relacionadas.



Apagado del dispositivo en las gasolineras

Apague el teléfono cuando se encuentre en un área con una atmósfera potencialmente explosiva, como gasolineras o cualquier otra zona de abastecimiento de combustible. Las chispas en tales áreas podrían causar una explosión o un incendio, resultando en lesiones graves o incluso la muerte.



Apagado del dispositivo cuando está a bordo de un avión

Los dispositivos inalámbricos pueden estar prohibidos en el aire en algunos países o regiones. Obedezca todas las leyes locales relacionadas y apague el teléfono o cambie al modo de avión.



Apagado del dispositivo cerca de un equipo médico

Los hospitales o centros de salud pueden Utilizar equipos sensibles a la radiofrecuencia. Obedecer las normas y reglamentos pertinentes.



Apagado del dispositivo en las zonas de riesgo de explosión

Para evitar interferir con las zonas de riesgo de explosión, apague el teléfono cuando se encuentre en un "área de riesgo de explosión" o en zonas donde se indique "Apague los radios bidireccionales". Obedezca a todas las señales e instrucciones.



Radiación

Casi todos los dispositivos electrónicos emiten radiación. El uso del teléfono móvil no aumenta el riesgo de contraer cáncer cerebral u otros tumores de la cabeza. Su efecto en los humanos es insignificante.



Interferencia

Casi todos los dispositivos electrónicos son susceptibles a la interferencia de fuentes externas si no están protegidos o diseñados adecuadamente. Como resultado, su teléfono puede causar interferencias con otros dispositivos.



Temperatura

Utilice el teléfono en un lugar donde la temperatura esté siempre entre 10°C y 45°C. El uso o almacenamiento del teléfono en un ambiente demasiado caliente o frío podría dañar la batería o incluso provocar un cortocircuito o quemaduras en el teléfono.



Uso adecuado

Use su teléfono apropiadamente. No toque el área de la antena innecesariamente cuando el teléfono esté encendido. No lo deje caer, no desmonte, aplaste, doble, deforme, perforo, incinere o inserte objetos extraños en su teléfono.



Mantenimiento y servicio cualificado

Nunca intente reparar o modificar el teléfono por su cuenta. Si su teléfono tiene algún fallo de hardware o software, no lo utilice hasta que lo lleve a un proveedor de servicios autorizado. No desmonte ni instale el teléfono usted mismo, de lo contrario, el servicio de garantía finalizará inmediatamente.



Baterías, cargadores y otros accesorios

No desmonte la batería de iones de litio (también denominada batería Li-Ion) integrada de su dispositivo. Utilice únicamente las baterías, cargadores y otros accesorios autorizados por OPPO, ya que los accesorios de terceros pueden causar daños o peligros.



Impermeabilidad

Su dispositivo no es impermeable salvo que se indique lo contrario de forma explícita. No utilice el dispositivo bajo la lluvia u otros lugares húmedos.



Cómo evitar los daños auditivos

La pérdida permanente de la audición puede ocurrir si el receptor, el altavoz, los auriculares o los audífonos se Utilicen a un volumen alto. Usted puede adaptarse con el tiempo a un volumen más alto de sonido que puede sonar normal pero que puede ser perjudicial para su audición. Ajuste el volumen a un nivel seguro para proteger su audición.



Evite la fatiga ocular

El color y el brillo de la pantalla de su dispositivo pueden tener un grado de estimulación diferente al de su vista. La visualización a largo plazo de su teléfono en entornos normales u oscuros dañará su vista. Cuando vea videos o leas texto en su teléfono, evita el uso prolongado, toma descansos y activa el modo de protección ocular para evitar la fatiga ocular.



Piezas de vidrio

La cubierta exterior de la pantalla del teléfono, la cámara frontal/trasera y el flash son de vidrio. Este vidrio podría romperse si su teléfono se cae sobre una superficie dura o recibe un impacto considerable. No intente tocar o limpiar el vidrio roto. No utilice el teléfono hasta que el vidrio sea reemplazado por un proveedor de servicio autorizado.



Conexión a otros dispositivos

Antes de conectarse a otros dispositivos, lea atentamente el manual de usuario para obtener instrucciones más detalladas, precisas y seguras. No se conecte a productos incompatibles.



Conocimiento sobre la utilización de láser de forma segura

Si su teléfono cuenta con un enfoque láser, lea atentamente el manual de usuario antes de usarlo. El no seguir las instrucciones puede conducir a una exposición dañina a la radiación. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta exterior del teléfono ni mantener un contacto cercano con la luz láser.

Activación del Teléfono

Pulse el botón de encendido en el lado derecho para activar el teléfono.

Encendido y Apagado

Para apagar su teléfono:

Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el control deslizante.

Arrastre el deslizador hacia abajo.

Para encender su teléfono

Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de OPPO.

Reiniciar el Teléfono

Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el control deslizante, arrastre el control deslizante hacia arriba. O bien, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de subir el volumen durante más de 10 segundos para reiniciar el teléfono.



Comunicaciones y Redes

Configuración de la Tarjeta SIM

Si su teléfono inteligente OPPO es compatible con Dual SIM, la bandeja de tarjeta número uno es para Nano-SIM. La bandeja de tarjeta número dos será compatible tanto con Nano-SIM y Tarjeta MicroSD.

Cuando utilice el modo Dual SIM, puede seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para llamar por defecto. También puede configurar una tarjeta SIM para red móvil y otra para red de datos.

Puede cambiar el nombre de las dos tarjetas SIM, así como modificar la configuración de red



Administrador de Datos

Uso de Datos Móviles

Para ver los datos consumidos pulse **[Ajustes] > [Tarjeta SIM y datos móviles] > [Uso de Datos]**

La cantidad de datos reportados por su operador pueden diferir de las contabilizados por su equipo.


Pulse **[Uso de datos móviles]** para ver un detalle por aplicaciones.

Pulse **[Límite de Datos móviles] > [Límite diario de datos móviles]** para establecer un consumo máximo diario. Puede establecer la fecha de inicio del período y el límite mensual. Recibirá notificaciones cuando el uso de datos alcance la cantidad limitada. Pulse **[Uso de datos con wifi]** para ver el consumo de datos mediante redes Wi-Fi.

Permisos de red

Puede ajustar de forma individual para cada aplicación el uso de datos móviles y/o Wi-Fi, pulse **[Ajustes] > [Tarjeta SIM y datos móviles] > [Uso de Datos] > [Permisos de red]** elija entre las siguientes opciones:

[Wi-Fi y datos móviles](#) ; [Wi-Fi](#); [Datos móviles](#); [Deshabilitar red](#)

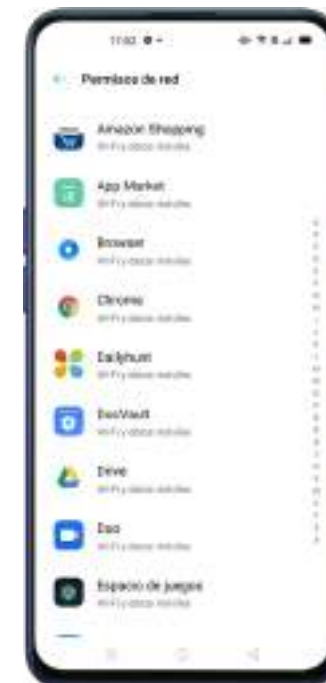

Ahorro de Datos

Cuando "Ahorro de datos" este activado, las aplicaciones en segundo plano no podrán usar datos móviles. La aplicación en primer plano decidirá si se deben tomar medidas de ahorro de datos, por ejemplo, reducir la resolución de la imagen. Además, no podrá utilizar la función de conexión a la red y la barra de estado mostrará el icono de guardado de datos. También puede configurar una aplicación sin restricciones, aquellas que no tengan restricciones podrán recibir nuevos mensajes a través de datos móviles.

[Ajustes] > [Tarjeta SIM y datos móviles] > [Uso de datos] > [Ahorro de datos]

Wi-Fi

Conexión Wi-Fi

Pulse en [Ajustes] > [Wi-Fi] Habilite el Wi-Fi. Se mostrarán todas las redes Wi-Fi disponibles.

Wi-Fi sin Contraseña

Si quiere conectarse a Wi-Fi sin contraseña, pulse el botón de Red directamente.

Wi-Fi con Requerimiento de Contraseña

Pulse sobre el nombre de la Red e introduzca la contraseña.



Agregar Manualmente una red

Si no puede encontrar la Red a la que desee conectarse, introduzca el nombre de la Red y la contraseña después de hacer clic en la opción "Agregar una Red Manualmente ".

Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente a una Red, siempre y cuando la Red esté disponible, el dispositivo se conectará a la Red sin tener que volver a introducir la contraseña.

Si no desea conectarse a una Red automáticamente, Pulse  para eliminar la red conectada.

Puede ver las redes guardadas en **[Ajustes] > [Wi-Fi] > [Ajustes Avanzados] > [Redes Guardadas]**

Agregar una red mediante código QR

Si dispone de un código QR para su red puede pulsar el icono de escaneo para añadir su red de forma automática.

Experiencia Mejorada

Aceleración Wi-Fi de doble banda

Si su dispositivo es compatible podrá conectarse a una segunda red Wi-Fi acelerando así la comunicación y el flujo de datos.

Pulse en **[Ajustes] > [Wi-Fi] > [Aceleración Wi-Fi de Doble Banda]** y active la opción.

Esta opción utiliza las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz y/o diferentes redes configuradas anteriormente y compatibles con doble canal.

Las aplicaciones compatibles con esta función se mostrarán en el listado

Notas: Un punto de acceso será de 2.4 GHz, y el otro de 5 GHz. No habrá interferencia entre ellos y cada punto de acceso puede recibir y enviar datos de forma independiente.

Los 2 puntos de acceso pueden ser nombrados igual o de manera diferente. Y no necesitan compartir el mismo router

Nota: Sólo algunos teléfonos admiten esta característica. Esta característica puede no estar disponible en su región o país.



Ajustes Avanzados

Asistente Wi-Fi

Activando la opción "Conectar Automáticamente al mejor Wi-Fi", el teléfono se conectará a la mejor Red Wi-Fi mediante la detección y el análisis de la calidad de todas las señales Wi-Fi siempre que se haya registrado previamente y existan más de una red disponible.

Cambiar automáticamente a la red móvil

Puede activar "Cambiar automáticamente a la red móvil". Cuando todas las redes Wi-Fi sean de mala calidad y mientras los datos celulares estén activados, permitiendo al teléfono cambiar a la red celular automáticamente.

Búsqueda siempre disponible

Si lo activa los servicios de ubicación y las aplicaciones compatibles buscarán redes Wi-Fi aunque se encuentre desactivado.

Passpoint ®

Wi-Fi Passpoint es una tecnología que permite conectarse a Puntos de Acceso públicos de forma segura y automática sin necesidad de introducir la contraseña o código cada vez. Active esta opción para permitir a su dispositivo conectarse a estos puntos.

Nota: Para poder usar esta característica debe instalar el certificado correspondiente que le facilite su administrador de red.

Uso de datos con wifi

Consulte el consumo de datos mediante redes Wi-Fi

Redes guardadas

Consulte las redes a las que se ha conectado y elimine las que no necesite.

Instalar certificados

Le permite elegir que certificados quiere instalar para usar, por ejemplo, Paspoint ®

Ajuste de pantalla

Personalize como quiere visualizar el icono Wi-Fi en la barra de estado. Puede mostrar el ancho de banda y/o el número de versión de Wi-Fi (*Nota: Para saber más sobre el número de versión consulte en la web de la Wi-Fi Alliance*)

Otros

Wi-Fi Direct

A través de "Wi-Fi Direct", podrá transferir datos a otros dispositivos mediante el uso de su antena Wi-Fi sin necesidad de utilizar un Router.

Pulse en **[Ajustes] > [Wi-Fi] > [Ajustes Avanzados] > [Wi-Fi Direct]**

Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, se creará un puente permitiendo compartir con otros dispositivos. Puede que se consuman más datos y energía. El Puente Wi-Fi se apagará automáticamente después de 10 minutos cuando no haya ningún dispositivo conectado.

Conexión WPS

Si utiliza dispositivos con WPS (Wi-Fi Protected Setup) y desea configurarlos pulse el botón WPS de su router o dispositivo para activar el modo de emparejamiento, a continuación pulse en **[Ajustes] > [Wi-Fi] > [Ajustes Avanzados] > [Conexión WPS] > [Conexión WPS]** y conecte al dispositivo de su interés.

Si prefiere que el router se conecte a su dispositivo móvil pulse sobre **[Ajustes] > [Wi-Fi] > [Ajustes Avanzados] > [Conexión WPS] > [Conexión mediante PIN WPS]** e introduzca el PIN que aparece en pantalla en su router o dispositivo.

Nota: Dispone de un límite de 120 segundos para realizar el emparejamiento por seguridad.

Bluetooth

La tecnología Bluetooth le permite compartir datos o utilizar equipos de audio o auriculares. Pulse en **[Ajustes] > [Bluetooth]** y active el icono para usarlo.

Se mostrarán a continuación los dispositivos previamente emparejados y los disponibles. Pulse sobre un nuevo dispositivo para emparejar, en función del tipo de dispositivo se le solicitará un código PIN o no para confirmar que es el dispositivo correcto.

Pulse en **[Ajustes] > [Bluetooth] >  > [Ajustes Avanzados]** para acceder a las opciones

Visible para otros dispositivos

Permite que su teléfono sea reconocido por otros dispositivos Bluetooth.

Sincronizar volumen de contenido multimedia

Cuando utilice Bluetooth para reproducir audio o video el control de volumen será el mismo desde el dispositivo de audio y desde el teléfono.

Mostrar estándares de codecs

Se muestran los características del contenido multimedia reproducido.

Conexión y compartir

Modo Avión

Puede activar/desactivar el Modo avión manualmente. Cuando el modo avión este activado, el Bluetooth, Wi-Fi y los datos móviles se desconectarán.

Pulse en **[Ajustes] > [Conexión y Compartir] > [Modo avión]** y active o desactive la opción o deslice la pantalla hacia abajo desde la parte superior para abrir el Centro de Control, pulse  para activar / desactivar el modo avión.

Compartir red

Puede compartir su Red de las cuatro maneras siguientes.

Punto de Acceso Personal

Pulse en **[Ajustes] > [Conexión y compartir] > [Punto de acceso personal]** y active la opción.

Cuando el Punto de Acceso Personal este activado, su conexión de datos puede compartirse con otros dispositivos. Es posible que consuma más datos y energía.

Pulse en **[Ajustes del punto de acceso personal]** para configurar el nombre y la contraseña de su punto de acceso personal.

También podrá establecer una lista negra, el máximo de dispositivos conectados y la restricción de datos en **[Gestión de conexiones]**.

Desactivar el punto de acceso personal automáticamente

El Punto de Acceso Personal se apagará automáticamente después de 10 minutos cuando no haya ningún dispositivo conectado si esta opción está activa.

Conexión USB

Conecte el teléfono al ordenador con un cable de datos. Pulse en **[Ajustes] > [Conexión y compartir] > [Compartir datos por USB]**

Al habilitar esta opción, el ordenador reconocerá y compartirá automáticamente su conexión de datos identificando el dispositivo como un modem.

Compartir datos por Bluetooth

Cuando se complete el emparejamiento. Pulse en **[Ajustes] > [Conexión y compartir] > [Compartir datos por Bluetooth]**

El otro dispositivo debe encender el Bluetooth y pulsar el nombre de su dispositivo para utilizar su conexión a Internet.

Para desactivar la Conexión Bluetooth. Pulse de nuevo en **[Ajustes] > [Conexión y compartir] > [Compartir datos por Bluetooth]** O también puede presionar "Desemparejar" para desconectar el Bluetooth y dejar de compartir su conexión a Internet.

NFC

Pulse en **[Ajustes] > [Conexión y compartir] > [NFC]**

Cuando "NFC" está encendido, el teléfono podrá intercambiar datos con cualquier dispositivo mediante la tecnología de 'Campo Cercano'.

Tocar y Pagar

Podrá utilizar "Tocar y Pagar" y "Android Beam" para realizar pagos o transferir datos a través de NFC.

Nota: La función de pago por NFC requiere de una tarjeta compatible y una aplicación de pago.

Presentación en Pantalla (ScreenCast)

Pulse en **[Ajustes] > [Conexión y compartir] > [Presentación en pantalla]**

La pantalla del teléfono se emparejará con un dispositivo de visualización después de haber habilitado la pantalla inalámbrica en el dispositivo de visualización. Pulse sobre [Instrucciones](#) para obtener más información sobre el uso de esta función.

Imprimir

La impresión ya no es sólo tarea de ordenadores, ColorOS 11 hace sencilla la impresión móvil mediante su servicio oncluido de impresión inalámbrica.

Nota: Es necesario disponer de una impresora compatible.

Pulse en **[Ajustes] > [Conexión y compartir] > [Imprimir]** para acceder a los ajustes de impresión y visualizar un listado de los servicios disponibles. Si no ha instalado ningún servicio adicional únicamente se mostrará el servicio de impresión predeterminado.

Nota: Las opciones de cada servicio impresión varían en función del servicio elegido.

Aprenda más sobre la impresión en el apartado Impresión

VPN

VPN es un protocolo de comunicación de red, que extiende una red privada a través de una red pública. VPN permite a los usuarios enviar y recibir datos a través de redes compartidas o públicas como si sus dispositivos informáticos estuvieran conectados directamente a la red privada.

Añadir VPN

Pulse en [Ajustes] > [Conexión y compartir] > [VPN] > . Introduzca el nombre, el tipo de VPN, la dirección del servidor y el resto de la información para agregar una VPN.

DNS Privado

Con esta función puede definir un DNS (Domain Name Server) privado para añadir seguridad adicional a su conexión. Es posible que esta opción relentice la red al añadir encriptación a la misma.



Android Auto

Conecta el teléfono a la pantalla del coche y aparecerán todas tus aplicaciones Android. Así de fácil. Toca para obtener indicaciones o habla para enviar un mensaje. Incluso llama a tu madre con solo usar la voz. Android Auto está diseñado para que tengas menos distracciones en la carretera y así disfrutes del camino. Solo tienes que conectarte y listo.

Nota: La funcionalidad de Android Auto se gestiona desde tu cuenta de Google ® y requiere de un vehículo compatible.

Consulta en la web oficial de Android Auto para más información.

Personalizaciones

ColorOS 11 te permite expresar toda la creatividad que llevas dentro.

El nuevo centro de personalización ofrece múltiples opciones para ajustar todos los aspectos de la interface UI First 2.0.

Nota: Puede que algunas de las opciones no estén disponibles en su región.

Vaya a **[Ajustes] > [Personalizaciones]** para acceder a las opciones.

Temas

Los temas son estilos predefinidos creados para satisfacer todas las necesidades. Puedes buscar entre los temas disponibles y/o descargar nuevos desde la [Tienda de Temas](#).

Nota: La tienda de temas puede no estar disponible en su región.

Establecer un tema

Vaya a **[Ajustes] > [Personalizaciones] > [Temas]** seleccione un tema y pulse [Aplicar](#). Los temas se organizan en [Temas de Sistema](#) y [Temas Descargados](#).



Un tema puede contener diferentes elementos como la pantalla de bloqueo, la interface de usuario, la pantalla de inicio, el salvantallas, iconos y otros. Si no desea aplicar el tema a todos los elementos seleccione [Aplicar tema a...](#) y elija aquellos elementos que le interesen.

Fondos de Pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla de su teléfono móvil como desee. ColorOS 11 proporciona varios fondos de pantalla estáticos y fondos de pantalla dinámicos. También puede elegir una foto como fondo de pantalla.

Pulse en **[Ajustes] > [Personalizaciones] > [Fondo de pantalla]**

Elija su fondo de pantalla favorito de Fondos estáticos o Fondos de Pantalla dinámicos.

Puede establecer un fondo de pantalla estático como su Pantalla de Inicio, Pantalla de bloqueo o Pantalla de Inicio y Bloqueo; también podrá establecer un fondo de pantalla dinámico como Pantalla de Inicio o Pantalla de Inicio y de bloqueo.

Elegir una Foto de Galería como Fondo de Pantalla

Pulse en **[Ajustes] > [Personalizaciones] > [Fondo de pantalla] > [Galería]** Elija una foto. Puede ampliar la foto con dos dedos o mover la foto para ajustar la ubicación de la imagen. Pulse [Establecer como](#) y elija Establecer como fondo de pantalla de bloqueo, Establecer como fondo de pantalla de inicio o Establecer ambos.

Pulsado el icono central el sistema creará un fondo de pantalla basado en la imagen y su rango de colores.



Pantalla siempre activa

ColorOS 11 le permite personalizar la visualización de su Pantalla Siempre Activa (del inglés AOD, Always On Display).

Pulse **[Ajustes]** > **[Personalizaciones]** > **[Pantalla siempre activa]** y active la opción.

Dispone de los siguientes modos:

Patrones personalizados: Seleccione uno de los patrones predefinidos o cree nuevos pulsando y arrastrando en la pantalla generará sus propios patrones AOD.

Sólo texto, Texto e imagen, Reloj analógico y **Reloj Digital** son diseños predefinidos que podrá ajustar seleccionando cada uno de ellos para elegir si desea mostrar la fecha, batería, las notificaciones, así como ajustar el color

Estilo de icono

ColorOS 11 permite ajustar los detalles de los iconos como el tamaño, bordes, tamaño del texto, también puede utilizar iconos ART+ creados por terceros para personalizar su interface.

Diseño de la aplicación

Consulte Disposición de pantalla de inicio en este manual.



Estilos de huella dactilar

Le permite elegir como visualizar la animación al usar la huella dactilar.

Colores

Vaya a **[Ajustes] > [Personalizaciones] > [Colores]** para elegir entre 10 colores sólidos y 5 combinaciones que se aplicarán a los elementos del sistema e iconos para brindar una experiencia visual única.

Tamaño de visualización y fuente

Para cambiar el tamaño de las fuentes en pantalla pulse en **[Ajustes] > [Personalizaciones] > [Tamaño de visualización y fuente]**

Panel de notificaciones

Le permite configurar el diseño de los iconos del centro de notificaciones entre varios diseños establecidos.

Iluminación de bordes

Establece la animación de los bordes activos al recibir llamadas con la pantalla activa y con la pantalla AOD.



Pantalla de inicio, Pantalla Bloqueada y Pantalla siempre activa

Pantalla de Inicio

Modo de pantalla de inicio

Seleccione entre [Modo estándar](#), [Modo Cajón de aplicaciones](#) o [Modo simple](#) como quiere mostrar los iconos en la pantalla de inicio.

Gesto para mostrar los iconos

Permite utilizar un gesto de deslizamiento desde el lateral derecho o izquierdo para abrir el cajón de aplicaciones simplificando el uso con una mano.

Autorelleno de icono

Completa el fondo de los iconos transparentes para adaptarlos al diseño seleccionado.

Disposición de pantalla de inicio

Puede personalizar el número de filas y columnas que se muestran en la pantalla de inicio.

Bloquear pantalla de inicio

Impide que se puedan modificar los iconos de la pantalla de inicio

Deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio

Permite elegir la acción a realizar al deslizar la pantalla desde la zona superior.

Mostrar sugerencias de aplicaciones

Mediante el uso de IA el sistema determinará que aplicación queremos utilizar a continuación basándose en nuestro uso.

Al activar esta opción simplificamos el cambio entre aplicaciones. Por ejemplo, al acercarse la noche el sistema mostrará el reloj para configurar la alarma del día siguiente

Añadir aplicaciones a la pantalla de inicio

Las nuevas aplicaciones instaladas se añadirán automáticamente a la pantalla de inicio.

Velocidad de animaciones de aplicaciones

Permite ajustar la velocidad de las transiciones y animaciones de las aplicaciones.

Pantalla siempre activa

Consulte la sección de personalizaciones para conocer en detalle como ajustar esta función.

Pantalla y brillo

ColorOS 11 mejora la experiencia visual con el uso de nuevas funciones de ahorro energético, los tres niveles de contraste del modo oscuro y la retroiluminación automática. Puede ajustar el brillo de la pantalla para diferentes condiciones de iluminación consiguiendo una experiencia confortable tanto de día como de noche.

Modo Claro y Modo Oscuro

Por defecto el modo Claro está activado y es el modo de visualización tradicional con fondo en blanco. En el modo oscuro, el consumo de energía de la pantalla se reduce de manera efectiva, y el gasto de energía del teléfono móvil se optimiza.

Habilitar Modo Oscuro

Puede activar el modo oscuro de dos maneras:

Seleccione **[Ajustes] > [Pantalla y brillo]** y habilite el **[Modo Oscuro]**

Vaya al **Centro de Control** y habilite el **Modo Oscuro**.



Programación automática del modo oscuro

Puede utilizar el modo oscuro de forma permanente o programarlo

Elija **[Ajustes] > [Pantalla y brillo]**, habilite el **[Modo Oscuro]**, active **Cambiar Automáticamente** y establezca las horas de inicio y fin.

Ajustes del Modo Oscuro

Nota: El modo claro no incorpora ajustes adicionales.

Pulse **[Ajustes] > [Pantalla y brillo] > [Ajustes del Modo oscuro]** para acceder a las opciones. Los tres niveles de contraste le ofrecen un ajuste en función de sus necesidades. También podrá activar o desactivar las siguientes opciones.

[Ajustar los fondos de pantalla a modo oscuro](#)

[Ajustar los iconos a modo oscuro](#)

[Reducir contraste en condiciones de poca luz](#)

Modo Oscuro para aplicaciones de terceros


Si una aplicación no dispone de modo oscuro de forma nativa puede forzar a que ColorOS 11 la muestre con este modo.

Seleccione la aplicación y/o aplicaciones que desea convertir. Recuerde que esta es una opción experimental y puede no funcionar correctamente.

Ajuste el brillo de la pantalla manualmente

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, entre en el Centro de Control y arrastre el control deslizante.

Pulse en **[Ajustes] > [Pantalla y brillo]**, arrastre el control deslizante.



Ajuste automático del brillo de la pantalla

Después de activar el brillo automático, ColorOS 11 ajustará el brillo de la pantalla para las condiciones de luz actuales utilizando el sensor de luz ambiental incorporado y así evitar la fatiga ocular y el aumento del consumo de energía.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, entre en el Centro de Control y pulse el botón




situado a la derecha del control deslizante de brillo o bien pulse en **[Ajustes] > [Pantalla y brillo] > [Brillo automático]**

Giro Automático

Puede activar **[Giro Automático]** para cambiar automáticamente la orientación horizontal a vertical.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, entre al Centro de Control y pulse  o pulse en

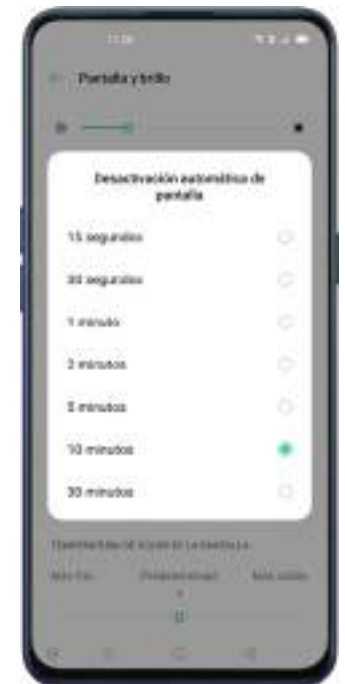

[Ajustes] > [Pantalla y brillo] > [Giro automático]

Desactivación Automática de Pantalla

De forma predeterminada, el dispositivo apagará la pantalla automáticamente si no utiliza el teléfono durante más de 30 segundos. Puede ajustar el tiempo de bloqueo automático.

Pulse en [Ajustes] > [Pantalla y brillo]> [Desactivación automática de pantalla]

Las opciones varían de 15 segundos a 30 minutos.

Ajuste de Temperatura de Color de la Pantalla

Puede establecer el tono de pantalla de cálido a frío.

Pulse en [Ajustes] > [Pantalla y brillo], establezca la temperatura de color arrastrando el control deslizante.



También puede activar la opción de Tono Natural para que la pantalla se ajuste automáticamente según las condiciones de iluminación, para ello pulse en [Ajustes] > [Pantalla y brillo] > [Pantalla de tono natural]

Motor O1 Ultra Vision

El motor O1 Ultra Vision mejora considerablemente la reproducción de videos haciendo uso de diferentes tecnologías desarrolladas para ColorOS.

Puede ampliar la gama de colores mostrados mediante la [Mejora de video HDR](#), el movimiento y fluidez en videos aumentando los FPS (Frames Per Second) con [Mejora de movimiento de video](#).

Nota: No todas las aplicaciones soportan estas funciones.

Tamaño de fuente y de pantalla

Consulte la sección **[Ajustes] > [Personalizaciones] > [Tamaño de visualización y fuente]** de este manual para más información.

Ajustes adicionales

Pulse en **[Ajustes] > [Pantalla y Brillo] > [Más]** para acceder a las siguiente opciones:

Modo de color de pantalla: Selecciones la representación de colores que mejor se ajuste a sus necesidades.

Resolución de pantalla: Ajuste el espacio entre píxeles de la pantalla para aquellos dispositivos compatibles.

Frecuencia de actualización de pantalla: Si su dispositivo es compatible podrá seleccionar la velocidad del refresco de imagen en pantalla.

Visualización en pantalla

La experiencia inmersiva en ColorOS 11 se consigue mediante el uso de Pantalla Completa

Pulse en **[Ajustes] > [Pantalla y brillo] > [Más] > [Visualización en pantalla]**

Seleccione las aplicaciones que desea ver a pantalla completa incluyendo si desea ocultar la zona de la cámara frontal.

Protección Ocular

ColorOS 11 simplifica y ayuda al uso del dispositivo en entornos nocturnos o de baja luminosidad. Dispone de varias opciones para reducir la fatiga visual ocasionada al utilizar equipos LCD durante largos periodos de tiempo.

Confort Visual

El modo Confort Visual reduce la luz azul emitida por la pantalla y evita la fatiga ocular. Se puede ajustar la temperatura de color de la pantalla de fría a cálida y establecer una programación horaria.

Pulse en **[Ajustes] > [Pantalla y brillo] > [Confort visual]** para acceder a las opciones

Confort Visual sin parpadeo de pantalla

Cuando está activado, se compensa el esfuerzo al utilizar el dispositivo en entornos con poca luz y un brillo de la pantalla bajo. Esto puede hacer que el ruido en pantalla aumente ligeramente durante su uso.

Pulse en **[Ajustes] > [Pantalla y brillo] > [Más] > [Confort visual sin parpadeo de pantalla con bajo brillo]**



Sonido y vibración

Se han rediseñado los sonidos del sistema para que sean más suaves y evoquen sensaciones agradables. ColorOS 11 ofrece soluciones personalizadas de ajuste y control de volumen. Puede establecer niveles de volumen personalizados para diferentes usos.

Botones de Control de Volumen

Utilice los botones del lateral del teléfono para ajustar el volumen de audio si está escuchando canciones, películas u otros medios.

Si desea ajustar el volumen de tonos de llamada, alertas y otros efectos de sonido, pulse la barra lateral y deslice la barra para ajustar el volumen.

Pulse  en la parte inferior para personalizar el volumen multimedia, el timbre y la alarma. Por ejemplo, puede desactivar el volumen multimedia y el timbre y encender la alarma antes de dormir.

Personalizar los Tonos de Llamada

Puede establecer diferentes tonos de llamada para identificar llamadas, mensajes y notificaciones. También puede importar sonidos nuevos a su teléfono.



Pulse en **[Ajustes]** > **[Sonido y vibración]** y ajuste los sonidos para:

[Tono de llamada](#)

[Tono de mensaje](#)

[Sonido de notificación](#)

Modo Silencioso

Puede activar el modo silencioso para no reproducir ningún tono, las llamadas entrantes y alertas se seguirán mostrando en pantalla

Cómo activar el modo silencioso:

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, vaya al Centro de Control y pulse **[Silenciar]**

Pulse en el botón de volumen en el lado del teléfono, haga clic  en el área inferior izquierda del botón de volumen.

Pulse en **[Ajustes]** > **[Sonido y vibración]** > **[Modo silencioso]**

Más opciones de personalización

Para brindar una mejor experiencia, ColorOS 11 ofrece diversos ajustes para los tonos de llamada, del sistema y aplicaciones.



En [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Comentarios del sistema] podrá activar o desactivar las siguientes opciones.

Tonos del teclado de marcación

Sonidos Táctiles

Tonos de pantalla de bloqueo

Vibrar al pulsar

Sonido de Captura de Pantalla

Sonido de Animación de Huellas Digitales

Sonido de Eliminación

Dolby Atmos©

Dolby Atmos© está activado de forma predeterminada. Puede desactivarlo cuando el dispositivo está conectado a un auricular.

Además del Modo Inteligente, hay modos de Teatro/Cine, Juegos y Música para que elija de acuerdo al uso.

Pulse en [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Dolby Atmos]



No Molestar

En este modo, las llamadas, los mensajes y las notificaciones se silenciarán.

Activar No Molestar

Pulse en **[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [No Molestar] > [Activar ahora]** Cuando está activado, las llamadas, mensajes y notificaciones se silenciarán excepto el reloj despertador, el temporizador y las alertas permitidas. Aparecerá un símbolo en forma de luna en la barra de estado.

También puede activar No molestar desde el Centro de Control

Puede elegir la activación con el botón **[No Molestar]** de forma manual o automática. En el modo automático, puede ajustar el periodo de tiempo o el contenido permitido.

Programar No Molestar

Si desea programar el modo **[No Molestar]** para los días laborables o para la noche automáticamente, puede activar la restricción por días, y también establecer la hora de inicio y fin.

Pulse en **[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [No Molestar] > [Programaciones]** y añada la programación que desee.



Excepciones

Puede optar por permitir notificaciones, mensajes o llamadas de contactos específicos.

Tono para llamadas repetidas

Cuando se active **[Tono para Llamadas repetidas]**, una llamada que provenga del mismo contacto en los próximos 3 minutos no será silenciada.

Silenciar contenido multimedia

Cuando esta opción está activa los videos y audios de fuentes multimedia se silenciarán.




Notificaciones y Barra de Estado

Las notificaciones se muestran en la barra de estado para indicar la hora, el operador, la conectividad inalámbrica y el estado de la batería.

Puede personalizar sus notificaciones para mostrar sólo lo que sea importante para usted. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior para ver las notificaciones recientes y, a continuación, desplácese hacia arriba para ver las notificaciones más antiguas.

Pulse **[Ajustes] > [Notificaciones y barra de estado]** y cambie el control deslizante a verde para activar las opciones.

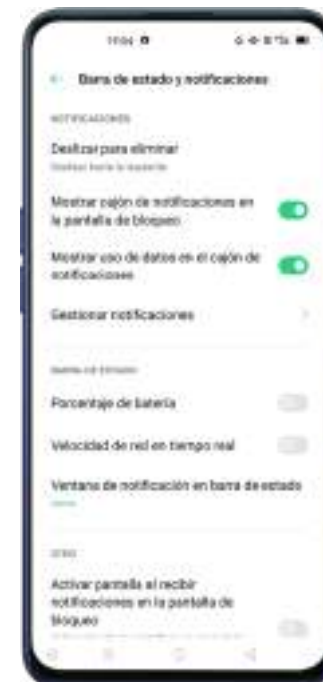

Consulte Notificaciones Recientes y Anteriores

Recordar Más Tarde

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre una notificación y pulse  la notificación se pospondrá después de establecer la duración de la hora a la que quieres recibir la notificación.



Establecer preferencias de Notificación

Deslice el dedo hacia la izquierda para gestionar las notificaciones. Pulse  >  para establecer las preferencias para una notificación determinada, o administrar las notificaciones.

Pulse **[Ajustes]** > **[Barra de estado y notificaciones]** > **[Gestionar notificaciones]**

Personalice las notificaciones en función de sus preferencias y hábitos incluyendo la visualización y el tipo de notificaciones.


Mostrar iconos en la pantalla de inicio.

Mostrar iconos en la pantalla de bloqueo.

Mostrar tiras en la parte superior de la pantalla cuando el teléfono está bloqueado.

Activa los tonos de llamada y las vibraciones.

Opciones nuevas notificaciones

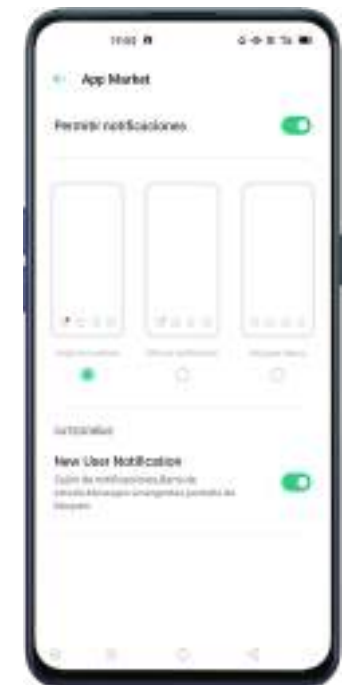

Huella, cara y contraseña

Para una seguridad completa ColorOS 11 le permite configurar diferentes maneras para bloquear y desbloquear su teléfono, incluyendo un código de acceso, huella digital y reconocimiento facial. Puede utilizar un único método o una combinación de varios para desbloquear el teléfono.

Contraseña de pantalla de bloqueo

La contraseña se utiliza para desbloquear su teléfono, si la olvida deberá restablecer los valores predeterminados lo que ocasionará la pérdida de todos los datos. Le recomendamos establecer más de un método para poder recuperar el acceso en caso de no recordar su contraseña.

Pulse en **[Ajustes] > [Huella, cara y contraseña] > [Contraseña de la pantalla de bloqueo]** y acepte los términos.

Puede establecer diferentes tipos de contraseña o patrón, pulse sobre [Otros métodos de cifrado](#) para elegir durante la configuración:

[Un código numérico de 6 dígitos](#) (opción por defecto)

[Contraseña de patrón](#)

[Contraseña de 4 dígitos](#)

[Contraseña de 4-16 dígitos](#)

[Contraseña de 4-16 dígitos alfanuméricos.](#)

Una vez se ha establecido una contraseña podrá desactivarla o modificarla, en ambos casos se le solicitará la contraseña anterior para acceder a las opciones.

Contraseña de privacidad

La contraseña de privacidad se usará para los accesos a [Bloqueo de Aplicaciones](#) y [Caja Fuerte Privada](#).

Pulse en [Ajustes] > [Huella, cara y contraseña] > [Establecer contraseña de privacidad]

Puede establecer diferentes tipos de contraseña o patrón, pulse sobre [Otros métodos de cifrado](#) para elegir durante la configuración:

[Un código numérico de 6 dígitos](#) (opción por defecto)

[Contraseña de patrón](#)

[Contraseña de 4 dígitos](#)

[Contraseña de 4-16 dígitos](#)

[Contraseña de 4-16 dígitos alfanuméricos.](#)

Una vez se ha establecido una contraseña podrá desactivarla o modificarla, en ambos casos se le solicitará la contraseña anterior para acceder a las opciones.

Deberá responder a las preguntas de seguridad para completar la configuración y que se usaran en caso de que olvide su contraseña. Pulse [Hecho](#) para finalizar.

También le recomendamos asociar una dirección de correo electrónico donde recibir un código en caso de olvidar su contraseña.

Restablecer la Contraseña de Privacidad

Si olvida su contraseña de privacidad, puede restablecerla de tres maneras:

[Responder a las preguntas de seguridad.](#)

[Introducir el código de verificación a través del correo electrónico asociado.](#)

[Usar un método biométrico como Huella Digital o reconocimiento facial.](#)

Pulse **[Olvidé la contraseña]** para iniciar el proceso y siga el asistente.

Añadir Huella Digital

Puede desbloquear el teléfono a través de su huella digital. Pulse en **[Ajustes] > [Huella, cara y contraseña] > [Añadir Huella Digital]** y acepte los términos de uso.

Nota: Por seguridad y para recuperar el acceso a su dispositivo si la huella digital no funciona se le solicitara que introduzca una [Contraseña de Pantalla de Bloqueo](#) si no la hubiera creado anteriormente.



Siga las instrucciones en pantalla la primera vez que configure su código de acceso de huellas dactilares. Puede agregar hasta cinco huellas dactilares diferentes.

Nota: En función del modelo de su dispositivo el lector de huellas puede ubicarse en diferentes zonas, consulte la Guía Rápida de su modelo para más información. No obstante el funcionamiento es idéntico.

Con **Estilo de Animación** puede elegir la animación de la huella digital que más le guste.

Si desea mostrar el icono de huella digital cuando se apague la pantalla active **[Desbloquear con pantalla apagada]**

Puede elegir que funciones del dispositivo pueden usar la huella. Pulse en **[Ajustes] > [Huella, cara y contraseña] > [Huella Digital] > [Utilizar huella para]** y active las opciones que necesite.

Reconocimiento Facial

Puede utilizar el reconocimiento facial de la cámara frontal para desbloquear su dispositivo.

Pulse en **[Ajustes] > [Huella, cara y contraseña] > [Cara]** para iniciar el asistente.

*Nota: Por seguridad y para recuperar el acceso a su dispositivo si el reconocimiento no funciona se le solicitara que introduzca una **Contraseña de Pantalla de Bloqueo** si no la hubiera creado anteriormente.*



Siga las instrucciones en pantalla para registrar su cara. Para obtener los mejores resultados:

Mire directamente a la pantalla.

Mantenga el teléfono 20-50 cm alejado de su rostro

Coloque todo su rostro en el círculo hasta que el registro haya terminado.

Evite un ambiente extremadamente brillante o tenue.

Puede elegir que funciones del dispositivo pueden usar el reconocimiento facial. Pulse en **[Ajustes] > [Huella, cara y contraseña] > [Cara] > [Utilizar cara para]** y active las opciones que necesite.

Se recomienda habilitar [Levantar para Activar la Pantalla](#) para una mejor experiencia de uso.

Hay dos maneras de desbloquear mientras se usa el Reconocimiento Facial:

Deslizando el dedo hacia arriba para desbloquear

Desbloqueo automático.

Nota: Por seguridad cada vez que acceda a las opciones de Huella Digital o Reconocimiento facial se le solicitará su contraseña de bloqueo de pantalla.

Privacidad


Gestor de permisos

ColorOS 11 incorpora un sistema simplificado para proteger su información y evitar que las aplicaciones accedan a datos personales o se pueda filtrar contenido confidencial. El nuevo Gestor de Permisos unifica los privilegios de acceso de las aplicaciones en grupo. De esta forma puede controlar rápidamente que aplicaciones tienen acceso a cada detalle del dispositivo.

Permisos de Aplicaciones

Pulse en **[Ajustes] > [Privacidad] > [Gestor de permisos]**

Puede personalizar los permisos de las aplicaciones siempre que el desarrollador lo haya activado, consulte con el desarrollador en caso de duda. Los permisos se pueden establecer de forma general o individual por aplicación.

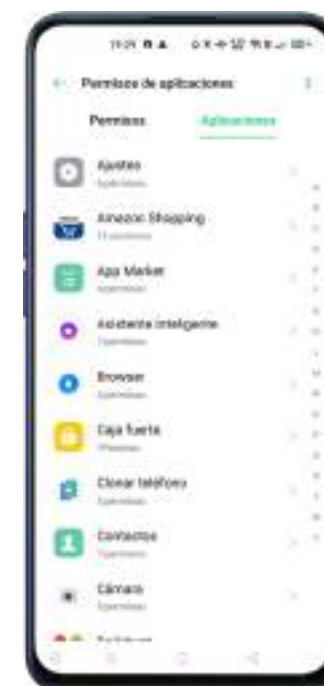

Protección de la privacidad

Bloqueo de aplicaciones

Esta función cifra sus aplicaciones para evitar el filtrado de datos y le solicitará una contraseña para poder utilizar la aplicación, evitando que cualquier persona que use el dispositivo pueda acceder a la misma. Es necesario establecer un código de seguridad antes de usar esta función.

Activar Bloqueo de Aplicaciones

Pulse en **[Ajustes] > [Privacidad] > [Bloqueo de aplicaciones]** > Introduzca su contraseña

Seleccione las aplicaciones que desea bloquear y pulse **[Bloquear]**

Acceder a aplicaciones bloqueadas

Acceso con contraseña privada

Si una aplicación está cifrada, introduzca la contraseña para acceder a la aplicación.

Reconocimiento de huellas dactilares y reconocimiento facial

Puede utilizar el reconocimiento de huellas y reconocimiento facial para abrir aplicaciones cifradas.



Pulse en **[Ajustes]** > **[Privacidad]** > **[Bloqueo de aplicaciones]** introduzca la contraseña de privacidad y pulse  para entrar en los ajustes.

Active **[Usar huella digital para bloqueo de aplicaciones]** o **[Usar reconocimiento facial para bloqueo de aplicaciones]**

Ocultar Aplicaciones de Pantalla de Inicio

Pulse en **[Ajustes]** > **[Privacidad]** > **[Ocultar aplicaciones]** introduzca la contraseña de privacidad.

Pulse sobre la aplicación que desea ocultar y active **[Habilitar verificación de contraseña]**, a continuación, active **[Ocultar iconos de pantalla de inicio]**.

Cuando un icono de aplicación este oculto, puede ver la aplicación introduciendo el número de acceso en el panel táctil.

Como utilizar aplicaciones con iconos ocultos

Introduzca el número de acceso en la pantalla táctil para abrir la aplicación. El número de acceso comienza puede tener hasta 16 dígitos y comienza y termina con el símbolo '#'. Ejemplo #0000#.

Cuando oculte un icono por primera vez se le solicitará que establezca su número de acceso por primera vez.

Pulse **[Llamar]** > **Número de acceso** para mostrar las aplicaciones ocultas.



Desactivar Bloqueo de Aplicaciones

Pulse en **[Ajustes]** > **[Privacidad]** > **[Bloqueo de aplicaciones]** introduzca la contraseña de privacidad.

Pulse sobre la aplicación cifrada y desactive **[Habilitar verificación de contraseña]**

Caja Fuerte

La Caja Fuerte oculta fotos, audios, documentos y otros archivos. Puede elegir los archivos que desee ocultar. Se necesita un código de acceso, huella digital o rostro para acceder a los archivos en la Caja Fuerte. No podrá tomar capturas de pantalla después de activar Caja Fuerte.

Añadir Archivos

Caja Fuerte Privada

Pulse en **[Ajustes]** > **[Privacidad]** > **[Caja Fuerte]** introduzca la contraseña y seleccione los archivos que desea cifrar.

Archivos Cifrados

Abra **[Administrador de archivos]**, mantenga presionados los archivos que desea cifrar y pulse **[Establecer como privado]**

Fotos Cifradas

Abra **[Fotos]** mantenga presionadas las fotos que desea cifrar y pulse **[Establecer como privado]**

Acceso a los Archivos Privados

Pulse en **[Ajustes] > [Privacidad] > [Caja fuerte]** o acceda a **[Caja fuerte]** a través de acceso directo de escritorio.

Los archivos cifrados se pueden ver después de introducir correctamente la contraseña, huella digital o reconocimiento facial.

Agregar Caja Fuerte al Escritorio

Pulse en **[Ajustes] > [Privacidad] > [Caja fuerte]**. Pulse en el icono en la esquina superior derecha para activar **[Acceso directo en la pantalla de inicio]**.



Clonador de Sistema

El Clonador de Sistema proporciona un espacio privado y seguro al usuario creando un duplicado de todas las aplicaciones y protegiéndolo con una huella digital o contraseña diferente a la del sistema original.

Es posible incluso ocultar el icono de acceso al Sistema Clonado en el menú principal.

Las aplicaciones y las notificaciones pueden ser mostradas en ambos sistemas si así se desea.



Espacio Infantil (Kids Space)

Para proteger a los menores del hogar ColorOS 11 le permite establecer limitaciones de uso. En Espacio Infantil, puede:

[Personalizar la duración de uso que se le permite utilizar el teléfono al niño para cada vez](#)

[Establecer aplicaciones a las que el niño puede acceder](#)

[Desactivar red móvil](#)

Entrar en Espacio Infantil

Pulse en **[Ajustes] > [Privacidad] > [Espacio infantil] > [Entrar en Kids Space]**

Con el modo Espacio Infantil, los usuarios solo pueden usar las aplicaciones de la lista de [Aplicaciones permitidas](#). Cada vez que se acabe el tiempo preestablecido, el móvil se bloqueará automáticamente. A continuación, se solicitará un código de acceso para desbloquear el teléfono.

Salir de Espacio Infantil

En el modo Espacio Infantil, pulse **[Salir del espacio infantil]** en la parte inferior de la pantalla e introduzca la contraseña.

Privacidad

ID Del dispositivo y publicidad: Decida si prefiere que los anuncios de Google® se adecuen a sus búsquedas y preferencias.

Notificaciones en pantalla de bloqueo: Seleccione si desea mostrar todas las notificaciones, Ninguna u Ocultar las sensibles en la pantalla de bloqueo del dispositivo.

Mostrar Contraseña: Cuando escriba una contraseña los caracteres se mostrarán brevemente antes de cambiarse por el símbolo [*].

Programa de experiencia de usuario: Decida si permite que OPPO recopile datos de uso para mejorar los productos y funciones.

Datos del registro de errores: Permite cargar en los servidores de OPPO los errores del sistema para mejorar el uso de las aplicaciones y funciones de ColorOS

Ajustes avanzados

Los ajustes de privacidad avanzados permiten configurar las opciones anteriores para la cuenta de Google. Estos ajustes están relacionados con su cuenta de Google. Consulte la ayuda en línea para más información.

Seguridad

Estado de seguridad

ColorOS 11 se integra con los servicios de Google ® para ofrecer el máximo de seguridad a su dispositivo. Desde este apartado puede consultar y configurar los ajustes de Google para:

[Google® Play Protect](#)

[Parche de seguridad](#)

[Encontrar mi dispositivo](#)

[Sistema de Google® Play](#)

Nota: Las opciones del Estado de Seguridad se gestionan desde su cuenta de Google®. Consulte la documentación en el sitio web de Google para más información.

Seguridad del dispositivo

Bloqueo de tarjeta SIM

Permite activar o desactivar la solicitud de código PIN de la tarjeta SIM. También le permite modificar el código PIN de la misma.

Nota: Por su seguridad le recomendamos NO desactivar la petición de código PIN.

Protección de Pagos

ColorOS 11 le proporciona un entorno de pago seguro que garantiza los pagos online. Cuando utilice el pago móvil, el sistema detectará automáticamente el entorno protegiendo la operación.

La comprobación del entorno de pago incluye: Comprobación de la seguridad del sistema y Comprobación de la seguridad de la aplicación. Las aplicaciones que utilicen pagos por internet como aplicaciones de banca aparecerán en el listado.

Pulse en **[Ajustes] > [Seguridad] > [Protección de pagos]** y seleccione las aplicaciones que desea proteger.



Smart Lock®

Mantén tu dispositivo desbloqueado mientras lo tengas cerca o en un lugar marcado como seguro. Smart Lock reconoce ciertos indicadores, como cuando llevas el teléfono en el bolsillo o estás en casa. Al activar Smart Lock únicamente necesita desbloquear una vez el dispositivo con su PIN o contraseña.

Nota: Las funciones Smart Lock se gestionan desde su cuenta de Google. Consulte la ayuda de Google para más información

Bloqueo de pseudostación base

Los delincuentes utilizan estaciones y antenas camufladas para robar su información, ColorOS 11 evita el robo de esta información bloqueando aquellas estaciones que no sean de confianza.

Emergencia SOS

Para proteger la seguridad de los usuarios ColorOS 11 incorpora características de emergencia para el envío de mensajes o llamadas en situaciones límite.

Activar el SOS de Emergencia:

Pulse en **[Ajustes] > [Seguridad] > [Emergencia SOS]** Después de leer los términos y condiciones, pulse "Aceptar".

Iniciar Una Llamada de Emergencia SOS

Pulse el botón de encendido 5 veces seguidas para iniciar una llamada de emergencia SOS.

Active **[Marcar automáticamente el número predeterminado]** para iniciar la comunicación después de. 3 segundos.

Números de Emergencia

Pulse en **[Ajustes] > [Seguridad] > [Emergencia SOS] > [Llamada de emergencia] > [Números de emergencia]**

Policía, Bomberos y Ambulancias están predeterminados Puede agregar hasta 3 números de contacto de emergencia y enviar mensajes SOS con ubicaciones, imágenes y grabaciones de audio.

Pulse en **[Agregar contacto de emergencia]** para añadir sus contactos.



Enviar mensaje de socorro

Activando esta opción enviará un mensaje SOS al contacto de emergencia indicando su ubicación actual, incluye imágenes de los alrededores o una grabación de audio de 5 segundos.

Alertas de Emergencia

Con ColorOS se ha mejorado el sistema de alertas emitido por diferentes organismos para la prevención de desastres y otras amenazas externas. Cuando un organismo certificado y verificado emite una alerta en la red, todos los usuarios reciben una notificación para prevenir por ejemplo desastres naturales.

Pulse **[Ajustes] > [Seguridad] > [Alertas de emergencia inalámbricas]** y marque el tipo de notificaciones que desea recibir.

Puede consultar el historial de alertas recibidas en **[Ajustes] > [Seguridad] > [Historial de alertas de emergencia]**

Seguridad Avanzada

Las siguientes opciones son ajustes avanzados y es posible que su dispositivo no funcione correctamente si no está familiarizado con ellas. Le recomendamos utilizar la opción por defecto.

Administrador del dispositivo

Al activar esta opción ColorOS solicitará un código de pantalla para confirmar que desea continuar. Los administradores de dispositivo permiten que la aplicación de Servicios de Google Play pueda: [Borrar todos los datos](#), [cambiar la contraseña](#), [bloquear la pantalla](#) y [Desactivar funciones](#), todo esto a distancia en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Antes de utilizar la función debe estar activo y con el dispositivo asociado en su cuenta Google. Puede obtener más información en la página de ayuda de Google.

También puede instalar otros administradores diferentes para una seguridad reforzada.

Almacenamiento de credenciales

Las aplicaciones certificadas requieren de la instalación de uno o varios certificados de confianza. Puede gestionar sus certificados e instalar nuevos pulsando en **[Ajustes] > [Seguridad] > [Almacenamiento de credenciales]**

Instalaciones de origen desconocido

Si es un desarrollador de software y/o necesita instalar aplicaciones no certificadas por Google® puede permitir a su dispositivo acceder a los paquetes de instalación desde [Ajustes] > [Seguridad] > [Instalaciones de origen desconocido]

Agentes de confianza

Establezca que aplicaciones tienen un nivel de permisos superior. Por defecto [Smart Lock](#) está activo.

Anclado de pantalla

Permite fijar una única aplicación en la pantalla, evitando que el resto se superpongan. Esta opción no está disponible si están activados los gestos de navegación.

Servicios Inteligentes

Conducción Inteligente

Esta opción le ayuda a reducir las distracciones durante la conducción atendiendo las llamadas y mensajes entrantes.

Pulse en **[Ajustes] > [Servicios Inteligentes] > [Conducción Inteligente]** y active deslizando el indicador a verde.

Pulse en **[Ajustes] > [Servicios Inteligentes] > [Conducción Inteligente] > [Activar modo de conducción cuando se conecta un kit Bluetooth para coche]** para encender automáticamente cuando se conecta al kit del coche con Bluetooth.

Puede gestionar los dispositivos Bluetooth para coche desde **[Ajustes] > [Servicios Inteligentes] > [Conducción Inteligente] > [Gestionar kits Bluetooth para coche]**

No Molestar durante la conducción

Cuando el **[Modo de conducción]** está activado, todo, excepto las llamadas entrantes, serán silenciadas por defecto.

Pulse en **[Ajustes] > [Servicios Inteligentes] > [Conducción Inteligente] > [No molestar durante la conducción]** para personalizar los ajustes.

Permitir Llamadas

Puede personalizar a quién permite llamar, incluyendo las llamadas "De cualquier persona", "Sólo de los contactos", "Sólo de los contactos favoritos", o "Rechazar todas las llamadas entrantes".

Sonar para llamadas repetidas

Permite que las llamadas del mismo número en un plazo de 3 minutos suenen.

Enviar automáticamente un mensaje después de rechazar una llamada

Cuando se activa el sistema responderá automáticamente a la persona que llama con un SMS indicando que no puede atender la llamada. Puede personalizar el contenido de los textos de respuesta.

Bloquear las llamadas de Voz y Video dentro de la aplicación

Cuando el modo de conducción está activado, las llamadas de voz y de video de "WeChat" y del Messenger se bloquearán.


Bloquear notificaciones emergentes

Cuando **[Bloquear notificaciones emergentes]** está activado, las notificaciones se silencian y no se muestran en la pantalla de inicio. Sin embargo, los recordatorios para el reloj de alarma, el temporizador y otras características continuarán mostrándose.

Modo Motocicleta

El Modo motocicleta es similar al Modo Conducción inteligente pero a diferencia de este no se activará de forma automática al subirse al vehículo o conectarse a un kit Bluetooth para casco.

Nota: Consulte la regulación local sobre el uso de sistemas manos libres para vehículos de dos ruedas.

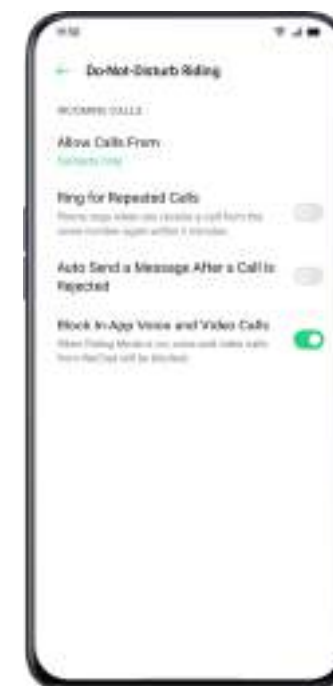

Asistente inteligente

El Asistente Inteligente se muestra deslizando a la derecha en la pantalla de inicio. Proporciona servicios y atajos para un manejo más rápidas y productivo

Pulse en **[Ajustes]** > **[Servicios Inteligentes]** > **[Asistente Inteligente]** para activarlo

Búsqueda

[Buscar] le permite a encontrar aplicaciones, juegos, archivos y otros elementos en tu dispositivo. Acceda a la página del **[Asistente Inteligente]**. Pulse el icono de la **lupa** en la parte superior para buscar lo que necesite.

Haga clic en **[Salir]** en la esquina superior derecha para detener la búsqueda.

Servicios Permanentes

Los Servicios Permanentes son atajos rápidos a las funciones más utilizadas de forma que pueda acceder a ellas rápidamente.

Los Servicios permanentes en el Asistente inteligente se muestra sólo cuando se cumplen ciertas condiciones.



Podómetro

El "Podómetro" mostrará el número de pasos y la distancia recorrida durante el día.

Contactos favoritos

Llamada pulsando solo una vez a los contactos favoritos.

Fotos

Una vista rápida de los últimos recuerdos.

Funciones Rápidas

Le permite crear atajos a las app más utilizadas. Pulse una vez para abrir aplicaciones de uso frecuente. Pulse el icono de la esquina superior derecha de las Funciones rápidas para activar o desactivar

Servicios dinámicos

Los Servicios dinámicos se adaptan a su calendario y estilo de vida mostrando u ocultando la información en función de la hora, lugar, fecha o circunstancias personales siempre que haya permitido el acceso de este servicio en los permisos de la aplicación.

Administrar las tarjetas del Asistente Inteligente

Acceda al **[Asistente Inteligente]** y pulse el icono de la tuerca en la esquina superior derecha para configurar las tarjetas.

Pulse **[Para usted]** para añadir [Servicios Dinámicos](#) y [Servicios Permanentes](#).

Encontrará recomendaciones clasificadas por categorías como 'Vida', 'Comodidad', etc.

Herramientas prácticas

Navegación

Pulse [Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Navegación], para configurar los botones de navegación.

Gestos de deslizamiento desde ambos lados

Volver: Deslice el dedo hacia el centro desde la parte izquierda o la parte derecha de la pantalla.

Volver a la pantalla de inicio: Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Visualizar tareas recientes: Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y, mantenga presionado.

Cambiar a la Aplicación Anterior: Deslice el dedo hacia adentro desde la parte inferior izquierda o la parte inferior derecha de la pantalla y luego mantenga presionado.

También podrá habilitar [Prevención de pulsación accidental en Gestos de Deslizamiento de Ambos Lados] Cuando se utiliza la pantalla completa en modo horizontal, los gestos necesitaran 2 deslizamientos para surtir efecto.



Botones Virtuales

Las Teclas Virtuales aparecen en la parte inferior de la pantalla una vez habilitadas. Puede personalizar la disposición u ocultarlas. Pulse en **[Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Navegación] > [Botones virtuales]**

Multitarea: Pulse el botón de las 3 líneas.

Inicio: Pulse el botón del rectángulo.

Volver: Pulse el botón del triángulo

Habilite el Asistente Google: Mantenga pulsado el botón central.

Gestos de deslizamiento vertical

Pulse en **[Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Navegación] > [Mas] > [Gestos de deslizamiento vertical]** para activar la navegación por gestos desde la zona inferior de la pantalla.

También puede personalizar diferentes gestos, como:

Multitarea Deslice hacia arriba desde la parte inferior central para llegar a la pantalla de inicio y mantenga pulsado 1 segundo para ver las tareas recientes.

Volver al inicio: Deslice hacia arriba desde la parte inferior central.

Volver: Deslice hacia arriba desde la parte inferior izquierda o derecha para volver a la página anterior.

Puede ocultar la barra de guía de gestos y activar la prevención de pulsación accidental.



Gestos y movimientos

Gestos con la Pantalla Apagada

Puede utilizar gestos en la pantalla para acceder a diferentes funciones sin desbloquear el teléfono.

Pulse en [Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Gestos y movimientos] > [Gestos con pantalla apagada]

Después de habilitar [Gestos con Pantalla apagada] puede personalizar las siguientes opciones:

Pulsar dos veces para encender la pantalla.

Dibujar una O para activar la cámara.

Dibujar una V para abrir la linterna.

Control de música: Puede utilizar dos dedos para dibujar "II" en la pantalla para pausar/reanudar la reproducción y "<" o ">" para pasar a la anterior o siguiente canción.

Añadir Gestos con Pantalla Apagada

Puede agregar sus gestos personalizados con pantalla apagada, por ejemplo, deslizar hacia arriba para habilitar la calculadora.

Captura de Pantalla con 3 dedos

Pulse en [Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Gestos y movimientos] > [Captura de pantalla de 3 dedos]

Después de activar la opción, mantenga presionado en cualquier punto de la pantalla con tres dedos y deslice hacia abajo para realizar una captura de pantalla.

Otras Opciones de Captura de Pantalla

Captura con botones físicos

También puede pulsar los botones de encendido y de bajar de volumen simultáneamente para realizar una captura.

Captura de Pantalla con la Barra Lateral Inteligente

Pulse en [Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Barra lateral inteligente]

Deslice hacia afuera la barra lateral y haga clic en [Captura de pantalla] para hacer una captura de pantalla.

Captura de Pantalla Extendida

Después de una captura de pantalla, deslice hacia arriba la ventana flotante de vista previa para una captura de pantalla extendida. Deslice la pantalla a la posición deseada y Pulse **Completar** para guardar la pantalla como una captura de pantalla extendida.

Compartir una Captura de Pantalla

Después de una captura de pantalla, deslice hacia abajo la ventana flotante de vista previa para ir al menú compartir.

Movimientos

Levantar para activar: la pantalla se encenderá al levantar el dispositivo sin necesidad de pulsar ninguna tecla.

Aceptar llamadas automáticamente: Al recibir una llamada está será respondida de forma automática.

Cambiar automáticamente al auricular: Permite detectar si el dispositivo está cerca de la oreja para activar el altavoz.

Girar para silenciar: Si recibe una llamada gira la pantalla 180° para silenciarla.

Llamar automáticamente: Busque un número o márquelo y acerque el dispositivo a la oreja para que marque de forma automática

Grabación de Pantalla

Iniciar la Grabación de Pantalla

Desde el Centro de Control

Abra el Centro de Control, pulse  para inicial la grabación tras tres segundos.

Nota: Si no encuentra el icono de pulse  para editar sus atajos en el Centro de Control

Desde la Barra Lateral Inteligente

Acceda a la barra lateral inteligente y haga clic en **[Grabación de pantalla]** para iniciar

Si no puede acceder a la Barra Lateral Inteligente acceda a **[Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Barra lateral inteligente]**

La grabación de la pantalla se detendrá automáticamente y se guardará cuando el archivo de vídeo alcance un tamaño de 5 GB, si bloquea la pantalla se realiza una llamada o apaga el teléfono.

Ajustes de Grabación de Pantalla

Pulse en **[Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Grabación de pantalla]**

Grabar sonidos del sistema: Permite incluir en el video los sonidos del dispositivo.

Grabar sonido del micrófono: El audio a incorporar será el capturado por el micrófono del dispositivo:

Nota: No se recomienda activar ambas opciones simultáneamente dado que el resultado podría no ser óptimo.

Resolución de video: Puede cambiar la resolución de video entre las opciones disponibles en función de las características de su dispositivo.

Velocidad de fotogramas: Ajuste el número de fotogramas por segundo (FPS).

Codificación de vídeo: Permite elegir el codec de compresión.

Cámara frontal: Permite capturar video simultáneamente con la cámara frontal, especialmente útil en videoconferencias.

Mostrar pulsaciones de pantalla: Las pulsaciones en la pantalla se mostrarán en el video

Barra Lateral Inteligente

La Barra Lateral Inteligente le permite cambiar entre aplicaciones, transferir archivos, responder mensajes o tomar capturas de pantalla al jugar un juego o cuando ve un video.

Pulse en **[Ajustes] > [Herramientas de conveniencia] > [Barra lateral inteligente]**

Después de activar la Barra Lateral Inteligente, aparecerá una barra vertical de color blanco en el lado derecho de la pantalla de inicio. Deslice con el dedo hacia la izquierda y se mostrará la Barra Lateral Inteligente.



Herramientas Rápidas de la barra lateral inteligente

Captura de pantalla: Puede hacer capturas de pantalla.

Grabación de pantalla: Puede grabar los movimientos en la pantalla.

Cambio rápido de aplicación de la barra lateral inteligente

Seleccione las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia para que se muestren en la barra lateral inteligente y poder cambiar de aplicación de forma rápida o realizar actividades multitarea como por ejemplo, enviar un mensaje de texto mientras reproduce un vídeo.

Pantalla Dividida

Permite partir la pantalla para utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo.

Pulse en **[Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Pantalla Dividida]** para activarlo. Puede acceder a **[Pantalla dividida]** de tres formas

[Deslice hacia arriba con 3 dedos](#) para entrar en el modo de pantalla dividida.

[Mantenga pulsado el botón Multitarea.](#)

Deslice hacia abajo una tarjeta de tareas y, a continuación, pulse [Pantalla dividida](#) para entrar al modo de pantalla dividida.



Ajuste de Pantalla Dividida

Después de activar el Modo de Pantalla Dividida, Puede ajustar los límites entre las dos aplicaciones para adaptar el tamaño de pantalla. Puede ajustar el tamaño de la pantalla dividida desplazando la línea de borde central y pulsando .

Salir de la Pantalla Dividida

Puede arrastrar la línea de borde hacia arriba para salir de la pantalla dividida de la app superior, o deslizar la línea de borde hacia abajo para salir de la pantalla dividida de la app inferior.

Haga clic en la línea de borde y elija .

Asistente de Google®

Pulse [Ajustes] > [Herramientas prácticas] > [Mantener pulsado el botón de encendido durante 0,5 s para activar el

Asistente de Google]

Activando esta opción si mantiene el botón de encendido pulsado 0,5 segundos podrá acceder al asistente de Google®.

Puede requerir configuración adicional en su cuenta de Google®.

Cuando está opción está activa si mantiene presionado el botón de encendido durante 3 segundos accederá a las opciones de apagado del dispositivo



Batería

ColorOS 11 se ha diseñado para un consumo eficiente de la batería. Su dispositivo analizará el consumo y ajustará las diferentes opciones para maximizar la vida útil de la misma.

Nota: el consumo de batería depende de cada usuario y puede percibirse de forma diferente para un mismo uso.

Ahorrar batería

ColorOS 11 detectará automáticamente los posibles problemas de consumo de batería. Puede pulsar [Ahorrar batería](#) para optimizar y prolongar la duración de la batería.

Pulse en **[Ajustes] > [Batería] > [Ahorrar batería] > [Ampliar duración de la batería]**

Nota: el tiempo mostrado puede variar según el uso.

Uso de Batería

Pulse en **[Ajustes] > [Batería] > [Uso de Batería]** para consultar el consumo en primer y segundo plano de las aplicaciones de hoy, ayer y de 2 días anteriores.

Pulse en **[Ajustes] > [Batería] > [Uso de Batería de las aplicaciones]** para consultar el consumo por aplicación.



Modo ahorro de batería y modo Super ahorro

Si no dispone de una fuente de corriente cercana y su batería está próxima a agotarse puede activar los Modos de Ahorro o Super Ahorro.

En el **Modo de Ahorro**, se limitan las funciones en segundo plano, brillo y velocidad de los procesadores. Puede ajustar las opciones para activar automáticamente el modo de ahorro cuando se alcance un determinado porcentaje de batería y desactivarlo cuando esta se restaure nuevamente.

En el **Modo Super Ahorro**, el sistema limita el uso a 6 aplicaciones que se mostrarán en la pantalla de inicio limitando también las comunicaciones a aquellas esenciales. Los tests de OPPO indican que un dispositivo con un 5% de batería puede continuar funcionando en aplicaciones de mensajería populares hasta 90 minutos.

También puede activar estas opciones desde el centro de control.

Opciones de Batería

Cuando está activada, el sistema identificará el consumo de las aplicaciones y adoptará un modo de ahorro de energía específico para prolongar la duración y mejorar el consumo.

Pulse en **[Ajustes] > [Batería] > [Más ajustes de batería]** y ajuste las opciones según sus preferencias.



Modo de Alto Rendimiento

Indica al sistema que proporcione la máxima capacidad de procesamiento disponible. Esta opción aumentará el consumo.

Optimizar uso de batería

Permite ajustar el consumo de forma independiente para cada aplicación.

Optimización en reposo

Permite reducir el consumo cuando el dispositivo no se utiliza.

Carga nocturna optimizada

El dispositivo aprende sus hábitos para prolongar la vida útil de la batería durante la carga. ColorOS 11 detendrá la carga al 80% de su capacidad durante la noche y la cargará al 100% cuando se despierte, evitando de esta forma el deterioro debido a periodos de carga prolongados.

Carga de Batería

Puede ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado en la esquina superior derecha del teléfono. Cargue la batería cuando el teléfono esté sin energía con el cable USB incluido y el adaptador de alimentación OPPO.

Si el porcentaje de carga de batería es demasiado bajo, es probable que no se muestre ninguna imagen o progreso en la pantalla. Deje que el dispositivo se cargue unos minutos para que aparezca el estado de carga.



Almacenamiento

Revisar Almacenamiento

Pulse en **[Ajustes] > [Almacenamiento]** para consultar los detalles sobre el espacio general disponible, utilizado y restante, así como categorizado según el tipo de fichero.



Configuración Adicional

Teclado y Método de Entrada

Métodos de Entrada Predeterminados

Pulse en **[Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Teclado y método de entrada] > [Teclado actual]** para seleccionar su teclado por defecto.

Nota: ColorOS incluye Gboard de Google® como opción predeterminada. Las opciones del teclado Gboard de Google® pueden personalizarse en los ajustes de su cuenta de Google®.

Teclado Seguro

ColorOS incluye un teclado seguro que evita que aplicaciones de terceros o malintencionadas almacenen o envíen sus contraseñas, para activarlo pulse **[Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Teclado y método de entrada] > [Usar teclado seguro cuando se introduce una contraseña]**. el teclado de seguridad se mostrará automáticamente cuando escriba contraseñas.

Teclados disponibles

Pulse en [Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Teclado y método de entrada] para personalizar las opciones de los teclados instalados. Consulte con el desarrollados del teclado para obtener más información.

Emojis y Stickers

Para incluir emojis y otros gráficos en sus textos pulse el botón Emoji en la parte inferior para acceder a su colección mientras escribe.

Nota: Es posible que requiera descargas adicionales.

Escritura por Voz

Puede utilizar el micrófono incorporado para convertir su voz a texto, por defecto se incluye el Dictado por voz de Google® puede descargar otros programas si lo desea.

Servicio de Autorelleno

Puedes descargar e instalar aplicaciones de Autorrelleno para autocompletar el texto mientras se escribe. Pulse en [Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Teclado y método de entrada] > [Servicio de Autorelleno].



Accesibilidad

La accesibilidad está destinada a optimizar la experiencia para usuarios con necesidades especiales.

Pulse en **[Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Accesibilidad]** para acceder a las opciones.

Función rápida de accesibilidad

Permite iniciar una función de accesibilidad pulsando los dos botones de volumen durante 3 segundos. Puede elegir que

función activar y si debe estar **[Disponible incluso cuando la pantalla está bloqueada]**

Pulse en **[Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Accesibilidad] > [Accesibilidad con interruptores]**

Enunciar Selección

Con esta función, puede pulsar elementos específicos de la pantalla para que se lean en voz alta.

Activar / Desactivar Enunciar Selección

Pulse en **[Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Accesibilidad] > [Enunciar selección]**

Nota: Pulse el botón Accesibilidad en la parte inferior de la pantalla para usar esta función.

Ajustes de Enunciar Selección

Pulse en [Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Accesibilidad] > [Enunciar selección] > [Ajustes]

Puede establecer la lectura en segundo plano o la lectura el texto en las imágenes según sus necesidades.

Uso de Enunciar selección

Pulse un elemento específico, como un texto o una imagen para leer en voz alta.

Arrastrar el dedo por la pantalla para seleccionar varios elementos

Pulsar el botón de reproducción para escuchar todo en la pantalla

Seleccionar el texto que aparece dentro de la vista de cámara

Menú Accesibilidad

El menú de accesibilidad proporciona un menú de gran tamaño en pantalla para controlar el teléfono. Podrá controlar gestos, botones de hardware, navegación y mucho más.

Activar / Desactivar el Menú de Accesibilidad

Pulse en [Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Accesibilidad] > [Menú de accesibilidad] y habilite la opción.

Encontrará el menú Accesibilidad en la parte inferior de la pantalla representado por el icono de una persona.

TalkBack

Cuando Talkback esta activado, proporciona mensajes de voz para utilizar su dispositivo sin mirar la pantalla. Esto puede ser útil para las personas invidentes o con visión reducida.

Habilitar Talkback

Pulse en [Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Accesibilidad] > [TalkBack]

Ajustes de Talkback

Pulse [Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Accesibilidad] > [TalkBack] > [Ajustes]

Puede configurar Voz, Otros Comentarios, Navegación, etc de acuerdo a sus necesidades.

Nota: Cuando active TalkBack aparecerá un tutorial que le guiará en el uso y configuración del mismo.

Uso de Talkback para Navegar

Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para moverse entre los elementos.

Pulse dos veces para activar un elemento.

Arrastre dos dedos para desplazarse.

Desactivar Talkback

Pulse el deslizador, se marcará con un borde verde. Púlselo dos veces.

En el mensaje de confirmación, pulse [Aceptar](#). A continuación, pulse dos veces [OK](#).

Subtítulos

Puede activar los subtítulos en la pantalla y ajustar el idioma y tamaño.

Pulse en **[Ajustes] > [Configuración Adicional] > [Accesibilidad] > [Preferencias de Subtítulos]**

Copia de Seguridad y Restablecimiento

Puede hacer una copia de seguridad de sus datos en el almacenamiento del teléfono o en otros servicios online. También puede utilizar las copias de seguridad para transferir sus datos de su dispositivo antiguo a su nuevo teléfono.

Copia de Seguridad en el almacenamiento del teléfono

Pulse en [Ajustes] > [Configuración adicional] > [Hacer copia de seguridad y restablecimiento] > [Realizar copia de seguridad y restaurar]

Acepte los términos de uso y pulse [Copia de seguridad Local](#)

Seleccione los elementos que quiere incluir en la copia.

Todos los datos se almacenarán en el almacenamiento interno, le recomendamos copiar los archivos de respaldo a un dispositivo externo, ordenador u otros antes de realizar cambios en su dispositivo.

Copiar datos a su Ordenador

Utilice un cable USB para conectar el teléfono a un ordenador. Siga las instrucciones en pantalla y elija [Transferir archivos].

Localice la letra de la unidad en su ordenador y, a continuación, seleccione la carpeta [Copia de seguridad] y cópiela en el equipo.



Esto creará una copia en su ordenador que podrá utilizar para transferir a un dispositivo nuevo o para restaurar en caso de pérdida de información.

Nota: Consulte la compatibilidad de su ordenador con dispositivos Android®

Restaurar desde el Almacenamiento del Teléfono

Pulse en [Ajustes] > [Configuración adicional] > [Hacer copia de seguridad y restablecimiento] > [Realizar copia de seguridad y restaurar] seleccione la copia que desea restaurar, elija los elementos a restaurar y pulse [Comenzar](#).

Restaurar el Teléfono

Pulse en [Ajustes] > [Configuración adicional] > [Hacer copia de seguridad y restablecimiento] > [Volver al estado de fábrica]

Tiene las siguientes opciones para restaurar su teléfono:

[Restablecer Ajustes del sistema](#): Útil cuando alguna configuración no funciona correctamente pero no quiere perder sus datos.

[Borrar aplicaciones descargadas y sus datos](#): Elimina las aplicaciones no incluidas en el sistema. Conserva fotos, música y otros ajustes.

[Borrar todos los datos](#): Borrar todos los datos, incluyendo fotos y música. Requiere un reinicio del terminal.

Borra los contactos y el historial de llamadas de este teléfono: Elimina los registros de llamada y contactos no almacenados en la tarjeta SIM.

Borra los mensajes SMS y MMS de este teléfono: Los mensajes SIM de la tarjeta SIM serán retenidos.

Copia de seguridad de Google

Si ha configurado una cuenta de Google puede realizar una copia de sus aplicaciones y datos en los servidores de Google para, por ejemplo, restaurarla en otro dispositivo. Consulte la ayuda de Google para más información.

Usuarios y cuentas

Multiusuario

Si comparte el dispositivo o si necesita separar la vida profesional de la personal puede crear múltiples usuarios para un único dispositivo. De esta forma la información de cada cuenta se almacena de forma independiente y protegida.

Pulse en **[Ajustes] > [Usuarios y cuentas] > [Multiusuario]** y pulse sobre el icono del símbolo más para añadir una cuenta.

Puede elegir tres tipos de cuenta:

Administrador: Dispone de todos los permisos.

Usuario: Permite utilizar todas las aplicaciones pero la configuración de ciertas funciones avanzadas queda protegida.

Invitado: Se limita el uso de las aplicaciones y de cualquier cambio de ajuste en el sistema.



Actualizaciones de Software

Le recomendamos mantener su sistema actualizado con la última versión de software disponible. El proceso de actualización puede requerir gran cantidad de datos por lo que le aconsejamos utilizar una red Wi-Fi. Haga una copia de seguridad de sus datos y asegúrese de que su teléfono esté completamente cargado antes de la actualización.

Actualización en línea OTA

ColorOS 11 descarga automáticamente las actualizaciones disponibles mientras esté conectado a una red, y enviará una notificación del sistema antes de instalar la nueva versión. Puede consultar si existen nuevas versiones de software en **[Ajustes] > [Actualización de software]** También puede elegir si permite la descarga únicamente conectado a redes Wi-Fi o durante la noche para evitar el consumo de datos.

Actualización manual

Descargue el paquete de actualización para el modelo correspondiente del sitio web oficial de OPPO ([enlace](#))

Copie el paquete de firmware con el sufijo OZIP en el directorio raíz del almacenamiento de archivos del teléfono.

Abra el **[Gestor de Archivos]**, pulse el fichero anterior y seleccione **[Actualizar ahora]**.

Reinicie el teléfono después de la actualización.

Clonador de Aplicaciones

Puede activar una copia de una aplicación en particular en la pantalla de inicio. La aplicación original y su copia podrán ejecutarse simultáneamente sin afectarse entre ellas.

Las aplicaciones clonadas solo funcionan si tanto la propia aplicación como el teléfono la admiten permitiendo el uso de varias cuentas en el mismo dispositivo.

Actualmente, las aplicaciones clonadas no admiten la transferencia de datos entre equipos.

Algunas aplicaciones que se pueden clonar:

BBM, WhatsApp Messenger, Messenger, Noticias y Contenido de Hike (Hike News & Content), Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram, Viber Messenger, Zalo.

Pulse en **[Ajustes] > [Gestión de aplicaciones] > [Clonador de aplicaciones]** si la aplicación se puede clonar aparecerá en el listado.



Espacio de juegos

ColorOS proporciona una aplicación específica para los amantes de los juegos denominada Game Space que ofrece diferentes modos de rendimiento diseñados específicamente para los jugadores más exigentes.

Game Space iniciará automáticamente el modo de juego al abrir un juego, ajustando de forma inteligente la frecuencia de CPU/GPU el Almacenamiento y la red asegurando que el juego funcione sin lag ni fallos. en cualquier momento y reduciendo el consumo de energía siempre que sea posible.

Ocultar iconos de Juegos en pantalla de inicio

Permite agrupar todos los juegos en una única carpeta despejando el escritorio.

Pulse en [Espacio de juegos] >  > [Ajustes] habilite [Ocultar iconos de juegos en la pantalla de inicio]

Asistente de Juego

Mostrará en una pequeña barra lateral durante los juegos con atajos a captura de pantalla, grabación, colgar una llamada y funciones rápidas.

Ajustes del espacio de juegos

Espacio de juego le ofrece varios modos de rendimiento y opciones para evitar distracciones. Pulse en el icono de **[Modo]** para abrir el menú

Modo competición: mejorará el rendimiento, la velocidad de fotogramas y la respuesta al tacto pero habrá un mayor consumo de energía.

Modo equilibrado: se balancea el rendimiento y el consumo de energía adaptándose a cada juego.

Modo de bajo consumo: prolongará el uso de la batería limitando el consumo del procesador, adecuado para juegos poco exigentes o cuando no quede mucha batería.

En la zona central, hay un indicador que muestra el uso restante de la batería y la velocidad de red.

Deslice el menú hacia arriba para acceder a más funciones.

Bloqueo de Notificaciones

Si no quiere que lo molesten durante un juego, puede habilitar el **[Bloqueo de notificaciones]**

Pulse el icono en la esquina inferior derecha para elegir si desea: Ignorar llamadas, Bloquear tiras, Bloquear llamadas y tiras o mostrar todo.

Bloqueo de Brillo Durante el Juego

Un cambio repentino de brillo en la pantalla puede hacer que pierda la partida. Deslice desde la parte inferior de la pantalla para mostrar el menú y habilite el **[Bloqueo de brillo]** para bloquear el brillo de la pantalla durante los juegos desactivando el sensor de luz ambiental.

Optimización Inteligente de Red

Habilite la **Prioridad de red** para reducir al máximo el lag de la WLAN utilizando también la red 4G / 5G, esta opción consumirá datos de su red móvil, consulte las tarifas con su operador.

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en su región.

Responder a llamadas mediante Carteles de Notificación

Al jugar en modo horizontal las llamadas entrantes aparecerán como aviso de banner, puede contestar o rechazar las llamadas, sin detener ni pausar el juego.

Captura de Pantalla

En el menú del Asistente del juego, puede hacer capturas de pantalla o grabar la pantalla.

Chat de Ventana Flotante

Chat de Ventana Flotante le permite responder sin salir del juego. Después de seleccionar la aplicación a mostrar, esta aparecerá como una pequeña ventana en el lateral, lo que le permitirá responder rápidamente a los mensajes mientras está jugando. *Nota: las aplicaciones que admiten el chat en ventana flotante se mostrarán en el Asistente de juegos.*

HyperBoost

HyperBoost es una tecnología a nivel de sistema que programa soluciones optimizadas desarrolladas por OPPO.

HyperBoost acelera el rendimiento cuando es necesario, lo que permite comunicación bidireccional en tiempo real entre las aplicaciones y los recursos del sistema, haciendo que el teléfono funcione con mayor fluidez.

Modo Gamer

El modo Gamer introducido en ColorOS 11 bloquea todas las llamadas, notificaciones de redes sociales y limita los gestos de navegación que podrían interferir en la partida, igualmente los botones de encendido del dispositivo y el apagado automático de la pantalla o cualquier ventana flotante.

Para activar el Modo Gamer pulse sobre el Asistente de Juego durante una partida y seleccione **[Modo Inmersivo]**

Nota: Esta función puede no estar disponible en su región.

Contactos

Crear Nuevos Contactos

Abra [Contactos], pulse  en la esquina inferior derecha.

Puede agregar información adicional para cada contacto como lugar de trabajo, dirección de correo electrónico, cumpleaños, etc, también puede personalizar tonos de llamada y agrupar contactos.

Importar / exportar contactos

Pulse en [Contactos] > [] > [Ajustes] > [Importar/exportar contactos]

[Importar contactos desde un Dispositivo de Almacenamiento.](#)

Puede importar contactos desde su tarjeta SIM, tarjeta MicroSD o en su teléfono antiguo. Necesitará exportar contactos como un archivo VCF y abrir el archivo para importar contactos a su nuevo teléfono.

[Importar Contactos Desde Otro Teléfono.](#) Importa los contactos almacenados en otros teléfonos al nuevo teléfono.

[Exportar a dispositivo de almacenamiento:](#) Permite exportar a un fichero *.vfc seleccionando los contactos para importar en otro dispositivo.

[Compartir contactos:](#) Crea un fichero *.vfc y muestra las opciones para compartir.



Gestión de Contactos

Pulse [Contactos] > [] > [Ajustes] para acceder a la configuración.

Contactos para Mostrar.

Puede elegir si mostrar solo contactos con número, todos los contactos o aquellos almacenados en ubicaciones o cuentas específicas.

Combinar contactos duplicados

Pulse [Contactos] > [] > [Combinar contactos duplicados] y, a continuación, el teléfono buscará las coincidencias y le ofrecerá la opción para fusionar automáticamente los contactos.

Gestionar Contactos

Desde esta opción puede localizar rápidamente contactos sin nombre o sin número y eliminar aquellos con caracteres especiales o no válidos.



Contactos Favoritos VIP

Cuando se activa el Modo silencio, o cuando configura el teléfono para bloquear llamadas y notificaciones usando No Molestar, Aceleración de Juego o Anti-acoso, todas las llamadas son silenciadas excepto aquellos contactos en su lista de contactos VIP. Para convertir un contacto en **[VIP]** busque el contacto que desee, pulse [] > **[Añadir a contactos VIP]** y confirme la acción.

Todos los Registros de Llamadas

Puede ver los registros de llamadas de un contacto específico pulse en **[Contactos]** > **Selecciona un contacto** > **[Ver todo]**.

Mis Grupos

Puede organizar y contactar con varias personas de **[Contactos]** a la vez a través de **[Mis grupos]**.

Pulse **[Contactos]** >  > **[Mis grupos]** Pulse  e introduzca un nombre de grupo para crear un nuevo grupo.

Pulse **[Guardar]** y elija los miembros que desee incluir y, a continuación, pulse **Añadir**.

Puede enviar mensajes o correos electrónicos a uno o varios miembros de un grupo. Puede personalizar tonos de llamada para contactos VIP y grupos.



Llamadas Telefónicas

Hacer una Llamada

Puede hacer una llamada seleccionando un número de sus contactos, marcando el número completo o recuperando el número desde sus llamadas recientes.

Marcar Manualmente

Introduzca el número en el teclado numérico y, a continuación, pulse. 

Si ha copiado previamente un número, pulse prolongadamente encima del teclado, elija [\[Pegar\]](#) y, a continuación, pulse.



para realizar una llamada

Llamar a sus Contactos

Pulse **[Teléfono]** > **[Contactos]** seleccione el contacto que desea marcar en la Lista de nombres y pulse. 

Devolución de Llamada

El teléfono mantiene una lista de las llamadas recientes, pulse sobre cualquier número para llamar directamente.

Abra **[Teléfono]** > **[Teléfono]** para ver las llamadas recientes, pulse sobre el número para volver a llamar.

Pulse  después de un número para ver la información detallada sobre la llamada.

Gestionar Llamadas Entrantes

Silenciar Llamadas

Puede silenciar todas las llamadas entrantes de la siguiente forma:

Pulse **Silencio** cuando suene una llamada telefónica.

Pulse el botón **Volumen inferior** en el lado izquierdo del teléfono para silenciar la llamada.

Responder mediante SMS

Puede responder mediante un SMS al rechazar una llamada.

Pulse en **[Teléfono]** >  > **[Ajustes]** > **[Rechazar mediante SMS]**

Puede responder a las llamadas entrantes con un mensaje de texto predeterminado o personalizar sus propios mensajes

Pulse **[Mensaje]** durante una llamada y selecciona una respuesta del Isitado.

Desvío de Llamadas

Puede transferir las llamadas entrantes a otro número. Pulse en [Teléfono] >  > [Ajustes] > [Ajustes de llamada del operador] > [Desvío de llamadas]

Seleccione una condición de desvío de llamadas de las disponibles: "Cuando está ocupado", "Cuando no se responde" y "Cuando no se puede llegar", e introduzca el número donde quiere desviar sus llamadas.

El servicio de desvío de llamadas puede no estar disponible. Consulte con su operadora.

Llamada en Espera

Active "Llamada en espera" para recibir una notificación durante una llamada y pausar la llamada en curso y responder a la nueva llamada

Pulse en [Teléfono] >  [Ajustes] > [Configuración de llamada del operador] > [Ajustes Adicionales] > [Llamada en espera]

Operaciones durante una llamada

Ajustar el audio

Puede realizar algunos ajustes con respecto al audio mientras responde a una llamada.

Ajustar el volumen: Pulse el botón de volumen en el lado izquierdo del teléfono.

Silenciar: Haga clic en el botón 

Poner la llamada en espera: Haga clic en 

Altavoz: Haga clic en 

Iniciar una conferencia múltiple

Si su operador de telefonía lo permite es posible realizar llamadas a varios contactos de forma simultanea

Durante una llamada, pulse  para añadir participantes. Luego vuelva a la llamada actual, pulse sobre el nuevo número y elija **[Fusionar llamadas]**

Durante una conferencia telefónica, puede elegir hablar con un número específico o colgar un número.

Usar Otras Aplicaciones Durante Una Llamada

Puede utilizar otras aplicaciones mientras está contestando una llamada.

Durante una llamada en curso, pulse en la pantalla de inicio y abra la aplicación que desee.

Haga clic en el icono de la  parte superior de la pantalla para volver a la llamada.

Prevención de acoso y fraude

ColorOS protege a los usuarios de llamadas y mensajes de phishing bloqueando automáticamente los mensajes de la pseudostación base e interceptando llamadas sospechosas.

Bloqueo y filtros

Pulse en [Teléfono] >  [Ajustes] > [Establecer reglas] o Pulse en  >  > [Bloqueos y Filtros] > [Establecer Reglas]

Bloquear llamadas:

Puede establecer, reglas de bloqueo de llamadas:

Bloquear todas las llamadas entrantes: ya no recibirá llamadas a menos que haya llamadas de contactos VIP o números en la lista blanca.

Bloquear números que comienzan con Dígitos Específicos.

Bloquear llamadas entrantes desconocidas: Tenga en cuenta que cuando active esta función, es posible que pierda algunas llamadas telefónicas importantes.

Bloquear números desconocidos basado en ubicación: puede bloquear números de ubicaciones específicas.

Bloquear llamadas entrantes de un solo tono y llamadas sin número: solo para números desconocidos.

Bloquear Mensajes

Pulse en [Teléfono] >  [Ajustes] > [Establecer reglas]

Palabras Clave Para Spam: Los mensajes de números desconocidos que contengan palabras clave concretas que se hayan establecido, serán reconocidas como spam.

Bloquear Mensajes de Todos los Números Desconocidos: Todos los mensajes de números desconocidos que no están en su lista de contactos serán bloqueados.

Números bloqueados

No recibirá ninguna llamada telefónica o mensaje de números en la lista negra.

Añadir Lista Negra

Pulse en [Teléfono] >  [Ajustes] > [Establecer reglas] > [Lista Negra] > [+]

Puede introducir números manualmente o seleccionarlos de sus contactos.

Números permitidos

Las llamadas y mensajes de número en la lista blanca no se bloquearán nunca

Añadir Lista Blanca

Pulse en [Teléfono] >  [Ajustes] > [Establecer reglas] > [Lista blanca] > [+]

Puede introducir números manualmente o seleccionarlos de sus contactos.

Bloquear Notificaciones

Elija si quiere permitir o no las notificaciones en pantalla.

Mensajes

Enviar y Recibir SMS

Nuevo Mensajes

Pulse en [Mensajes] >  en la esquina inferior derecha.

Escriba el número del destinatario o pulse  para seleccionar uno de sus contactos. Puede agregar varios destinatarios a la vez.

Una vez escrito el texto haga clic en  para enviar el mensaje.

Buscar Mensajes

Los mensajes se guardarán automáticamente en la lista de mensajes,

En la lista de mensajes, puede pulsar el nombre de un contacto para ver el historial de conversaciones.

Escriba palabras clave en la barra de búsqueda para encontrar los mensajes que las contengan.

Realizar una llamada desde un mensaje de texto

Puede llamar al remitente de un mensaje desde una conversación de texto pulsando el número de la esquina superior izquierda.

Enviar Imágenes, Videos y Audios

Pulse en **[Mensajes]** >  para crear un nuevo mensaje. Pulse  en la parte inferior izquierda de la pantalla y:

Pulse  para enviar una imagen desde la galería.

Pulse  para hacer una nueva fotografía.

Pulse  para seleccionar un vídeo desde la galería o grabar uno nuevo.

Pulse  y seleccione un audio de su colección o pulse [Grabar audio](#).

Nota: Haga clic en el botón rojo en la parte inferior de la pantalla para iniciar la grabación. Pulse  después de grabar.

Puede ver o eliminar imágenes en el campo de edición después de seleccionar las imágenes que se van a enviar.

Haga clic  para enviar.

Ver Imágenes, Vídeos y Mensajes de Audio

Los mensajes de vídeo se pueden ver directamente desde la lista de mensajes.

Las imágenes y los mensajes de audio se mostrarán como enlaces al sitio web.

Pulse un mensaje y abra el enlace para ver la imagen o escuchar el mensaje de audio.

Haga clic en [Guardar](#) para descargar la imagen o el audio.

Envío de Tarjetas de Presentación

Pulse en **[Mensajes]** >  para crear un nuevo mensaje. Pulse  en la parte inferior izquierda de la pantalla y:

Pulse  para seleccionar una tarjeta de visita.

Seleccione [Texto](#) para enviar únicamente los datos básicos. Elija un contacto y, a continuación, haga clic en [Añadir](#).

Seleccione [VCard](#) para enviar una versión completa de la tarjeta de contacto incluyendo detalles. Elija un contacto y, a continuación, haga clic en [Añadir](#).

Haga clic  para enviar.

Copiar, Borrar y Marcar Mensajes y Conversaciones

Eliminar Mensajes

Puede eliminar sus mensajes uno a uno o eliminarlos por lotes.

Mantenga pulsado un mensaje para copiar, compartir, eliminar o marcarlo como Favorito.

Mantenga pulsado un mensaje para volver a publicar, eliminar o eliminar de Favoritos.

Eliminar Conversaciones

En la lista de mensajes, busque la conversación que desea eliminar.

Mantenga pulsados y elija **[Eliminar conversación]**

Gestor de Archivos

Clasificación automática de archivos

El Gestor de Archivos detectará y clasificará automáticamente los archivos y se mostrarán como [Audio](#), [Video](#), [Fotos](#), [Documentos](#), [APK](#) y [Descargas](#).

Se puede acceder a la clasificación rápida de archivos desde la página de principal pulsando la pestaña [Categorías](#)

Pulse [Recientes](#) para ver los archivos usados recientemente.

Administrador de Carpetas

Pulse **[Administrador de Archivos] > [Almacenamiento del teléfono]** para administrar los archivos del dispositivo.

ColorOS identificará si un archivo es creado por la aplicación así como el tipo de archivo.

Por ejemplo, la carpeta "Grabaciones" se marcará como "Grabaciones" donde se encuentran todos los archivos de audio grabados por la aplicación "Grabación".



Establecer Como Privado

Puede establecer un archivo como privado, los archivos privados no se mostrarán en el Administrador de Archivos. Será necesario abrir [Caja fuerte privada](#) para verlo.

Pulse prolongadamente para seleccionar el archivo. Haga clic en **[Más] > [Establecer como privados]**

Para acceder a la caja fuerte privada, mantenga pulsada la tecla [Recientes] o [Categorías], o añada un acceso directo a la caja fuerte privada en su pantalla de inicio.

Administrador del Teléfono

Proporciona un centro de seguridad y optimización con herramientas útiles para la limpieza del almacenamiento, permisos de privacidad, comprobación del sistema etc.

Examinar y Optimizar

Al entrar en el **[Administrador del teléfono]** se mostrará una puntuación basada en el estado del dispositivo.

Pulse en **[Optimizar]** para analizar y optimizar el sistema.

Limpieza de almacenamiento

El sistema analizará automáticamente el tipo de ficheros, aplicaciones, cache, paquetes duplicados y otros residuos para realizar una limpieza y liberar espacio.

Nota: esta función puede no estar disponible en su región o país.



Permisos de privacidad

Pulse **[Permisos de privacidad]** para ver y administrar los permisos de cada aplicación.

El ajuste adecuado de los permisos de la aplicación permite optimizar el consumo de energía y evitar la divulgación de la información.

Escaneo de Virus

Pulse "Escaneo de Virus" para iniciar el escaneo automático de virus y detectar las posibles aplicaciones y archivos maliciosos.

Pulse en **[Administrador del teléfono] > [Ajustes] > [Motor de escaneo de virus]** para elegir el antivirus que desea utilizar.

Nota: esta función puede no estar disponible en su región o país.

Protección de pagos

Pulse **[Protección de pagos]** para iniciar un control de seguridad del sistema. Por ejemplo, la comprobación del entorno de pago identificará si el sistema se ha actualizado con los últimos parches de seguridad, si la conexión de red actual es fiable, si hay aplicaciones maliciosas, etc.



Comprobación de Componentes

Le permite realizar un diagnóstico de su teléfono móvil examinando tanto del software como del hardware.

Pulse **[Administrador del telefono] > [Diagnóstico] > [Continuar]** para iniciar la prueba.

Puede elegir que elementos quiere comprobar, si desea comprobar todos simplemente pulse [Comprobar](#)

Después de la prueba, se generará un informe que indicará si el hardware y el software actuales del teléfono funcionan adecuadamente.

Registros de Pruebas

Haga clic en [Registros](#) para ver informes de pruebas anteriores.



Grabadora

Puede usar el micrófono incorporado para grabar audios, conversaciones, conferencias, entrevistas o llamadas.

Grabación Estándar

Pulse el **Botón Rojo** para iniciar la grabación.

Puede utilizar otras aplicaciones a la vez, la grabación continuará en segundo plano. Para volver a **[Grabadora]**, pulse la barra roja en la parte superior de la pantalla o deslice hacia abajo para abrir el centro de notificación y pulse la grabación en curso.

Grabación de Reunión/Entrevista

Estos modos están optimizados para escenarios de uso especiales para obtener mejores resultados.

Grabación de reunión: Adecuado para conferencias en las que hay varios participantes. Los efectos de grabación vocal mejorados pueden utilizarse para grabar las voces de las personas de forma más clara.

Grabación de entrevista: Adecuado para diálogos. Coloque la parte superior del teléfono hacia el entrevistador y la inferior hacia el entrevistado, para usar los micrófonos en ambos extremos para grabar la conversación.

Pulse en **[Grabadora] > Estándar** para mostrar los diferentes modos.



Administrar Grabaciones

Los audios grabados se almacenarán en **[Gestor de Archivos] > [Audio]**, el nombre por defecto de la grabación se denomina **[Grabación + Modo + número de order]**.

Marcando una Grabación

Pulse sobre una grabación para entrar en la interfaz de reproducción detallada con la forma de onda y el progreso.

Pulse **[Marcar]** en el lado izquierdo de Reproducir/Pausa para crear una marca en la línea temporal y acceder rápidamente a los momentos clave.

Brújula

Utilice la brújula para orientarse, mostrar la dirección y comprobar la latitud y longitud.

Calibrar Brújula

Calibre la "Brújula" antes de usarla por primera vez. Balancee su teléfono mientras se mantiene alejado de las fuentes de interferencia para calibrar la brújula.

Ver la Dirección Hacia Dónde Apunta su Teléfono

Utilice la brújula para ayudarlo a navegar en la dirección correcta.

Coloque el teléfono horizontalmente para tener acceso a la longitud y dirección.

La flecha roja apuntará al norte para que pueda orientarse. En la parte inferior de la pantalla aparecerá la latitud y longitud de su ubicación actual.



Calculadora

Cálculos Básicos

Puede realizar cálculos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

Pulse **[C]** para borrar los números de la pantalla actual.

Pulse el icono del reloj para ver los registros de historial de cálculo.

Pulse el icono del rectángulo para abrir la calculadora en modo de ventana flotante.


Deslice  para entrar en el modo de calculadora científica.

Conversión del Tipo de Cambio en Línea

Puede convertir fácilmente entre diferentes divisas. La conversión del tipo de cambio en línea utiliza los datos de 'Webull' y requiere conexión a la red de datos.

Conversiones adicionales de unidades

Pulse **[Convertidor]** para realizar conversiones de unidades de longitud, área, volumen, velocidad, peso, temperatura, potencia y presión

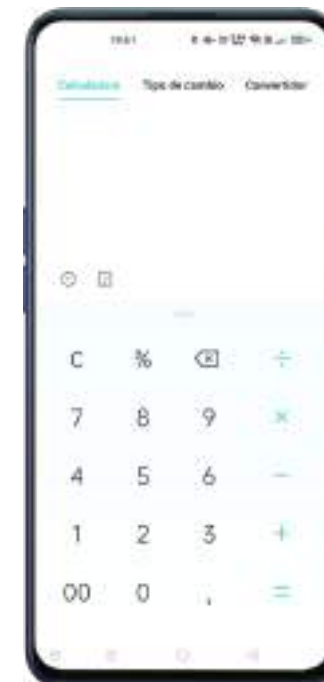

Clonar Teléfono

Clonar Teléfono le permite transferir todos los datos almacenados en su antiguo teléfono (incluyendo ajustes, fotos, contactos, aplicaciones) a su nuevo teléfono OPPO de forma rápida y sencilla.

Importar desde otro teléfono OPPO

Si su antiguo teléfono es OPPO abra Clonar Teléfono en ambos dispositivos y siga las instrucciones en pantalla para transferir la información.

Importar Desde un Teléfono Android

Es necesario instalar Clonar Teléfono (Clone Phone) en el antiguo teléfono. Tenga en cuenta que ambos dispositivos deben estar lo suficientemente cargados. Si el teléfono antiguo no cuenta con la aplicación "Clone Phone" puede descargarla de Google Play Store® o del sitio web oficial <https://i.clonephone.coloros.com/download>

Seleccione [Este es el Nuevo Teléfono](#) o [Este es el Antiguo teléfono](#) según corresponda y siga las instrucciones en pantalla.

Necesitará permitir el uso de la cámara en el terminal antiguo y escanar el código QR en el nuevo teléfono.

Una vez emparejados, los dispositivos transferirán automáticamente los datos seleccionados a través de un punto de acceso personal.



Importar desde un iPhone®

Para importar datos desde un iPhone®, en primer lugar, tendrá que sincronizar los datos con su cuenta iCloud®. Pulse

[Importar desde un iPhone](#) en la aplicación "Clone Phone", introduzca sus datos de iCloud para importar los datos.



Tiempo

Obtenga información meteorológica actualizada de diferentes ciudades.

Nota: Tiempo recopila información personal como la ubicación y datos de almacenamiento del dispositivo. Acepte los términos para utilizar las funciones.

Ver el Estado del Clima Actual y el Pronóstico del Tiempo

Puede consultar el clima actual y el pronóstico del tiempo de su ubicación actual o de otras ciudades. Pulse **[Tiempo]** y la pantalla mostrará la información para la ubicación actual. Si se desliza hacia la zona inferior podrá ver la información por Horas, Días, Detalles y consultar el pronóstico para los próximos 15 días. Pulse [Pronóstico de 15 días](#) y se mostrará la información en el navegador web predeterminado.

Mostar el Clima de Múltiples Ciudades

Pulse el icono del edificio en la esquina superior izquierda, haga clic en  e introduzca el nombre de la ciudad para mostrar la información meteorológica. Deslice de izquierda a derecha para cambiar de ciudad y ver la información meteorológica de las diferentes ciudades.

Para eliminar una ciudad pulse el icono del edificio > **[Editar]** seleccione una ciudad y luego pulse **[Eliminar]**.



La climatología no es una ciencia exacta por lo que utilice la información de forma adecuada.

Reloj

Ajustes de la Hora de Pantalla

Abra [Reloj] > [Ajustes] > [Fecha y hora]

Formato de 24

El reloj del teléfono se mostrará de forma predeterminada en el formato de 24 horas. Si se apaga el formato de 24 horas, entonces se mostrará en el formato de 12 horas.

Usar hora de la red

Active [Ajuste automático] para sincronizar la hora con la información proporcionada por su operador.

Zona Horaria

Seleccione el uso horario de acuerdo a la región donde se encuentre. Este ajuste es automático si se utiliza la hora de red.

Reloj Dual

Después de activar el **Reloj Dual**, la pantalla de bloqueo o el widget de relojes mostrará la hora en dos zonas horarias diferentes cuando esté fuera del lugar de residencia.

Lugar de residencia habitual

Pulse **[Reloj] > [Ajustes] > [Fecha y hora] > [Reloj Dual]**

Pulse **[Residencia habitual]** para seleccionar la ciudad de residencia después de aceptar los permisos.

Pulse **[Mostrar reloj dual activado]** para elegir donde mostrar el reloj dual.

Reloj Despertador

Abra **[Reloj] > [Alarma]** pulse **+** en la esquina inferior derecha para agregar una alarma. Establezca una hora para la alarma y su etiqueta.

Pulse **Repetir** para establecer en qué días de una semana sonará la alarma.

Pulse **Más** para establecer diferentes tonos para la alarma.

Pulse **Vibrar** para activar la vibración. Ésta no se verá influenciada por el modo de vibración de su teléfono.

Con **Posponer**, la alarma sonará por segunda vez 5 minutos después de pulsar el botón de encendido o apagar el reloj.

Pulse **Guardar** para finalizar.



Editar o Eliminar una alarma

Use el deslizador en el lado derecho de una alarma para activar/desactivar una alarma sin eliminarla.

Para editar una alarma, pulse la alarma correspondiente en la lista de alarmas.

Para borrar una alarma, pulse **Editar** en la lista de alarmas o pulse prolongadamente sobre la alarma correspondiente, seleccione la alarma y pulse **Eliminar**.

Alarma Adaptable al Clima: El sonido de la alarma se adapta al clima actual. Pulse una alarma, elija **[Más] > [Tono de llamada]** y habilite **Adaptación al clima**.



Reloj Mundial

Abra **[Reloj] > [Reloj]** pulse **+** en la esquina inferior derecha para agregar ciudades, países o municipios.

Pulse para añadir la hora local de ese lugar al listado.

Para borrar una ciudad o lugar pulse **Editar** en la esquina superior izquierda o prolongadamente sobre el reloj correspondiente y pulse **Eliminar**.

Para añadir el reloj mundial a su pantalla de inicio: Presione prolongadamente en la pantalla de inicio, pulse **[Widgets]** y arrastre el reloj mundial a la pantalla de inicio.



Cronómetro

Abra [Reloj] > [Cronómetro] Pulse [Comenzar](#) para empezar a contar. Puede utilizar otras aplicaciones mientras el cronómetro funciona en segundo plano.

Para registrar las vueltas o segmentos, pulse [Vuelta](#)

Pulse [Detener](#) para interrumpir la cuenta, y [Reiniciar](#) para volver a cero.

Temporizador

El temporizador le permite establecer una cuenta regresiva para múltiples eventos. Por defecto hay tres elementos preestablecidos [Cepillarse los dientes](#), [Mascara facial](#) y [Hervir Huevo](#). Seleccione el elemento de cronometraje y pulse [Iniciar](#) para comenzar


Puede configurar elementos personalizados. Para añadir un temporizador, pulse [\[+\]](#)

Establezca el tiempo y el nombre y pulse [Guardar](#).

Puede borrar los temporizadores no deseados pulsando [Editar](#) en la esquina superior izquierda.

Después de ajustar el tiempo de la cuenta regresiva, pulse [Iniciar](#).

Puede pausar la cuenta regresiva pulsando [Pausa](#), y salir de la cuenta regresiva pulsando [Cancelar](#).

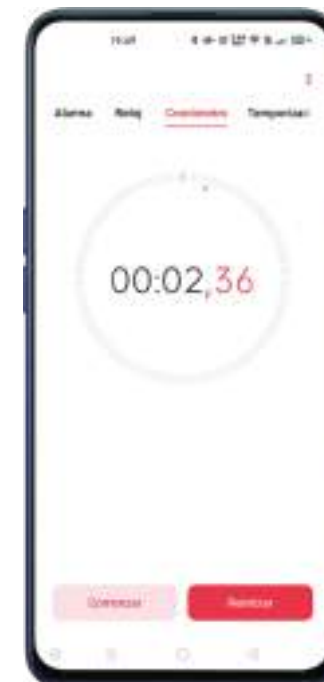

Centro de Control

El Centro de Control ofrece acceso instantáneo a las funciones más utilizadas, permite ver notificaciones y activar o desactivar características del dispositivo.

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para entrar en el Centro de control.

Mantenga pulsado un icono para acceder a sus ajustes.



Cambiar o Reorganizar Iconos

Abra el Centro de control, y pulse  en la esquina superior derecha y, a continuación, mantenga pulsado para mover los iconos a la barra de notificaciones.

Acciones Rápidas

Comunicaciones

Modo avión: Activa o desactiva todas las comunicaciones inalámbricas..

Datos móviles: Activa o desactiva los datos móviles.

WLAN: Activa o desactiva la red Wi-Fi

Bluetooth: Activa o desactiva la conectividad Bluetooth.

Punto de acceso personal: Activa o desactiva la red compartida.

OPPO Share: Activa o desactiva la función de comunicación entre dispositivos OPPO.

NFC: Activa o desactiva la comunicación NFC.

Servicios de ubicación: Activa o desactiva permitiendo el acceso a su ubicación.

Nearby: Activa el sistema de ficheros cercanos.

Control de Volumen

Modo silencioso: Silenciar notificaciones.

Modo No Molestar: Silencia las llamadas entrantes y las notificaciones, pero no las bloquea.

Modo Noche: Activa y desactiva el modo de concentración.

Ayuda de Accesibilidad

Modo de una mano: Reduce el tamaño de la pantalla para los usuarios que deseen operar con una mano.

Rotación automática: Activa o desactiva el giro de la pantalla.

Bloquear pantalla: Activa el bloqueo rápido de pantalla.

Otras Acciones

Linterna: Encienda la linterna LED.

Calculadora: Inicie un cálculo rápido.

Búsqueda rápida: Entra en el navegador OPPO y busca.

Ahorro de energía: Habilite para ahorrar energía.

Cámara: Pulse para empezar a tomar fotos, selfies o para grabar videos.

Google Assistant: Para acceder al asistente de Google®

Grabación de pantalla: Pulse para iniciar la grabación de pantalla.

Confort Visual: Activar o desactivar el modo noche para la pantalla.

Interacción multi pantalla: Proyecte la pantalla en un medios compatibles mediante Wi-Fi.

Modo de Una Sola Mano

El modo de una mano le permite reducir el tamaño de visualización para utilizar el dispositivos con una sola mano.

Abra el **[Centro de control]** pulse  para activar el modo de una mano. Pulse  si no encuentra el icono.

Después de activar el modo de una mano, Pulse los botones **[< >]** para cambiar entre uso zurdo o diestro.

Pulse el botón de la parte superior de la pantalla para salir del modo de una mano.

Modo sin distracciones

Concéntrese en su trabajo o estudios con el **[Modo sin distracciones]**. El teléfono bloquea las llamadas y las notificaciones de las aplicaciones seleccionadas para ayudarle a concentrarse en las tareas que tiene a mano.

Activar Modo sin distracciones

Abra el **[Centro de Control] > [Modo sin distracciones]** la primera vez que lo utilice será necesario seleccionar las aplicaciones que desea pausar.

Establecer el período sin distracciones

Puede ajustar el período desde 5 minutos hasta 30 minutos.

OPPO Share

Utilice OPPO Share para enviar archivos de forma inalámbrica entre dispositivos OPPO.

Cómo activar OPPO Share:

El destinatario debe abrir el **[Centro de Control]** y activar **[OPPO Share]** 

Seleccione los archivos que desea compartir, pulse Enviar y, a continuación, pulse el teléfono OPPO detectado.

Pulse Recibir en el otro dispositivo y comenzará la transferencia.

Notas: OPPO Share se apagará a los 5 minutos de no ser utilizado.



Nearby

Con Google Nearby® descubra y establezca canales de comunicación directa con otros dispositivos sin necesidad de estar conectado a Internet. Permite interacciones cercanas, como juegos multijugador, colaboración en tiempo real, formar un grupo, transmitir un recurso o compartir contenido con dispositivos compatibles.

Google Nearby requiere de Android 10 o superior y activar la función en su cuenta de Google.

Cómo funciona Nearby


Si abres una aplicación compatible con Nearby y alguien que está cerca de ti tiene la misma aplicación abierta, vuestros teléfonos os preguntarán si queréis conectar vuestros dispositivos.

Para conectarse a Google y recibir información sobre aplicaciones compartidas, Nearby necesita enviar pequeños fragmentos de información a través de los datos móviles o de la red Wi-Fi.

Nearby no registra, monitoriza ni envía información personal de tu teléfono. Cuando concedes permisos, las aplicaciones compatibles con Nearby comparten datos mediante servidores remotos. Los dispositivos que interactúan no se conectan directamente.

Nota: Contacta con los desarrolladores de la aplicación para saber cómo utiliza Nearby.

(Fuente: Ayuda de Cuenta Google ®)

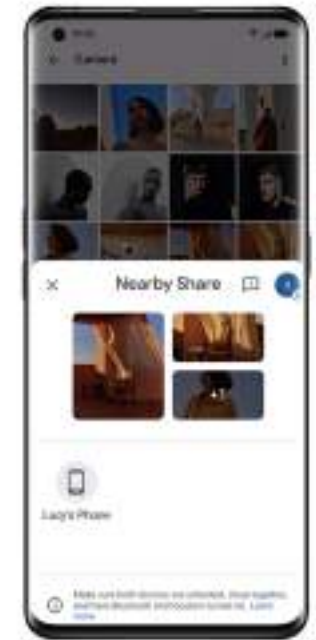

Compartir con Nearby

Pulsa en [Enviar] > [Nearby] para compartir contenido multimedia desde cualquier aplicación de tu dispositivo.

Escritorio

Acceso directo a funciones

Después de habilitar el modo de accesos directos a aplicaciones, mantenga presionado el icono de una aplicación para mostrar un menú rápido, permitiéndole acceder a funciones específicas sin pasar por los menús de la aplicación.

Multitarea

Puede cambiar rápidamente entre sus aplicaciones y hacer uso de la multitarea.

Acceda al menú multitarea o de aplicaciones recientes bien pulsando el icono o deslizando el dedo desde la parte inferior de la pantalla para activar la interfaz multitarea en función de su configuración de teclas de navegación.

Navegue por todas las aplicaciones de la interfaz y deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar la aplicación.

Pulse **[Borrar]** para cerrar todas las aplicaciones en funcionamiento.



FlexDrop

La nueva función FlexDrop permite conservar las aplicaciones en una ventana flotante reducida y visualizar los cambios en varias aplicaciones simultáneamente de una manera sencilla y rápida.



Desde el menú multitarea selecciones **[Mini Ventana]** o **[Ventana Flotante]** del menú de opciones para la aplicación que desea. También puede acceder a FlexDrop desde la [Barra Lateral Inteligente](#).

Una vez que FlexDrop está activo puede cambiar el tamaño de la ventana pulsando sobre la misma y sus opciones manteniendo pulsado. También podrá arrastrar la ventana a las diferentes opciones para un cambio rápido de modo.

Mover Aplicaciones

Las aplicaciones en la pantalla de inicio se pueden organizar según necesite.

Mantenga pulsada una aplicación, a continuación, arrastre y suelte la aplicación a la página y ubicación deseadas. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para pasar de página.

Mover varias aplicaciones al mismo tiempo: Mantenga pulsada un área en blanco de la pantalla de inicio para entrar en el modo de edición. Aparecerá un cuadro de selección en la parte superior derecha de la aplicación, seleccione las aplicaciones o iconos que desea mover.



Crear Carpetas

Organice sus aplicaciones agrupando en carpetas para que la pantalla de inicio esté ordenada.

Cree una carpeta moviendo un icono de aplicación encima de otra. Mueva las aplicaciones que desea clasificar en carpetas.

Para cambiar un nombre a una carpeta, pulse la barra de nombres y, a continuación, puntee en otro lugar fuera de la barra de nombres para guardar el nombre de la carpeta.

Si elimina una carpeta todas las aplicaciones se moverán fuera de la misma.

Eliminar Aplicaciones

Puede eliminar aplicaciones en cualquier momento. Mantenga pulsada la aplicación hasta que aparezca un cuadro de diálogo y, a continuación, pulse **[Desinstalar]**

Aparecerá un cuadro de confirmación antes de desinstalar la aplicación.



Cámara y Fotografías

ColorOS le permite tomar el control de sus fotografías, experimente los diferentes modos de captura y saque el máximo partido del avanzado sistema de cámaras de su dispositivo.

Cámara

Tomar fotografías

Abra la aplicación de **[Cámara]**, por defecto se mostrará el modo **Automático** con un zoom de **1x**. El sistema AI (Inteligencia Artificial) de su cámara reconocerá la escena automáticamente y aplicará los ajustes óptimos.

Nota: Consulte si su modelo incluye la tecnología AI de OPPO

Ajustar los valores de exposición

Pulse en cualquier zona a fotografías para detectar el nivel de luminosidad. Mantenga pulsado y deslice hacia arriba para aumentar la exposición y hacia abajo para reducirla.

Usar el Zoom

Su dispositivo puede incluir un sistema de lentes móviles ópticas o Zoom. Es posible que también incluya tecnología de Zoom Digital basado en Software o una combinación de ambos.

Puede pulsar el botón  para cambiar el nivel de zoom. Cada pulsación aumentará un nivel. Si mantiene pulsado y desliza podrá realizar un ajuste del Zoom.

Activar el Flash

Pulse el icono  para encender o apagar el flash. Dispone de diferentes modos:

Apagado: El Flash no se disparará incluso aunque las condiciones de luz sean pobres.

Encendido: El Flash se activará de forma incondicional.

Automático: El exposímetro calculará el nivel de luz presente en la escena y activará o no el flash si es necesario.

Luz de Relleno: El Flash funcionará como un foco adicional para añadir luz a la toma.

Modo Color Deslumbrante

El modo Dazzle Color mejora el rango de color para que sea vívido y brillante. Se analizará cada píxel para optimizar los

colores en función del modo. Pulse el botón  en la parte superior de la pantalla para activarlo o desactivarlo.

Filtros

Puede añadir filtros mientras toma fotos y ajustar diferentes efectos visuales. Pulse  en la parte superior de la pantalla para seleccionar el filtro que desee.

HDR Alto Rango Dinámico

El HDR se conoce como Imagen de Alto Rango Dinámico. Cuando el HDR está activado, sus fotos reproducirán un mayor rango dinámico de luminosidad, haciendo que las fotos adquieran más contraste de pantalla y se parezcan más a lo que ven los ojos humanos. Pulse HDR, Puede configurarlo como "Activado", "Desactivado" o "Automático".

Embellhecimento con AI

El sistema de Inteligencia Artificial de su dispositivo le garantiza los mejores resultados cuando fotografía personas. El AI es capaz de ajustar los valores y filtros para cada individuo en función del tono de piel, edad y condiciones.

También puede ajustar manualmente los valores para 8 categorías. Pulse  para activar el modo de Belleza, Arrastre el control deslizante de la cámara para ajustar el nivel del modo Belleza al valor deseado.

Ajustes de Cámara

Abra **[Cámara]** > **[Deslice el menú superior]** para acceder a los Ajustes rápidos de la cámara.

Formato: Puede configurar la relación de aspecto en: 4:3, 1:1, pantalla completa o 16:9

Temporizador: Puede ajustar el tiempo a 3 o 10 segundos.

48 MP: Utilice esta opción para activar el modo de máxima resolución. En este modo algunas funciones no estarán activas.

Pulse **[Cámara]** >  para acceder a los ajustes completos.

Generales

Botón de Volumen: Configure la función del botón de volumen.

Sonido del obturador: La cámara sonará al tomar fotografías.

Ubicación: Etiquete sus fotos con las geolocalizaciones.

Girar selfie: Evita que los selfies se muestren con efecto espejo al usar la cámara frontal.

Fotos

Pulsar para hacer una Foto: Permite tomar fotos pulsando sobre la imagen del visor.

Usar gestos para hacer foto: Sólo disponible cuando la cámara frontal está activa. El control por gestos le permite tomar fotos a distancia o de grupos con un gesto de la mano. Cuando utilice esta función por primera vez, siga las instrucciones en pantalla para finalizar el control por gestos. Levante una mano cuando esté frente a la cámara para iniciar una cuenta atrás de 3 segundos.

Cuadrícula: Muestra las guías de ayuda para tomar fotografías.

Reconocimiento de escena IA: Active o desactive el modo automático.

Marca de agua: Puede añadir una marca de agua a sus fotos. Por defecto se inserta el nombre y modelo del teléfono. Puede personalizar la marca de agua y añadir la fecha y la hora o la ubicación. También puede añadir el autor de las fotos. Hay que tener en cuenta que cada foto se añadirá con la marca de agua del autor una vez que suba el nombre de este.

Videos

Resolución de vídeo: Por defecto, el vídeo se graba a 1080p y 30 fps (fotogramas por segundo). Según el modelo, puede elegir otros ajustes de velocidad de fotogramas y resolución de vídeo.

Cuanto más rápido sea la velocidad de fotogramas y más alta la resolución, más grande será el archivo de vídeo resultante.

Nota: Consulte las características de su modelo para conocer las opciones disponibles.

Resolución de vídeo a cámara lenta: Puede personalizar la resolución del vídeo SLO-MO en 720P o 1080P. Cuanto más alta sea la resolución, más espacio ocupará el archivo de vídeo.

Codificación de vídeo: Elija si prefiere usar el code H.264 o H.265.

Restaurar a los valores predeterminados: Devuelve los ajustes de la cámara a los valores originales.

Modo Retrato

El modo **RETRATO** le permite hacer fácilmente retratos más naturales e impactantes. La función de retratos está disponible tanto para las cámaras traseras como para las delanteras, y el grado de desenfoque se puede ajustar fácilmente.

También puede activar el **Modo Ultránfido IA** para aumentar el nivel de detalle en los retratos. Pulse **[Cámara] >**  y active la opción.

Modo Noche

En Modo Noche la cámara tomará múltiples fotografías continuas a diferentes exposiciones y mediante con operaciones algorítmicas mejoradas por la AI combinará las tomas en una única imagen.

El motor incorporado AI Ultra Clear es capaz de identificar 21 categorías de elementos de escena con otras 800 combinaciones de escenas. Al tomar fotos con el modo Noche, la cámara reconocerá la forma automática la toma más adecuada.

Puede activar la opción de **[Trípode]** para realizar todas en entornos con luz mínima.

Tanto en el modo noche como en el modo Trípode se recomienda un soporte para evitar que la cámara se mueva.



Nota: El modo noche puede no estar disponible en su dispositivo. Consulte las características en la web de soporte.

Modo Experto

El modo experto permite configurar los valores de fotografías de forma más precisa.

Abra **[Cámara] > [MÁS] > [Experto]**

Pulse en cada opción y deslice el control para ajustar los valores. Haga clic en el botón para cambiar el valor entre automático y manual.

Sensibilidad ISO: Cuanto más alto sea el ISO mayor será la sensibilidad de la película y por tanto se capturará más luz, pero a valores muy altos se generará ruido en la imagen.

Velocidad de Obturación: La velocidad de obturación determina el tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Los valores altos congelan el movimiento.

Balance de Blancos: Bajo diferentes condiciones de iluminación, se pueden crear diferentes tonos de color. Para obtener un color real, el ajuste del balance de blancos debería coincidir con el tipo de iluminación presente en la escena.

Enfoque: Le permite ajustar la distancia focal para conseguir mayor o menor profundidad de campo..

Exposición Compensada: Cuando el exposímetro incorporado no es capaz de detectar correctamente la cantidad de luz en la escena puede compensar el exceso o defecto mediante este valor.

Modo Panorámico

Si su cámara no dispone de gran angular o este no es suficiente, utilice el modo Panorámico para tomar fotografías que abarquen un gran área.

Cámara Trasera Para Tomar Fotos Panorámicas

Abra [Cámara] > [MÁS] > [Panorámica]

Pulse el botón del obturador, haga un paneo lento en la dirección de la flecha, manteniendo la flecha en la línea central.

Para terminar el paneo, pulse el botón de nuevo.

Para desplazarse en la otra dirección, pulse la flecha.

Cuando tome fotos de los edificios altos, gire el teléfono.

Cámara Frontal Para Tomar Fotos Panorámicas

También puede usar la cámara frontal para tomar fotos panorámicas moviendo el teléfono a la derecha o a la izquierda para hacer selfies de grupos grandes.

Grabación de Videos

Pulse el **[Botón Rojo]** para empezar a grabar vídeo. Pulse de nuevo para detener la grabación.

Capturar de fotos mientras se graba un video: Pulse el icono de la cámara en la esquina inferior izquierda de la pantalla para capturar fotos mientras está grabando un vídeo, sin interrumpir la grabación.

Desenfoque en video (Video Bokeh)

Active el desenfoque de fondo para resaltar al sujeto principal en sus videos. En el modo video pulse el botón de encendido / apagado desenfoque trasero.

Video en Cámara Lenta (SLO-MO)

SLO-MO graba una escena u objeto con una acción o movimiento normal y lo convierte en un video que se reproduce a muy baja velocidad. Pulse [Cámara] > [MÁS] > [Cam. Lenta]

Video TIME-LAPSE

El video TIME-LAPSE captura imágenes estáticas en intervalos y lo convierte en un vídeo.

Puede capturar una puesta de sol, el flujo de tráfico u otras experiencias durante un período de tiempo prolongado y convertirlo en un video dinámico.

Pulse [Cámara] > [MÁS] > [Time Lapse]

Notas: Asegúrese de colocar el teléfono en un lugar estable y seguro. Consulte si su modelo es compatible con esta característica.

Google Lens

ColorOS 11 integra Google Lens. Esta tecnología desarrollada por Google permite identificar la imagen capturada o que se muestra en pantalla para traducir en tiempo real, realizar búsquedas por imagen, identificar alimentos, buscar artículos en tiendas y otros.

Activar Google Lens

Abra [Cámara] >  desde el menú inferior podrá seleccionar la opción que necesite.

Traducción instantánea mediante captura de pantalla con 3 dedos

Realice una captura de pantalla parcial manteniendo pulsada la pantalla con 3 dedos y deslizando el área que desea capturar, a continuación pulse [Traducir](#).

Búsqueda de información sobre una imagen

También puede acceder a Google Lens para imágenes almacenadas en el dispositivo. Abra la imagen sobre la que desea obtener información y pulse el icono de Google Lens  para realizar una búsqueda online.



Escáner de Texto

Con esta opción podrá identificar textos durante una presentación o utilizar la cámara de su dispositivo como si de un escáner se tratara.

Abra [Cámara] > [MÁS] > [Escáner de Texto] y haga una fotografía. Se reconocerá el contenido y se marcará como Texto.

Mejora de Imágenes con textos

Abra una foto marcada como texto y pulse sobre el icono de la [T] en la parte superior. Podrá corregir:

Distorsión: Ajustando la perspectiva mediante una cuadrícula.

Mejora de imagen: Aumentando el contraste y resaltando el texto para facilitar la lectura. También puede aplicar efectos de Color o Blanco y Negro.





Servicio de Impresión

Imprimir documentos o fotografías

Pulse sobre el documento que quiere imprimir o bien abra una aplicación de edición compatible. Si desea imprimir una imagen, visualice la imagen que le interesa.

Pulse en  > **[Imprimir]** y seleccione una impresora compatible de la lista. Pulse **Imprimir** para comenzar

Pulse en [enviar] > [Imprimir] (Servicio predeterminado)

Si su impresora no es compatible con Mopria Print Service deberá descargar el complemento de impresión correspondiente.

Se mostrarán las opciones de impresión en pantalla. Ajuste el tamaño de papel y las características en función de sus necesidades.

Nota: Para más información consulte la documentación de su impresora.



Galería

La aplicación **[Fotografías]** almacena y unifica todas sus imágenes, clasificándolas de forma automática. Por defecto todas las fotos y videos se mostrarán con la fecha de la toma.

Ver Fotos

Pulse **[Fotografías]** para abrir la galería. Pellizque la pantalla con dos dedos para ampliar o reducir el tamaño de vista previa

Pulse una imagen para verla en detalle y acceder a las opciones disponibles.

 **Enviar:** Comparta la imagen con otros usuarios o aplicaciones.

Favorito: Pulse para marca la foto como favorita localizarla facilmente.

Editar: Pulse para editar la foto.

Eliminar: Pulse para borrar la foto.

Más: pulse para establecer una foto como fondo de pantalla, asignar como avatar a un contacto, hacerla privada o pública, o ver los detalles.

Álbumes

ColorOS 11 divide inteligentemente las fotos en varios álbumes, facilitando la gestión y la búsqueda. Algunos álbumes se crean de forma automática según las aplicaciones instaladas.

Todas: Todas las fotos almacenadas en su teléfono

Cámara: Todas las fotos y videos tomados por el teléfono

Screenshots: Todas las capturas de pantalla.

Favoritos: Todas las fotos y videos marcados como favorito.

Video: Todos los archivos de video guardados en el teléfono.

Elim. recientemente: Todas las fotos y videos eliminados en los últimos 30 días se almacenan antes de borrarse definitivamente.

Crear Nuevo Álbum

Puede crear nuevos álbumes para clasificar y organizar sus fotos.

Pulse en **[Fotografías] > [Álbumes] >  > [Nuevo álbum]** escriba un nombre para el nuevo álbum y luego pulse **Guardar**.

Podrá añadir a su álbum las fotografías que desee, seleccionelas y pulse **[Añadir a] > [Álbum]** o cree uno nuevo.

Crear un Álbum de Recuerdos

Puede crear su propio álbum de recuerdos y agregar un tema predefinido o música.

Pulse en [Fotografías] > [Describir] >  > [Nuevo recuerdo] escriba un nombre para el álbum de recuerdos y seleccione un mínimo de 20 fotos.

Personalizar el Álbum de Recuerdos

Puede personalizar su álbum de recuerdos. Pulse "Reproducir", haga clic en "Editar" en la esquina superior derecha y comience a editar.

Tema: Elija su favorito de los 10 temas, cada uno de ellos con una música de fondo y una pantalla diferente.

Música: Añada la música desde el almacenamiento incorporado o suba un archivo local.

Imagen del Título: Seleccione una de sus imágenes de título favoritas del vídeo de recuerdos.

Título: Edite el título del video.

Fotos: Elija las fotos para fijar la hora de la exposición. También puede borrarlas si cree que no se ajustan perfectamente al tema del álbum de recuerdos tocando "Borrar" en la esquina inferior derecha. Pulse "X" para eliminar las fotos por lotes.

Duración: Personalizar la duración del video. La duración máxima es de 48s.

Editar Videos

Abra un video y pulse **[Editar]** en la parte inferior.

Recortar un Video

Arrastre los extremos del visor de imágenes para cortar las partes innecesarias o acortar la duración del vídeo.

Cambios de Velocidad

Elija la velocidad a la que quieres que se reproduzca el vídeo. Hay cinco velocidades diferentes, 0.25X, 0.5X, 1X, 1.5X y 2X.

Puede reproducir el video en cámara lenta con la velocidad de 0.25X mientras que en movimiento TIME-LAPSE se aplica la velocidad de 2X.

Temas, filtros, música y otros

Puede añadir a sus composiciones filtros, música o elegir uno de los temas por defecto para que se apliquen de forma automática las mejoras al video.

También puede añadir efectos especiales como [Primer Plano](#) o [Pulsación](#).

El editor permite añadir Títulos o Textos al vídeo, marcas de agua y otros efectos de composición.

Nota: Si su dispositivo lo incluye puede utilizar el editor de video avanzado SOLOOP. Consulte el manual de SOLOOP para más información.

Soporte y Servicio

Contacte al Soporte de OPPO

Contacte con el equipo de soporte de OPPO para obtener más ayuda.

Correo electrónico: support.es@oppo.com

Soporte Online

Encuentre más información sobre la guía del usuario, el precio de los repuestos, el estado de la garantía y más.

<https://oppo.custhelp.com/>

Preguntas más frecuentes

Vea las preguntas más frecuentes sobre los temas populares de OPPO en la web.

https://oppo.custhelp.com/app/popular_faq

Más Información

Consulte la información actualizada y servicios más importante en el sitio web oficial de OPPO en <https://www.oppo.com/>

A solid green vertical bar is located on the left side of the page.

Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. ("OPPO")

No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong

People's Republic of China

ES Translation Agency: TAPP 2020 S.L.

Translator: DCC