


Enregistreur Vocal Numérique

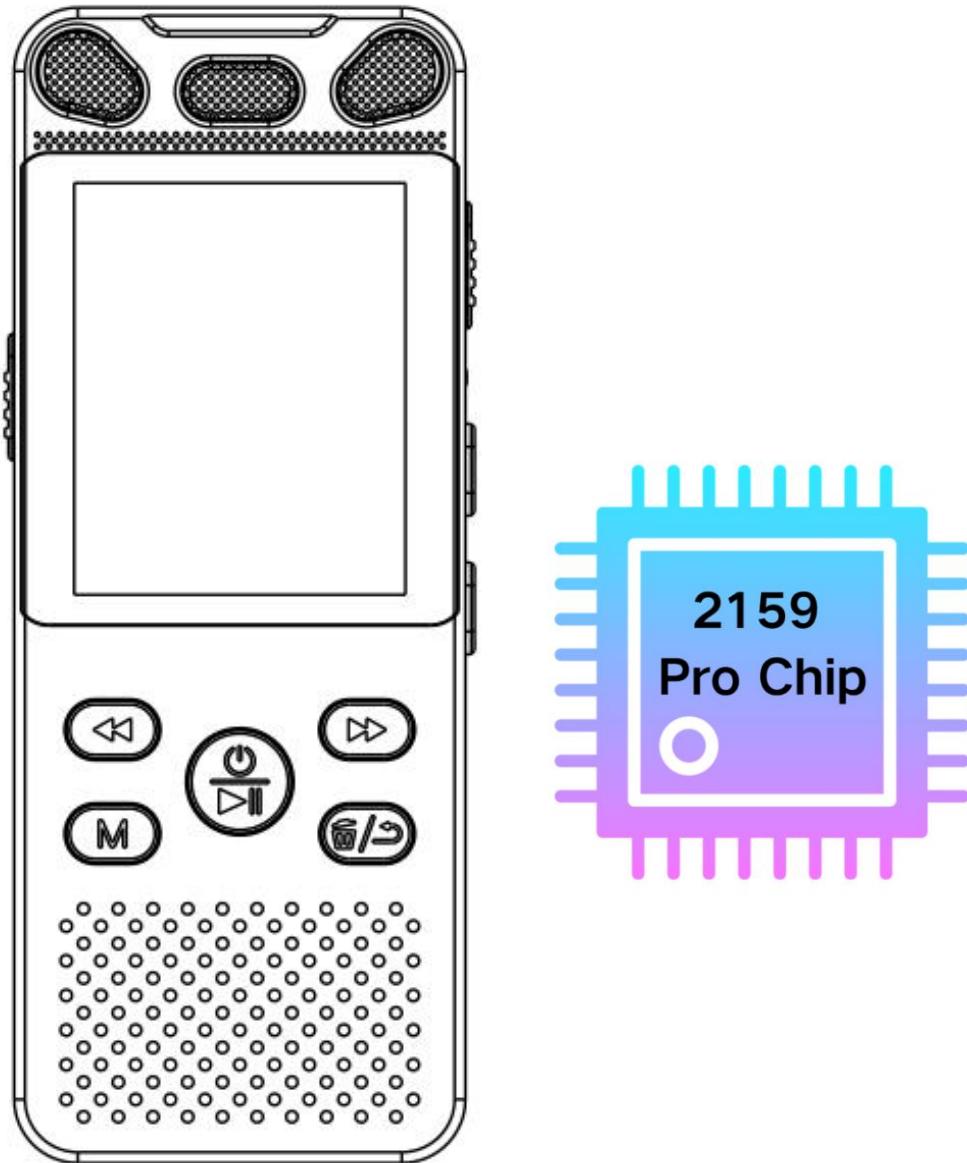

Manuel de l'utilisateur - V71(FR)

Veuillez lire attentivement avant de l'utiliser,
la plupart des problèmes peuvent être évités !
**L'adresse électronique du service après-vente est la
suivante** **Vormooi@163.com**

Enregistreur Vocal Numérique

【Attention】



EC REP

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30

60325 Frankfurt am Main, Germany

contact@evatmaster.com

Fabricant: Chongqing Zini E-commerce Co.

Adresse: 30-1, No.1, Annex 1, No.88 Shiranpan,
Shapingba District, Chongqing, China


Nom du Produit: Enregistreur Vocal Numérique

Modell: V71

Support après-vente: Vormooi@163.com

【Attention】

Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser l'appareil

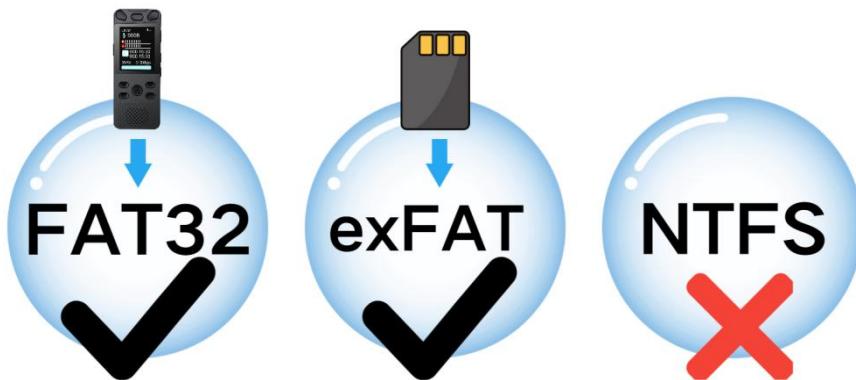


- ① **Ne formatez pas cet appareil sur un ordinateur.** Le format de mémoire de cet appareil ne prend en charge que FAT32, et le format de mémoire de la carte TF ne prend en charge que exFAT. Le formatage dans un autre format sur un ordinateur peut entraîner l'arrêt de l'enregistreur ou un dysfonctionnement. Si vous avez accidentellement formaté l'enregistreur sur votre ordinateur, il vous suffit d'aller dans le menu de configuration et de sélectionner « Format ». Le format de la mémoire devient alors correct.
- ② **Avant d'utiliser la machine pour la première fois,** formatez l'enregistreur à l'aide de la fonction de formatage de la machine.
- ③ **Ne vous connectez pas à un ordinateur pendant l'enregistrement,** sinon l'enregistrement sera interrompu.

Enregistreur Vocal Numérique

- ④ **ISi un petit nombre d'enregistrements apparaît dans l'enregistreur,** nous nous en excusons sincèrement et vous assurons que nous ne vendons que des produits neufs ! Il peut s'agir de fichiers de test d'usine ou le bouton d'enregistrement peut avoir été touché par erreur pendant le transport.



- ⑤ **Meilleure qualité sonore avec un casque ou un ordinateur qu'avec des haut-parleurs locaux.** (Les écouteurs ne sont pas inclus dans l'emballage)

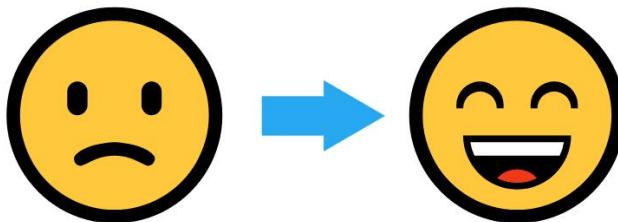

- ⑥ **Notre e-mail de service après-vente est Vormooi@163.com**

Contactez-nous via la plateforme d'achat ou par e-mail en indiquant votre numéro de commande et votre demande, et nous vous répondrons dès que possible dans les 24 heures les jours ouvrables. En cas de dommage non humain dans les 2 ans, nous vous enverrons une nouvelle machine gratuitement. C'est un avantage pour tous les clients.

- ⑦ **Voir [Page 36] pour plus de notes et de questions.**


Catalogue

1. Informations sur le Produit	1
2. Aide Rapide	5
2.1 Insérer la carte mémoire TF	5
2.2 Mise en marche/arrêt	6
2.3 Verrouillage allumé/éteint	8
2.4 Régler la langue et la date	9
2.5 Formatage de la carte mémoire et de l'appareil	10
2.6 Enregistrer/Sauvegarder	11
2.7 Lecture/Pause	13
2.8 Supprimer une/tout	14
2.9 Enregistrement ligne/avec microphone externe	15
2.10 Répétition A-B	17
2.11 Connecter un ordinateur	18
2.12 Si la connexion à l'ordinateur échoue ?	20
3. Réglage d'enregistrement.....	22
4. Réglages du Système	29
5. Spécifications Techniques	33
6. Questions & Réponses	36
7. PDF Manuel de l'utilisateur	41
Précautions	42

Enregistreur Vocal Numérique

1. Informations sur le Produit

Chers amis, nous vous remercions d'avoir choisi notre produit, qui est un enregistreur vocal numérique à grand écran.

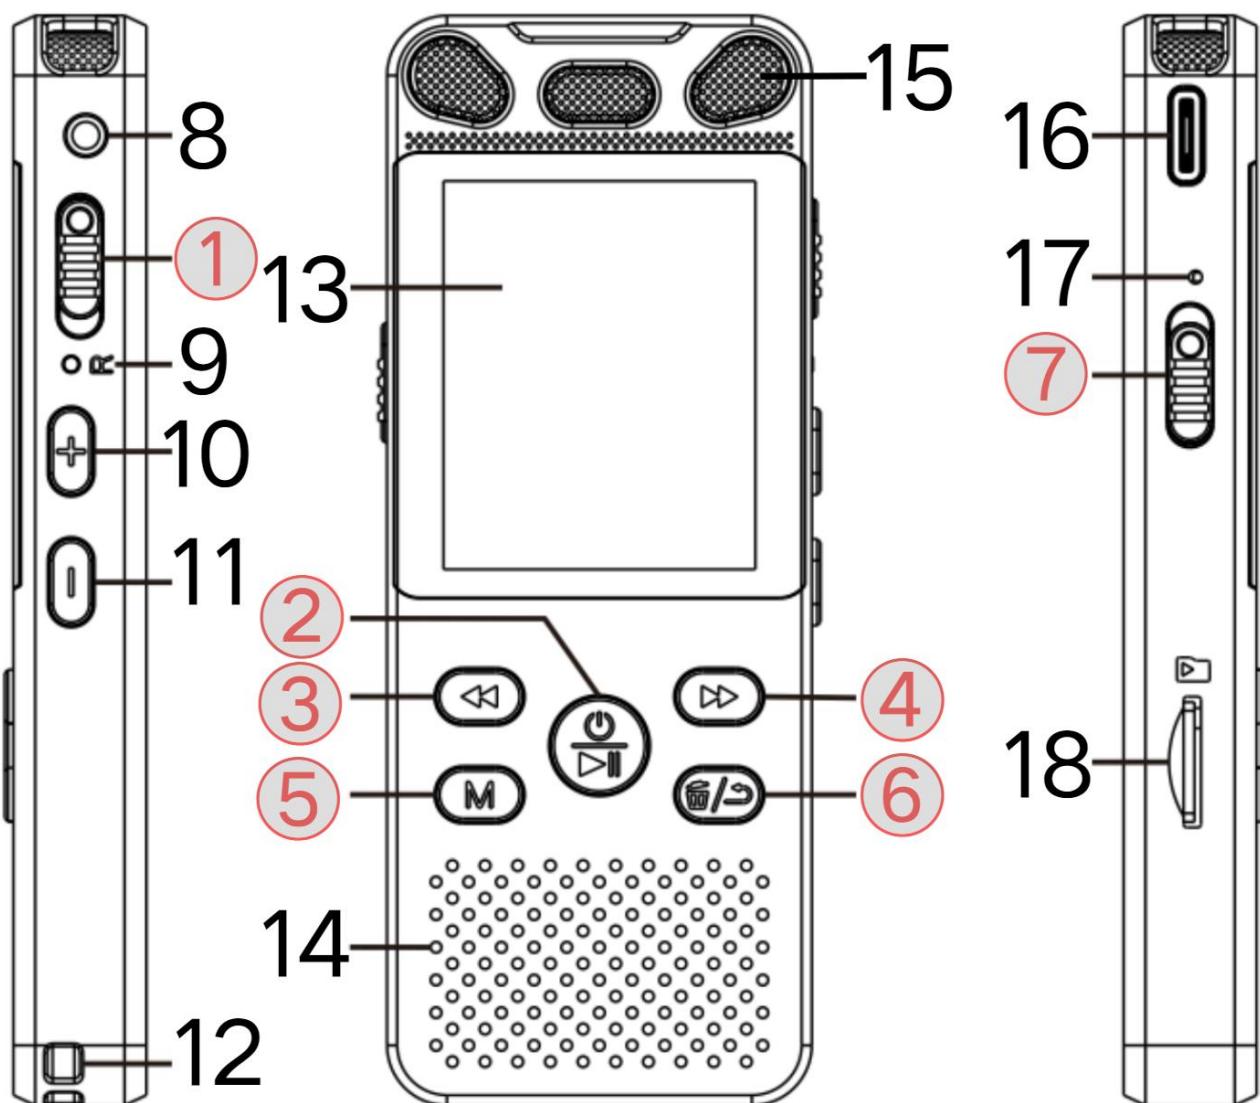

Les fonctions importantes des boutons en bref :

Enregistreur Vocal Numérique

Boutons	Opération	Fonction
①Button pour enregistrer/s auvegarder	glisser vers le haut glisser vers le bas	Démarrer l'enregistrement Sauvegarder l'enregistrement
②Bouton de Alimentation /OK/Lecture/ Pause	appui court appui long*	OK/Enregistrer les paramètres ; Pause/reprise de l'enregistrement ; Lecture/Pause ; Mise en marche/arrêt
③Chanson précédente ④Chanson suivante	appui court	Interrupteur
	appui long*	Pendant la lecture, un appui long permet d'effectuer un retour rapide ou une avance rapide
⑤Bouton de menu	appui court	Accéder au menu dans l'écran de lecture
	appui court	Activation de la fonction de répétition A-B lors de la lecture
⑥Bouton	appui court	Retour

Enregistreur Vocal Numérique

Précédent/Su ppression	appui long*	Afficher les options de suppression
⑦Bouton de verrouillage	glisser vers le haut	Verrouiller tous les boutons, désactiver l'action des boutons
	glisser vers le bas	Déverrouiller

Autres boutons :

⑧**3.5mm jack** : permet de connecter des écouteurs/un câble de transcription/un microphone externe

⑨**Bouton de réinitialisation** : Si l'appareil tombe en panne, appuyez sur ce bouton avec un trombone pendant 3 secondes. (Réinitialise uniquement la langue et l'heure de la machine, mais ne la formate pas !)

⑩**Volume +**

⑪**Volume -**

⑫**Trou pour lanière**

⑬**Ecran d'affichage**

⑭**Haut-parleur**

⑮**Récepteur de microphone**

⑯**Port de USB C port**: Charge/Transfert de données

⑰**Indicateur**


Enregistreur Vocal Numérique

⑯TF emplacement pour carte mémoire: Prend en charge les cartes mémoire de 8 à 128 Go, au format exFAT

Lorsque vous insérez une carte TF dans l'enregistreur pour la première fois, assurez-vous d'aller dans [Réglages du système] - [Formater périphérique] - [Formater la carte SD] dans l'enregistreur, puis le format de la carte mémoire sera modifié en exFAT.


2. Aide Rapide

2.1 Insérer la carte mémoire TF

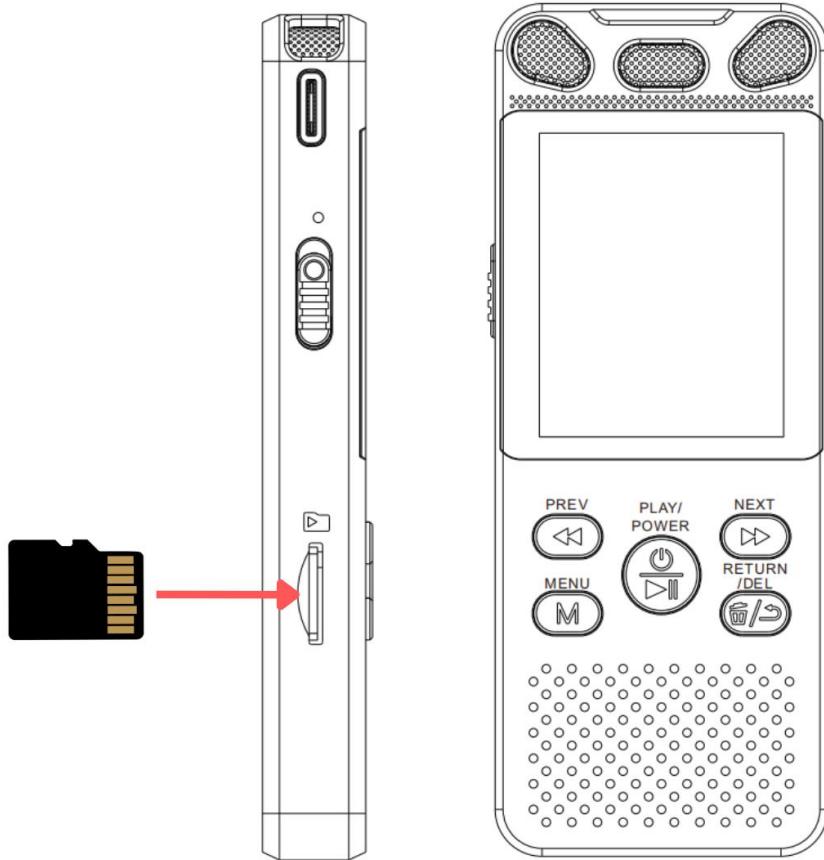

- ✧ **Format de la carte TF : uniquement exFAT.**
- ✧ Prend en charge les cartes mémoire TF jusqu'à 128 Go.
- ✧ Lorsque vous insérez une carte TF dans l'enregistreur pour la première fois, veillez à aller dans [Réglage du système] - [Formater périphérique] - [Formater la carte SD] dans l'enregistreur, puis le format de la carte mémoire sera modifié en exFAT32. **Le formatage de l'enregistreur sur un ordinateur est toutefois interdit.**

2.2 Mise en marche/arrêt

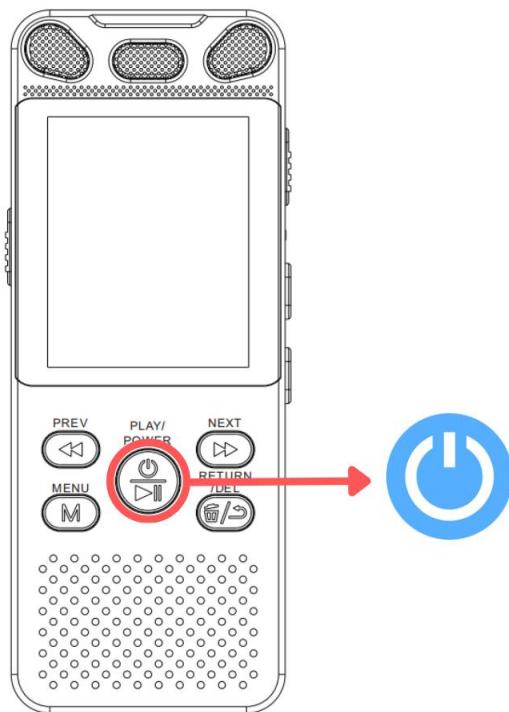

Appui long:
**Mise en
marche/arrêt**

- ✧ Défaut : Après 30 secondes d'inactivité, l'écran s'éteint automatiquement. Après 3 minutes, il s'éteint automatiquement.
- ✧ Réglez l'heure d'arrêt automatique : Entrez dans [Réglage du système]-[Paramètres d'arrêt]-[Arrêt d'économie d'énergie], appuyez brièvement sur le bouton de volume pour sélectionner l'heure d'arrêt automatique, appuyez brièvement sur le bouton [] pour enregistrer le réglage, 0-30 minutes peuvent être réglées.
- ✧ Réglez la durée de rétroéclairage de l'écran : Entrez dans [Réglage du système]-[Minuterie de

Enregistreur Vocal Numérique

rétroéclairage], sélectionnez [10 seconds/20 seconds/30 seconds/Toujours allumé], puis appuyez sur le bouton [] pour enregistrer le réglage.




Une fois ouvert, vous verrez les 4 icônes suivantes :

Bibliothèque musicale, Bibliothèque d'enregistrements, Dossiers, Réglage du système.

- ✧ Après avoir allumé l'enregistreur, vous verrez l'écran du menu principal comme indiqué sur la figure. Appuyez sur le bouton [] pour changer de menu et appuyez sur le bouton [] pour y accéder.
- ✧ La lecture par défaut dans la [Bibliothèque musicale] et la [Bibliothèque d'enregistrements] se fait sur les fichiers stockés dans la mémoire locale. Si vous souhaitez lire les fichiers stockés sur la carte TF, allez dans [Réglage du système] - [Lieu de stockage] et sélectionnez d'abord [TF]. Signes de réussite du changement : L'icône de la carte mémoire à l'écran passe du blanc au vert.

2.3 Verrouillage allumé/éteint

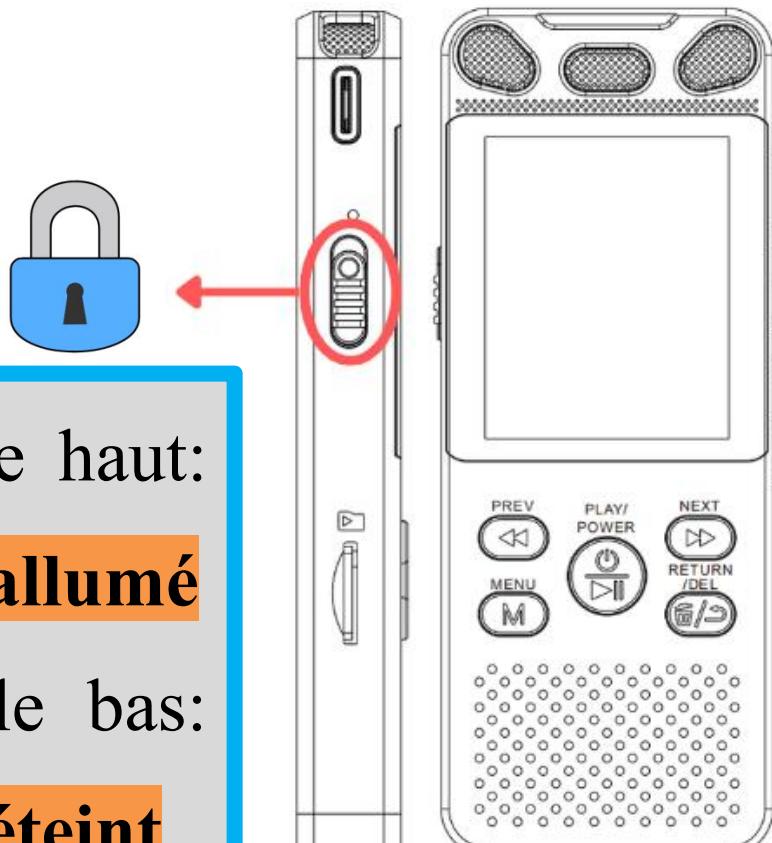

Glisser vers le haut:


Verrouillage allumé

Glisser vers le bas:

Verrouillage éteint


- ✧ **Ce bouton verrouille tous les boutons.**
- ✧ Pendant le processus d'enregistrement, le verrouillage en un clic permet d'éviter que l'enregistrement ne soit interrompu ou perdu en raison d'un contact accidentel.
- ✧ Si, en appuyant sur le bouton, l'écran affiche un verrou après avoir été allumé, veuillez faire glisser le bouton de verrouillage vers le bas pour le déverrouiller.

2.4 Régler la langue et la date

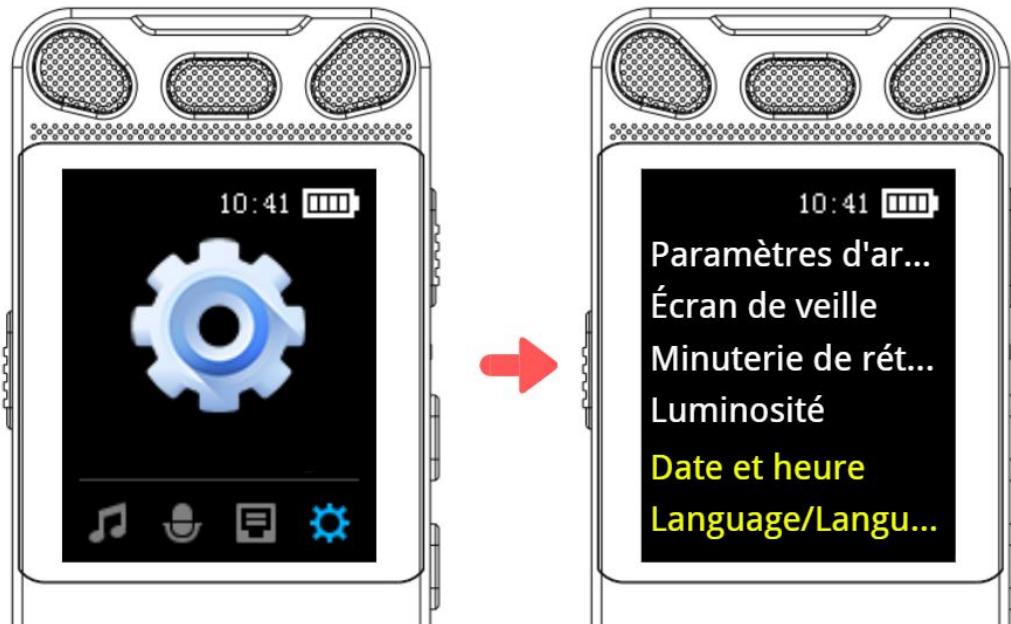

- ✧ **Définir la langue** : [Réglage du système]-[Langue/Language]
- ✧ **Régler la date et l'heure** : [Réglage du système]-[Date et heure]
- ✧ Appuyez brièvement sur la touche de volume pour sélectionner la valeur. Appuyez brièvement sur le bouton [] pour enregistrer les paramètres.
- ✧ **[AA-MM-JJ]** : Année-Mois-Jour
- [HH-MM]** : Heure-Minute

2.5 Formatage de la carte mémoire et de l'appareil

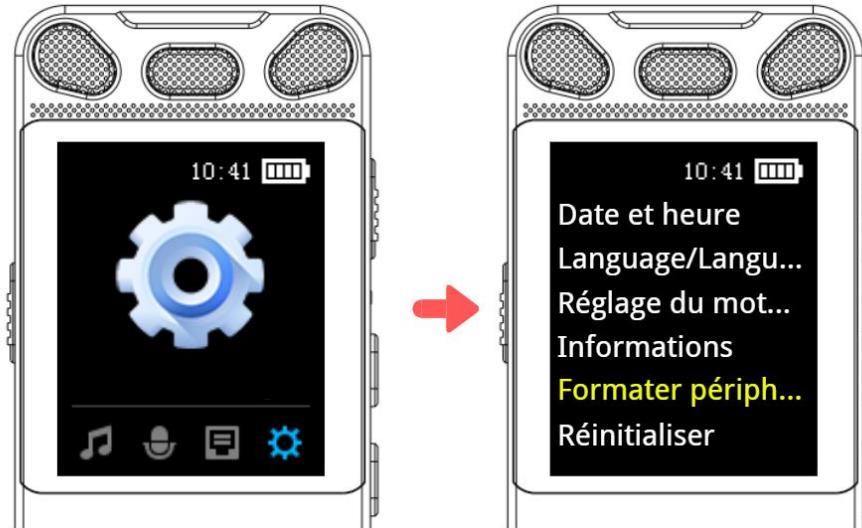


Formatter la mémoire : [Réglage du système]-[Formatter périphérique], sélectionnez [Formatter la mémoire interne] et [Formatter la carte SD] pour formater.

Conseil de prudence :

- ✧ En raison de la grande capacité de la carte mémoire de l'appareil, le formatage prendra plus de temps.
- ✧ **Lorsque vous insérez une carte TF dans l'enregistreur pour la première fois, veillez à aller dans [Réglage du système] - [Formatter périphérique] - [Formatter la carte SD] dans l'enregistreur, sinon cela risque de ne pas fonctionner et de ne pas enregistrer.**
- ✧ Le formatage supprime toutes les données, veillez à sauvegarder vos données.

2.6 Enregistrer/Sauvegarder

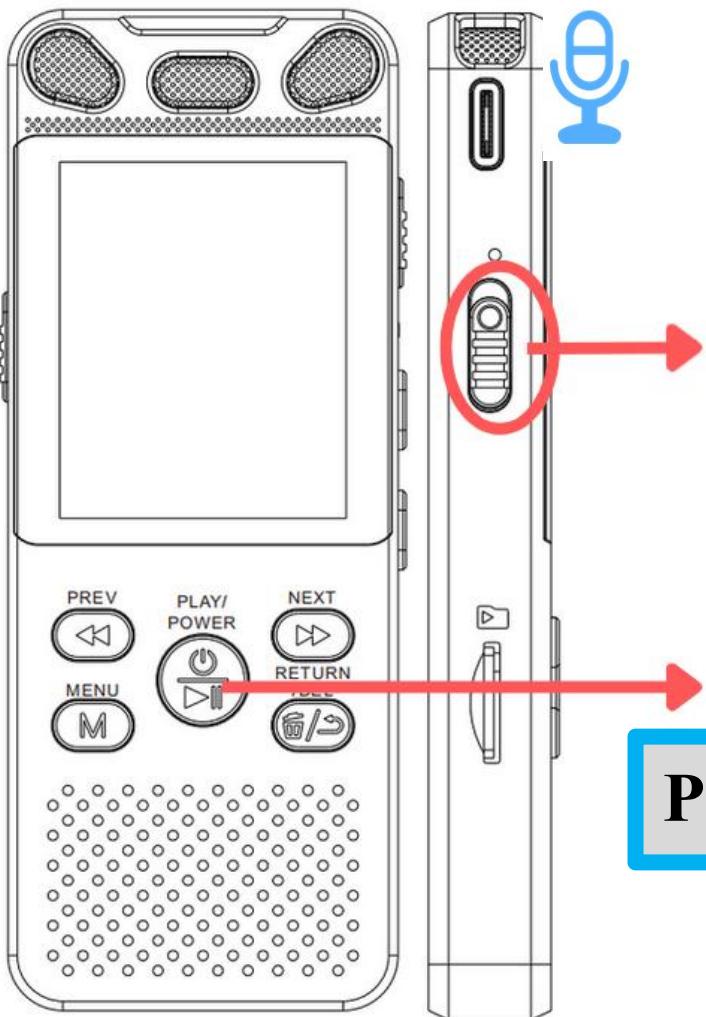

Glisser vers le haut: **Enregistrer allumé**

Glisser vers le bas: **Sauvegarder**

Pause/Continuation

Lorsque l'appareil est éteint, il est possible d'enregistrer rapidement en un seul clic. Lors de l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton [] pour mettre en pause/reprendre l'enregistrement.


Remarque :

- ❖ Lors de l'enregistrement, la connexion à l'ordinateur interrompt et sauvegarde automatiquement l'enregistrement. Veuillez procéder avec prudence.

Enregistreur Vocal Numérique


- ✧ Le voyant rouge s'allume par défaut lors de l'enregistrement. Vous pouvez le désactiver en entrant dans la [Bibliothèque d'enregistrement], en appuyant longuement sur le bouton [M] pour accéder au menu des paramètres d'enregistrement et en sélectionnant [Réglage d'enregistrement] - [Voyant d'enregistrement].
- ✧ Le fichier d'enregistrement sera nommé avec la date et l'heure.

2.7 Lecture/Pause

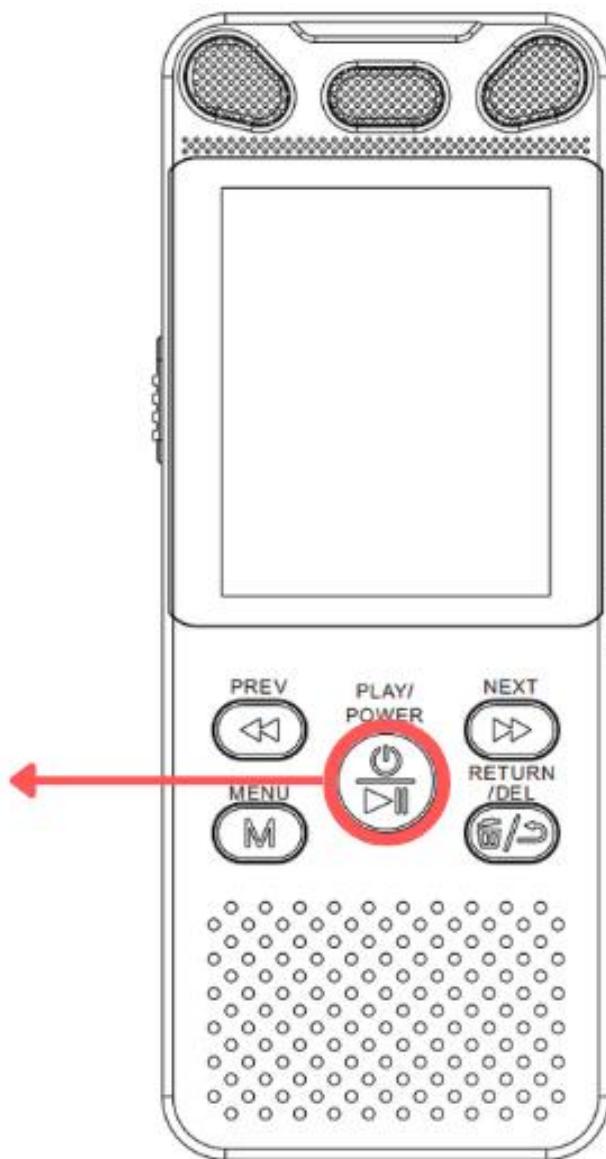

- ✧ **Meilleure qualité sonore avec un casque ou un ordinateur qu'avec des haut-parleurs locaux.**
- ✧ Prise en charge des formats audio :
WAV/MP3/WMA/OGG/APE/FLAC.
- ✧ Appuyez longuement sur le bouton [$\blacktriangleleft/\triangleright$] pour effectuer un retour/une avance rapide pendant la lecture.

2.8 Supprimer une/tout


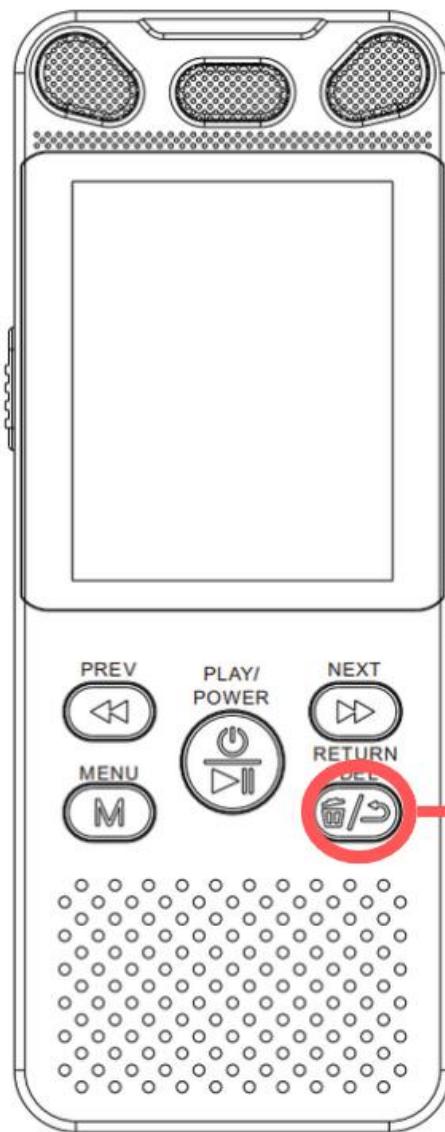


Appui long:
**Supprimer
une/tout**



- ✧ Dans l'écran de lecture, appuyez longuement sur le bouton [DEL/BACK], l'écran affiche (Supprimer une/Supprimer tout).
- ✧ Remarque : supprimez le fichier avec précaution, car une fois supprimé, vous ne pouvez pas le récupérer.

2.9 Enregistrement ligne/avec microphone externe

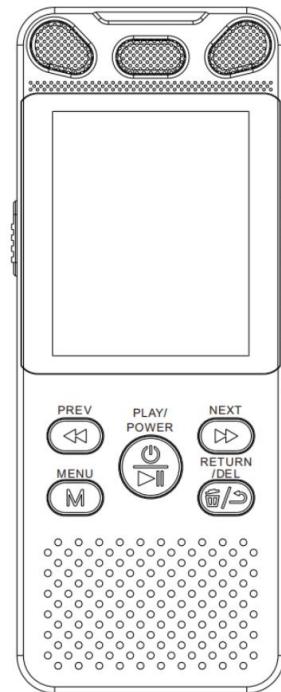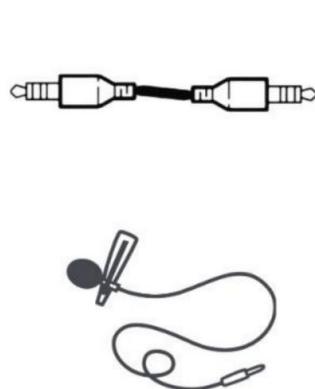

- ✧ La valeur par défaut est l'enregistrement par microphone. **Comment définir la source de l'enregistrement :** Accédez à la [Bibliothèque d'enregistrements], appuyez brièvement sur [M] pour accéder au menu et sélectionnez [Réglage d'enregistrement] - [Source d'enregistrement].
- ✧ **Entrée ligne:** Sélectionnez [Entrée ligne].
Branchez ensuite une extrémité du câble de transcription de 3.5 mm sur l'enregistreur et l'autre extrémité sur d'autres appareils. Enfin, faites glisser le bouton d'enregistrement vers le haut pour commencer l'enregistrement tout en ouvrant l'audio

Enregistreur Vocal Numérique

que vous souhaitez lire sur d'autres appareils.

✧ **Microphone externe:** Sélectionnez [Microphone externe]. Insérez ensuite le microphone externe de 3.5 mm dans l'enregistreur et faites glisser le bouton d'enregistrement vers le haut pour commencer l'enregistrement.

Conseil de prudence :


- ✧ La fonction d'entrée ligne de l'enregistreur prend en charge les appareils : téléphones portables, ordinateurs, lecteurs MP3. (Ces appareils doivent être compatibles avec la prise jack 3.5 mm).
- ✧ Fonction d'entrée en ligne : Le volume d'enregistrement dépend du niveau de volume de l'audio joué par l'appareil connecté. Veuillez régler le volume de l'enregistreur et de l'appareil connecté de manière raisonnable.
- ✧ Fonction microphone externe : doit être un microphone filaire, **le microphone Bluetooth n'est pas pris en charge.**
- ✧ **Si vous n'avez pas besoin de l'enregistreur pour enregistrer à partir d'une autre source, rétablissez ses réglages sur l'enregistrement par microphone par défaut. Si vous ne le faites pas, aucun enregistrement ne sera possible.**

2.10 Répétition A-B

Appui court:

Répétition

A-B

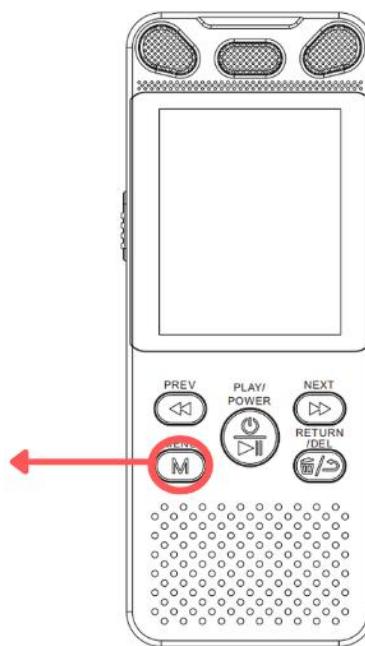


Pendant la lecture, une brève pression sur le bouton [M] permet d'activer cette fonction :

- ✧ Appuyez brièvement sur le bouton [M], activez cette fonction et réglez le point de départ A.
- ✧ Appuyez brièvement sur le bouton [M] à nouveau, comme point final B.
- ✧ À ce stade, les données audio de la plage A-B sont lues de manière répétée. Appuyez brièvement sur le bouton [M] pour quitter la répétition A-B et reprendre la lecture normale.

Remarque : par défaut, la répétition se fait 5 fois.

Vous pouvez aller dans [Bibliothèque d'enregistrements]-[Répétition des réglages]-[Répéter les temp] pour le modifier.

2.11 Connecter un ordinateur

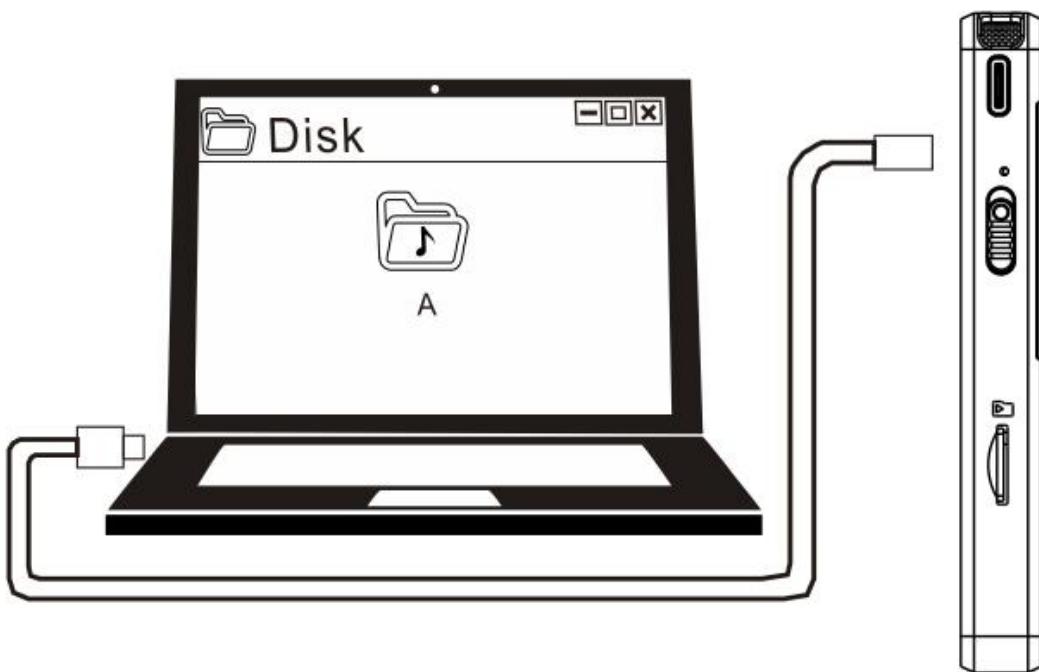

- ✧ Avant la connexion, éteignez l'enregistreur. Lors de la connexion, placez l'appareil en douceur, sans appuyer sur aucun bouton.
- ✧ Lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur, il ne peut ni enregistrer ni accepter d'instructions. C'est normal.
- ✧ **Après la connexion, l'ordinateur affiche [DISQUE USB(x :)] pour indiquer la mémoire interne, et [DISQUE USB(x :)] pour indiquer la carte mémoire TF.**
- ✧ Interdire le formatage de l'enregistreur sur votre ordinateur.
- ✧ **Pour éviter la corruption des données ou que l'appareil ne soit pas reconnu par l'ordinateur,**

déconnectez-le en toute sécurité de l'ordinateur:

- ① Dans la barre des tâches de Windows, dans le coin inférieur droit du bureau, cliquez sur l'icône de la clé USB. Cliquez ensuite sur [Ejecter DISQUE USB]. Sur l'écran Mac, cliquez sur l'icône de suppression de [DISQUE USB] qui apparaît dans la barre latérale du Finder.
 - ② Déconnecter le câble de connexion de l'ordinateur.
- ✧ **Si la connexion à l'ordinateur échoue ? Veuillez consulter la page suivante.**

2.12 Si la connexion à l'ordinateur échoue ?

- ① Veuillez vous assurer que l'enregistreur est éteint. Lors de la connexion, placez l'enregistreur en douceur et n'appuyez sur aucun bouton. Et essayez d'attendre plus longtemps (la lecture de la mémoire prend du temps).
- ② Déconnectez l'appareil de l'ordinateur en toute sécurité, puis reconnectez-le. **Ou essayez de mettre l'enregistreur sous tension alors qu'il est connecté, et essayez encore et encore (mettez l'appareil sous tension à plusieurs reprises).**
- ③ Veuillez utiliser le câble de données d'origine ou un câble de données qui peut être utilisé pour transférer des données (certains câbles disponibles dans le commerce sont conçus pour le chargement).
- ④ Selon le port USB, essayez d'utiliser un autre port USB sur l'ordinateur.
- ⑤ L'ordinateur n'a pas de pilotes, ce qui fait qu'il ne reconnaît aucun périphérique. Veuillez consulter Google : télécharger des pilotes d'ordinateur.

✧ **Si le problème persiste, veuillez nous contacter et nous vous aiderons : Vormooi@163.com**

Enregistreur Vocal Numérique

✧ **Si vous souhaitez une vitesse de lecture de carte plus élevée, veuillez acheter un lecteur de carte à grande vitesse séparé.**

3. Réglage d'enregistrement

✧ Entrez le menu de réglage de l'enregistrement :

Allumez l'enregistreur, accédez à la [Bibliothèque d'enregistrements], appuyez brièvement sur le bouton [M] pour accéder au menu de réglage de l'enregistrement.

✧ Après avoir accédé au menu, vous verrez les paramètres suivants.

✧ **Les valeurs par défaut sont optimales et il n'est pas recommandé de les modifier.**

3.1 Liste des enregistrements	Par défaut, tous les fichiers d'enregistrement stockés localement sont affichés. Si vous souhaitez visualiser les fichiers d'enregistrement de la carte mémoire, changez d'abord d'emplacement de stockage.
3.2 Réglage d'enregistrement	① Source d'enregistrement ✧ Microphone (Défaut) : Capte le son à travers le microphone de cet appareil. ✧ Microphone external : Voir [Page 15]. ✧ Entrée ligne : Voir [Page 15].

Enregistreur Vocal Numérique

②Format d'enregistrement

WAV (Défaut) / MP3

③Bitrate d'enregistrement (Défaut :

WAV-512kbps)

Format WAV : 256-1536kbps

Format MP3 : 32-160kbps

- ✧ Plus le débit binaire du fichier d'enregistrement est élevé, plus la mémoire est importante et plus la consommation d'énergie est élevée.
- ✧ Il est recommandé que le débit binaire ne soit pas inférieur à 256 kbps.

④Sensibilité de l'enregistrement

(Défaut : Niveau 1)

- ✧ Plus le niveau de sensibilité de l'enregistrement est élevé, plus le microphone est sensible, plus le son enregistré est fort et plus le bruit de fond de l'enregistrement est important.

- ✧ La sensibilité d'enregistrement est

Enregistreur Vocal Numérique

trop faible, ce qui fait que certains enregistrements sont manqués.
Veuillez régler la sensibilité d'enregistrement de manière appropriée.

⑤Enregistrement segmenté (**Défaut : Off**)

Sauvegarde automatique des enregistrements toutes les 30/60/90/120 minutes.

⑥Mode AVR (Fonction à activation vocale)

✧ **AVR on/off** : Activer/désactiver la fonction d'activation vocale.

(Défaut : AVR Off)

✧ **AVR sensibilité** : Plus le niveau est élevé, plus il faut de décibels pour que l'appareil commence à enregistrer. **(Défaut : Niveau 2)**

Remarque :

✧ La valeur par défaut de 2 dans [AVR Sensibilité] est la valeur optimale

Enregistreur Vocal Numérique

pour les tests, ne la modifiez pas.

✧ L'activation vocale est activée, faites glisser le bouton d'enregistrement de l'enregistreur sur [REC], ce qui permet d'enregistrer en mode d'activation vocale.

✧ N'utilisez pas l'activation vocale lors d'occasions importantes, car l'enregistreur n'enregistre pas lorsque le décibel sonore est trop faible, afin de ne pas manquer des enregistrements importants.

⑦ Moniteur d'enregistrement

(Défaut : Off)

Lorsque cette fonction est activée, le [Source d'enregistrement] est le [Microphone], et l'écouteur est inséré dans le trou rond sur le côté droit de l'appareil pour contrôler avec succès : vous pouvez écouter le contenu en cours d'enregistrement.

⑧ Enregistrement programmé

(Défaut : Off)

✧ **Timed cycle d'enregistrement :**

Sélectionnez le mode souhaité.

[Une fois] : Une seule fois. → [AA

MM JJ] : Année Mois Jour

[Chaque jours] : Tous les jours.

[Jour ouvrable] : Du lundi au vendredi.

✧ **Heure de début/Heure fin :**

Sélectionnez l'heure souhaitée.

[AA MM JJ] : Année Mois Jour

[HH MM] : Heure Minute

Remarque : N'oubliez pas d'activer cette fonction pour que les réglages prennent effet.

⑨Voyant d'enregistrement (Défaut :

On

L'indicateur s'allume pendant l'enregistrement.

⑩Réduction de bruit réglages

(Défaut : Niveau 5)

✧ The Plus le niveau de réduction du bruit est élevé, plus certains détails

Enregistreur Vocal Numérique

	<p><u>du son ou la qualité audio seront perdus.</u></p> <p>✧ <u>La réduction du bruit peut entraîner des artefacts, rendant le son audio peu naturel ou artificiel.</u></p> <p>✧ <u>The Plus le niveau de réduction du bruit est élevé, plus la réduction du bruit est évidente, mais plus la consommation d'énergie est importante.</u></p> <p>✧ <u>Le réglage sur (Off) se traduit par une qualité audio relativement faible et un bruit de fond plus important, mais peut permettre d'économiser de l'énergie.</u></p> <p>✧ <u>Il convient donc de régler le niveau de réduction du bruit de l'appareil en fonction du scénario d'utilisation et des besoins.</u></p>
3.3 Modes lecture	<p>✧ Aléatoire</p> <p>✧ Répéter tout (Défaut)</p> <p>✧ Répéter 1</p> <p>✧ Lecture unique</p>

Enregistreur Vocal Numérique

3.4 Vitesse variable	<p>Défaut : 0 Rate</p> <p>Vous pouvez écouter les fichiers enregistrés plus ou moins rapidement, ce qui est utile pour l'apprentissage des langues.</p>
3.5 Répétition des réglages	<ul style="list-style-type: none">✧ Vous pouvez activer cette fonction en appuyant brièvement sur la touche [M] pendant la lecture d'un enregistrement. Pour plus de détails, veuillez vous référer au [Page 17].✧ Répéter les temps (Défaut : 5 fois) : 1~10 fois peuvent être définies.✧ Répéter l'intervalle (Défaut : 1s) : Le temps d'attente entre deux répétitions. 1~10 secondes peuvent être réglées.
3.6 Supprimer une	Effacer l'enregistrement en cours.
3.7 Supprimer tout	Supprimer tous les enregistrements.
3.8 Quitter	Retour au menu précédent.

4. Réglages du Système

✧ Enter le menu de configuration du système :

Allumez l'enregistreur, sélectionnez [Réglages du système].

✧ Après la saisie, les paramètres suivants s'affichent.

✧ **Les valeurs par défaut sont optimales et il n'est pas recommandé de les modifier.**

4.1 Réglage d'enregistr ement	Menu des paramètres d'enregistrement. Voir [Catalogue 3.2 : Page 22] pour plus de détails. Même fonction.
4.2 Lieu de stockage	(Défaut : Flash) Modifier l'emplacement de sauvegarde par défaut de l'enregistrement. ✧ Flash : mémoire locale ✧ TF : carte mémoire. Lorsque cette option est choisie, l'icône de la carte mémoire en haut de l'écran passe du blanc au vert. Cela indique que l'enregistrement sera sauvegardé par défaut sur la carte mémoire.

Enregistreur Vocal Numérique

4.3 Paramètres d'arrêt	Réglez l'heure d'arrêt de l'économie d'énergie et l'heure d'arrêt de la minuterie. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au [Page 6] .
4.4 Écran de veille	(Défaut : Écran éteint) ✧ Écran éteint : En mode veille, l'écran s'éteint. ✧ Horloge numérique : En veille, l'écran affiche la date et l'heure.
4.5 Minuterie de rétroéclairage	(Défaut : 30 s) ✧ Temps pendant lequel l'écran s'éteint en veille (lorsque l'appareil n'est pas utilisé). ✧ Vous pouvez sélectionner [Toujours allumé] pour que l'écran reste allumé.
4.6 Luminosité	Régler la luminosité de l'écran.
4.7 Date et heure	Réglez la date et l'heure de l'appareil. Les fichiers d'enregistrement sont nommés en fonction de la date et de l'heure. Reportez-vous au [Page 9] .
4.8 Language/Langue	Réglez la langue d'affichage de la machine. Reportez-vous au [Page 9] .

4.9 Réglages du mot de passe

✧ **Commutateur de mot de passe :**
(Défaut : Off) : Activer/désactiver la fonction de mot de passe.

✧ **Modifier de passe (Défaut : 00 00 00)** : Définir un nouveau mot de passe.

✧ **Original mot de passe : 00 00 00**

✧ En activant cette fonction, chaque fois que vous allumez l'enregistreur ou que vous vous connectez à l'ordinateur, vous devez saisir le mot de passe avant d'utiliser l'appareil. Si vous oubliez votre mot de passe, entrez [18 18 18] et appuyez longuement sur le bouton [DEL/BACK] pendant plus de 3 secondes pour le déchiffrer.

4.10 Informations

Vous pouvez vérifier la mémoire de la carte et la mémoire de l'appareil.

✧ **Information sur l'enregistreur** : Voir les informations sur la version de la machine.

✧ **Espace disque**: Affiche la mémoire libre restante de la carte et de l'appareil.

Enregistreur Vocal Numérique

4.11 Formater périphérique	Lorsque vous formatez l'enregistreur, la mémoire est convertie au format FAT32 correct et compatible, et tous les fichiers sont supprimés.
4.12 Réinitialiser	Après avoir restauré les paramètres d'usine, tous les paramètres sont ramenés aux valeurs par défaut. <u>(Ne vous inquiétez pas, aucun fichier ne sera supprimé).</u>

5. Spécifications Techniques

Modèle	V71
Puce premium	2159
Matériaux	Alliage de zinc de haute qualité
Alimentation Électrique méthode	Batterie lithium-polymère intégrée
Dimension	100*39*12,6 mm 3,94*1,54*4,96 pouces (Sous réserve de la réalité)
Écran d'affichage	2,15 pouce
Résolution de l'écran	Écran TFT 128*160
Poids	98g / 3,46 oz (Sous réserve de la réalité)
Mémoire Interne	8-128GB, format FAT32
Extension de la mémoire	8-128GB, format exFAT
Débit binaire d'enregistrement	32-1536kbps

Enregistreur Vocal Numérique

Format d'enregistrement	MP3 : 32-160kbps WAV : 256-1536kbps
Format de la musique	MP3/WMA/WAV/FLAC/APE/OGG
Type d'interface	USB C
Système de soutien	Ordinateur Windows/Mac
Température de fonctionnement	0- 45 °C
Capacité de la batterie	1100 mAh
Spécifications de la batterie	3.7V/423282
Temps de charge	1,5-2 heures
Prise pour écouteurs	3,5 mm
Liste de colisage	Enregistreur vocal x 1 Câble de données USB C x 1 Manuel de l'utilisateur x 1

Enregistreur Vocal Numérique

Il s'agit de la durée de stockage de la mémoire, et non de la durée de la batterie :

***h - heures**

Débit	Format	Durée de stockage (16GB)	Durée de stockage (64GB)	Durée de stockage (128GB)
1536kbps	WAV	24h	96h	192h
1024kbps	WAV	34h	136h	272h
768kbps	WAV	46h	184h	184h
512kbps	WAV	70h	280h	368h
256kbps	WAV	140h	560h	1120h
160kbps	MP3	222h	888h	1776h
128kbps	MP3	276h	1104h	2208h
64kbps	MP3	554h	2216h	4432h
32kbps	MP3	1112h	4444h	8888h

Remarque : la durée d'enregistrement ci-dessus correspond à la durée d'enregistrement maximale de la capacité de stockage de la machine, et non à la durée d'enregistrement continu de la batterie. (A titre de référence uniquement, le test réel peut être différent).

6. Questions & Réponses

Les réponses aux questions fréquemment posées sont listées ici pour aider à résoudre les problèmes simples liés à l'enregistreur. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : Vormooi@163.com

Nous vous répondrons rapidement dans les 24 heures.

Q1 : J'ai trouvé des enregistrements lorsque j'ai utilisé l'enregistreur pour la première fois ?

Désolé. Il est possible que le bouton d'enregistrement ait été touché accidentellement lors de l'emballage ou de l'expédition du produit pour effectuer ces enregistrements (heure non calibrée). Soyez assurés que nous ne vendons que des produits neufs. C'est le principe commercial sur lequel nous avons toujours insisté. Mais nous comprenons aussi parfaitement les sentiments de l'acheteur.

 Vous pouvez nous contacter et nous vous aiderons.

Q2 : Pourquoi l'espace de stockage réel de cet enregistreur ne correspond-il pas à l'espace de stockage annoncé ?

Enregistreur Vocal Numérique

- ① Tous les fabricants de mémoires produisent des mémoires de 1000MB=1GB, tandis que les ordinateurs identifient les appareils de 1024MB=1GB.
- ② Le logiciel du système local occupe une petite partie de l'espace disponible.

Q3 : Impossible d'enregistrer/de travailler ?

- ① Vérifiez que la puissance et la mémoire sont suffisantes.
- ② L'enregistrement n'est pas possible lorsque l'enregistreur est connecté à un ordinateur, un téléphone portable ou un casque.
- ③ L'enregistreur est-il branché sur des accessoires tels que le câble de données pendant l'enregistrement, ce qui l'empêchera de fonctionner. Si vous souhaitez poursuivre l'enregistrement, déconnectez-les de l'enregistreur et remettez-le en marche.
- ④ La fonction d'activation vocale est-elle activée ? Si elle est activée, l'enregistreur cessera de fonctionner lorsque l'environnement est calme.
- ⑤ **Le format de stockage de la carte mémoire n'est pas exFAT et le format de stockage de l'enregistreur n'est pas FAT32.**
- ⑥ Lorsque la puissance est suffisante, si l'écran ne

Enregistreur Vocal Numérique

s'allume pas après la mise en marche de la machine, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Réinitialisez la machine.

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, veuillez nous contacter.

Q4 : Comment réduire le bruit ?

①Placez l'enregistreur de manière stable et évitez de le frotter contre d'autres objets, tels que les mains, les vêtements, etc.

②Eloigné des sources de bruit (par exemple, la climatisation, la dactylographie ou les bruits subtils pouvant être générés par des ordinateurs en fonctionnement).

③Lors de l'enregistrement, veuillez maintenir le microphone de l'enregistreur à une distance appropriée de votre bouche. Une distance trop proche entraînera une augmentation du bruit d'enregistrement, une déformation du son ou une distorsion.

④Si l'environnement d'enregistrement est très bruyant, il n'est pas possible d'éviter le bruit, veuillez comprendre. Conseils : Enregistrez dans un environnement calme.

Q5 : Impossible d'avancer ou de reculer rapidement ?

L'avance/retour rapide n'est possible que pendant la lecture.

Q6 : Erreur de format ?

- ① La durée des enregistrements est inférieure à 5 secondes, comme un fichier d'enregistrement de 0 seconde.
- ② Le format du fichier audio n'est pas pris en charge.

Q7: A quelle distance se trouve l'enregistrement ?

La portée de l'enregistrement dépend du niveau de décibels du son, et non de la distance réelle.



Q8 : Vous ne trouvez pas l'enregistrement dans l'enregistreur ?

- ① L'emplacement de stockage par défaut a été modifié : de l'appareil local à la carte mémoire.

Vous pouvez visualiser et lire les fichiers d'enregistrement dans le menu [Dossiers] (classés par appareil local et carte mémoire). Les enregistrements sont stockés dans le dossier nommé [RECORD].

② Il peut s'agir d'une erreur de disque, veuillez vérifier sur votre ordinateur si le fichier d'enregistrement est corrompu.

③ Il se peut que le fichier d'enregistrement ne soit pas sauvegardé.

④ L'espace de stockage de l'appareil est plein, l'enregistreur peut ne pas être en mesure de sauvegarder correctement le fichier d'enregistrement.

⑤ L'enregistreur est hors service, veuillez réinitialiser l'appareil en perçant le trou [reset] de l'enregistreur à l'aide d'une aiguille.

Q9 : Pourquoi le formatage est-il interdit sur un ordinateur ?

Cet appareil ne prenant en charge que les cartes mémoire au format FAT32, une fois formatées sur l'ordinateur, le format de la carte mémoire sera modifié, ce qui entraînera une incompatibilité et un non-fonctionnement.

7. PDF Manuel de l'utilisateur

Si la lecture du code QR échoue, veuillez nous contacter pour l'obtenir.

English



Deutsch



Italiano



Français



Español



Précautions

- Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec l'enregistreur, ni tomber ou entrer en collision avec des objets durs, sous peine de perdre des données ou d'endommager le matériel de l'enregistreur.
- Ne pas nettoyer l'enregistreur avec des réactifs chimiques ou des produits de nettoyage, qui endommageraient la coque de l'enregistreur et la corroderaient.
- Il est recommandé de ne pas utiliser cet enregistreur lorsque vous conduisez un véhicule à moteur ou une bicyclette. Veillez à la sécurité de la conduite.
- Veuillez sauvegarder à temps les fichiers importants dans l'enregistreur. Personne ne peut garantir la sécurité absolue des données. En cas de perte de données, les fichiers seront difficiles à récupérer.
- Il est interdit d'utiliser un chargeur surchargé ou de serrer le câble de charge avec des objets lourds pendant une longue période, et de l'éloigner de tout combustible pendant la charge, afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Il est interdit de retirer le chargeur avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.