


PELONIS™

OWNER'S MANUAL

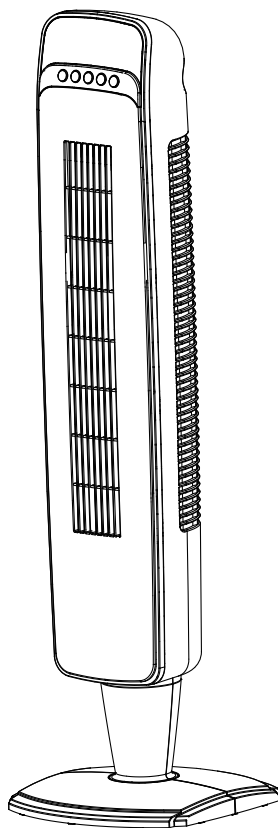

OSCILLATING TOWER FAN MODEL: FZ10-10JRH

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

Read Instructions for Safe Operation and Operating Instructions carefully.

WARNING


1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
2. Do not leave the fan running unattended.
3. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to bypass this safety feature.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the housing when the fan is running. Turn the fan to the off position before you move it from one location to another.
2. To avoid overturning, be sure the fan is on a stable surface when operating it.
3. To reduce the risk of electric shock, DO NOT use the fan by a window.
4. Disconnect the fan when removing the grilles for cleaning.
5. Do not connect power until the fan has been fully assembled.
6. Make sure the voltage of the power supply is the same as shown on the fan nameplate.
7. Unplug the fan when it's not in use and before cleaning it, moving it, or removing and replacing parts.
8. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard the fan or return it to an authorized service facility for repairs.
9. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route the cord under furniture or appliances. Arrange the cord away from travelled areas where it will not be tripped over.

PART NAMES

1. Body
2. Front/Rear support
3. Front/Rear base
4. Screw
5. Power cord

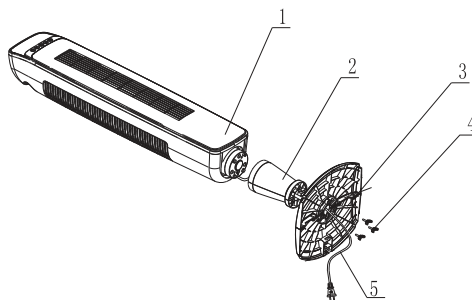

PARTS ASSEMBLY

A. Pedestal Assembly

- Line up the left and right pedestal assembly and firmly snap together (Fig. 1).

B. Base Assembly






- Align the two portions of the circular base and snap together by gently pushing the 4 extrusions (Fig. 2, item A) into the adjacent circles of the connecting piece (Fig. 2, item B).

C. Securing the Pedestal to the Base

- Align the 3 screw holes on bottom of pedestal with the 3 holes in the base such that the power cord holder is at the rear of the unit (Fig. 3).
- Secure the base assembly to the pedestal by inserting and tightening the 3 wing screws into the 3 holes located on the bottom of the base (Fig. 4).



D. Securing the Tower Fan to the Pedestal

- Carefully turn the fan on its side and place on a table. Feed power cord through the center of the pedestal and base assembly.
- Align the pedestal with the tower fan so that the one locking screw hole on the pedestal body is aligned with the rear of the tower fan unit. Firmly hold the base steady and rotate the pedestal assembly clockwise to lock the tower fan into the pedestal assembly (Fig. 5).
- Secure the pedestal to the tower fan by inserting and tightening 1 screw in the opening located near the top rear of the pedestal assembly (Fig. 6).

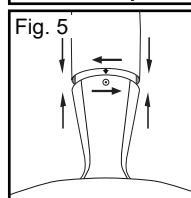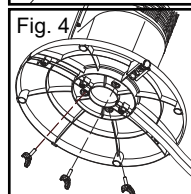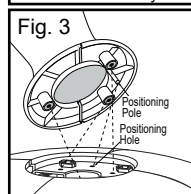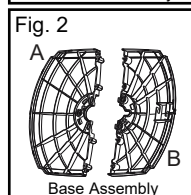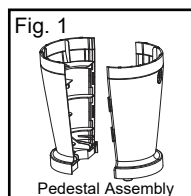

E. Securing the Cord to the Base

- With the fan still on its side, locate the cord holding bracket on the bottom of the base.
 - Gently pull any slack out of the power cord, and carefully work the cord into the bracket slots and out through the exit hole in the base. Fig. 7. Be careful not to break either of the bracket slots.
 - Return the tower fan to its upright position.
- Note: Do not operate the tower fan unless it is in its proper, upright position.

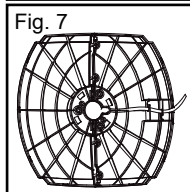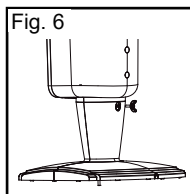

OPERATING INSTRUCTIONS

I. CONTROL PANEL

1. -ON/OFF KEY

The key is for switching on the fan. The fan will start at low speed. Press this key again to turn fan off.

2. -TIMER KEY

Choose from 1 to 8 hours. Press  once for 1-hour timer and press  or  to increase or decrease the operating time.

3. -OSCILLATION KEY


Press this key to oscillate the fan. To fix the fan direction, press this key again to stop the oscillation when the fan body is pointing in the desired direction. DO NOT attempt to rotate the fan body by hand ! Doing so will damage the oscillation mechanism.

4. - increases the fan speed. When the fan is on, press this button to increase the fan speed.

 -increases the timer hours. After pressing the timer key  , press this button to increase the timer hours.

5. - decreases the fan speed. When the fan is on, press this button to decrease the fan speed.

 - decreases the timer hours. After pressing the timer key  , press this button to decrease the timer hours.

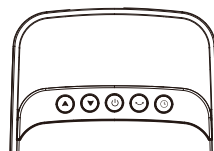

II. REMOTE CONTROLLER

1. - ON /OFF KEY

For switching on the fan. The fan will start at low speed. Press this button again to turn fan off.

2. - TIMER KEY

Press this button repeatedly to set the fan to automatically shut off after a selected number of hours in the sequence of "1-2-3-4-5-6-7-8." Don't press this key if you want the fan to run continuously.


After the timer is set, the timer display will indicate in how many hours the fan will shut off in the sequence of "8-7-6-5-4-3-2-1." For example, if you set the time for eight hours, after one hour the display will indicate "7h" ; however, after four hours, the display will change to "4h" etc.

3. - OSCILLATION KEY

Press this button to oscillate the fan. To choose one direction, press this button again when the fan is in the desired direction. Don't rotate fan head by hand, or the oscillation device will be damaged.

4. - SPEED KEY

When the fan starts, pressing this button will change the wind speed in the order of "1-2-3."

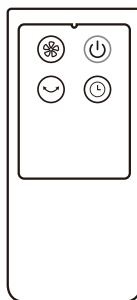

III. REMOTE CONTROLLER OPERATION

1. Point the remote controller at the receiver and press the desired button.
2. The remote controller will work at distances of up to roughly 16' (5 m) an angle of 30° between right and left from the control panel.
3. Avoid direct sunlight as the effect of the lens can be altered.
4. The batteries must be removed from the remote controller when exhausted and safely disposed of.

1. Do not dispose of batteries in fire; batteries may explode or leak.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.



CAUTION :Please dispose of or recycle the batteries according to municipal or provincial laws.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, do not plug into the socket.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor housing free from dust and fluff. Unplug before cleaning vents with a vacuum cleaner. Do not disassemble the fan to remove fluff.
3. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moistened with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.
3. Do not use any abrasive detergent or solvent to voice scratching the surface. Do not use gasoline or paint thinner to clean.

SERVICE AND SUPPORT

This article includes a limited warranty of one (1) year against defects in workmanship and material (s). Excluding wear or breakage caused by abuse or improper use.

In the case of a malfunction or breakdown, simply bring or send the product, freight prepaid, along with your PROOF OF PURCHASE to Midea America. Midea America, at its discretion, repair or replace within sixty (60 days) after receipt of the product or the defective parts free of charge.

In the event of a warranty claim or if service is required for this unit, please contact us at the following:

Toll Free: 1-866-646-4332 (Monday – Friday, 9:00 A.M. to 5:00 P.M. CST)

Email us at: customerservice@supportuscenter.com

For questions or comments, please write to:

Midea America Corporation

Customer Care Center

11411 NW 107th Street, Suite 12

Miami, FL 33178

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____


(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE
IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS**

PRINTED IN CHINA

PELONIS^{MC}

GUIDE D'UTILISATION

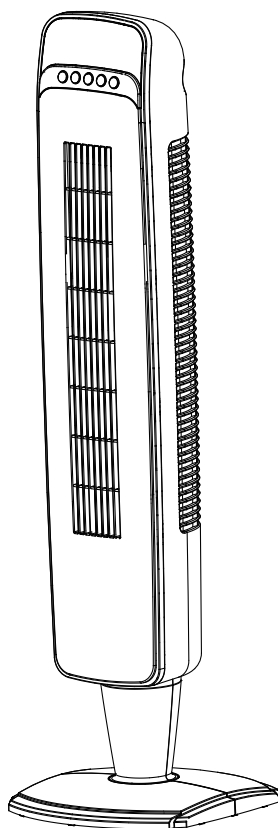

VENTILATEUR COLONNE OSCILLANT MODÈLE : FZ10-10JRH

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION

Veuillez lire attentivement les directives pour une utilisation sécuritaire et les consignes d'utilisation pour garantir un fonctionnement sécuritaire du ventilateur.

AVERTISSEMENT


1. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
2. Ne laissez pas le ventilateur en marche sans surveillance.
3. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée seulement dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, inversez la fiche. Si vous ne parvenez toujours pas de l'insérer, contactez un électricien qualifié. N'essayez PAS de contourner ou d'annuler cette fonction de sécurité.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un représentant agréé ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

CONSIGNES D'UTILISATION POUR UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE

1. Ne mettez jamais les doigts, des crayons, ou tout autre objet à travers la grille lorsque ventilateur colonne est en marche. Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez d'un endroit à un autre.
2. Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable pendant son utilisation afin d'éviter qu'il ne bascule.
3. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez PAS le ventilateur près d'une fenêtre.
4. Débranchez le ventilateur lorsque vous enlevez les grilles pour les nettoyer.
5. Ne branchez pas le ventilateur avant que celui-ci n'ait été entièrement assemblé.
6. Assurez-vous que la tension de l'alimentation est la même que celle indiquée sur la plaque du ventilateur.
7. Débranchez le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, de le déplacer ou d'enlever ou de remplacer des pièces.
8. N'allumez pas un ventilateur ayant un cordon ou une prise abîmé. Jetez-le, ou bien confiez-le à un point de service autorisé pour réparation.
9. Ne placez pas le cordon sous un tapis. Ne dissimulez pas le cordon sous une carpe, un tapis de corridor ou sous tout autre type de couverture. Ne dirigez pas le cordon sous des meubles ou des appareils. Placez le cordon dans un endroit avec peu de déplacements, pour éviter tout trébuchement.

LISTE DES PIÈCES

1. Colonne
2. Piédestal frontal/postérieur
3. Socle frontal/postérieur
4. Vis
5. Cordon d'alimentation

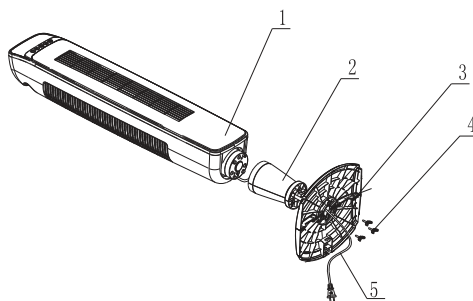

ASSEMBLAGE

A. Assemblage du piédestal

- Alignez les côtés gauche et droit du piédestal et appuyez-les fermement ensemble (Fig. 1).

B. Assemblage du socle






- Alignez les deux parties du socle circulaire et enclenchez-les ensemble en poussant doucement les 4 onglets (Fig.2, article A) dans les trous adjacents de la pièce de liaison (Fig. 2, article B)

C. Fixation du piédestal au socle

- Alignez les trois trous de vis de la partie inférieure du piédestal avec les trois trous du socle de telle sorte que le porte-cordon d'alimentation se trouve à l'arrière de l'appareil. (Fig. 3).
- Fixez l'assemblage du socle au piédestal par l'insertion et le serrage de trois vis dans les trois trous situés en dessous du socle (Fig. 4).



D. Fixation du ventilateur colonne au piédestal

- Placez délicatement le ventilateur sur son côté et placez-le sur une table. Posez le cordon d'alimentation à travers le centre de l'ensemble du piédestal et du socle.
- Alignez le piédestal avec le ventilateur colonne de sorte que le trou de vis de blocage sur le piédestal est aligné avec l'arrière de la colonne. Tenez fermement le socle et tournez l'assemblage du piédestal dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le ventilateur colonne sur le piédestal (Fig. 5).
- Fixez le piédestal sur la colonne en insérant et en serrant une vis dans l'ouverture située près de la partie supérieure arrière de l'ensemble de piédestal (Fig. 6).

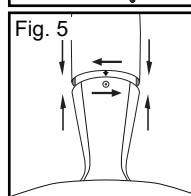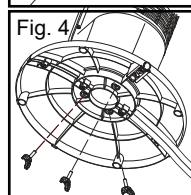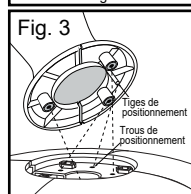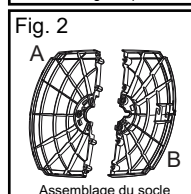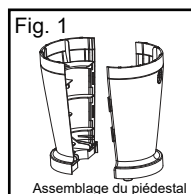

E. Fixation du cordon d'alimentation au socle

- Avec le ventilateur toujours sur son côté, repérez le support de maintien du cordon en dessous du socle.
 - Tirez doucement tout jeu sur le cordon d'alimentation, posez le cordon d'alimentation dans le support de maintien et fixez solidement le support de maintien sur le cordon d'alimentation (Fig. 7).
 - Remettez le ventilateur colonne à sa position verticale.
- Remarque : Ne faites pas fonctionner le ventilateur colonne s'il ne se trouve pas dans la bonne position verticale.

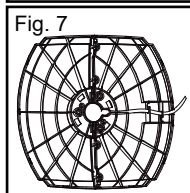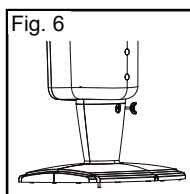

CONSIGNES D'UTILISATION

I. PANNEAU DE COMMANDE

1. « » - TOUCHE MARCHE/ARRÊT

Pour la mise en marche du ventilateur. Le ventilateur démarre à basse vitesse. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter le ventilateur.

2. « » - TOUCHE MINUTERIE

Choisissez de 1 à 8 heures. Appuyez une fois pour la minuterie de 1 heure et appuyez pour augmenter ou diminuer le temps de fonctionnement.

3. « » - TOUCHE OSCILLATION


Appuyez sur cette touche pour faire osciller le ventilateur. Pour choisir une direction, appuyez à nouveau sur cette touche lorsque le ventilateur est dans la direction souhaitée. Ne tournez pas la tête du ventilateur manuellement ou vous risquez d'endommager le dispositif d'oscillation.

4. « » - Augmente la vitesse du ventilateur. Lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur cette touche pour augmenter la vitesse du ventilateur.

«  » - Augmente les heures de la minuterie. Après avoir appuyé sur la touche de minuterie, appuyez sur cette touche pour augmenter les heures de la minuterie.

5. « » - Réduit la vitesse du ventilateur. Lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur cette touche pour réduire la vitesse du ventilateur.

«  » - Réduit les heures de la minuterie. Après avoir appuyé sur la touche de minuterie, appuyez sur cette touche pour réduire les heures de la minuterie.

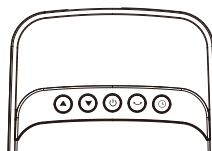

II. TÉLÉCOMMANDE

1. « ⏻ » - TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT

Pour la mise en marche du ventilateur. Le ventilateur démarre à basse vitesse. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter le ventilateur.

2. « ⌚ » - TOUCHE MINUTERIE


Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour que le ventilateur s'arrête automatiquement après un certain nombre d'heures dans la séquence de « 1-2-3-4-5-6-7-8 ». N'appuyez pas sur cette touche si vous voulez que le ventilateur fonctionne en continu. Après que la minuterie est réglée, l'affichage de la minuterie indiquera dans combien d'heures le ventilateur s'arrêtera, dans la séquence de « 8-7-6-5-4-3-2 ». Par exemple, si vous réglez la minuterie pour huit heures, après une heure, l'affichage indiquera « 7 h », cependant, après quatre heures, l'affichage changera à « 4 h », etc.

3. « ~ » - TOUCHE OSCILLATION

Appuyez sur cette touche pour faire osciller le ventilateur. Pour choisir une direction, appuyez à nouveau sur cette touche lorsque le ventilateur est dans la direction souhaitée. Ne tournez pas la tête du ventilateur manuellement ou vous risquez d'endommager la fonction d'oscillation.

4. « ⚙ » - TOUCHE DE VITESSE

Lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur cette touche pour changer la vitesse du ventilateur de « 1-2-3 ».

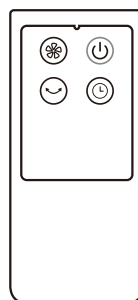

III. FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Pointez la télécommande vers le récepteur et appuyez sur la touche désirée.
2. La télécommande fonctionne à des distances allant jusqu'à environ 16 pi (5 m) et à un angle de 30° de droite et gauche du panneau de commande.
3. Évitez la lumière directe du soleil car ceci pourrait affecter l'efficacité de la lentille.
4. Les piles doivent être retirées de la télécommande quand elles sont usées. Éliminez-les de façon sécuritaire.
5. Ne jetez pas les piles au feu, car elles peuvent exploser ou couler.
6. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
7. Ne mélangez pas des piles standard, alcalines (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).



MISE EN GARDE : Éliminez ou recyclez les piles en respectant les règlements municipaux ou provinciaux.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Le ventilateur nécessite très peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer vous-même. Confiez-le à du personnel qualifié si une réparation s'avère nécessaire.

1. Avant le nettoyage et l'assemblage, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate au moteur, veillez à ce que les événements situés à l'arrière du boîtier du moteur soient toujours propres et exempts de poussière, et de peluche. Débranchez le ventilateur avant de nettoyer les événements avec un aspirateur. Ne démontez pas le ventilateur pour retirer la peluche.
3. Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide entrer dans le boîtier du moteur ou les pièces internes.

NETTOYAGE

1. Assurez-vous de débrancher le ventilateur de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. Enlevez complètement le film de savon avec un chiffon sec.
3. N'utilisez pas de détergent ou de solvant abrasif, afin d'éviter d'égratigner la surface. N'utilisez pas d'essence ou de diluant à peinture pour nettoyer.

Fabrique en Chine

SERVICE ET SOUTIEN

Cet article est couvert par une garantie limitée d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, apportez ou envoyez simplement le produit, port prépayé, accompagné de votre PREUVE D'ACHAT à Midea America. Midea America, à sa discrétion, réparera ou remplacera dans les soixante (60 jours) suivant la réception du produit la ou les pièces défectueuses gratuitement.

Pour toute réclamation de garantie ou pour un appel de service concernant le ventilateur, veuillez nous contacter au numéro suivant :

N° de téléphone : 1 866 646-4332 (du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h HNC)

Écrivez-nous à : customerservice@supportuscenter.com

Pour toute question ou commentaire, veuillez écrire à l'adresse suivante:

Midea America Corporation

Centre de service à la clientèle

11411 NW 107th Street, Suite 12

Miami, FL 33178

Veuillez agraffer votre reçu de vente à ce manuel pour vos dossiers et inscrire les renseignements suivants :

DATE D'ACHAT : _____

LIEU D'ACHAT : _____

(AGRAFER LE REÇU DE VENTE ICI)

**REMARQUE : UNE PREUVE D'ACHAT
EST EXIGÉE POUR TOUTE RÉCLAMATION.**

IMPRIMÉ EN CHINE