

User Manual

Model No.:TK-HP2412F
Product Type:Heating Pad
Serial No: 6789202405051524

Model No.: TK-HP2420F
Product Type: Heating Pad
Serial No: 6789202405053589

EN

This is an electronic product. Please be sure to read the instructions below before using the heating pad. Failure to do so may result in electric shock or fire, even serious physical injury.

DE

Dies ist ein elektronisches Produkt. Lesen Sie bitte unbedingt die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Heizkissen verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes, sogar schwere Körperverletzung.

IT

Questo è un prodotto elettronico. Assicuratevi di leggere le istruzioni prima di utilizzare il termoforo. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche o incendi, anche gravi lesioni fisiche.

FR


Ceci est un produit électronique. Assurez-vous de lire les Instructions ci-dessous avant d'utiliser le coussin chauffant. Dans le cas contraire, vous risquez un choc électrique ou un incendie, voire des blessures graves.

ES

Este es un producto electrónico. Asegúrese de leer las instrucciones a continuación antes de usar la almohadilla térmica. De lo contrario, se pueden producir descargas eléctricas o incendios, incluso lesiones físicas graves.

22.Bügeln Sie das Heizkissen nicht.
23.Verwenden Sie keine Mottenkugeln oder Sprays.
24.Sehr empfindliche Wäsche bei 30°C.
25.Verwenden Sie die Heizdecke nicht während des Schlafens oder stellen Sie besser den Timer vor dem Schlafen ein.Wenn das Gerät voraussichtlich über einen längeren Zeitraum verwendet wird, z. B. wenn der Benutzer einschläft, sollten die Regler auf eine für den Dauerbetrieb empfohlene Einstellung eingestellt werden.
26.Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht verwenden, da sie nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
27.Das Gerät darf von Kindern über drei Jahren nicht verwendet werden, es sei denn, die Bedienelemente wurden von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt, und das Kind wurde ausreichend darüber informiert, wie die Bedienelemente sicher zu bedienen sind.
28.Falten Sie das Gerät nicht, indem Sie Gegenstände darauf ablegen, wenn es gelagert wird.
29.Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Wenn es solche Anzeichen gibt, wenn das Gerät missbraucht wurde oder nicht funktioniert, bringen Sie es zum Lieferanten zurück, bevor Sie es wieder einschalten.
30.Lagern Sie das Gerät immer drinnen. Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht dort, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Um Unfälle zu vermeiden, bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
31.Lassen Sie das Gerät vor dem Zusammenfallen abkühlen, wenn Sie es lagern.
32.Dieses Produkt darf nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
33.Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern vorgesehen.

BESCHREIBUNGEN

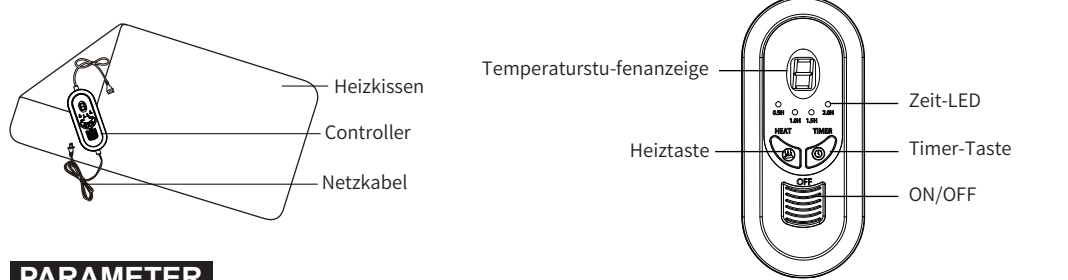

PARAMETER

Material	Super Plüsch Flanell Stoff
Temperatur	6 Temperaturstufen (40°C-60°C)
Timer	30/60/90/120min Auto-off
Sicherheitsschutz	Überhitzungsschutz

PRODUKTMERKMALE

【Extra große Auflage】Bietet maximale Abdeckung für den unteren Rücken, die Schultern, die Beine und andere große Muskelgruppen.

DE-5

This is an electronic product. Please be sure to read the instructions below before using the heating pad. Failure to do so may result in electric shock or fire, even serious physical injury.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance must not be carried out by children, unless they are aged 8 or over and are supervised.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
The appliance is not to be used for warming animals.
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

WARNING! Electric shock Risk
Important instructions! Retain for future use.

- Read all instructions before using.
- For household and indoor use only.
- Do not use it if there is any obvious damage. (cracks, torn or exposed wires and heating elements).
- If the item is overheating or there is burnt smell during use, use, please unplug it immediately to turn off the heating pad.
- Patients with severe heart disease, those who rely on pacemakers and pregnant women should consult a doctor before using.
- This appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Do not make any modifications to the switch buttons, wires and heating elements.
- Do not reconnect the heated product or use it after cleaning until it is completely dry.
- Do not swing the wires. Do not use cord as handle.
- Do not sit or lie on the heating pad, put it on your body instead of underneath, the heat may increase when the pad stays close to the body.
- Do not pierce it or use any sharp objects to secure the heating pad.
- Do not use folded or rucked the heating pad during use.
- Do not heap or cover anything (incl. mattress or quilt) on the heating pad during use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not insert pins.
- Do not use any other electronic heating devices while using the heating pad.
- Unplug it when not in use.
- Do not use if wet, ensure that the power cord never gets wet or damp when the pad is in use. Route the power cord in such a way that it cannot be pinched or damaged. Risk of electric shock!
- Do not dry clean the heating pad. Dry cleaning solvents may damage the wires.
- Do not use bleach or cleaning solution
- Do not use a wringer and do not dry in the dryer.
- Do not iron the heating pad.

EN-1

【Timer】Die vier Einstellungen reichen von 30 bis 120 Minuten, um Energie zu sparen und Verbrennungen durch Überhitzung zu vermeiden.
【7-Fuß-Netzkabel】Erleichtert die Verwendung auf Ihrem bequemen Bett oder Lieblingssstuhl.
【Waschmaschinenfest】Halten Sie das Pad für eine einfache Pflege so schön wie neu.

【6 Temperatureinstellungen】

Nummer	Niveau	Temperatur
1	Niedrig	~104°F/40°C
2	Mittel Niedrig	~112°F/45°C
3	Standard	~119°F/48°C
4	Warm	~126°F/52°C
5	Mittel hoch	~133°F/56°C
6	Hoch	~140°F/60°C

Achtung: Das Heizkissen ist nicht für die Verwendung in Krankenhäusern oder für gewerbliche Zwecke vorgesehen. Es kann nicht für Säuglinge, Kleinkinder oder wärmeempfindliche Personen verwendet werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG


- Stecken Sie den Stecker in eine sicherheitsgeprüfte Steckdose.
- Einschalten: Schieben Sie den Schalter auf ON. Das Heizkissen wechselt in den Standardmodus 119°F/48°C (1/2/3 Heizanzeige und 60-Minuten-Zeitanzeige leuchten).
- Temperatureinstellung: 1~6 Grade entsprechen einem Temperaturbereich von 104°F-140°F/40°C-60°C. Sie können die Heizeaste drücken, um die Temperatur an Ihre Anforderungen anzupassen. Die Heizanzeige leuchtet auf die entsprechende Temperatur.
- Timer: Die Standardzeit beträgt 60 Minuten. Drücken Sie die Timer-Taste, um die Aufheizzeit einzustellen. Die Timer-Anzeige leuchtet auf der entsprechenden Timer-Stufe-4 Stufen (30/60/90/120 min). Wenn der Timer ausgeschaltet ist, Alle LED-Leuchten erlöschen und das Heizkissen schaltet sich automatisch aus, in diesem Fall, Drücken Sie die Heizeaste oder die Zeitschalttaste, um zum Standardmodus zurückzukehren.
- Für den Dauerbetrieb stellen Sie den Timer und die Temperatur wie oben beschrieben ein (die maximale Einstellung beträgt 2 Stunden, nach 2 Stunden schaltet er sich automatisch ab).
- Ausschalten: Schieben Sie den Schalter auf OFF.

REINIGUNGS-UND AUFBEWAHRUNGS TIPPS

- Es wird empfohlen, das Heizkissen nur unter den erforderlichen Bedingungen zu reinigen. Wenn es häufig gewaschen wird, kann sich das Produkt schnell abnutzen.
- Reinigung: Verwenden Sie ein Tuch oder einen feuchten Schwamm, um kleine Flecken zu entfernen, und fügen Sie ein wenig flüssiges Reinigungsmittel hinzu, um den Stoff zu reinigen.
- Waschen: Schalten Sie das Heizkissen aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie den Controller und die Stromversorgung. Wir empfehlen, das Heizkissen in einen Wäschebeutel zu legen. Bitte nicht auswringen es in der Waschmaschine, oder im starken Sonnenlicht aussetzen. Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Reinigungsmittel. Das Heizkissen nach der Reinigung nicht drehen, auswringen oder fest drücken. Das Heizkissen muss vor dem Gebrauch vollständig getrocknet sein, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

- Do not use any mothballs or sprays.
- Very sensitive wash at 30°C.
- Do not use while sleeping or better set the timer before sleeping. When the appliance is likely to be used for an extended period, for instance by the user falling asleep, controls should be adjusted to a setting recommended for continuous use.
- Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.
- The appliance is not to be used by young children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, and unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching it on again.
- Always store the appliance indoors. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. To prevent accidents, keep the appliance in a dry location when not in use.
- When storing the appliance, allow it to cool down before folding.
- This product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resource.
- This appliance is not intended for medical use in hospitals.

PRODUCT OVERVIEW

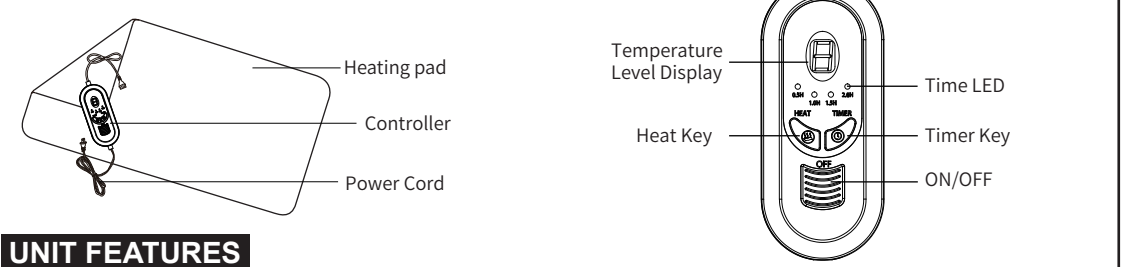

UNIT FEATURES

【Extra-Large Pad】Offers maximum coverage for the lower back, shoulders, legs and other large muscle groups.
【Timer】4 settings range from 30 to 120 minutes, help to save energy and prevent burns caused by overheating.
【7-Foot Power Cord】Makes it easier to use on your comfort bed or favorite chair.
【Machine Washable】For easy care, keeping the pad as beautiful as new.
【6 Temperature Settings】

Number	Level	Temperature
1	Low	~104°F/40°C
2	Medium Low	~112°F/45°C
3	Default	~119°F/48°C
4	Warm	~126°F/52°C
5	Medium High	~133°F/56°C
6	High	~140°F/60°C

Caution: The heating pad is not intended for hospital or commercial use. It can't be used for infants, toddlers, heat sensitive person.

EN-2

- Lagerung: Schalten Sie das Heizkissen aus und ziehen Sie den Netzstecker. Bitte lassen Sie es an einem trockenen, sicheren, sauberen und kühlen Ort.

SPEZIFIKATIONEN

Model name:	Heizkissen	
Heizkissen Modell Nr.:	TK-HP2412	TK-HP2420
Controller Modell Nr.:	TK-HP2412F	TK-HP2420F
Größe:	60x30cm	60x50cm
Leistung:	75 Watts	120 Watts
Eingabe:	EU/UK version:AC 220~240V 50/60Hz CA/US version:AC 100~120V 50/60Hz	
Dieses Heizkissen darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Schalter betrieben werden.		

OPERATING INSTRUCTIONS

- Plug into a safety tested power outlet.
- Power on: Push the switch key to ON, the heating pad goes into the default mode, which is 119°F/48°C (1/2/3 heating indicator and 60 minutes timing indicator is on).
- Temperature Adjustment: 1-6 grades corresponds to temperature range from 104°F-140°F/40°C-60°C. You can press the heating button to adjust the temperature to meet your requirements, the heating indicator will light to the corresponding temperature.
- Timing: The default time is 60min. Press the timer button to set the heating time. The timer indicator will be on to the corresponding timer--4 levels (30/60/90/120min). When the timer is off, all LED lights will be off and the heating pad will turn off automatically, in this case, press the heating button or the timing button to return to the default mode.
- For continuous use, readjust the timer and temperature settings as described above again. (The highest level is for 2 hours, after 2 hours it will turn off automatically).
- Power Off: Push the switch button to OFF.

PARAMETER

Material	Super Plush Flannel Fabric
Temperature	6 Temperature Levels (104°F-140°F/40°C-60°C)
Timer	0.5/1/1.5/2hour Auto-off
Safety Protection	Over-heating Protection

CLEANING & STORAGE TIPS

- It is recommended to clean the heating pad only in necessary conditions. If it were washed frequently, the product may wear out quickly.
- Cleaning: We suggest use a cloth or a damp sponge to remove small stains and add a little liquid detergent to clean the fabric.
- Washing: Turn off the heating pad, unplug the pad from the wall socket then remove the controller and power supply. We recommend to put the heating pad in a laundry bag, don't spin-dry it in washing machine or expose it in the strong sunlight. Do not use chemical cleaners when cleaning. Do not rotate, wring out or press hard the heating pad after cleaning. The heating pad must be completely dried before use to prevent the risk of electric shock.
- Storage: Turn off the heating pad, and unplug it. Please store it in a dry, safe, clean and cool place.

SPECIFICATIONS

Model name:	Heating pad	
Heating pad Model No.:	TK-HP2412	TK-HP2420
Controller Model No.:	TK-HP2412F	TK-HP2420F
Size:	60x30cm	60x50cm
Power:	75 Watts	120 Watts
Input:	EU/UK version:AC 220~240V 50/60Hz CA/US version:AC 100~120V 50/60Hz	
The appliance is only to be used with the types that are marked on the appliance.		

EN-3

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite dai bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni di età e siano sorvegliati. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati. L'apparecchio non deve essere usato per riscaldare gli animali.

AVVERTIMENTO! Rischio di scosse elettriche
Istruzioni importanti! Conservarle per un uso futuro.

- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Solo per l'uso domestico e interno.
- Non utilizzarlo in caso di danni evidenti (crepe, fili strappati o esposti ed elementi riscaldanti).
- Se l'oggetto si surriscalda o c'è odore di bruciato durante l'uso, scollegarlo immediatamente per spegnere il termoforo.
- I pazienti con gravi patologie cardiache, coloro che si affidano a un pacemaker e donne in gravidanza devono consultare un medico prima dell'uso.
- Non usare per persone incoscienti e sensibili.
- Non apportare modifiche ai pulsanti dell'interruttore, ai cavi e agli elementi riscaldanti.
- Il termoforo non può essere utilizzato direttamente dopo la pulizia. Assicuratevi di usarlo fino a quando non è completamente asciutto.
- Non far oscillare i fili. Non usare il cavo come impugnatura.
- Non sedersi o sdraiarsi sul termoforo. Si prega di metterlo sul corpo anziché al di sotto, il calore può aumentare quando il cuscinetto rimane vicino al corpo.
- Non forare né utilizzare oggetti appuntiti per fissare il termoforo.
- Non piegare o sgualcire il termoforo durante l'uso.
- Non ammassare o coprire nulla (compresi materassi o trapunte) sul termoforo durante l'uso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate similmente per evitare un pericolo.
- Non inserire spilli.
- Non usare candeggina o soluzione detergente.
- Non usare uno strizzatore.
- Non usare se è bagnato, assicurarsi che il cavo di alimentazione non si bagni o si inumidisca quando il termoforo è in uso. Distribuire il cavo di alimentazione in modo che non possa essere schiacciato o danneggiato. Pericolo di scosse elettriche!
- Non lavare a secco il termoforo. I solventi per il lavaggio a secco possono danneggiare i fili.
- Non usare candeggina o soluzione detergente.
- Non usare uno strizzatore.
- Non stirare il termoforo.
- Non usare palle antitaro o spray.
- Lavaggio molto delicato a 30°C.
- Non usarlo durante il sonno o meglio impostare il timer prima di dormire. Quando è probabile che l'apparecchio venga usato per un periodo prolungato, ad esempio quando l'utente si addormenta, i comandi devono essere regolati su un'impostazione consigliata per l'uso continuo.
- I bambini di età inferiore ai tre anni non devono usare questo apparecchio a

IT-8

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät darf nicht zum Wärmen von Tieren verwendet werden.


ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica
¡Instrucciones importantes! Conservar para uso futuro.

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in Innenräumen.
- Verwenden Sie es nicht, wenn offensichtliche Beschädigungen vorliegen (Risse, gerissene oder freiliegende Drähte und Heizelemente).
- Wenn der Gegenstand überhitzt oder während des Gebrauchs ein Brandgeruch auftritt, Bitte ziehen Sie sofort den Netzstecker, um das Heizkissen auszuschalten.
- Patienten mit schwerer Herzkrankheit, Patienten, die auf Herzschrittmacher angewiesen sind, und schwangere Frauen sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.
- Verwenden Sie es nicht für bewusstlose und empfindliche Personen.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Schaltern, Kabeln und Heizelementen vor.
- Das Heizkissen kann nicht direkt nach der Reinigung verwendet werden. Warten Sie, bis es vollständig trocken ist, bevor Sie es verwenden.
- Schwingen Sie die Drähte nicht. Verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
- Setzen Sie sich nicht auf die Heizdecke oder legen Sie sich nicht darauf. Bitte legen Sie es auf Ihren Körper anstatt unter, Die Wärme kann zunehmen, wenn das Polster nahe am Körper bleibt.
- Stechen Sie nicht hinein und verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Heizkissen zu sichern.
- Verwenden Sie die Heizdecke während des Gebrauchs nicht gefaltet oder geknittert.
- Decken Sie die Heizdecke während des Gebrauchs nicht mit irgendetwas (einschließlich Matratze oder Decke) ab.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Serviceagenten oder ebenso qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Stecken Sie keine Nadeln hinein.
- Verwenden Sie keine anderen elektronischen Heizgeräte, während Sie das Heizkissen verwenden.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Verwenden Sie die Heizdecke nicht, wenn sie nass ist. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel niemals nass oder feucht wird, wenn die Decke in Gebrauch ist. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann. Stromschlaggefahr!
- Heizkissen nicht chemisch reinigen. Trockenreinigungs-lösung für die chemische Reinigung können die Drähte beschädigen.
- Verwenden Sie keine Bleich- oder Reinigungslösung.
- Verwenden Sie keinen Wringer.

DE-4

causa della loro incapacità di reagire al surriscaldamento.
27.L'apparecchio non deve essere usato da bambini di età superiore ai tre anni, a meno che i controlli non siano stati preimpostati dai genitori o da un tutore e che il bambino non sia stato istruito adeguatamente su come usare i controlli in modo sicuro.
28.Durante la conservazione, non collocare sull'apparecchio oggetti che potrebbero squalcirla.
29.Controllare spesso l'apparecchio per individuare eventuali segni di usura o danno. In caso di tali segni, se l'apparecchio è stato usato in modo improprio o non funziona, restituirlo al fornitore prima di riaccenderlo.
30.Conservare sempre l'apparecchio all'interno. Non collocare o immagazzinare l'apparecchio in luoghi in cui possa cadere o essere trascinato in una tinaccia o in un lavandino. Per evitare incidenti, conservare l'apparecchio in un luogo asciutto quando non viene usato.
31.Quando si immagazzina l'apparecchio, lasciarlo raffreddare prima di piegarlo.
32.Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
33.Questo apparecchio non è destinato all'uso medico negli ospedali.

DESCRIZIONI

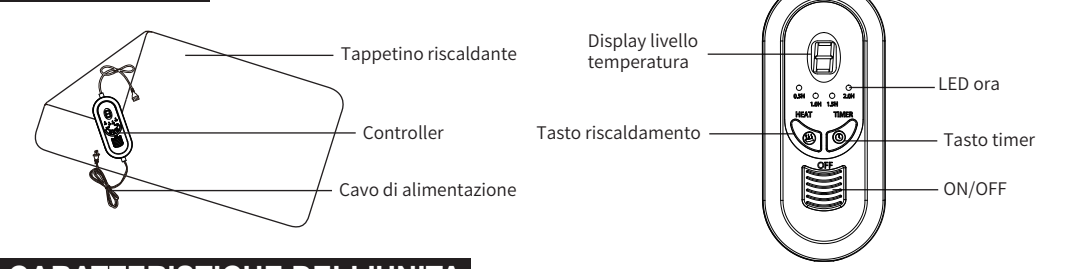

CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ

【Pad extra-large】Offre la massima copertura per la parte bassa della schiena, spalle, gambe e altri gruppi muscolari di grandi dimensioni.
【Timer】4 impostazioni vanno da 30 a 120 minuti, aiutano a risparmiare energia e prevengono le ustioni causate dal surriscaldamento.
【Cavo di alimentazione da 7 piedi】Semplifica l'utilizzo sul letto comfort o sulla sedia preferita.
【Lavabile in lavatrice】Per una facile manutenzione, mantenere il pad bello come nuovo.
【6 impostazioni di temperatura】

Numero	Livello di	Temperatura
--------	------------	-------------

1	Basso	~104°F/40°C
---	-------	-------------

2	Medio Basso	~112°F/45°C
---	-------------	-------------

3	di default	~119°F/48°C
---	------------	-------------

4	caldo	~126°F/52°C
---	-------	-------------

5	Medio Alto	~133°F/56°C
---	------------	-------------

6	alta	~140°F/60°C
---	------	-------------

Attenzione: il termoforo non è inteso per uso ospedaliero o commerciale. Non può essere utilizzato per neonati, bambini piccoli, persone sensibili al calore.

IT-9

ISTRUZIONI PER L'USO

1.Collegare a una presa di corrente testata per la sicurezza.
2.Accensione: premere il tasto di accensione su ON, il pad di riscaldamento passa alla modalità predefinita, ovvero 119°F/48°C (L'indicatore di riscaldamento 1/2/3 e l'indicatore di temporizzazione di 60 minuti è acceso).
3.Regolazione della temperatura: 1 ~ 6 gradi corrispondono all'intervallo di temperatura da 104-140°F/40°C-60°C. È possibile premere il pulsante di riscaldamento per regolare la temperatura in base alle proprie esigenze, l'indicatore di riscaldamento si illuminerà alla temperatura corrispondente.
4.Tempi: il tempo predefinito è 60 minuti. Premere il pulsante del timer per impostare il tempo di riscaldamento. L'indicatore del timer si accenderà al timer corrispondente -4 livelli (30/60/90/120 min).Quando il timer è spento, tutte le luci a LED si spengono e il termoforo si spegne automaticamente, in questo caso, premere il pulsante di riscaldamento o il pulsante di temporizzazione per tornare alla modalità predefinita.
5.Per l'uso continuo, regolare nuovamente le impostazioni del timer e della temperatura come descritto sopra (Il livello più alto è per 2 ore, dopo 2 ore si spegnerà automaticamente).
6.Spegnimento: portare il pulsante dell'interruttore su OFF.

SPECIFICHE TECNICHE

Material	Materiale tessuto flanella super peluche
Temperatura	6 livelli di temperatura(40°C-60°C)
Timer	30/60/90/120min Autospegnimento
Protezione di sicurezza	Protezione da surriscaldamento

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA E LA CONSERVAZIONE

• Si consiglia di pulire il termoforo solo nelle condizioni necessarie.Se veniva lavato frequentemente, il prodotto potrebbe consumarsi rapidamente.
• Pulizia:si consiglia di utilizzare un panno o una spugna umida per rimuovere le piccole macchie e aggiungere un po 'di detergente liquido per pulire il tessuto.
• Lavaggio:spegnere il termoforo, scollegare il tampone dalla presa a muro,quindi rimuovere il controller e l'alimentazione. Raccomandiamo di mettere il termoforo in un sacchetto per biancheria, non asciugarlo in lavatrice o esporlo alla luce del sole. Non utilizzare detergenti chimici durante la pulizia. Non ruotare, strizzare o premere con forza il termoforo dopo la pulizia. Il pad riscaldante deve essere completamente asciugato prima dell'uso per evitare il rischio di scosse elettriche.
• Conservazione:spegnere il termoforo e scollegarlo.Si prega di conservarlo in un luogo asciutto,sicuro,pulito e fresco.timer si accenderà al timer corrispondente -4 livelli (30/60/90/120 min).Quando il timer è spento, tutte le luci a LED si spengono e il termoforo si spegne automaticamente, in questo caso, premere il pulsante di riscaldamento o il pulsante di temporizzazione per tornare alla modalità predefinita.

SPECIFICHE

Nome del modello:		Termoforo	
Cuscino riscaldante Modello No:	TK-HP2412	TK-HP2420	
Numero di modello del controller:	TK-HP2412F	TK-HP2420F	
Dimensione:	60x30cm	60x50cm	
Potenza:	75 Watts	120 Watts	
Alimentazione di tensione:	EU/UK version:AC 220~240V 50/60Hz CA/US version:AC 100~120V 50/60Hz		
Questo termoforo può essere utilizzato solo in combinazione con l'interruttore riportato sull'etichetta.			

IT-10

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mental- es reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y man-tenimiento a no ser que tengan más de 8 años de edad y estén bajo supervisión. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de losconocimientos y de la experiencia necesaria siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña. El aparato no debe utilizarse para calentar animales.

ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica

¡Instrucciones importantes! Conservar para uso futuro.

1.Lea todas las instrucciones antes de usar.
2.Sólo para uso doméstico y en interiores.
3.No lo use si hay algún daño obvio (grietas, cables rotos o expuestos y elementos calefactores).
4.Si el artículo se sobrecalienta o hay olor a quemado durante el uso desenchúfelo inmediatamente para apagar la almohadilla térmica.
5.Los pacientes con enfermedad cardíaca grave, aquellos que dependen de marcapasos y mujeres embarazadas deben consultar a un médico antes de usar.
6.No lo use para personas inconscientes y sensibles.
7.No realice modificaciones en los botones del interruptor,cables y elementos calefactores.
8.La almohadilla térmica no se puede usar directamente después de la limpieza.Asegúrate de usarlo hasta que esté completamente seco.
9.No balancee los cables. No utilice el cable como asa.
10.No se siente ni se tumbes sobre la almohadilla eléctrica.Póngalo en su cuerpo en lugar de debajo, el calor puede aumentar cuando la almohadilla se mantiene cerca del cuerpo peut augmenter Körper bleibt.
11.No lo perforne ni use ningún objeto afilado para asegurar la almohadilla térmica.
12. No utilice la almohadilla eléctrica doblada o arrugada durante su uso.
13.No amontone ni cubra nada (colchón o edredón incluidos) sobre la almohadilla eléctrica durante su uso.
14.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
15.No inserte afilères.
16.No use ningún otro dispositivo electrónico de calefacción mientras usa la almohadilla térmica.
17.Desconéctelo cuando no esté en uso
18.No la utilice si está mojada, asegúrese de que el cable de alimentación nunca se moje humedezca cuando la almohadilla esté en uso. Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda pelizarse ni dañarse ¡Peligro de descarga eléctrica!
19.No use bolas de naftalina o aerosoles
20.No use bálsamo con la almohadilla térmica
21.No quite la almohadilla del tomacorriente con las manos mojadas
22.Desconéctelo o mejor ajuste el temporizador antes de dormir
23.No se puede usar para bebés,niños pequeños, personas sensibles al calor
24.Lavado muy sensible a 30 C
25.No lo utilice mientras duerme o mejor ajuste el temporizador antes de dormir.Cuando el aparato vaya a utilizarse durante un periodo prolongado, por ejemplo si el usuario se queda dormido, los controles deben ajustarse a una

configuración recomendada para un uso continuo.
26.Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar ante el sobrecalentamiento.
27.El aparato no debe ser utilizado por niños mayores de tres años a menos que los controles hayan sido preajustados por uno de los padres o un tutor, y a menos que el niño haya sido instruido adecuadamente sobre cómo manejar los controles de forma segura.
28.No arrugue el aparato colocando objetos encima durante su almacenamiento.
29.Compruebe con frecuencia si el aparato presenta signos de desgaste o daños. Si se observan tales signos, si el aparato se ha utilizado mal o no funciona, devuélvalo al proveedor antes de volver a encenderlo.
30.Guarde siempre el aparato en el interior. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. Para evitar accidentes, guarde el aparato en un lugar seco cuando no lo utilice.
31.Cuando guarde el aparato, deje que se enfríe antes de plegarlo.
32.Este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
33.Este aparato no está diseñado para uso médico en hospitales.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et soient sous surveillance. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisa- tion de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. L'appareil ne doit pas être utilisé pour réchauffer les animaux.

ATTENTION! Risque de choc électrique


Instructions importantes ! À conserver pour une utilisation ultérieure.

1.Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
2.Usage domestique et à l'intérieur uniquement.
3.Ne l'utilisez pas s'il y a des dommages évidents (fissures, fils et éléments chauffants déchirés ou exposés).
4.Si l'article surchauffe ou s'il y a une odeur de brûlé pendant son utilisation, veuillez le débrancher immédiatement pour éteindre le coussin chauffant.
5.Les patients souffrant d'une maladie cardiaque grave, ceux qui dépendent d'un stimulateur cardiaque et les femmes enceintes devraient consulter un médecin avant de les utiliser.
6.Ne l'utilisez pas pour des personnes inconscientes et sensibles.
7.Ne modifiez pas les boutons, les fils et les éléments chauffants de l'interrupteur.
8.Le coussin chauffant ne peut pas être utilisé directement après le nettoyage.Assurez-vous d'attendre qu'il soit complètement sec avant de l'utiliser.
9.Ne balancez pas les fils.Ne pas utiliser le cordon comme poignée.
10.Ne pas s'asseoir ou s'allonger sur le coussin chauffant.Placez le coussin sur le corps et non sous le corps. Lorsque le coussin est proche du corps, la chaleur peut augmenter Körper bleibt,sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisa- tion de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.L'appareil ne doit pas être utilisé pour réchauffer les animaux.
11.Ne le percez pas et n'utilisez aucun objet pointu pour fixer le coussin chauffant.
12.Ne pas utiliser le coussin chauffant plié ou froissé.
13.Ne pas empiler ou couvrir le coussin chauffant avec quoi que ce soit (y compris un matelas ou une couette) pendant son utilisation.
14.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un technicien qualifié afin d'éviter tout risque.
15.Ne pas insérer d'épingles.
16.N'utilisez pas d'autres appareils de chauffage électroniques lorsque vous utilisez le coussin chauffant.
17.Débranchez-le quand vous ne l'utilisez pas.
18.Ne pas utiliser si le coussin est mouillé. Veillez à ce que le cordon d'alimentation reste sec et non coincé pendant l'utilisation. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être pincé ou endommagé. Risque de choc électrique !
19.Ne nettoyez pas le coussin chauffant à sec.Les solvants de nettoyage à sec peuvent endommager les fils.
20.N'utilisez pas d'eau de Javel ou de solution de nettoyage.
21.Ne pas utiliser d'essoreuse.

FR-11

22.Ne pas repasser le coussin chauffant.
23.Ne pas utiliser de naphthaline ou de spray.
24.Lavage très sensible à 30 C.
25.Ne pas utiliser pendant le sommeil. Il est recommandé de régler la minuterie avant de dormir.Lorsque l'appareil est susceptible d'être utilisé pendant une période prolongée, par exemple si l'utilisateur s'endort, les commandes doivent être réglées sur un paramètre recommandé pour une utilisation continue.
26.Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de trois ans en raison de leur incapacité à réagir à la surchauffe.
27.Cet appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de trois ans, à moins que les commandes n'aient été préalablement réglées par un parent ou un tuteur et que l'enfant n'ait reçu des instructions adéquates sur la façon d'utiliser les commandes en toute sécurité.
28.Ne pas stocker d'objets sur l'appareil pour éviter de le plier. 29.Examinez fréquemment l'appareil à la recherche de signes d'usure ou de dommages, en cas de tels signes, si l'appareil a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, retournez-le au fournisseur avant de le remettre en marche.
30.Rangez toujours l'appareil à l'intérieur. Evitez de le placer ou de le stocker à un endroit où il risquerait de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo. Afin de prévenir tout accident, conservez l'appareil dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
31.Avant de ranger l'appareil, laissez-le refroidir avant de le plier.
32.Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine issu d'une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
33.Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.

PRODUCT OVERVIEW

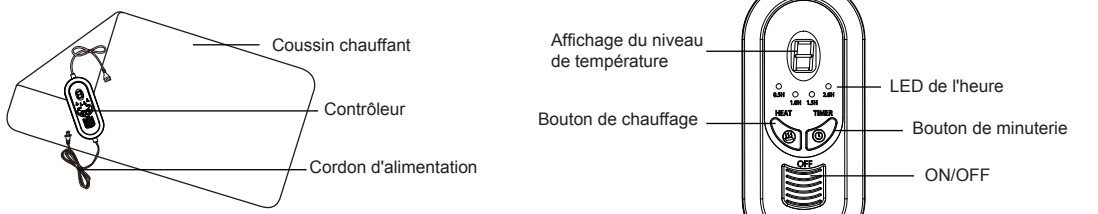

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

【Coussin Extra-Large】 Offre une couverture maximale pour le bas du dos,les épaules, les jambes et autres grands groupes musculaires.
【Minuteur】 4 réglages vont de 30 à 120 minutes, permettent d'économiser de l'énergie et d'éviter les brûlures causées par la surchauffe.
【Cordon d'alimentation de 7 pieds】 Facilite l'utilisation sur votre lit confort ou votre chaise préférée.
【Lavable en machine】 Pour un entretien facile, gardez le tampon aussi beau que neuf,sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisa- tion de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.L'appareil ne doit pas être utilisé pour réchauffer les animaux.
【6 réglages de température】

FR-12

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1.Enchufe a una toma de corriente de seguridad probada. 2.Encendido: Presione la tecla del interruptor a ON, la almohadilla de calentamiento pasa al modo predeterminado, que es 119° F/ 48°C (el indicador de calefacción 1/2/3 y el indicador de temporización de 60 minutos está encendido).
3.Ajuste de temperatura: 1~ 6 grados corresponden al rango de temperatura de 104-140°F/40°C-60°C. Puede presionar el botón de calefacción para ajustar la temperatura para cumplir con sus requisitos, el indicador de calefacción se iluminará a la temperatura correspondiente.
4.Tiempo: el tiempo predeterminado es de 60 minutos. Presione el botón del temporizador para configurar el tiempo de calentamiento.El indicador del temporizador se encenderá en el temporizador correspondiente: 4 niveles(30/60/90/120min). Cuando el temporizador está apagado, todas las luces LED se apagarán y la almohadilla térmica se apagará automáticamente,en este caso, presione el botón de calefacción o el botón de temporización para volver al modo predeterminado.
5.Para un uso continuo, vuelva a ajustar el temporizador y la temperatura como se ha descrito anteriormente (el nivel más alto es para 2 horas, después de 2 horas se apagará automáticamente).
6.Apagado: Jale el botón del interruptor a APAGADO.

PRESUPUESTO

Material	Tela de franela súper felpa
Temperatura	6 niveles de temperatura(40°C-60°C)
Temporizador	30/60/90/120min Apagado automático
Medida de seguridad	Protección contra sobrecalentamiento

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

• Se recomienda limpiar la almohadilla térmica solo en las condiciones necesarias.Si se lava con frecuencia,el producto podrá desgastarse rápidamente.
• Limpieza: Sugerimos usar un paño o una esponja húmeda para eliminar pequeñas manchas y agregar un poco de detergente l'uido para limpiar la tela.
• Lavado:apague la almohadilla térmica,desenchúfela de la toma de corriente y luego retire el controlador y la fuente de alimentación.Recomendamos poner la almohadilla térmica en una bolsa de lavander a, no secarla en la lavadora ni exponerla a la luz solar intensa.No use limpiadores quí micos al limpiar.No gire,exprima ni presione con fuerza la almohadilla térmica después de la limpieza.La almohadilla térmica debe estar com plietamente seca antes de usarla para evitar el riesgo de descar ga eléctrica.
• Almacenamiento:apague la almohadilla térmica y desconéctela.Guárdelo en un lugar seco,seguro,limpio y fresco.

ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo:	Almohadilla Térmica	
Almohadilla eléctrica N° demodelo:	TK-HP2412	TK-HP2420
Número de modelo del controlador:	TK-HP2412F	TK-HP2420F
Tamaño:	60x30cm	60x50cm
Potencia:	75 Watts	120 Watts
Alimentación de tensión:	EU/UK version:AC 220~240V 50/60Hz CA/US version:AC 100~120V 50/60Hz	
Esta almohadilla eléctrica solo debe ser utilizada con el interruptor indicado en la etiqueta.		

ES-17

Nombre	Niveau	Température
1	Faible	~104°F/40°C
2	Moyen faible	~112°F/45°C
3	Par défaut	~119°F/48°C
4	Chaud	~126°F/52°C
5	Moyen haut	~133°F/56°C
6	Haute	~140°F/60°C

Mise en garde:Le coussin chauffant n'est pas destiné à un usage hospitalier ou commercial. Il ne peut pas être utilisé pour les nourrissons, les tout-petits, les personnes sensibles à la chaleur.

MODE D'EMPLOI

1.Branchez-le sur une prise de courant testée pour la sécurité.
2.Mise sous tension: Poussez le commutateur sur ON, le coussin chauffant passe en mode par défaut, soit 119°F/48°C (indicateur de chauffage 1/2/3 et indicateur de minutage de 60 minutes allumé).
3.Réglage de la température: 1 à 6 degrés correspondent à une plage de température de 104°Fà 140°F/40°Cà 60°C.Vous pouvez appuyer sur le bouton de chauffage pour ajuster la température à vos besoins,l'indicateur de chauffage s'allumera à la température correspondante.
4.Minuterie:La durée par défaut est 60min.Appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler la durée de chauffage. L'indicateur de minuterie s'allumera sur le niveau de minuterie correspondante-4 niveaux (30/60/90/120min).Lorsque la minuterie est éteinte, toutes les lumières DEL s'éteignent et le coussin chauffant s'éteint automatiquement, dans ce cas,appuyez sur le bouton de chauffage ou le bouton de minuterie pour revenir au mode par défaut.
5.Pour une utilisation continue, réglez à nouveau la minuterie et la température comme décrit ci-dessus (le niveau le plus élevé est de 2 heures, après 2 heures, l'appareil s'éteint automatiquement).
6.Mise hors tension:Poussez le bouton sur OFF.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Matériel	Super Peluche Flanelle Tissu
Température	6 Niveaux de Température(40°C-60°C)
Minuteur	30/60/90/120min Arrêt automatique
Protection de la sécurité	Protection contre la surchauffe

CONSEILS DE NETTOYAGE ET DE STOCKAGE

• Il est recommandé de nettoyer le coussin chauffant uniquement dans les conditions nécessaires. S'il était lavé fréquemment, le produit pourrait s'user rapidement.
• Nettoyage:Nous vous conseillons d'utiliser un chiffon ou une éponge humide pour éliminer les petites taches et d'ajouter un peu de détergent liquide pour nettoyer le tissu.
• Lavage:éteignez le coussin chauffant, débranchez-le de la prise murale,puis retirez le contrôleur et le bloc d'alimentation.Nous vous recommandons de placer le coussin chauffant dans un sac à linge, Ne pas utiliser une machine à laver pour le

FR-13

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gebrauchtgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, si prega di usare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono riciclare questo prodotto in modo sicuro per l'ambiente.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

CE UK FC

essorer et ne l'exposez pas à la lumière intense du soleil. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques lors du nettoyage. Ne tourez pas, ne tordez pas et n'appuyez pas fort sur le coussin chauffant après le nettoyage.Le coussin chauffant doit être complètement séché avant utilisation pour éviter tout risque de choc électrique.
• Stockage:éteignez le coussin chauffant et débranchez-le. Veuillez le conserver dans un endroit sec, sûr, propre et frais.

Spécifications

Nom du modèle:	Coussin chauffant	
Coussin chauffant Numéro de modèle :	TK-HP2412	TK-HP2420
Contrôleur Numéro de modèle :	TK-HP2412F	TK-HP2420F
Dimensions:	60x30cm	60x50cm
Puissance:	75 Watts	120 Watts
Alimentation électrique:	EU/UK version:AC 220~240V 50/60Hz CA/US version:AC 100~120V 50/60Hz	
Vous ne devez utiliser ce coussin chauffant qu'avec l'interrupteur mentionné sur l'étiquette.		

1.Branchez-le sur une prise de courant testée pour la sécurité.
2.Mise sous tension: Poussez le commutateur sur ON, le coussin chauffant passe en mode par défaut, soit 119°F/48°C (indicateur de chauffage 1/2/3 et indicateur de minutage de 60 minutes allumé).
3.Réglage de la température: 1 à 6 degrés correspondent à une plage de température de 104°Fà 140°F/40°Cà 60°C.Vous pouvez appuyer sur le bouton de chauffage pour ajuster la température à vos besoins,l'indicateur de chauffage s'allumera à la température correspondante.
4.Minuterie:La durée par défaut est 60min.Appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler la durée de chauffage. L'indicateur de minuterie s'allumera sur le niveau de minuterie correspondante-4 niveaux (30/60/90/120min).Lorsque la minuterie est éteinte, toutes les lumières DEL s'éteignent et le coussin chauffant s'éteint automatiquement, dans ce cas,appuyez sur le bouton de chauffage ou le bouton de minuterie pour revenir au mode par défaut.
5.Pour une utilisation continue, réglez à nouveau la minuterie et la température comme décrit ci-dessus (le niveau le plus élevé est de 2 heures, après 2 heures, l'appareil s'éteint automatiquement).
6.Mise hors tension:Poussez le bouton sur OFF.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Matériel	Super Peluche Flanelle Tissu
Température	6 Niveaux de Température(40°C-60°C)
Minuteur	30/60/90/120min Arrêt automatique
Protection de la sécurité	Protection contre la surchauffe

FR-14

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Este marcado indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto, que podrá llevarlo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Tiger-Zhou UG (haftungsbeschränkt)
Handelsregister: Leipzig HRB 37896
Shukowstr. 6 04347 Leipzig, Deutschland
Email: Tiger-Zhou@web.de
Manufacturer Address:

说明书规格

展开尺寸：78*44cm

单色双面，五折页