

plantronics.com/support

*Support in English

en

Tel: 0800 410014

ar

Tel: +44 (0)1793 842443*

cs

Tel: +44 (0)1793 842443*

da

Tel: 80 88 46 10

de

Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Tel: +44 (0)1793 842443*

es

Tel: 900 803 666

fi

Tel: 0800 117095

fr

Tel: 0800 945770

ga

Tel: 1800 551 896

he

Tel: +44 (0)1793 842443*

hu

Tel: +44 (0)1793 842443*

it

Numero Verde: 800 950934

nl

NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

Tel: 80011336

pl

Tel: +44 (0)1793 842443*

pt

Tel: 0800 84 45 17

ro

Tel: +44 (0)1793 842443*

ru

Tel: 8-800-200-79-92
Tel: +44 (0)1793 842443*

sv

Tel: 0200 21 46 81

tr

Tel: +44 (0)1793 842443*

plantronics
Simply Smarter Communications™




EEE Yönetmeliğine Uygundur

plantronics
GAMING

GAMECOM
388

QUICK START GUIDE


TAKE A GOOD LOOK

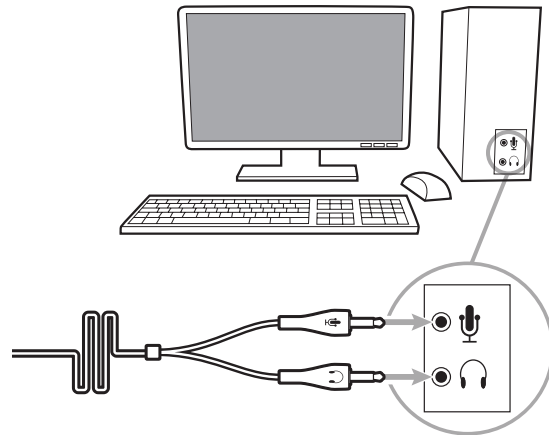

© 2014 Plantronics, Inc. GameCom and Plantronics are trademarks of Plantronics, Inc.
registered in the US and other countries. QuickAdjust is a trademark of Plantronics, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners. Made in China.

86192-04 (AM 86193-04) 02.14 Printed in China

TAKE A GOOD LOOK

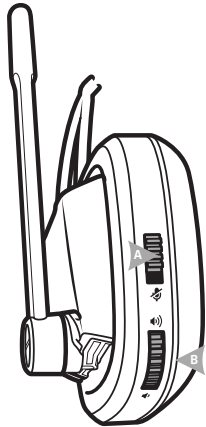

A Mute microphone

B Volume up/down

⚠ **WARNING** Do not use headphones/headsets at high volumes for an extended period of time. Doing so can cause hearing loss. Always listen at moderate levels. See plantronics.com/healthandsafety for more information on headsets and hearing. Register your headset at plantronics.com/productregistration.

A كتم الميكروفون

B زيادة/تخفيض حجم الصوت

⚠ **تحذير** لا تستخدم السماعات/سماعات الرأس بمستوى صوت عالٍ لفترة طويلة من الزمن. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان السمع. دائماً استمع بمستويات معتدلة للصوت. قم بزيارة الموقع plantronics.com/healthandsafety للحصول على مزيد من المعلومات حول سماعات الرأس والسمع. قم بتسجيل سماعة الرأس الخاصة بك على الموقع التالي: plantronics.com/productregistration

A Ztlumení mikrofonu

B Zvýšení a snížení hlasitosti

⚠ VAROVÁNÍ Nepoužívejte sluchátka/náhlavní soupravy delší dobu při vysoké hlasitosti. Mohlo by dojít k poškození sluchu. Při poslechu vždy nastavte rozumnou hlasitost. Další informace o náhlavních soupravách a sluchu naleznete na webových stránkách **plantronics.com/healthandsafety**. Zaregistrujte svoji náhlavní soupravu na adrese **plantronics.com/productregistration**.

A Afbryd mikrofon

B Volumen op/ned

⚠ ADVARSEL Anvend ikke hovedtelefoner/headset i længere tid ad gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat volumen. Se **plantronics.com/healthandsafety** for at få yderligere oplysninger om headset og hørelse. Registrer dit headset på **plantronics.com/productregistration**.

EN

AR

CS

DA

A Mikrofon stummschalten

B Lauter/leiser

⚠ WARNING Verwenden Sie Kopfhörer/Headsets nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Gehörschäden führen. Stellen Sie den Ton immer auf gemäßigte Lautstärke ein. Weitere Informationen zum Thema Headsets und akustische Sicherheit finden Sie unter **plantronics.com/healthandsafety**. Registrieren Sie Ihr Headset unter **plantronics.com/productregistration**.

A Σιγαση μικροφωνου

B Αυξηση/μειωση εντασης ηχου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Να επιλέγετε πάντα μεσαία ένταση ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά και τη στάθμη ακρόασης, επισκεφθείτε την τοποθεσία **plantronics.com/healthandsafety** στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να δηλώσετε το σερτ ακουστικών σας στη διεύθυνση **plantronics.com/productregistration**.

A Función mute para el micrófono

B Subir/bajar volumen

⚠ ADVERTENCIA No utilice el auricular a un volumen muy alto durante un largo período de tiempo, ya que podría provocar pérdida de audición. Utilícelo a niveles moderados. Visite **plantronics.com/healthandsafety** para obtener más información sobre los auriculares y la audición. Registro del auricular **plantronics.com/productregistration**.

A Mikrofonin mykistys

B Äänenvoimakkuuden säätö

⚠ VAROITUS Älä käytä kuuloketta tai kuulokemikrofonia suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Suuri äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa kuulovaurion. Käytä aina kohtuullista äänenvoimakkuutta. Lisätietoja kuulokkeista ja kuulosta on osoitteessa **plantronics.com/healthandsafety**. Rekisteröi kuulokkeet verkossa osoitteessa **plantronics.com/productregistration**.

A Couper le micro

B Augmenter/diminuer le volume

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez jamais les écouteurs à un niveau de volume élevé pendant une période prolongée afin d'éviter tout risque de pertes auditives. Ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré. Consultez le site **plantronics.com/healthandsafety** pour obtenir de plus amples renseignements sur les écouteurs et l'audition. Enregistrez votre appareil sur **plantronics.com/productregistration**.

A השתקת מיקרופון

B הגברת/החלשת עוצמת קול

⚠ אזהרה: אל תשתמש באוזניות/דיבורית אישית בעוצמת קול גבוהה לפרק זמן ממושך. שימוש כזה עלול לגרום לאובדן שמיעה. האזן תמיד ברמות בינוניות. לקבלת מידע נוסף על דיבוריות אישיות ושמיעה, בקר באתר **plantronics.com/healthandsafety** רשום את הדיבורית האישית שלך בכתובת **plantronics.com/productregistration**

A Mikrofon némítása

B Hangerőnövelés/-csökkentés

⚠ FIGYELEM Ne használja a fejhallgatót / mikrofonos fejhallgatót nagy hangerőn hosszú ideig. Ez halláskárosodáshoz vezethet. Mindig normál hangerőn hallgasson zenét. A **plantronics.com/healthandsafety** webhelyen további információt talál a fejhallgatókról és hallgatásukról. A készülék ezen a címen regisztrálható **plantronics.com/productregistration**.

A Esclusione del microfono

B Aumento/diminuzione del volume

⚠ AVVISO non utilizzare cuffie o auricolari a volumi troppo elevati per periodi di tempo prolungati, poiché ciò può compromettere le capacità uditive. Regolare sempre il volume su livelli moderati. Per ulteriori informazioni relative ad auricolari e udito, visitare il sito **plantronics.com/healthandsafety**. Registrazione online all'indirizzo **plantronics.com/productregistration**.

FR

HE

HU

IT

A Mutefunctie voor de microfoon

B Volume hoger/lager

⚠ WAARSCHUWING Gebruik hoofdtelefoons/headsets niet lange tijd achtereen met een hoog volume. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met een gematigd geluidsniveau. Bezoek **plantronics.com/healthandsafety** voor meer informatie over headsets en uw gehoor. Registreer uw headset op **plantronics.com/productregistration**.

A Dempe microfonen

B Volum opp/ned

⚠ ADVARSEL Ikke bruk hodetelefoner/hodesett med høyt volum i lange perioder om gangen. Dette kan føre til hørselstap. Bruk alltid moderate lyttenivåer. Gå til **plantronics.com/healthandsafety** hvis du vil vite mer om hodesett og hørsel. Registrer hodesettet på **plantronics.com/productregistration**.

A Wyciszanie mikrofonu

B Zwiększanie i zmniejszanie głośności

⚠ OSTRZEŻENIE Nie należy korzystać ze słuchawek/słuchawek nagłownych ustawionych na dużą głośność przez dłuższy czas. Słuchanie głośnego dźwięku grozi utratą słuchu. Należy zawsze wybierać umiarkowane ustawienia głośności. Więcej informacji o słuchawkach i ochronie słuchu można znaleźć pod adresem **plantronics.com/healthandsafety**. Zarejestruj słuchawkę na stronie **plantronics.com/productregistration**.

A Cortar o som do microfone

B Aumentar/diminuir volume

⚠ AVISO Não utilize auscultadores/auriculares com volumes de som elevados durante longos períodos de tempo. Se o fizer, corre o risco de perda de audição. Oíça sempre em níveis moderados. Visite **plantronics.com/healthandsafety** para obter mais informações sobre auriculares e audição. Registe o seu auricular em **plantronics.com/productregistration**.

NL

NO

PL

PT

A Anulare microfon

B Volum sus/jos

⚠ AVERTISMENT Nu utilizați căștile la volum ridicat o perioadă lungă de timp. Acest lucru vă poate afecta auzul. Ascultați întotdeauna la nivel moderat. Pentru informații suplimentare despre căști și auz, accesați **plantronics.com/healthandsafety**. Înregistrați casca la **plantronics.com/productregistration**.

A Микрофон выключен

B Регулировка громкости

⚠ ВНИМАНИЕ Не рекомендуется использовать наушники/гарнитур при большой громкости звука в течение длительного времени. Это может привести к ухудшению слуха. Следует всегда использовать среднюю громкость. Для получения дополнительной информации по гарнитурам и правилам их использования посетите сайт **plantronics.com/healthandsafety**. Зарегистрируйте гарнитуру на сайте **plantronics.com/productregistration**.

A Sekretessknapp för mikrofonen

B Volym upp/ned

⚠ WARNING! Använd inte hörlurar/headset vid höga volymer under längre tidsperioder. Det kan orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer. Se **plantronics.com/healthandsafety** om du vill ha mer information om headset och hörsel. Registrera headsetet på **plantronics.com/productregistration**.

A Mikrofon sesini kapatma

B Sesi açma/kisma

⚠ UYARI Mikrofonlu ya da mikrofonsuz kulaklıkları yüksek ses ayarında uzun süre kullanmayın. Böyle kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Ses ayarını her zaman orta seviyelerde tutun. Kulaklıklar ve işitme konularında daha fazla bilgi için **plantronics.com/healthandsafety** adresini ziyaret edin. Kulaklığınızı kaydettirmek için: **plantronics.com/productregistration**.

RO

RU

SV

TR

BG ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте слушалки при висока сила на звука за продължителен период от време. Това може да причини увреждане на слуха. Слушайте винаги при умерени нива. Вж. plantronics.com/healthandsafety за повече информация за слушалките и слушането. Ако изпитате раздразнение на кожата след използване на този продукт, преустановете използването и се свържете Plantronics.

HR ⚠ **UPOZORENJE:** U slušalicama nemojte slušati vrlo glasan zvuk dulje vrijeme. Time možete oštetiti sluh. Uvijek slušajte zvuk umjerene glasnoće. Na adresi plantronics.com/healthandsafety možete potražiti više informacija i slušalicama i slušanju.

LT ⚠ **ĮSPĖJIMAS:** Nesiklausykite per ausines dideliu garsumu ilgą laiką. Galite pakenkti klausai. Visada klausykitės vidutiniu garsumu. Daugiau informacijos apie ausines ir klausą skaitykite plantronics.com/healthandsafety.

LV ⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Ilgstoši neklausieties austiņas/ieaušus, ja ir iestatīts augsts skaļuma līmenis. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts dzirdes zudums. Vienmēr iestatiet austiņām/ieaušiem vidēju skaļuma līmeni. Papildinformāciju par austiņām un dzirdi skatiet vietnē plantronics.com/healthandsafety.

SK ⚠ **VAROVANIE:** Nepoužívajte slúchadlá/slúchadlové súpravy pri vysokej hlasitosti príliš dlho. Mohlo by to spôsobiť stratu sluchu. Vždy počúvajte zvuk s primeranou hlasitosťou. Ďalšie informácie o slúchadlových súpravách v spojitosti so sluchom nájdete na lokalite plantronics.com/healthandsafety.

SL ⚠ **OPOZORILO:** Slušalk pri visoki glasnosti ne uporabljajte dlje časa. To lahko povzroči izgubo sluha. Vedno poslušajte pri zmernih glasnostih. Več informacij o slušalkah in sluhu si oglejte na strani plantronics.com/healthandsafety. Če pri uporabi izdelka opazite draženje kože, prekinite uporabo in se obrnite na družbo Plantronics.

GB / IE

Plantronics offers a two (2) year warranty on this product. For full warranty details and technical assistance, go to plantronics.com/support or call 0800 410014 (GB), 1800 551 896 (IE).

AE

تقدم Plantronics كفاية لمدة سنتين على هذا المنتج. للحصول على أي مساعدة فنية وعلى تفاصيل كاملة حول الكفاية، يرجى زيارة موقع ويب: plantronics.com

BG

Plantronics предлага (2) години гаранция за този продукт. За пълни подробности за гаранцията и техническо обслужване посетете plantronics.com.

CZ

Společnost Plantronics nabízí dvouletou (2) záruku na tento produkt. Plné znění a podmínky záruky naleznete na naší webové stránce: plantronics.com.

DE

Plantronics bietet zwei (2) Jahre Garantie auf dieses Produkt. Weitere Informationen zur Garantie sowie technische Unterstützung erhalten Sie auf plantronics.de/support oder unter 0800 9323 400 (DE), 0800 242 500 (A), 0800 932 340 (CH).

DK

Plantronics tilbyder to (2) års garanti på dette produkt. Alle oplysninger vedrørende garanti og teknisk hjælp findes på plantronics.com eller fås ved at ringe til 80 88 46 10.

EE

Plantronics annab sellele tootele kahe- (2) aastase garantii. Garantii üksikasjade lugemiseks ja tehnilise abi saamiseks pöörduge meie kodulehele: plantronics.com.

ES

Plantronics ofrece una garantía de (2) dos años para este producto. Si desea obtener información más detallada sobre la garantía y el servicio de asistencia técnica, visite plantronics.com/support o llame al 900 803 666.

FI

Plantronics tarjoaa kahden (2) vuoden takuun tälle tuotteelle. Lisätietoja täyden takuun ehdoista ja teknisestä tuesta on osoitteessa plantronics.com. Voit myös soittaa numeroon 0800 117095.

FR

Plantronics offre une garantie de deux (2) ans pour ce produit. Pour plus de détails concernant la garantie ou l'assistance technique, consultez le site Web plantronics.com/support ou appelez le 0800 945770.

GR

Η Plantronics καλύπτει το προϊόν αυτό με εγγύηση διάρκειας δύο (2) ετών. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση και την τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση plantronics.com.

HU

A Plantronics két éves (2) garanciát vállal e termékre. A garancia részleteivel és a műszaki támogatással kapcsolatban látogassa meg weboldalunkat: plantronics.com.

IL

Plantronics מציעה שתי (2) שנות אחריות למוצר זה. לקבלת פרטים מלאים על האחריות וסיוע טכני, עבור לאתר בכתובת plantronics.com/support

IT

Plantronics offre una garanzia di due (2) anni su questo prodotto. Per i dettagli completi sulla garanzia e assistenza tecnica, visitare il sito all'indirizzo plantronics.com/support oppure chiamare il numero 800 950 934.

LT

Šiam gaminiui „Plantronics“ suteikia dvejų (2) metų trukmės garantiją. Dėl informacijos apie garantiją ir sąlygų apsilankykite svetainėje plantronics.com.

LV

Plantronics sniedz divu (2) gadu garantiju šim produktam. Pilnīgu informāciju par garantiju un tehnisko palīdzību skatiet tīmekļa vietnē: plantronics.com.

NL

Plantronics biedt twee (2) jaar garantie op dit product. Ga voor een volledig overzicht van alle garantiebepalingen en technische ondersteuning naar plantronics.com/support of bel 0800 7526876 (NL), 0800 39202 (BE), 800 24870 (LUX).

NO

Plantronics tilbyr en to (2) års garanti på dette produktet. Hvis du vil ha fullstendige garantiopplysninger og teknisk hjelp, kan du gå til plantronics.com eller ringe 80011336.

PL

Ten produkt jest objęty gwarancją firmy Plantronics trwającą dwa (2) lata. Kompletnie informacje na temat gwarancji oraz pomocy technicznej można znaleźć na stronie plantronics.com.

PT

Este produto inclui uma garantia de dois (2) anos da Plantronics. Para obter detalhes da garantia e assistência técnica, visite plantronics.com ou ligue para 800 844 517.

RO

Plantronics oferă o garanție de doi (2) ani pentru acest produs. Pentru detalii complete despre garanție și asistență tehnică, vizitați plantronics.com

RU

На данный продукт Plantronics дает гарантию сроком на два (2) года. Подробную информацию о гарантии и технической поддержке смотрите на сайте: plantronics.com.

SE

Plantronics erbjuder en garanti på två (2) år för denna produkt. Om du vill ha fullständig information om garantin och villkor eller få teknisk support besöker du vår webbplats: plantronics.com eller ringer 0200-21 46 81.

SK

Spoločnosť Plantronics ponúka pre tento produkt dvojročnú (2) záruku. Kompletné informácie o záruke a technickú podporu nájdete na webovej stránke plantronics.com.

SL

Družba Plantronics nudi dveletno (2 leti) garancijo za ta izdelek. Za dodatne informacije o garanciji in tehnično pomoč obiščite spletno stran plantronics.com.

TR

Plantronics bu ürün için iki (2) yıllık garanti verir. Garanti konusunda ayrıntılı bilgi ve teknik destek için plantronics.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

en — A crossed-out wheelee bin symbol denotes that waste electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed of as unsorted municipal waste, but collected separately. For more detailed information, please go to plantronics.com.

ar — يدل الصندوق المدولب الذي عليه علامة مشطوبة على أنه يجب عدم التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومن البطاريات مع بقية النفايات العامة غير المفترزة، وإنما يجب جمعها بشكل منفصل. لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى مراجعة موقع ويب plantronics.com

bg — Задрасканият контейнер на колела означава, че непотребното електрическо и електронно оборудване и батерии не трябва да се изхвърля с останалата част от неразделените битови отпадъци, а трябва да се събира отделно. За повече информация посетете plantronics.com.

CS — Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpady připomíná, že odpad z elektrických a elektronických zařízení a baterie se nesmí vyhazovat spolu s netříděným odpadem z domácnosti, ale je nutné je likvidovat samostatně. Podrobnější informace získáte na našich webových stránkách plantronics.com.

de — Das durchgestrichene Mülltonnen-Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen speziellen Sammelstellen zugeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf plantronics.de.

el — Το σύμβολο του τροχήλατου κάδου απορριμμάτων με ένα μεγάλο X μπροστά υποδηλώνει ότι ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται ως μικτά δημοτικά απόβλητα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση plantronics.com.





es — El contenedor de basura tachado indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no se deben desechar con los desechos municipales sin clasificar, sino que deben recogerse por separado. Para obtener más información, visite plantronics.com.

fi — Roska-astian päällä oleva rasti tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkaromua tai akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen. Lisätietoja on osoitteessa plantronics.com.

fr — Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée signifie que les déchets d'équipements électriques et électroniques et les batteries ne peuvent pas être mis au rebut avec le reste des déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément. Pour de plus amples informations, consultez notre site Web à l'adresse : plantronics.com.

he — פח האשפה המחוק מסמל כי אסור להשליך ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן סוללות עם אשפה ביתית אחרת שאינה ממוינת, אלא שיש לאסוף אותו בנפרד. לקבלת מידע מפורט יותר, עבור לאתר plantronics.com

hu — Az áthúzott szemetes jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések és az akkumulátorok nem kezelhetők válogatás nélküli, normál lakossági hulladékként, hanem külön gyűjtendő. További információért keresse fel weboldalunkat: plantronics.com.

hr — Prekrižena kanta za smeće znači da se otpadna električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati kao komunalni otpad, nego se trebaju odložiti zasebno. Detaljnije informacije potražite na stranici plantronics.com.

it — L'etichetta con il simbolo di divieto su un bidone dell'immondizia, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i normali rifiuti, ma raccolti separatamente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito all'indirizzo plantronics.com.

lt — Perbraukto atliekų konteinerio su ratukais simbolis reiškia, kad elektros ar elektroninės įrangos bei maitinimo elementų negalima išmesti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis, jas reikia surinkti atskirai. Išsamesnės informacijos ieškokite interneto svetainėje plantronics.com.

lv — Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī to akumulatorus nedrīkst utilizēt kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem; iekārtas un akumulatori ir jāsavāc atsevišķi. Papildinformāciju skatiet tīmekļa vietnē: plantronics.com.

pl — Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie należy wyrzucać wraz z normalnymi, nieposegregowanymi odpadami gospodarstwa domowego, ale oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej plantronics.com.

pt — O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta indica que o equipamento eléctrico e electrónico e baterias não deverão ser eliminados como resíduos municipais indiferenciados mas sim em separado. Para obter mais informações, visite plantronics.com.

ro — Simbolul pubelei dublu barată denotă faptul că echipamentele electrice și electronice și bateriile nu trebuie aruncate ca gunoi menajer nesortat, ci trebuie colectate separat. Pentru informații mai detaliate, vizitați plantronics.com.





ru — Значок зачеркнутого мусорного бака указывает на то, что использованное электрическое и электронное оборудование, а также элементы питания не должны утилизироваться вместе с неотсортированными бытовыми отходами; утилизация данного вида отходов должна производиться отдельно от других отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт plantronics.com.

sk — Symbol prečiarknutého odpadového kontajnera na kolieskach označuje, že odpadové elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať spolu s iným netriedeným komunálnym odpadom, ale musia sa zhromažďovať samostatne. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke plantronics.com.

sl — Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da odpadne električne in elektronske opreme ter baterij ni dovoljeno odlagati kot nerazvrščene komunalne odpadke, ampak jih je treba zbirati ločeno. Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran plantronics.com.

sv — Den överkorsade soptunnan innebär att elektriskt och elektroniskt avfall och batterier inte får kasseras med sorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat enligt lokala lagar och förordningar. Mer detaljerad information finns på plantronics.com.

tr — Üzerine çarpı işareti çizilmiş bir çöp konteyneri simgesi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ve pillerin ev çöpleriyle birlikte atılmaması ve ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir. Daha ayrıntılı bilgi için plantronics.com adresini ziyaret edin.