




RLN36

Operational Instruction


Contents

What's in the Box	2
NVR Introduction	3
Connection Diagram	4
Set up NVR System	6
Troubleshooting	7
Specifications	8
Notification of Compliance	8

What's in the Box




NVR
x1



NVR
Power Adapter
x1



HDMI Cable
x1



USB Mouse
x1




1m Ethernet Cable
x1




Quick Start Guide
x1


NVR Introduction

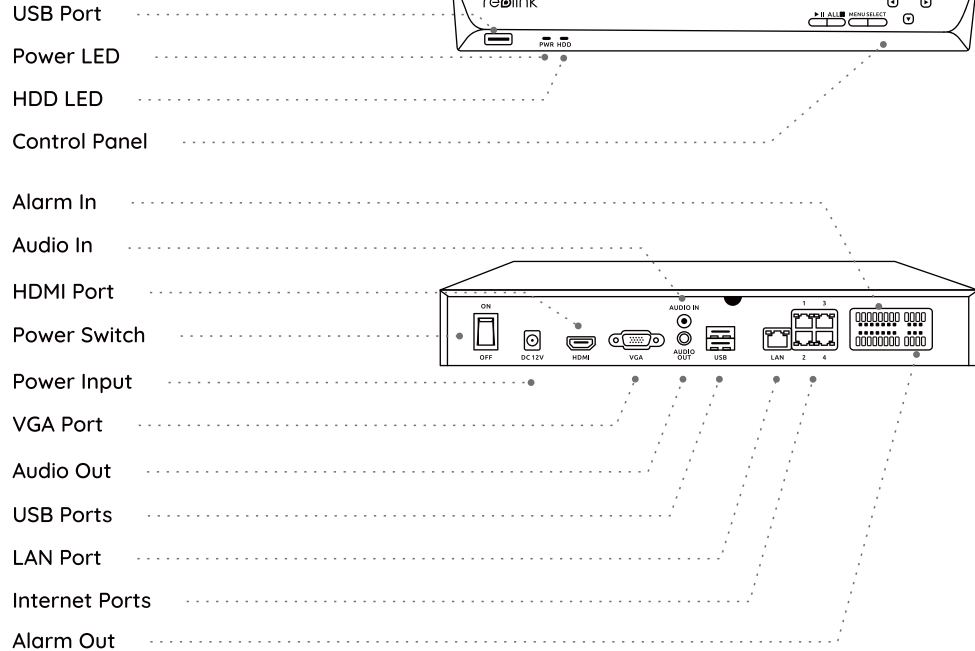

Connection Diagram

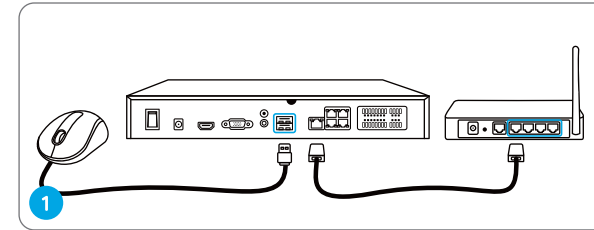


Connect the NVR (LAN port) to your router with an Ethernet cable. Next, connect the mouse to the USB port of the NVR.

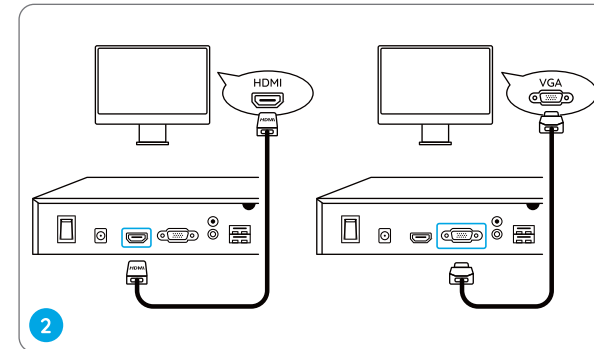


Connect the NVR to the monitor with a VGA or HDMI cable.

NOTE: There is no VGA cable included in the package.

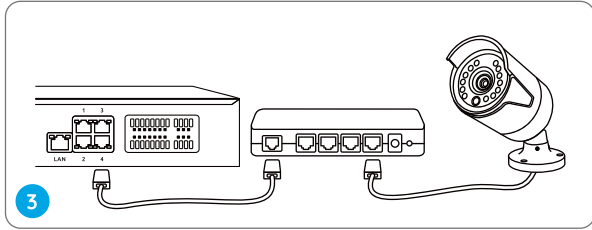

Connect the PoE switch to the NVR and power on the PoE switch. Then connect the camera to the PoE switch via an Ethernet cable.

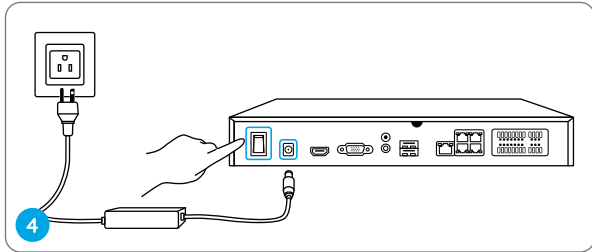

Connect the NVR to a power outlet and turn on power switch.

NOTE: Some Reolink WiFi cameras also work with Reolink NVR.

Set up NVR System

A setup wizard will guide you through the NVR system configuration process. Please set a password for your NVR (for the initial access) and follow the wizard to configure the system.

NOTE: The password should be at least 6 characters. It is recommended that you note down the password and keep it in a secure place.

Access the NVR via Smartphone or PC

Download and launch the Reolink App or Client software and follow the instructions to access the NVR.

- On Smartphone

Scan to download the Reolink App.



- On PC

Troubleshooting

No Video Output on the Monitor

If there's no video output on the monitor from Reolink NVR, please try the following solutions:

- TV/monitor resolution should be at least 720p or above.
- Make sure your NVR is powered on.
- Double check the HDMI/VGA connection, or swap another cable or monitor to test.

Failed to Access the NVR Locally

If you failed to access the NVR locally via mobile phone or PC, please try the following solutions:

- Connect the NVR (LAN port) to your router with a network cable.

- Swap another Ethernet cable or plug the NVR to other ports on the router.
- Go to Menu -> System -> Maintenance and restore all settings.

Failed to Access the NVR Remotely

If you failed to access the NVR remotely via mobile phone or PC, please try the following:

- Make sure you can locally access this NVR system.
- Go to NVR Menu -> Network -> Network Advanced and make sure that UID Enable is selected.
- Please connect your phone or PC under the same network (LAN) of your NVR and see if you can visit any website to verify whether there is Internet access available.
- Please reboot your NVR and home router and try again.

Specifications

Video/Audio Output

HDMI Output: Up to 12MP
VGA Output: Up to 2MP
Audio Output: 1CH RCA

Decoding

Decoding Resolution:
12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
Video Format: H.264,H.265
Synchronous Playback: Up to 4 Channels

General

Operating Temperature:
-10°C ~+55°C (14°F~131°F)
Size: 330 x 48 x 310mm
Weight: 2.26 kg (without HDD)

Notification of Compliance

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.

Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product cannot be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and promote the sustainable reuse of material resources, please recycle it responsibly. To return your used device, please visit the Return and Collection System or contact the retailer from whom the product was

purchased. They can take this product away for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller.

NOTE: We hope that you enjoy your new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return it, we strongly suggest that you format the inserted HDD first.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy

End User License Agreement

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms of this End User License Agreement (“EULA”) between you and Reolink.

Technical Support


If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products.




Contenuti

Cosa c'è nella Scatola	29
Presentazione di NVR	30
Diagramma di Collegamento	31
Configurare Il Sistema di NVR	33
Risoluzione dei Problemi	34
Specifiche	35
Notifica di Conformità	35


Cosa c'è nella Scatola




NVR
x1




Adattatore di
Alimentazione NVR
x1



Cavo di HDMI
x1



Mouse USB
x1




Cavo di Ethernet 1m
x1



Guida Rapida
x1

Presentazione di NVR

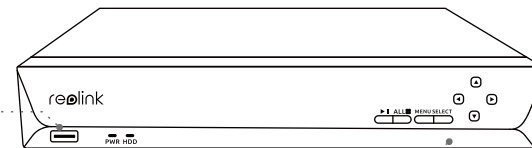

Porta USB

LED di Alimentazione

LED di Disco Rigido

Pannello di Controllo

Ingresso di Allarme

Ingresso audio

Porta HDMI

Interruttore d'Accensione

Ingresso di Alimentazione

Porta VGA

Uscita Audio

Porta USB

Porta LAN

Porte di Internet

Uscita di Allarme






Diagramma di Collegamento

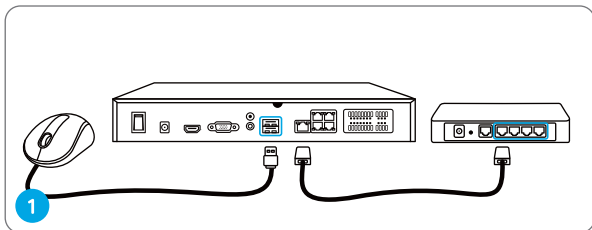


Collegare l'NVR (porta LAN) al router con un cavo di Ethernet. Collegare in seguito il mouse alla porta USB dell'NVR.

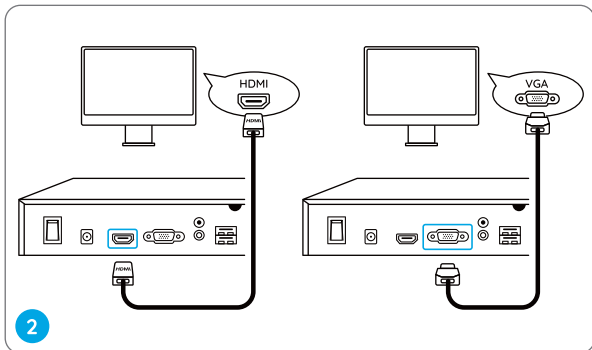


Collegare l'NVR al monitor con un cavo VGA o HDMI.

AVVISO: Il cavo di VGA non viene incluso nella confezione.

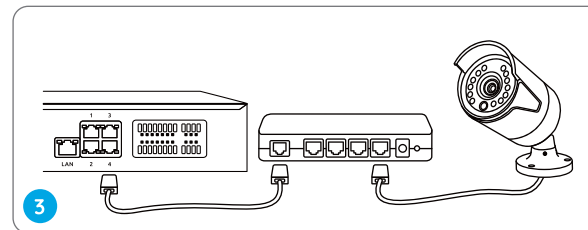

Collegare lo switch PoE all'NVR e accendere lo switch PoE. Poi collegare la telecamera allo switch PoE tramite un cavo Ethernet.

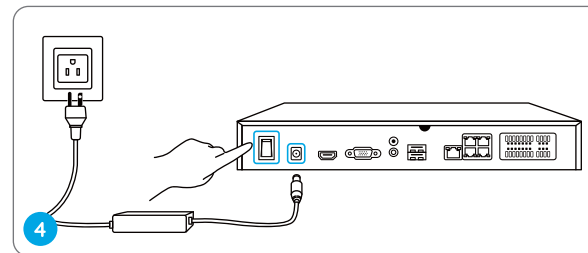

Collegare l'NVR a una presa di corrente ed accendere l'interruttore d'accensione.

AVVISO: Alcune telecamere WiFi Reolink funzionano anche con l'NVR Reolink.

Configurare Il Sistema di NVR

Ci sarà la configurazione guidata a tua disposizione durante il processo di impostare il sistema di NVR. Settare una password per l'NVR (serve per l'accesso iniziale) e seguire la configurazione guidata per finire l'impostazione.

AVVISO: La password deve contenere almeno 6 caratteri. Si consiglia di annotare la password e metterla al sicuro.

Accedere all'NVR tramite Smartphone o PC

Scaricare e avviare l'App Reolink o lo software Client e seguire le istruzioni per l'accesso di NVR.

• Sullo Smartphone

Scansionare per scaricare l'App Reolink.



• Sul PC

Risoluzione dei Problemi

Non uscita video sul monitor

Nel caso che non ci sia uscita video sul monitor dall'NVR Reolink, provare le soluzioni seguenti:

- La risoluzione di TV/monitor deve essere almeno di 720p o di più.
- Assicurarsi che l'NVR è acceso.
- Controllare un'altra volta la connessione di HDMI/VGA, o riprovare con un altro cavo o monitor.

Accesso locale all'NVR non riuscito

Se non si riesce ad accedere localmente all'NVR tramite telefono o PC, provare le soluzioni seguenti:

- Collegare l'NVR (porta LAN) al router con un cavo di rete.

- Scambiare un altro cavo di Ethernet o collegare l'NVR a altre porte di router.
- Andare su Menu -> Sistema -> Manutenzione e ripristinare tutte le impostazioni.

Accesso remoto all'NVR non riuscito

Se non si riesce ad accedere all'NVR da remoto tra telefono o PC, provare le soluzioni seguenti:

- Assicurarsi che si può accedere localmente al sistema di NVR.
- Andare su Menu di NVR -> Rete-> Rete Avanzata e assicurarsi che Attiva UID è selezionata.
- Collegare il telefono o PC alla stessa rete (LAN) con l'NVR e cercare di visitare il sito web per verificare se ci sia l'accesso di rete disponibile.
- Riavviare l'NVR e il router per riprovare.

Specifiche

Uscita Video/Audio

Uscita HDMI: Fino a 12MP

Uscita VGA: Fino a 2MP

Uscita Audio: RCA 1CH

Decodificazione

Risoluzione di Decodificazione:

12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Formato Video: H.264,H.265

Riproduzione Sincrona: Fino a 4 canali

Generale

Temperatura di Esercizio:

-10°C ~+55°C (14°F~131°F)

Dimensione: 330 x 48 x 310mm,

Peso: 2,26 kg (senza HDD)

Notifica di Conformità

Dichiarazione di conformità FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'operazione è soggetta alle

seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze nocive, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

Dichiarazione Semplificata di Conformità UE

Reolink dichiara che questo dispositivo è in conformità con i requisiti essenziali e altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/30/EU.



Corretta Rottamazione di Questo Prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere rottamato insieme ad altri rifiuti domestici attraverso l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana da un incontrollato scarico di rifiuti, ricicla responsabilmente per promuovere il riuso sostenibile delle materie prime. Per restituire il dispositivo usato, per favore usa il sistema di resi e raccolta o contatta il punto

vendita dove il prodotto è stato acquistato. Possono rilevare questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

Garanzia Limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, la quale si applica solo ai prodotti acquisiti sul negozio ufficiale Reolink o i rivenditori autorizzati dalla parte Reolink.

AVVISO: ci speriamo che il nuovo acquisto ti piaccia. Ma se non sei soddisfatto del prodotto e prevedi di tornare, ti consigliamo vivamente di formattare il disco rigido inserito prima di restituirlo.

Termini e Privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy

Contratto di Licenza per l'Utente Finale

Utilizzando il software prodotto incorporato al prodotto Reolink, voi accettate i termini di questo accordo di licenza per l'utente finale ("EULA") fra voi e Reolink.