


Manual de Instruções

Termo de Garantia

SUGGAR da SUGGAR
O depurador mais vendido do país.

Modelo Slim Touch

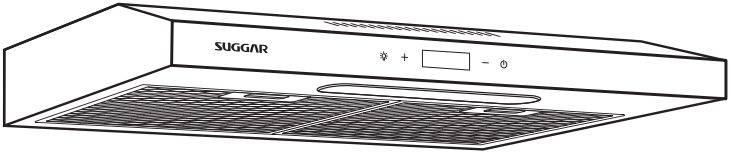

DI61/62THPT - DI81/82THPT | DI61/62THX - DI81/82THX

Elimina fumaça, gordura e cheiros fortes da sua cozinha.

Obrigado por escolher a Suggar!

Nesse manual, você encontra todas as informações sobre seu depurador. Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

A SUGGAR Eletrodomésticos cumprimenta você pela aquisição do Novo Depurador modelo Slim. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Antes de ligar o seu SUGGAR, verifique se a tensão da rede é a mesma do aparelho (127V ou 220V).
- Nunca utilize extensões ou benjamim.
- Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições de uso.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Deverá haver uma ventilação adequada do ambiente, quando o exaustor for utilizado ao mesmo tempo em que os fogões que consomem gás ou outros combustíveis.
- O ar aspirado pelo depurador não deverá ser descarregado em um duto utilizado na exaustão de vapores gerados por aparelhos que consomem gás ou outros combustíveis.
- Não flamar alimentos embaixo do depurador;
- Atenção: As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com os aparelhos de cozinhar.

DESCRIÇÃO

O aparelho pode ser instalado no modo depurador ou exaustor.

Modo Depurador (Fig. 1): o aparelho aspira o ar impregnado de fumaça e cheiros da cozinha, depurando-o através dos filtros anti-gordura e carvão ativado, e depois reintroduz o ar purificado no ambiente. Para que a sua eficiência seja constante, é necessário substituir o filtro de carvão periodicamente.

Modo Exaustor (Fig. 2): o aparelho aspira o ar impregnado de fumaça e cheiros da cozinha, fazendo-o passar através do filtro anti-gordura, e depois expõe-o para o exterior através de um duto de descarga. Nesta versão não é necessário utilizar o filtro de carvão.

Decidir, inicialmente, o tipo de instalação desejada.

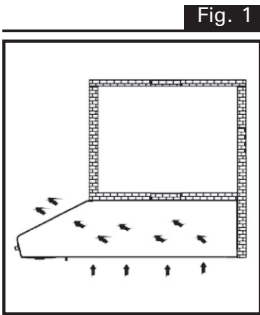


Fig. 1

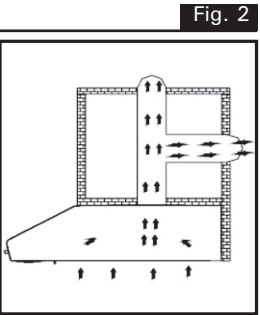


Fig. 2

Verificar se a alavanca Depurador/Exaustor está correta: a referida alavanca está situada no grupo motor e, em caso de instalação na versão exaustor, deverá ser colocada em cima do símbolo (P) (Fig. 3). Lembrar-se também que, na versão Exaustor, não é necessário usar filtro de carvão. Neste caso siga a instrução de manutenção dos filtros da seção LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

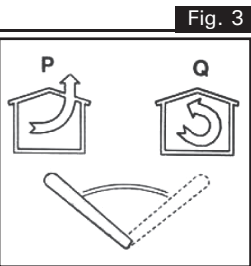


Fig. 3

INSTALAÇÃO

Antes de começar a instalação é conveniente retirar a tela metálica a fim de poder manusear melhor o exaustor. Para desmontar a tela metálica (Fig. 4), empurre a trava no sentido da seta e abra a tela até ela sair.

INSTALAÇÃO NA VERSÃO EXAUSTOR:

Para instalar seu produto na versão exaustor, antes da fixação é necessário preparar o duto flexível (Fig. 5) para saída de ar para o exterior. Utilizar um duto de descarga que tenha: o comprimento mínimo indispensável; o menor número de curvas possível (ângulo máximo da curva: 90°); material aprovado pelos regulamentos locais; o lado de dentro o mais liso possível. Aconselha-se ainda evitar mudanças drásticas de seção de tubo (diâmetro aconselhado: 130mm).

- Decidir a posição do furo destinado à saída de ar: o furo pode ser feito na parede ou no teto, de acordo com as necessidades. Em ambos os casos, o furo deve ser feito em linha vertical em relação ao depurador (Fig. 7).

- Faça o furo na parede para a saída de ar (Ø130mm) tomando como referência a (Fig. 7), onde estão indicadas as medidas das várias possibilidades. Caso escolha o furo no teto, tomar como referência a (Fig. 8).

- Prosseguir montando o flange (A) (Fig. 6) na abertura de saída de ar. Coloque as 3 linguetas no flange e o elemento de fixação coincidindo com os orifícios ovais existentes no exaustor; rodar o flange ligeiramente para a direita, até fixar.

- **Fixação do produto:** verifique a posição da tomada e leve em consideração o percurso do cabo de alimentação. Respeite a distância entre a borda inferior do exaustor e a placa do fogão, que deve ser entre 700 e 850mm.

- **Fixação na parede:** caso queira fixar seu produto na parede trace na parede uma linha vertical em relação ao seu fogão. Marque o local onde devem ser feitos os quatro furos, respeitando as distâncias indicadas no desenho (Fig. 9). Faça os quatro furos e encaixe as quatro buchas fornecidas com o aparelho. Insira os dois parafusos (G) fornecidos nas buchas superiores (Fig. 10) e parafuse-os, entretanto, não os atarraxe completamente. Aproxime o exaustor a parede e o prenda aos dois parafusos; operando pelo lado de dentro do exaustor, atarraxe-os completamente.

- Fazer a fixação definitiva colocando os outros dois parafusos inferiores (H) (Fig. 11).

- Conecte o duto flexível à flange do exaustor, utilizando uma braçadeira de metal. O tubo e as braçadeiras não são fornecidos com o aparelho. Fazer a ligação elétrica.

- **Fixação em um armário suspenso na cozinha:** O armário suspenso deve ser dimensionado de acordo com as medidas indicadas (Fig. 12). Fazer um furo de (Ø130mm) no armário suspenso de acordo com a medida indicada na (Fig. 8) antes de fixar o exaustor ao móvel. Fazer quatro furos no armário de cozinha, respeitando as medidas indicadas (Fig. 12) (51,2cm para modelo 60cm; 71,2cm para modelo 80cm). Encostar o exaustor ao armário de cozinha e inserir os quatro parafusos, operando pela parte de dentro do armário (os quatro parafusos não são fornecidos).

- Conecte o duto flexível à flange do exaustor, utilizando uma braçadeira de metal. O tubo e as braçadeiras não são fornecidos com o aparelho. Fazer a ligação elétrica.

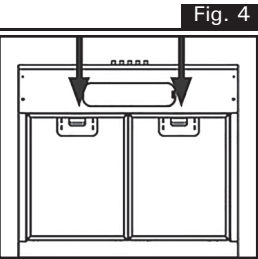


Fig. 4

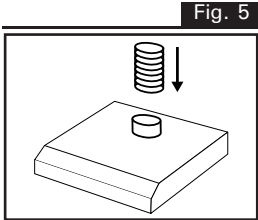


Fig. 5

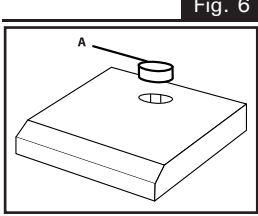


Fig. 6

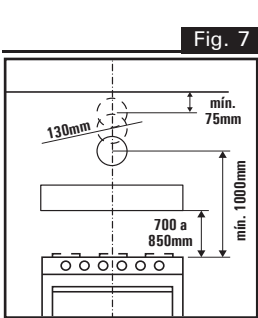


Fig. 7

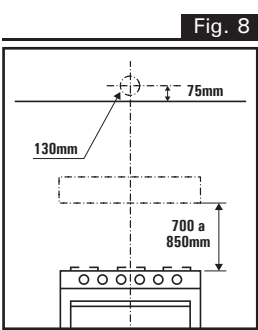


Fig. 8

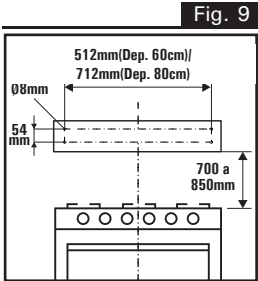


Fig. 9

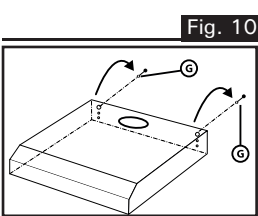


Fig. 10

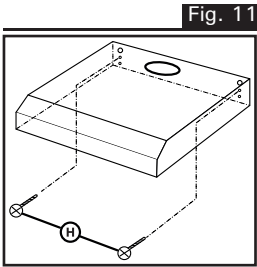


Fig. 11

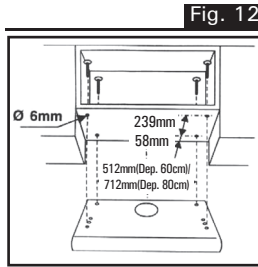


Fig. 12

INSTALAÇÃO NA VERSÃO DEPURADOR:

- Para instalar seu produto na versão depurador, basta seguir os passos do item "INSTALAÇÃO NA VERSÃO EXAUSTOR". Ignorando as informações referentes ao duto.
- Para fixa-lo no armário não é necessário o furo central de 130mm.

FUNCIONAMENTO

COMANDOS (Fig. 13):

- (A) = interruptor da luz;
- (B) = aumenta a velocidade;
- (C) = diminui a velocidade
- (D) = Liga/Desliga;

Controle de Velocidades: O depurador de ar possui três velocidades.

Telas filtrantes (Fig. 14): Telas desmontáveis e laváveis. Devem ser lavadas periodicamente.

Iluminação: Iluminação: Para efetuar a troca da lâmpada, basta pressionar o clique da lente. Substituir por uma do mesmo tipo (Fig. 15).

O depurador Slim requer 1 lâmpada comum Tipo E14 de 40W.

ADVERTÊNCIA: Desligue sempre a alimentação elétrica, antes de realizar qualquer tipo de manutenção no utensílio.

Para trocar as lâmpadas:

1. Retire os filtros.
2. Retire a lâmpada com as mãos.
3. Instale uma lâmpada nova do Tipo E14 de 40W de mesma tensão de sua residência. Não toque na lâmpada com as mãos desprotegidas!

CUIDADO: A SUPERFÍCIE DAS LÂMPADAS PODEM ESTAR QUENTES. TENHA CUIDADO QUANDO FOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO.

COMO AJUSTAR O RELÓGIO

Pressione e segure botão por 3 segundos, o indicador de tempo no painel começará a piscar, pressione o botão e para ajustar a hora, pressione o botão de novo para ajustar os minutos. Para confirmar aguarde 3 segundos sem operar.

COMO ACIONAR O TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Com o depurador já em funcionamento, pressione e segure o botão por 3 segundos, a luz do timer começará a piscar. Pressione os botões e para ajustar o timer entre 1 e 15 minutos (passado o tempo selecionado o depurador desligará automaticamente). Para confirmar aguarde 3 segundos sem operar.

INDICADOR DE LIMPEZA DA TELA DE ALUMÍNIO LAVÁVEL

Após algum tempo de uso, se o símbolo acender no painel, isso indica que a tela de alumínio lavável precisa ser limpa. Pressione e segure o botão por 3 segundos para remover o símbolo do painel após a limpeza.

Nota: o símbolo não sairá automaticamente do painel após a limpeza. É necessário pressionar o botão .

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de proceder com qualquer operação de manutenção e limpeza, desligue o aparelho da tomada elétrica.
- O aparelho deverá ser limpo por dentro e por fora a cada dois meses, aproximadamente, ou com maior frequência no caso de uso constante..

ATENÇÃO: Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada em conformidade com as instruções;

- Limpeza externa: utilize detergente ou sabão neutro e um pano macio para limpeza do gabinete inox, painel frontal e lente da luminária. Nunca utilize removedores ou outras substâncias químicas abrasivas, pois poderão riscar ou deformar o produto.
- Limpeza interna: antes de iniciar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o plug da tomada de força. Na parte interna utilize, água quente, sabão ou detergente neutro e um pano macio para limpeza.

- Haverá risco de incêndio, se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.

ATENÇÃO: NÃO MOLHE OS FILTROS, MOTOR E PARTES ELÉTRICAS. NUNCA JOGUE ÁGUA NO APARELHO.

- Os filtros de carvão não são laváveis e não podem ser recuperados. Sua substituição deve ser feita a cada 3 meses ou com maior frequência em caso de uso intenso.

NOTA 1: Para troca do filtro de carvão ativado, basta desencaixá-lo do depurador e encaixar o filtro novo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	SLIM TOUCH 60cm		SLIM TOUCH 80cm	
TENSÃO (V)	127	220	127	220
POTÊNCIA (W)	160	160	160	160
CONSUMO (kWh)	0,16	0,16	0,16	0,16
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	4,6		5,4	
FREQÜÊNCIA (Hz)	60		60	
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	60,0x8,5x48,0		80,0x8,5x48,0	

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

ASUGGARéresponsávelpela definiçãodaspeçasereparosnecessáriosparaasolução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050
(31) 2105 5950

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC	
CRUZEIRO DO SUL - CEP 69980-000 - Tel.: (66) 9986-5472	
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69914-000 - Tel.: (66) 3546-9850	
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (66) 3228-6116 / (66) 3228-7645	
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (66) 3228-7650	
ALAGOAS - AL	
APRÁRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928	
APRÁRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264	
APRÁRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6602	
GRAÍU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020	
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4961	
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563	
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3339-9080	
MAJOR ZIDORO - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1448	
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529	
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485	
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952	
TEÚTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907	
AMAPÁ - AP	
MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893	
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3441-1045 / 9128-6284	
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507	
AMAZONAS - AM	
ACATIACATARA - CEP 69103-273 - Tel.: (92) 99202-3662 / 99444-7088	
MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988	
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4141-6181 / 3648-1272	
MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-4920	
BAHIA - BA	
ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799	
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 99800 - 1612	
BARROCOAS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400	
CACITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1736	
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807	
CANDEIAS - CEP 43815-990 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979	
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 98331-8778	
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120	
DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (71) 3625-4542	
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017	
EULÓDIO DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)32721-3185	
ENAPÓLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250	
ENAPÓLIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588	
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 3254-0399	
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791	
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066	
INHAMBUPÉ - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336	
IPAUÍ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047	
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000	
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 9 9998-1816	
ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403	
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3212-1140 / 3041-0068	
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3215-2328	
ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292	
JACOBINA - CEP 44700-00 - Tel.: (74) 3621-3877	
JAGUAQUIARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98829-9985 / 98807-3797	
JAGUAQUIARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6378	
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228	
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3525-2760	
JITÁLIA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854	
LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497	
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (73) 3628-1130	
MARÃO SANTO - CEP 48800-000 - Tel.: (73) 9158-1769	
MURITIBA - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 9806-3009	
PAULO AFONSO - CEP 46460-000 - Tel.: (73) 3281-4866 / 3281-5866	
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 99831-8384	
POÇOS - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334	
Whatsapp	
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638	
PRADO - CEP 45980-00 - Tel.: (73) 3021-0090	
RIOACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046	
RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866	
SAVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3254-4957	
SAVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910	
SAVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544	
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856	
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 98360 - 3300	
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668	
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287	
SERRINHA - CEP 48700-00 - Tel.: (73) 3261-3040 / 8159-9402	
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449	
TEXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266 / 3013-9463	
UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547	
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (73) 3641-4147	
VALÉRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3423 / 3421-1500 / 8838-6053	
XIQUEXIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357	
CEARÁ - CE	
ACOPARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99865-6619	
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761	
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184	
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666	
CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019	
CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212	
FORTALEZA - CEP 60060-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115	
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8896-5574	
GUARACABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759	
HORIZONTE - CEP 62890-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191	
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032	
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346	

MATO GROSSO - MT	
ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel.: (66) 3521-9096	
ARENÓPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (66) 3343-1538 / 9904-6683	
BARRA DO GARÇAS - CEP 78600-000 - Tel.: (66) 3401-2911	
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382	
CUJABÁ - CEP 78005-000 - Tel.: (65) 3621-1019	
CUJABÁ - CEP 78055-534 - Tel.: (65) 3025-4411 / (65) 99349-1379	
JACARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 3461-3334	
JIUARA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811	
MIRASSOL D'OESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827	
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3366-2269	
PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060	
ROSÁRIO OESTE - CEP 78470-000 - Tel.: (65) 99912-6580	
MATO GROSSO DO SUL - MS	
BATAVOPORA - CEP 79760-000 - Tel.: (67) 3449-2808	
BOITONTO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120	
CAARAPÓ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305	
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226	
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608	
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3321-7082 / Fax: 3231-2217	
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-3116	
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948	
NAVAIRÁ - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418	
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242	
PARANAIABA - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213	
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036	
SETE QUENTES - CEP 79935-000 - Tel.: (67) 3479-1724	

MINAS GERAIS - MG	
ABARÉT - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221	
ARCAJUI - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432 / 9967-0903	
ARAGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3342-2529	
ARAXÁ - CEP 38180-964 - Tel.: (34) 3661-6226	
ARAXÁ - CEP 38183-038 - Tel.: (34) 3661-0945	
ARCOS - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3371-2872	
BAMBUI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003	
BARÃO DE COCÁS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253	
BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (32) 3323-2255	
BELO HORIZONTE - CEP 30380-403 - Tel.: (31) 2552-7799	
BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-9917 / 8302-0195 / 8424-5817	
BELO HORIZONTE - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840	
BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454	
BELO HORIZONTE - CEP 30710-535 - Tel.: (31) 3110-9999	
BELO HORIZONTE - CEP 31540-300 - Tel.: (31) 3452-1523	
BELO HORIZONTE - CEP 31610-073 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848	
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-3202	
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315	
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (33) 3522-1305 / 9939-5955	
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089	
BURITIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700	
CAMPESTE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066	
CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134	
CAPÃO LEITE - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555	
CAPITÓLIO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086	
CARANDAJÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088	
CARANDAJÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114	
CARANGOLÁ - CEP 36800-000 - Tel.: (32) 3741-6792	
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082	
CARATINGA - CEP 35300-181 - Tel.: (33) 3321-3101 / 9 9947-6442	
CATAGUASES - CEP 36770-060 - Tel.: (32) 3421-4755	
CLAUDIO - CEP 35530-000 - Tel.: (37) 3381-3922	
CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 99793-8511	
CONSELHEIRO LAFAIETE - CEP 36401-052 - Tel.: (31) 3762-3189	
CONSELHEIRO PENA - CEP 35240-000 - Tel.: (33) 3261-4168	
CONTAGEM - CEP 32041-540 - Tel.: (31) 3395-8662	
CONTAGEM - CEP 32310-210 - Tel.: (31) 3166-3098 / 2565-7676	
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 39340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017	
CORONEL FABRICIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824	
CORONEL FABRICIANO - CEP 35171-293 - Tel.: (31) 3842-8519	
CURVELO - CEP 35790-000 - Tel.: (38) 3721-2529	
DIAMANTINA - CEP 39100-000 - Tel.: (38) 8827-6690 / 3531-9712	
DIVINÓPOLIS - CEP 37650-000 - Tel.: (32) 3362-1991 / 3362-2004	
DIÓGENES - CEP 75901-000 - Tel.: (64) 3613-0191 / 3612-1595 / 8443-9782	
RIO VERDE - CEP 75905-623 - Tel.: (64) 3621-0170 / 9964-6838	
DIVISA NOVA - CEP 37742-000 - Tel.: (35) 9 9900-0629	
ESMERALDAS - CEP 35740-000 - Tel.: (31) 3538-1451 / 9661-3080	
ESPERANZA FELIZ - CEP 36630-000 - Tel.: (32) 3746-3170	
ESPINOSA - CEP 39510-000 - Tel.: (38) 3812-1793	
FORMOSA - CEP 35570-000 - Tel.: (37) 3321-1031	
FRUTAL - CEP 38200-000 - Tel.: (34) 3421-9850	
GOVERNADOR VALADARES - CEP 35040-362 - Tel.: (33) 3084-3337	
GUAXUPÉ - CEP 37800-000 - Tel.: (35) 3551-7430 / 3551-8149	
IBIRITÉ - CEP 32400-650 - Tel.: (31) 3596-0230	
IGARAPÉ - CEP 32900-000 - Tel.: (31) 3534-2259 / 3522-1340	
PANEMA - CEP 36950-000 - Tel.: (33) 3314-1840 / 3314-1540	
PATINGA - CEP 35160-022 - Tel.: (31) 3822-3125	
TABIRA - CEP 35900-238 - Tel.: (31) 3831-4530	
TABIRITO - CEP 35450-000 - Tel.: (31) 3561-6442 / (31) 3561-3264	
ITAIGUARA - CEP 35488-000 - Tel.: (73) 3384-1749	
ITAJUBÁ - CEP 37500-072 - Tel.: (35) 3621-1357	
ITAMARANDIBA - CEP 39670-000 - Tel.: (38) 3521-1487 / 3521-3005	
ITAPAGIPÉ - CEP 38240-000 - Tel.: (34) 9 9967-4460	
ITAPERICIRA - CEP 35560-000 - Tel.: (37) 33341-1413	
ITAUNA - CEP 35680-352 - Tel.: (37) 3241-2999	
ITUITUBA - CEP 38300-132 - Tel.: (34) 3268-8182	
ITURAMA - CEP 38280-000 - Tel.: (34) 2393-2888 / 98855-4223	
JANUÁRIA - CEP 39442-232 - Tel.: (38) 3821-1110	
JANUÁRIA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 3621-5133 / 9199-0768 / 9 9802-6237	
JANUÁRIA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 99128-7920	
JOÃO MONLEVADE - CEP 35931-001 - Tel.: (33) 32321-3447 / (83)3231-5215	
JOÃO MONLEVADE - CEP 35930-001 - Tel.: (38) 3621-5133 / 9 9199-0768 / 9 9802-6237	
JOÃO MONLEVADE - CEP 35931-001 - Tel.: (33) 3852-5004 / 9517-6859	
JOÃO PINHEIRO - CEP 38770-000 - Tel.: (38) 3561-4887	
JUIZ DE FORA - CEP 36013-080 - Tel.: (32) 3215-2171 / 3215-7071	
JUIZ DE FORA - CEP 36020-140 - Tel.: (32) 3215-9057	
JUIZ DE FORA - CEP 36081-030 - Tel.: (32) 3225-3942	
LAGOA DA PRATA - CEP 35590-000 - Tel.: (35) 3821-7766	
LAGOA SANTA - CEP 33400-000 - Tel.: (31) 3687-0086 / (31) 98017-1580	
LAVRAS - CEP 37200-000 - Tel.: (35) 3821-7766	
MACHADO - CEP 37570-000 - Tel.: (35) 3295-5205	
MANHUAJÓ - CEP 36900-000 - Tel.: (33) 3331-1231	
MAINTENA - CEP 35290-000 - Tel.: (33) 3241-2431	

MARIANA - CEP 35420-000 - Tel.: (31) 3557-2514

MIRABELA - CEP 39420-000 - Tel.: (38) 3239-1299	
MONTÉ CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-1370	
MONTÉ CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-5041	
MONTÉ SANTO DE MINAS - CEP 37958-000 - Tel.: (33) 3591-1993	
MONTES CLAROS - CEP 39400-077 - Tel.: (38) 3221-7477	
MONTES CLAROS - CEP 39400-486 - Tel.: (38) 3213-5133 / 3084-2308 / 9963-4404	
MONTEZUMA - CEP 39547-000 - Tel.: (38) 99977-4338	
MURIAE - CEP 36884-084 - Tel.: (42) 3526-2984	
NANUQUE - CEP 39860-000 - Tel.: (33) 3621-7781 / 9 8854-2664	
NOVA LIMA - CEP 34000-000 - Tel.: (31) 3541-5038	
PARÁ DE MINAS - CEP 35661-000 - Tel.: (77) 3236-9620	
PARACATU - CEP 38600-000 - Tel.: (38) 3671-2300 / Fax: 3671-4711	
PASSOS - CEP 37900-126 - Tel.: (35) 3521-4077	
PASSOS - CEP 37900-222 - Tel.: (35) 3521-4407	
PATOS DE MINAS - CEP 38700-052 - Tel.: (34) 3814-1929	
PAULA CANDIDO - CEP 36544 - 000 - Tel.: (22) 99212-1043	
PEDRO LEOPOLDO - CEP 33680-000 - Tel.: (31) 3661-1025 / 3662-1310	
PIRANGA - CEP 36480-000 - Tel.: (31) 3746-1497	
PIRAPORA - CEP 39270-000 - Tel.: (38) 3741-4081	
POÇO FUNDO - CEP 37575-000 - Tel.: (35) 3283-1438	
POÇOS DE CALDAS - CEP 37701-024 - Tel.: (35) 3722-4106	</