


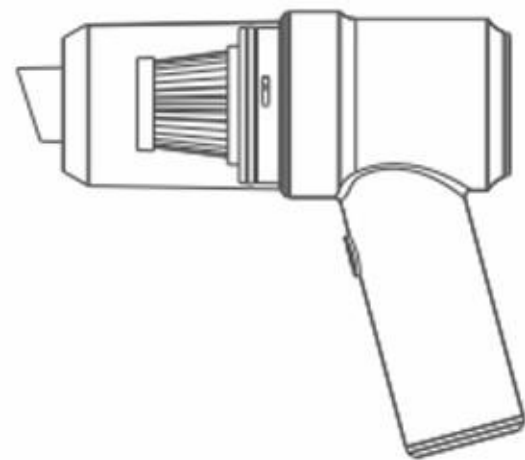


Handheld Vacuum Cleaner


User's Manual

Product Introduction

- 1 HEPA filter
- 2 Dust bin
- 3 LED light
- 4 Power switch
- 5 Air outlet
- 6 Handle
- 7 Charging port

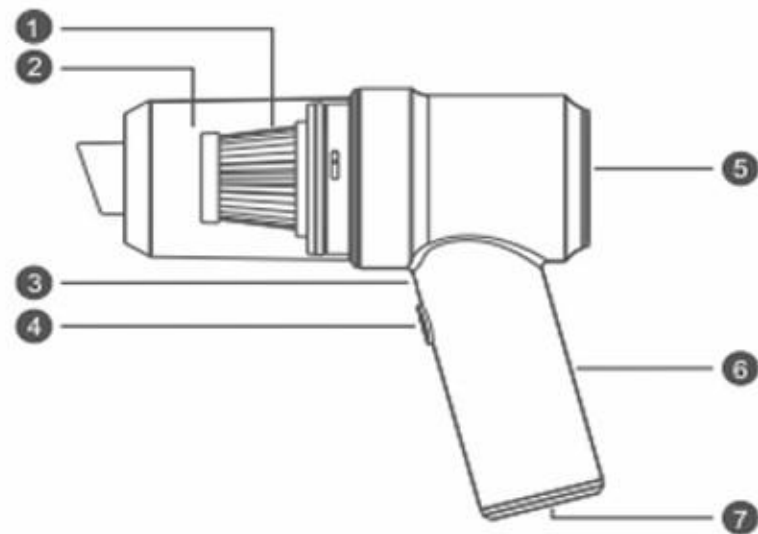

Parts

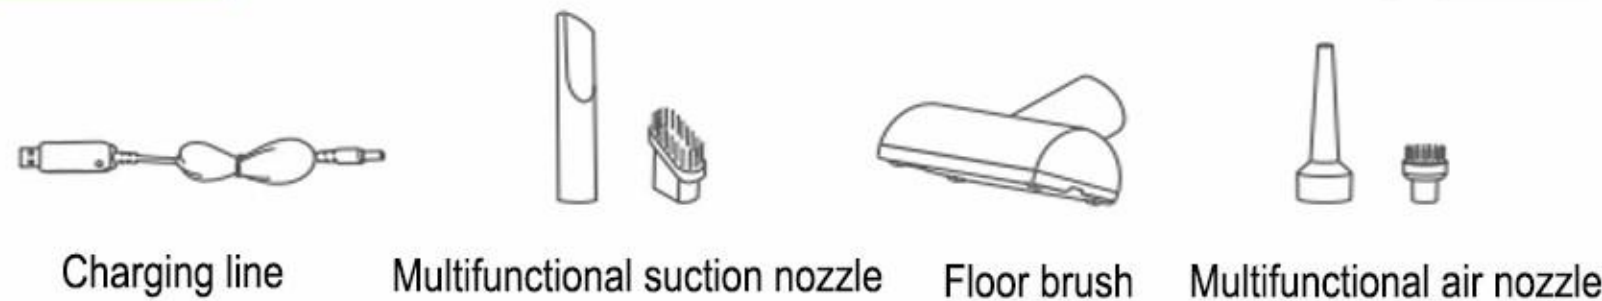


Charging line

Multifunctional suction nozzle

Floor brush


Multifunctional air nozzle

Instructions

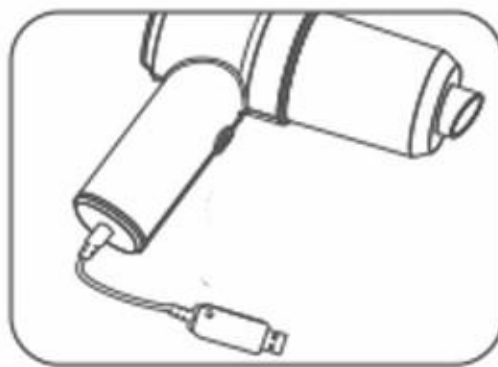


1.Connect the charger to charge the battery.

[Red] is the charging indicator light
[Green] is the full indicator light

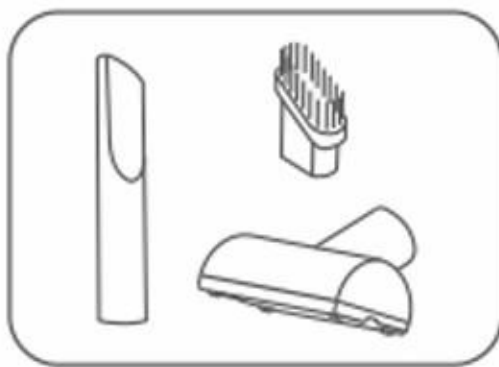

2.Connect the appropriate accessories according to the application.

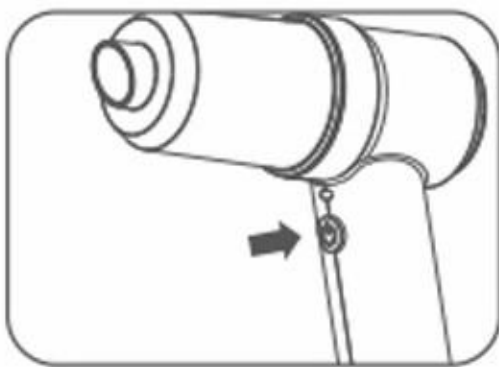


3.Gently press the power switch to start the vacuum cleaner.

A 5V= 2A adapter is recommended chargin
(The power adapter shall be provided by itself)

Installation and use of accessories

- 1.Suction nozzle: suitable for dust cleaning of various gaps such as doors, seats, cupboard, corners, drawers and ashtrays.
- 2.Brush:It has the double function of sucking and wiping.It is suitable for cleaning dust on the surfaces of various cushions,soccer balls,keyboards and air outlets of air conditioners.
- 3.Floor brush: suitable for dust cleaning of floor, trunk, mattress, sofa and various large flat surfaces.
- 4. Blowing: Suitable for inflating small equipment such as lifebuoys and balloons, as well as cleaning fine dust from various gaps such as windows and keyboards. Paired with a brush, it can be blown while wiping.

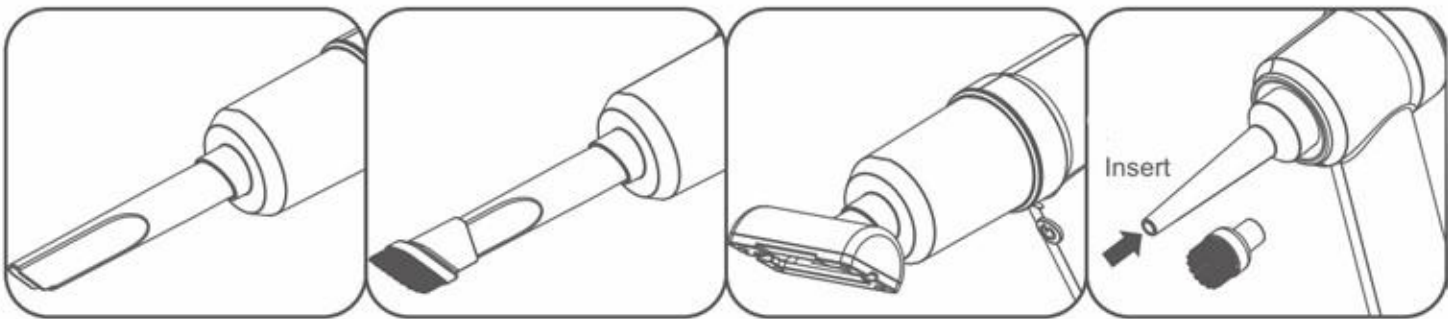

Disassembly and cleaning

- 1. Rotate the dust bin counterclockwise to remove the dust bin from the machine body.
- 2. Take out the Haipa filter screen in the dust bin and pour the garbage into the trash can.
- 3. The dust cup can be cleaned with a slightly wet rag or disposable paper towel. The filter screen can be washed with water. After washing, **it should be thoroughly dried and reused.**
- 4. To reinstall the dust bin, put the HEPA filter screen into the dust bin, rotate and tighten in the opposite direction according to step .




Product parameters

Product name	Rated voltage	Rated power	Product size	Product weight	Dust cup capacity
Wireless vacuum cleaner	7.4V	120W	≈180*158*66mm	≈330g	≈0.1L

Matters needing attention

- 1. Do not remove, repair or refit this product unless it is carried out by authorized repair personnel.
- 2. Do not cover the air inlet or outlet when operating this product, otherwise the product may be deformed or catch fire due to overheating.
- 3. When using this product, do not inhale combustibles, such as burning cigarette butts.
- 4. Please place the product properly and keep it away from children.
- 5. Do not clean the product with severely corrosive liquids, such as Tianna water, paint, etc.
- 6. If the vacuum cleaner has no dust collection bin and filter screen, and is damaged or partially damaged, do not use it and replace it in time, otherwise the product will be damaged.
- 7. Before charging, please ensure that the switch is turned off. It is strictly prohibited to use while charging.

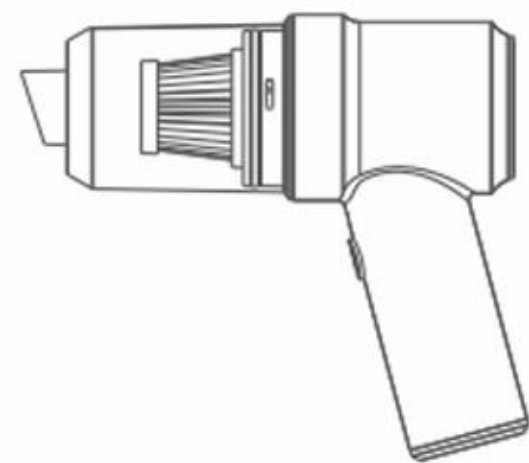


Handstaubsauger


Benutzerhandbuch

Produkt-Einführung

- 1 HEPA-Filter
- 2 Abfalleimer
- 3 LED-Licht
- 4 Netzschalter
- 5 Luftauslass
- 6 Handgriff
- 7 Ladeanschluss

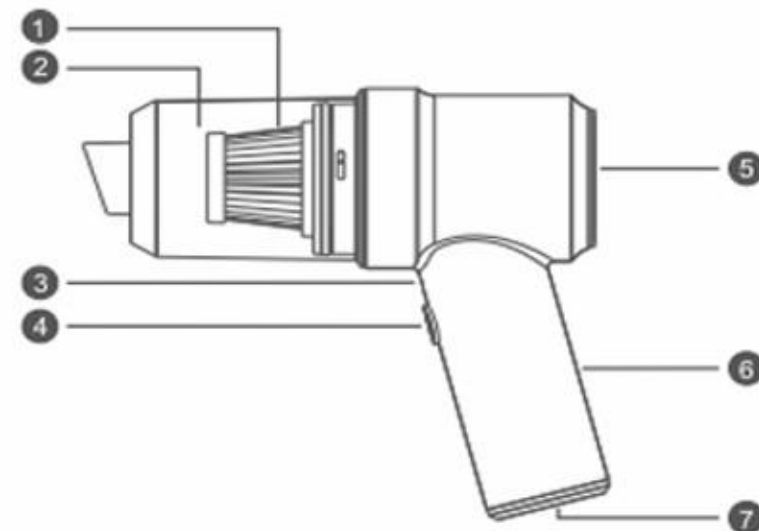

Teile

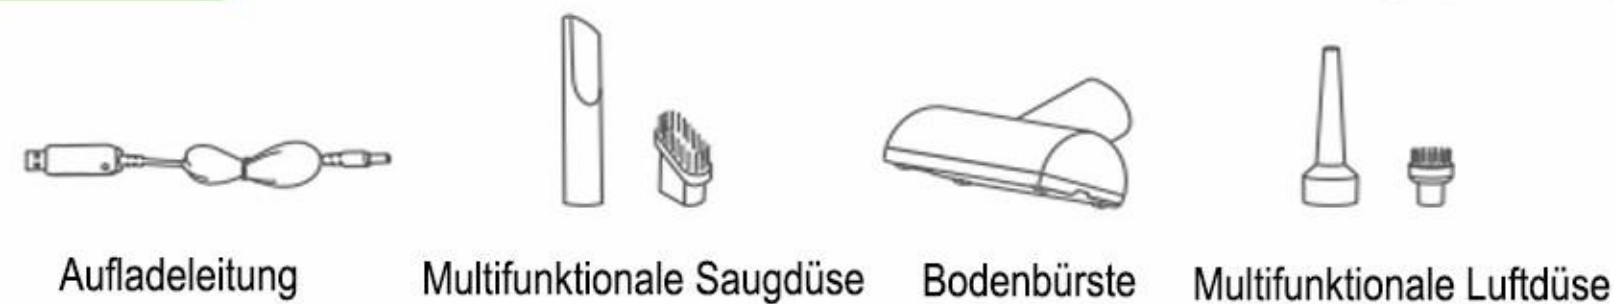


Aufladeleitung

Multifunktionale Saugdüse


Bodenbürste

Multifunktionale Luftdüse


Anweisungen

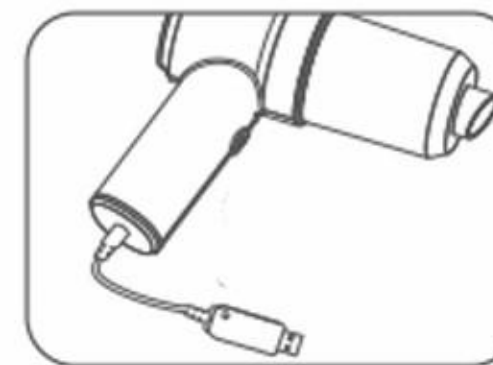

1. schließen Sie das Ladegerät an,
um den der Batterie.
[Rot] ist die Ladekontrollleuchte
[Grün] ist die Vollanzeige

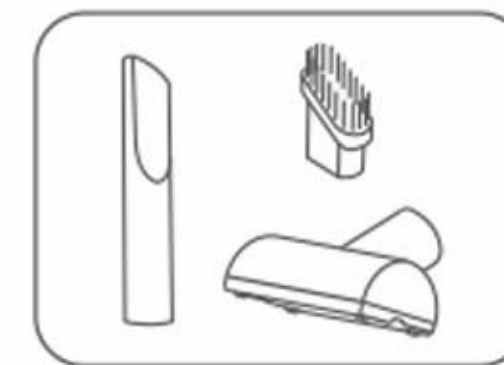

2. schließen Sie das entsprechende
Zubehör je nach der Anwendung.

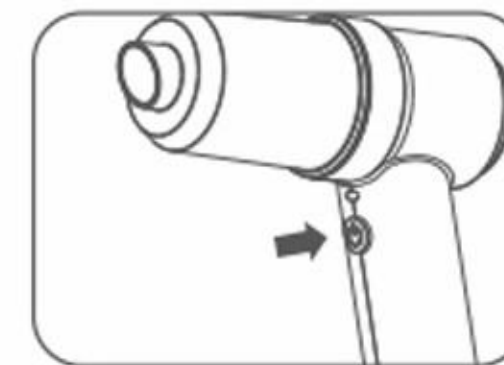


3. drücken Sie vorsichtig den
Netzschalter um den Staubsauger
zu starten.

Zum Aufladen wird ein 5V= 2A-Adapter empfohlen.
(Der Netzadapter ist selbst zu liefern)

Installation und Verwendung des Zubehörs

- 1. Saugdüse: geeignet für Staub Reinigung von verschiedenen Lücken wie Türen, Sitze, Schrank, Ecken, Schubladen und Aschenbecher.
- 2. Bürste: Sie hat die doppelte Funktion des Saugens und Wischens. Sie eignet sich für die Reinigung von Staub auf den Oberflächen verschiedener Kissen, Fußballen, Tastaturen und Luftauslässen von Klimaanlage.
- 3. Bodenbürste: geeignet für Staub Reinigung von Boden, Kofferraum, Matratze, Sofa und verschiedenen großflächigen flachen Oberflächen.
- 4. Blasen: Es ist geeignet für das Aufblasen von kleinen Ausrüstungsgegenständen wie Rettungsboje und Luftballons. Es kann auch den feinen Staub in verschiedenen Fugen wie Fenstern und Tastaturen. Er kann gewischt und geblasen werden mit einem Pinsel.

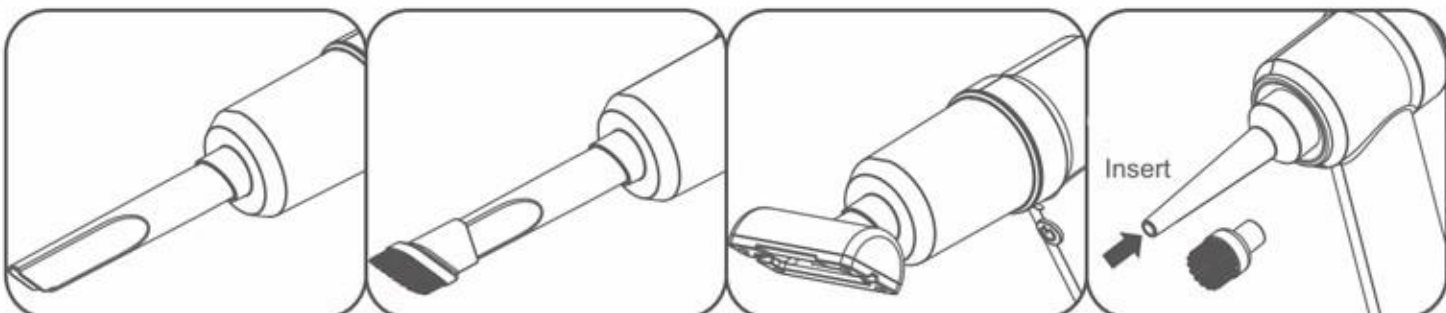

Demontage und Reinigung

- 1. Drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um den Staubbehälter vom Maschinengehäuse abzunehmen.
- 2. Nehmen Sie das Haipa-Filtersieb aus dem Mülleimer und schütten Sie den Müll in den Abfalleimer.
- 3. Der Staubbehälter kann mit einem leicht angefeuchteten Lappen oder einem Einwegpapiertuch gereinigt werden. Das Filtersieb kann mit Wasser gewaschen werden. Nach dem Waschen sollte es gründlich getrocknet und wiederverwendet werden.
- 4. Zum Wiedereinsetzen des Staubbehälters setzen Sie das HEPA-Filtersieb in den Staubbehälter ein, drehen es und ziehen es in der Richtung wie in Schritt .




Produktparameter

Name des Produkts	Nennspannung	Nennleistung	Größe des Produkts	Produktgewicht	Dust cup capacity
Kabelloser Staubsauger	7.4V	120W	≈180*158*66mm	≈330g	≈0.1L

Vorsichtsmaßnahmen

- 1. Entfernen, reparieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht, es sei denn, dies wird von autorisiertem Reparaturpersonal durchgeführt.
- 2. Decken Sie den Lufteinlass oder -auslass nicht ab, wenn Sie das Gerät betreiben, da es sonst durch Überhitzung verformt werden oder Feuer fangen kann.
- 3. Atmen Sie bei der Verwendung dieses Geräts keine brennbaren Stoffe, wie z. B. brennende Zigarettenstummel, ein.
- 4. Bitte stellen Sie das Gerät richtig auf und halten Sie es von Kindern fern.
- 5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit stark ätzenden Flüssigkeiten, wie z. B. Tianna-Wasser, Farbe usw.
- 6. Wenn der Staubsauger keinen Staubsammelbehälter und kein Filtersieb hat und beschädigt oder teilweise beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht und ersetzen Sie ihn rechtzeitig.rechtzeitig austauschen, da sonst das Gerät beschädigt wird.
- 7. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Schalter ausgeschaltet ist. Es ist strengstens verboten, den Staubsauger während des Aufladens zu benutzen.

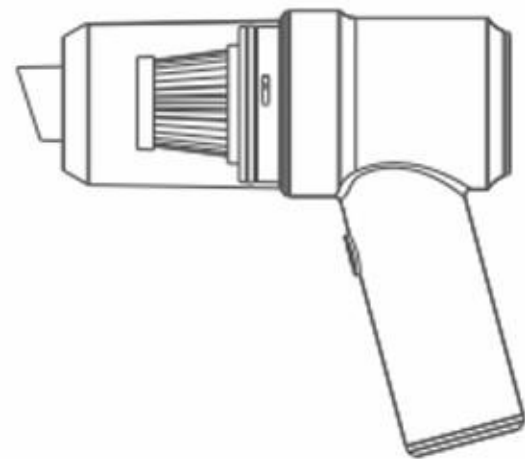


Aspirateur à main


Manuel d'utilisation

Lancement du produit

- 1 Filtre HEPA
- 2 Poubelle
- 3 Lumière LED
- 4 Bouton d'alimentation
- 5 Sortie d'air
- 6 Poignée
- 7 Prise de charge

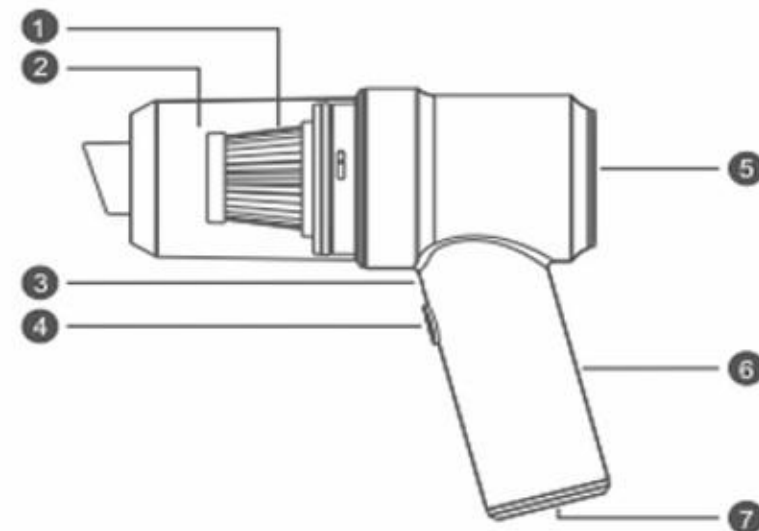

Pièces

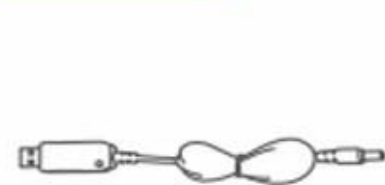

Câble de recharge



Buse d'aspiration
multifonction




Brosse pour sol




Buse d'air multifonctionnelle


Instructions

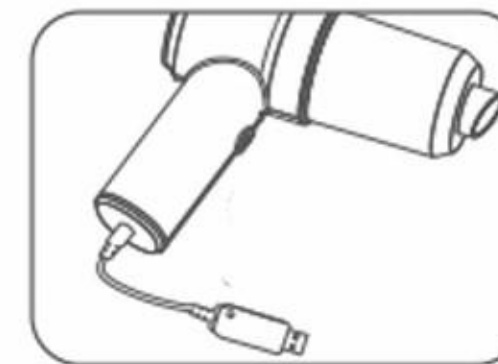

1. Branchez le chargeur, pour charger la batterie.
[Rouge] est le témoin de charge
[vert] est le témoin de charge complète

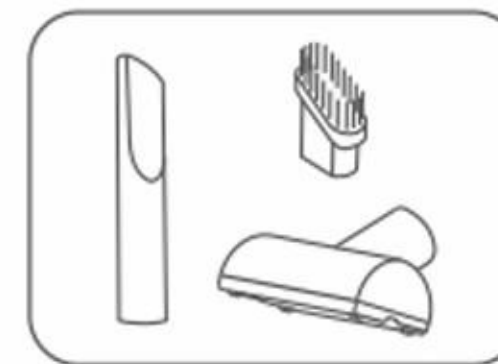

2. raccordez l'accessoire correspondant accessoires en fonction de l'application.

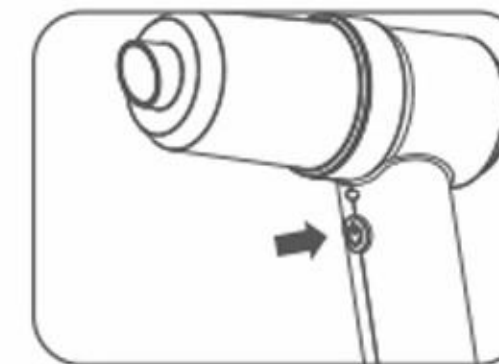


3. appuyez doucement sur l'interrupteur interrupteur d'alimentation pour démarrer l'aspirateur pour démarrer.

Un adaptateur 5V= 2A est recommandé pour la recharge.
(L'adaptateur secteur doit être fourni par vos soins)

Installation et utilisation des accessoires

- 1. buse d'aspiration : convient pour poussière Nettoyage de différents espaces comme portes, sièges, armoire, coins, tiroirs et cendriers.
- 2. brosse : elle a la double fonction de fonction d'aspiration et d'essuyage. Elle convient pour le nettoyage des de la poussière sur les surfaces de différents coussins, de la plante des pieds, des claviers et des sorties d'air des systèmes de climatisation.
- 3. brosse de sol : convient pour nettoyer la poussière du sol, coffre de voiture, matelas, canapé et différentes surfaces de grande surfaces planes.
- 4. les bulles : Il est adapté au gonflage de petits équipements tels que les bouées de sauvetage et les ballons de baudruche. Il peut également souffler la poussière fine dans différents joints comme les fenêtres et les claviers. Il peut être essuyée et soufflée avec un pinceau.

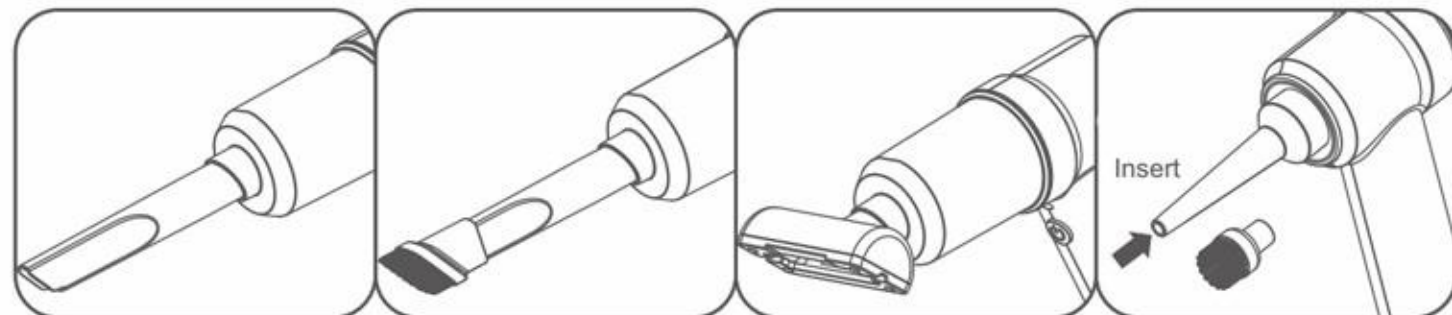

Démontage et nettoyage

- 1. Tournez le bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du corps de la machine. le bac à poussière du corps de la machine.
- 2. Retirez le filtre Haipa de la poubelle et versez les déchets dans la poubelle. verser les déchets dans la poubelle.
- 3. Le godet à poussière peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon ou d'une légèrement humide ou une serviette en papier jetable. Le filtre peut être lavé à l'eau. être lavée à l'eau. Après le lavage, elle doit être soigneusement séchée et réutilisée.
- 4. Pour réinstaller le bac à poussière, placez l'écran du filtre HEPA dans le bac à poussière, tournez et serrez dans le sens inverse. dans le bac à poussière, faites-le tourner et serrez-le dans le sens dans le sens inverse, conformément à l'étape .



Paramètres du produit


Nom du produit	Tension nominale	Puissance nominale	Taille du produit	Poids du produit	Dust cup capacity
Aspirateur sans fil	7.4V	120W	≈180*158*66mm	≈330g	≈0.1L

Questions à examiner

- 1. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remettez pas ce produit en état, sauf si cela est effectué par un personnel de réparation autorisé.
- 2. Ne couvrez pas l'entrée ou la sortie d'air lorsque vous utilisez ce produit, sinon il risque de se déformer ou de s'enflammer en raison d'une surchauffe.
- 3. Lors de l'utilisation de ce produit, n'inhalez pas de combustibles, tels que des mégots de cigarettes allumés.
- 4. Veuillez placer l'appareil correctement et le tenir hors de portée des enfants.
- 5. Ne pas nettoyer l'appareil avec des liquides très corrosifs, tels que l'eau de Tianna, la peinture, etc.
- 6. Si l'aspirateur n'est pas équipé d'un bac à poussière et d'un filtre, et s'il est endommagé ou partiellement endommagé, ne l'utilisez pas et remplacez-le à temps, sinon le produit sera endommagé.à temps, sous peine d'endommager l'appareil.
- 7. Avant de charger l'aspirateur, assurez-vous que l'interrupteur est éteint. Il est strictement interdit d'utiliser l'aspirateur pendant qu'il est en charge.

Aspirapolvere a mano


Manuale d'uso

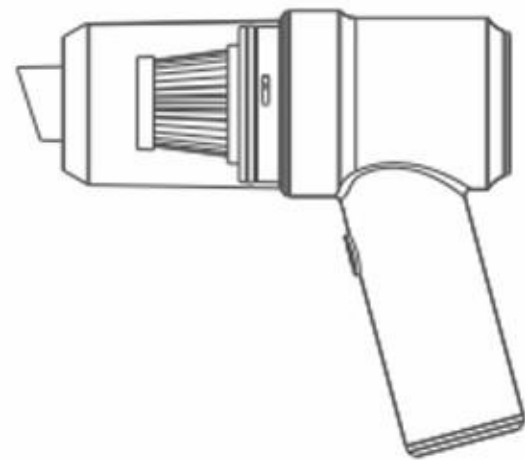


Lancio del prodotto

- 1 Filtro HEPA
- 2 Cestino dei rifiuti
- 3 Luce LED
- 4 Interruttore di rete


- 5 Uscita aria
- 6 Maniglia
- 7 Collegamento di ricarica

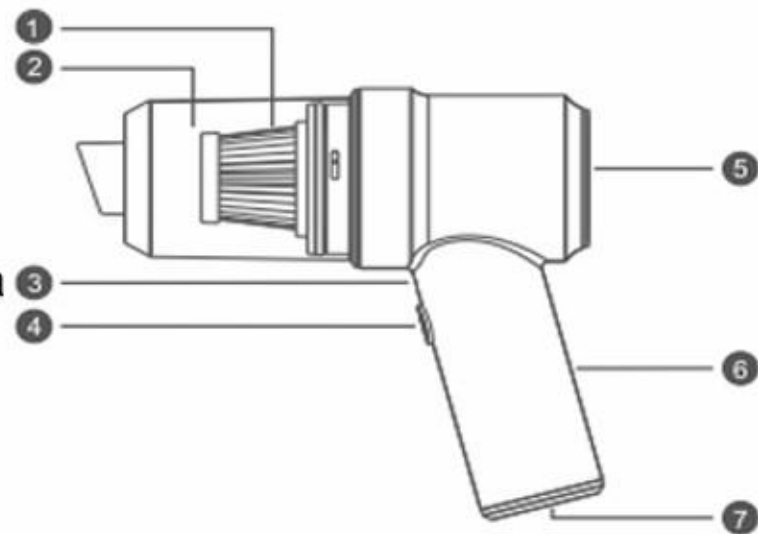

Parti di ricambio

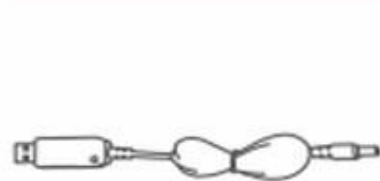


Linea di ricarica

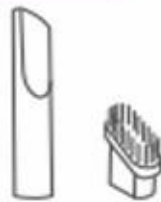

Bocchetta di aspirazione multifunzionale




Spazzola per pavimenti

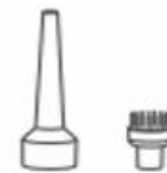


Ugello aria multifunzionale


Istruzioni

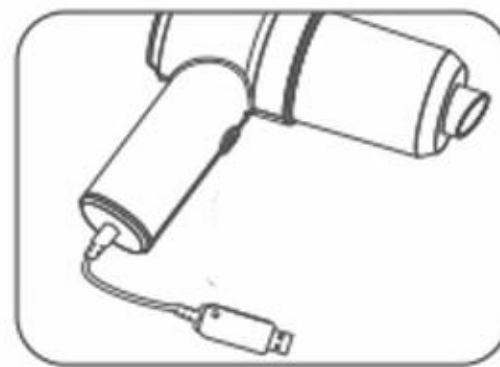

1. Collegare il caricabatterie, la batteria.
[Rosso] è l'indicatore luminoso di carica
[Verde] è l'indicatore di carica

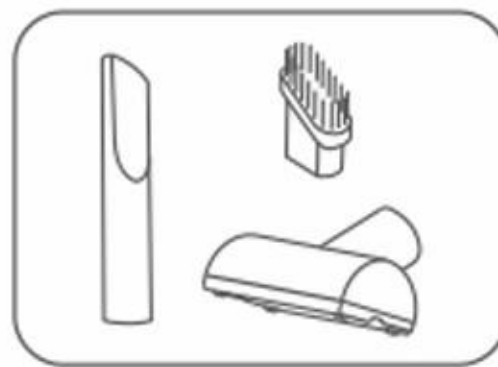

2. Utilizzare gli accessori
corrispondenti in base alla scena.

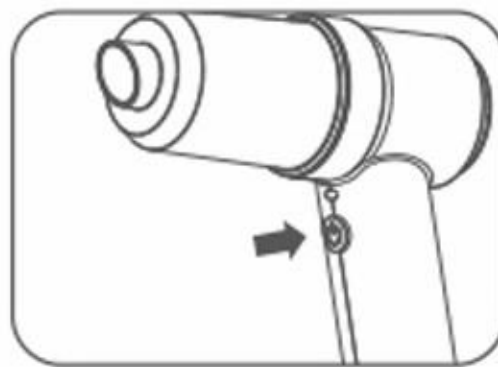

3. Premere delicatamente
l'interruttore di alimentazione
per avviare l'aspirapolvere.

Per la ricarica si consiglia di utilizzare un adattatore da 5V= 2A.
(L'adattatore di rete deve essere fornito dall'utente)


Installazione e utilizzo degli accessori

1. bocchetta di aspirazione: adatta per la pulizia della polvere di vari spazi come porte, sedili, armadi, angoli, cassetti e posacenere.

2. Spazzola: una combinazione di aspirazione e pulizia a doppio effetto, adatta a vari cuscini, tappetini per piedi, parti in pelle scamosciata, tastiere e bocchette dell'aria condizionata e altre superfici di pulizia della polvere.

3. Spazzola per pavimenti: adatta per la pulizia di pavimenti, bauli, materassi, divani e tutti i tipi di superfici piane e di grandi dimensioni.

4. Soffiaggio: adatto per gonfiare piccole attrezzature come salvagenti e palloncini, nonché per pulire finestre, tastiere e altre fessure di polvere fine, con spazzole che possono essere pulite durante il soffiaggio.

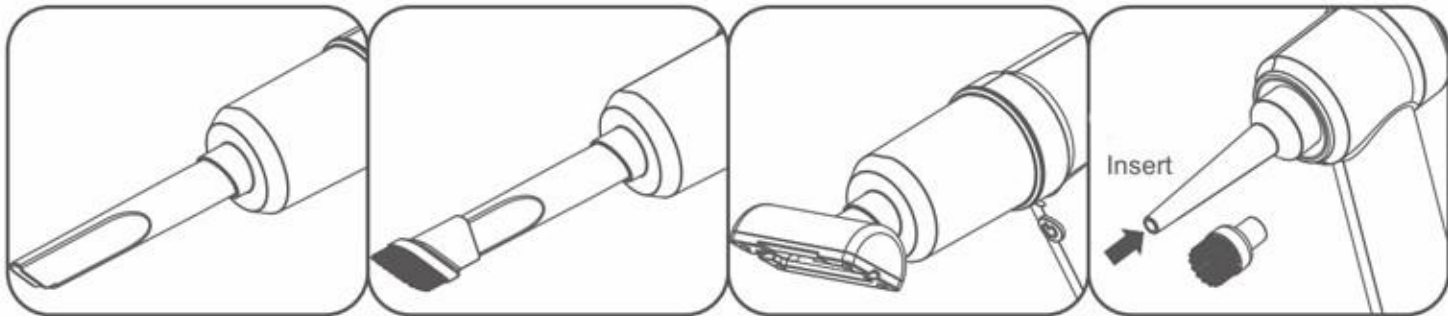

Smontaggio e pulizia

1. Ruotare il contenitore della polvere in senso antiorario per rimuoverlo dal corpo della macchina.

3. Il contenitore della polvere può essere pulito con uno straccio leggermente bagnato o con un panno di carta monouso. Il filtro può essere lavato con acqua. Dopo il lavaggio, deve essere asciugato accuratamente e riutilizzato.

2. Estrarre il filtro Haipa dal cestino e versare i rifiuti nel cestino.

4. Per reinstallare il contenitore della polvere, inserire il filtro HEPA nel contenitore della polvere, ruotare e stringere nella direzione opposta come indicato al punto



Parametri del prodotto


Nome del prodotto	Tensione nominale	Potenza nominale	Dimensioni del prodotto	Peso del prodotto	Dust cup capacity
Aspirapolvere senza fili	7.4V	120W	≈180*158*66mm	≈330g	≈0.1L

Questioni che richiedono attenzione

- Non rimuovere, riparare o rimontare questo prodotto se non da personale autorizzato.
- Non coprire l'ingresso o l'uscita dell'aria durante il funzionamento del prodotto, altrimenti il prodotto potrebbe deformarsi o incendiarsi a causa del surriscaldamento.
- Quando si utilizza questo prodotto, non inalare combustibili, come ad esempio mozziconi di sigaretta accesi.
- Collocare il prodotto in modo corretto e tenerlo lontano dai bambini.
- Non pulire il prodotto con liquidi fortemente corrosivi, come acqua Tianna, vernice, ecc.
- Se l'aspirapolvere non ha un contenitore per la raccolta della polvere e un filtro, ed è danneggiato o parzialmente danneggiato, non utilizzarlo e sostituirlo in tempo.in tempo, pena il danneggiamento del prodotto.
- Prima della ricarica, assicurarsi che l'interruttore sia spento. È severamente vietato l'uso durante la ricarica.


Aspiradora de mano

Manual del usuario

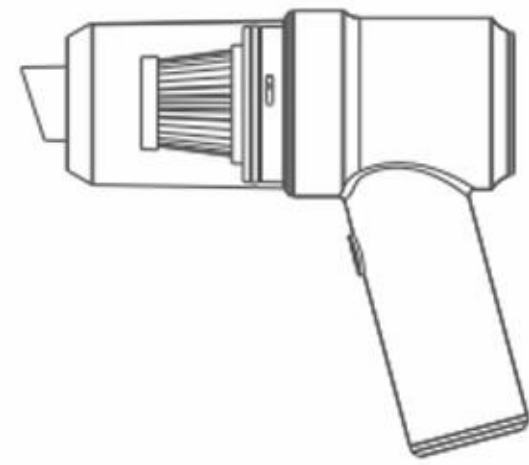


Lanzamiento de productos


- 1 Filtro HEPA
- 2 Cubo de basura
- 3 Luz de LED
- 4 Interruptor de alimentación
- 5 Salida de aire
- 6 Mango
- 7 Conexión de carga

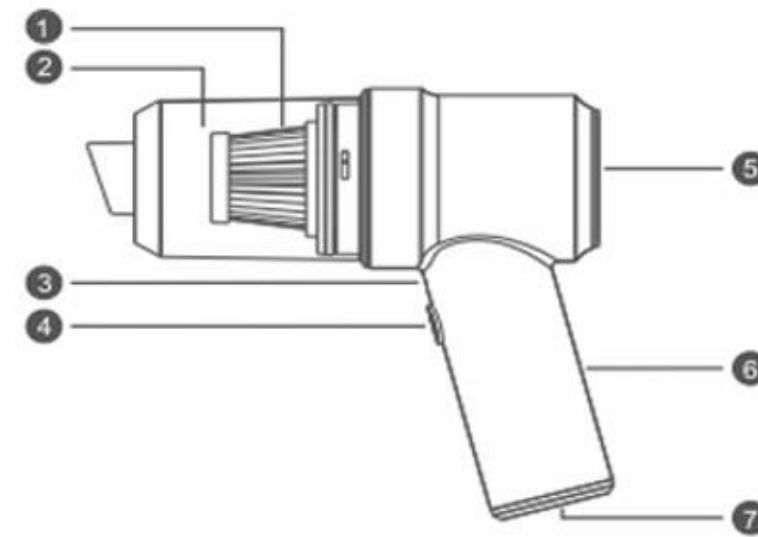

Parti di ricambio

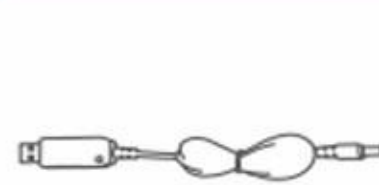


Línea de carga

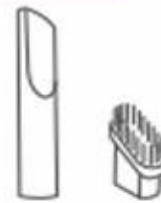

Boquilla de aspiración multifuncional




Cepillo para suelos

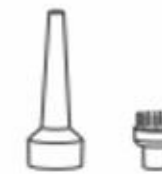


Boquilla de aire multifuncional

Instrucciones

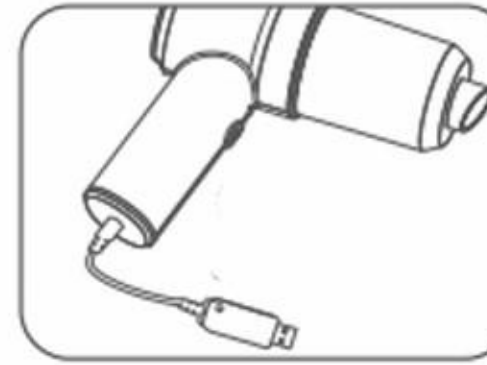


1. Conecte el cargador de baterías.

[Rojo] es el indicador luminoso de carga
[Verde] es el indicador luminoso de carga

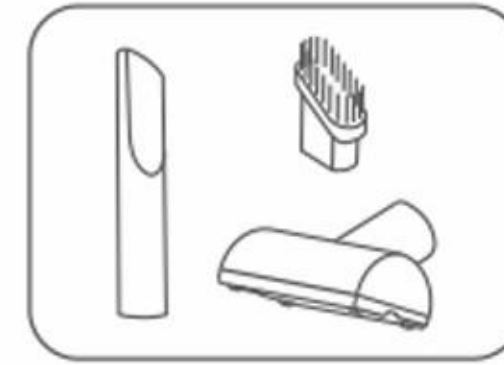

2. Utilice los accesorios accesorios correspondientes en función de la escena.

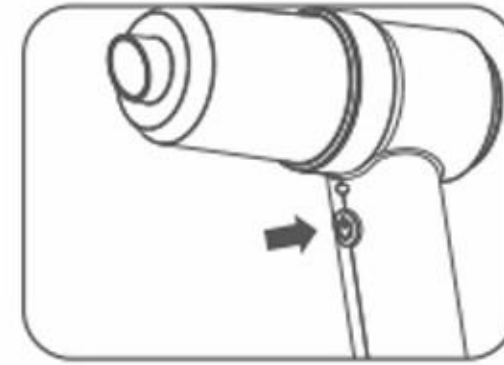


3. Presione suavemente el interruptor de encendido para poner en marcha la aspiradora.

*Se recomienda un adaptador de 5V= 2A para la carga.
(El adaptador de red debe ser proporcionado por el usuario)*

Instalación y uso de accesorios

1. boquilla de aspiración: adecuada para limpiar el polvo de diversos espacios como puertas, asientos, armarios, esquinas cajones y ceniceros.
2. Cepillo: una combinación de succión y limpieza de doble efecto, adecuado para varios cojines alfombrillas, piezas de cuero ante, teclados y rejillas de ventilación aire acondicionado y otras superficies de limpieza de polvo.
3. Cepillo para suelos: adecuado para limpiar suelos, baúles colchones, sofás y todo tipo de superficies planas y grandes dimensiones.
4. Soplado: adecuado para inflar equipos pequeños como chalecos salvavidas y globos, así como para limpiar ventanas, teclados y otras grietas de polvo fino, con cepillos que pueden limpiarse mientras se sopla.

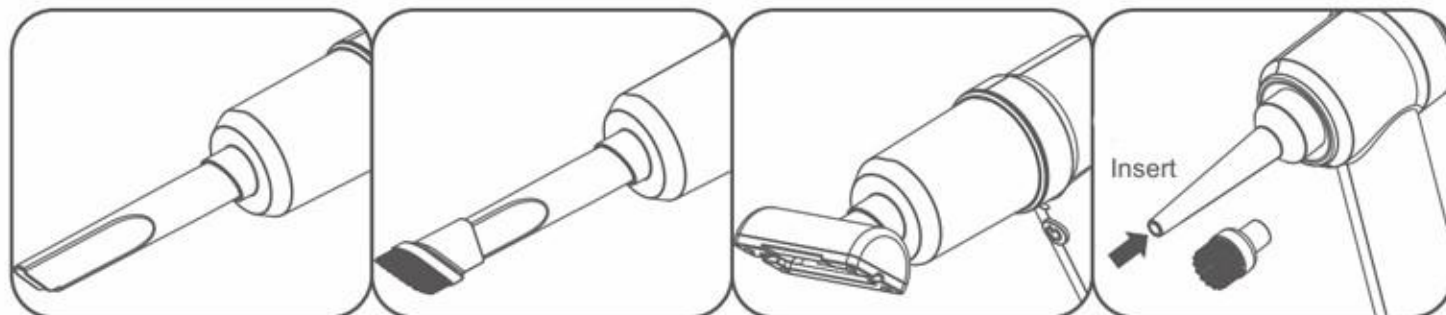

Desmontaje y limpieza

1. Gire el contenedor de polvo en sentido antihorario a sentido antihorario para extraerlo del cuerpo de la máquina.
2. Retire el filtro Haipa de la papelera y vierta los residuos en la papelera.
3. El depósito de polvo puede limpiarse con un trapo ligeramente humedecido o con un paño paño de papel desechable. El filtro puede lavarse con agua. Después de lavarlo, debe secarse bien y reutilizarlo.
4. Para reinstalar el contenedor de polvo, inserte el filtro HEPA en el contenedor de polvo, gírelo y apriete en la dirección opuesta a la indicada en el paso .



Parámetros del producto

Nombre del producto	Tensión nominal	Potencia nominal	Dimensiones del producto	Peso del producto	Ccapacidad del vaso
Aspiradora inalámbrica	7.4V	120W	≈180*158*66mm	≈330g	≈0.1L

Cuestiones que requieren atención

1. No desmonte, repare ni vuelva a montar este producto si no es por personal autorizado.
2. No cubra la entrada o salida de aire cuando utilice el producto, de lo contrario el producto podría deformarse o incendiarse debido al sobrecalentamiento.
3. Cuando utilice este producto, no inhale combustibles, como colillas encendidas.
4. Coloque el producto correctamente y manténgalo alejado de los niños.
5. No limpie el producto con líquidos corrosivos fuertes, como agua Tianna, pintura, etc.
6. Si la aspiradora no dispone de contenedor de polvo y filtro, y está dañada o parcialmente dañada, no la utilice y sustitúyalo a tiempo, de lo contrario se dañará el producto.
7. Antes de cargar, asegúrese de que el interruptor está apagado. El uso durante la carga está estrictamente prohibido.