


# HyperX Cloud Stinger Core

## Wireless Gaming Headset

## Quick Start Guide


### Overview

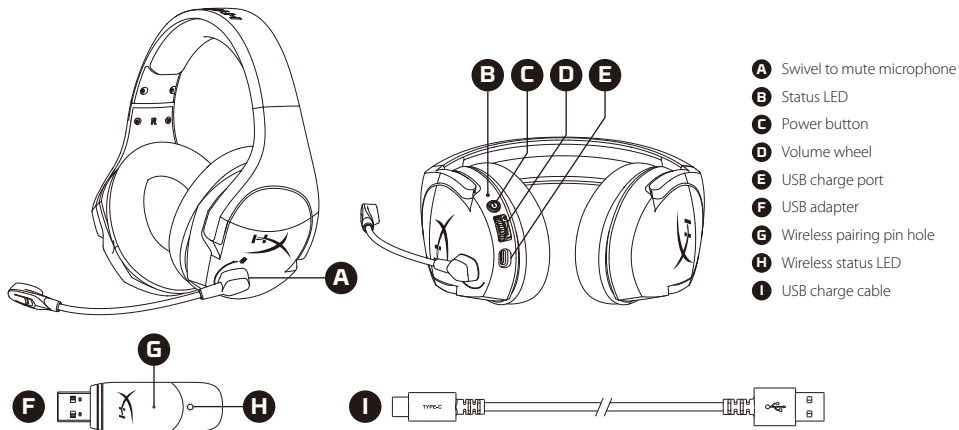

## Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.


CHARGE STATUS	LED
Fully charged	Solid green
15% — 99% battery	Breathing green
< 15% battery	Breathing red

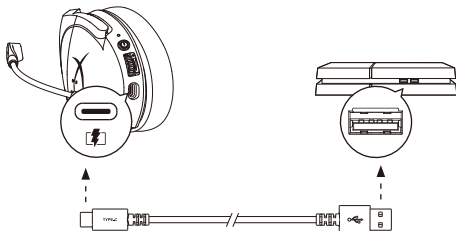

## Power Button

Power on/off – Hold power button for 3 seconds

## Using the Headset

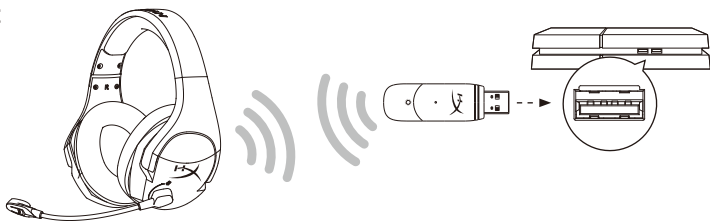

1. Connect the wireless USB adapter to PlayStation.
2. Power on the headset.
3. When the wireless adapter status LED is solid the headset is connected.

### PlayStation 4 Audio Settings

Settings > Devices > Audio Devices

Input Device: USB Headset "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Output Device: USB Headset "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Output to headphones: All Audio


## Status LED

HEADSET STATUS	LED
Pairing	Flashing green and red every 0.2s
Searching	Slow breathing green
Connected	90% — 100% battery: Solid green
	15% — 90% battery: Blinking green
	< 15% battery: Blinking red


## Volume Wheel

Scroll up or down to adjust volume level.

**WARNING:** Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

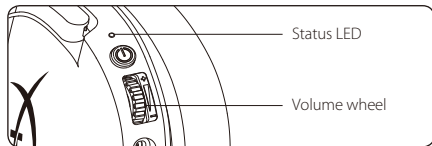

## Swivel to Mute Microphone

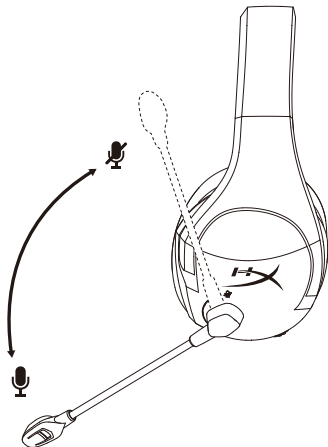

## Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## FRANÇAIS

### Présentation

**A** - Microphone pivotant avec coupure audio automatique

**B** - LED de statut

**C** - Bouton Marche/ Arrêt

**D** - Molette de réglage du volume

**E** - Port de charge USB

**F** - Adaptateur USB

**G** - Orifice de connexion sans fil

**H** - LED Statut sans fil

**I** - Câble de charge USB

### Charger

Il est recommandé de charger complètement votre casque-micro avant sa première utilisation.

STATUT DE CHARGE	LED
Charge complète	Vert fixe
Charge comprise entre 15 et 99%	Respiration Vert
Charge inférieure à 15%	Respiration rouge

### Bouton Marche/ Arrêt

Marche/Arrêt : maintenez le bouton Marche/ Arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes.

### Utilisation du casque

1. Branchez l'adaptateur USB sans fil à votre PlayStation.
2. Allumez le casque-micro.
3. Lorsque la LED de statut sans fil de l'adaptateur est allumée (fixe), le casque-micro est connecté.

### Réglages audio pour PlayStation 4

Paramètres > Périphériques > Périphériques audio

Périphérique d'entrée : Casque USB « HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS »

Périphérique de sortie : Casque USB « HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS »

Sortie vers casque-micro : Tout l'audio

## Voyant LED d'état

STATUT DU CASQUE	LED
Connexion	Clignotement Vert et Rouge alternatif toutes les 0,2 seconde
Recherche	Respiration lente Vert
Connecté	Charge comprise entre 90 et 100% : Vert fixe
	Charge comprise entre 15 et 90% : Vert clignotant
	Charge inférieure à 15% : Clignotant Rouge

### Molette de contrôle du volume

Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

AVERTISSEMENT : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

### Microphone pivotant avec coupure audio automatique

### Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX à l'adresse : [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## ITALIANO

### Descrizione generale del prodotto

**A** - Microfono con sistema di silenziamento voce a rotazione "Swivel-to-mute"

**B** - LED di stato

**C** - Pulsante di accensione

**D** - Manopola di regolazione volume

**E** - Porta USB con funzione di ricarica

**F** - Adattatore USB

**G** - Ingresso spinotto di accoppiamento wireless

**H** - LED di stato wireless

**I** - Cavo di ricarica USB

### In ricarica

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo.

## ENGLISH

### Présentation

**A** - Microphone pivotant avec coupure audio automatique

**B** - LED de statut

**C** - Bouton Marche/ Arrêt

**D** - Molette de réglage du volume

**E** - Port de charge USB

**F** - Adaptateur USB

**G** - Orifice de connexion sans fil

**H** - LED Statut sans fil

**I** - Câble de charge USB

### Charger

Il est recommandé de charger complètement votre casque-micro avant sa première utilisation.

STATUT DE CHARGE	LED
Charge complète	Vert fixe
Charge comprise entre 15 et 99%	Respiration Vert
Charge inférieure à 15%	Respiration rouge

### Bouton Marche/ Arrêt

Marche/Arrêt : maintenez le bouton Marche/ Arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes.

### Utilisation du casque

1. Branchez l'adaptateur USB sans fil à votre PlayStation.
2. Allumez le casque-micro.
3. Lorsque la LED de statut sans fil de l'adaptateur est allumée (fixe), le casque-micro est connecté.

### Réglages audio pour PlayStation 4

Paramètres > Périphériques > Périphériques audio

Périphérique d'entrée : Casque USB « HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS »

Périphérique de sortie : Casque USB « HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS »

Sortie vers casque-micro : Tout l'audio

### Voyant LED d'état

STATUT DU CASQUE	LED
Connexion	Clignotement Vert et Rouge alternatif toutes les 0,2 seconde
Recherche	Respiration lente Vert
Connecté	Charge comprise entre 90 et 100% : Vert fixe
	Charge comprise entre 15 et 90% : Vert clignotant
	Charge inférieure à 15% : Clignotant Rouge

### Molette de contrôle du volume

Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

AVERTISSEMENT : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

### Microphone pivotant avec coupure audio automatique

### Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX à l'adresse [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

STATO DI RICARICA	LED
Carica completa	Verde fisso
Autonomia residua tra 15% e 99%	Verde lampeggiante
Autonomia residua inferiore al 15%	Rosso lampeggiante

### Pulsante di accensione

Accensione/spengimento - Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi

### Uso delle cuffie

1. Connessione dell'adattatore wireless USB alla console PlayStation.
2. Accendere le cuffie.
3. La connessione con le cuffie sarà stabilita una volta che il LED di stato dell'adattatore wireless resterà acceso senza lampeggiare.

### Impostazioni audio con PlayStation 4

Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio

Dispositivo di ingresso: Cuffie USB "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Dispositivo di uscita: Cuffie USB "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Riproduci l'audio tramite cuffie: Tutto l'audio

### LED di stato

STATO DELLE CUFFIE	LED
Collegamento	Rossa e verde lampeggianti ogni 0,2s
Ricerca in corso	Verde lampeggiante lenta
Connessione stabilita	Autonomia residua tra 90% e 100%: Verde fisso
	Autonomia residua tra 15% e 90%: Verde lampeggiante
	Autonomia residua inferiore a 15%: Rosso (lampeggiante)

### Manopola di regolazione volume

Scorrere verso l'alto/basso per regolare il livello del volume.  
ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

### Microfono con sistema di silenziamento voce a rotazione

### Avete altre domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il Team di supporto HyperX all'indirizzo web:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## DEUTSCH

### Übersicht

**A** - Mikrophon mit Stummschaltung durch Wegklappen

**B** - Status LED

**C** - Ein-/Ausschalter

**D** - Lautstärkeregler

**E** - USB-Ladeanschluss

**F** - USB-Adapter

**G** - Stiftloch für drahtlose Kopplung

**H** - Kabellos-Status LED

**I** - USB-Ladekabel

### Wird geladen

Es wird empfohlen, dein Headset vollständig zu laden, bevor du es zum ersten Mal verwendest.

LADESTATUS	LED
Voll geladen	Durchgehend Grün
15% – 99% Batterie	Pulsierend Grün
< 15% Batterie	Pulsierend Rot

### An-/Ausschalter

Ein-/Ausschalten – Halte den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt.

### Verwendung des Headsets

1. Verbinde den drahtlosen USB-Adapter mit der PlayStation.
2. Schalte das Headset ein.
3. Wenn die Status-LED am drahtlosen Adapter konstant leuchtet, ist das Headset verbunden.

### PlayStation 4 Audioeinstellungen

Einstellungen > Geräte > Audiogeräte

Eingabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS“

Ausgabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS“

Ausgabe an Kopfhörer: Gesamtes Audio

### Status-LED

HEADSET-STATUS	LED
Kopplung läuft	Blinkt alle 0,2 Sek. grün und rot
Suche läuft	Langsam pulsierendes Grün
Verbunden	90% – 100% Batterie: Konstant grün
	15% – 90% Batterie: Blinkt grün
	< 15% Batterie: Blinkt rot

## Lautstärkereglер

Scrolle nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.  
**ACHTUNG:** Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

## Mikrofon mit Stummschaltung durch Wegklappen

### Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Supportteam unter:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## POLSKI

### Prezentacja

**A** - Mikrofon wyciszany przez podniesienie ramienia

**B** - Wskaźnik stanu LED

**C** - Przycisk zasilania

**D** - Pokrętko głośności

**E** - Port USB do ładowania

**F** - Adapter USB

**G** - Otwór na szpilkę do kojarzenia urządzeń bezprzewodowych

**H** - Wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej LED

**I** - Przewód USB do ładowania

### Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

STAN ŁADOWANIA	LED
Pełne naładowanie	Świeci ciąglem zielonym światłem
Bateria naładowana w 15%–99%	Pulsuje kolorem zielonym
Poziom naładowania <15%	Pulsuje kolorem czerwonym

## Przycisk zasilania

Aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego

1. Podłącz adapter USB (moduł łączności bezprzewodowej) do konsoli PlayStation.
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
3. Gdy wskaźnik LED stanu łączności bezprzewodowej na module świeci nieprzerwanie, połączenie z zestawem słuchawkowym zostało nawiązane.

## Ustawienia dźwięku na konsoli PlayStation 4

Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio

Urządzenie wyjściowe: Zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS”

Urządzenie wyjściowe: Zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS”

Wyjście na słuchawki: Cały dźwięk

## Wskaźnik LED stanu

STAN ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	LED
Kojarzenie	Błyska naprzemiennie kolorem zielonym i czerwonym co 0,2s
Wyszukiwanie	Pulsuje powoli kolorem zielonym
Połączenie	90–100% naładowania baterii: świeci ciąglem zielonym światłem
	15–90% naładowania baterii: miga zielonym światłem
	Poniżej <15% naładowania baterii: miga czerwonym światłem

## Pokrętko głośności

Pokręć w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.  
**OSTRZEŻENIE:** Używanie słuchawek przez dłuższy czas przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

## Mikrofon wyciszany przez podniesienie ramienia

### Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## ESPAÑOL

### Resumen

**A** - Micrófono que al girar se pone en modo mudo

**B** - LED de estado

**C** - Botón de encendido

**D** - Perilla de volumen

**E** - Puerto de carga USB

**F** - Adaptador USB

**G** - Orificio para la clavija de emparejamiento inalámbrico

**H** - LED de estado inalámbrico

**I** - Cable de carga USB

### Cargando

Se recomienda cargar totalmente tus audífonos antes del primer uso.

ESTADO DE CARGA	LED
Totalmente cargado	Verde sólido
15% -99% de batería	Respiración Verde
< 15% batería	Respiración Roja

### Botón de encendido

Apagado/Encendido - Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos

### Cómo usar los audífonos

1. Conecta el adaptador USB inalámbrico a tu PlayStation
2. Enciende los audífonos.
3. Cuando la luz LED de estado del adaptador inalámbrico es sólida, esto indica que los audífonos están conectados.

### Ajustes de audio para Playstation 4

Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio

Dispositivo de entrada: Audífonos USB "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Dispositivo de salida: Audífonos USB "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Salida a audífonos: Todo audio

### LED de estado

ESTADO DE LOS AUDÍFONOS	LED
Emparejando	Titila de color verde y rojo cada 0,2s
Buscando	Respiración verde suave
Conectado	90% -100% de batería: Verde sólido
	15% -90% de batería: Verde parpadeante
	< 15% batería: Rojo parpadeante

### Perilla de volumen

Deslízate hacia arriba y abajo para ajustar el nivel del micrófono. ADVERTENCIA: Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante periodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

### Micrófono que al girar se pone en modo mudo

### ¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Pónte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX en: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## PORTUGUÊS

### Visão geral

**A** - Gire para tirar o som do microfone

**B** - Status LED

**C** - Botão liga/desliga

**D** - Botão de volume

**E** - Porta de carregamento USB

**F** - Adaptador USB

**G** - Furo do pino para pareamento wireless

**H** - Status da conexão sem fio LED

**I** - Cabo de carregamento USB

### Carregando

Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS DA CARGA	LED
Totalmente carregado	Verde sólido
15% - 99% bateria	Respiração em verde
< 15% bateria	Respiração em vermelho

## Botão de Energia

Ligar/Desligar - Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 3 segundos

## Usando o Headset

1. Conecte o adaptador USB wireless ao PlayStation.
2. Ligue o headset.
3. Quando o LED de status do adaptador wireless estiver fixa o headset está conectado.

## Configurações de áudio do PlayStation 4

Configurações > Dispositivos > Dispositivos de Áudio  
Dispositivo de entrada: Headset USB "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Dispositivo de saída: Headset USB "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"  
Saída para fones de ouvido: Todo o Áudio

## LED de status

STATUS DO HEADSET	LED
Pareamento	Piscando em verde e vermelho a cada 0,2 segundos
Pesquisando	Respiração lenta em verde
Conectado	90% – 100% da bateria: verde sólido
	15% – 90% da bateria: verde piscando
	< 15% bateria: vermelho piscando

## Botão de volume

Role para cima e para baixo para ajustar o nível do volume.  
AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

## Gire para tirar o som do microfone

## Dúvidas ou problemas na Instalação?

Contate a equipe de suporte HyperX em:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

## ČEŠTINA

### Přehled

**A** - Mikrofon, který se vypíná otočením

**B** - Stav LED kontrolka

**C** - Vypínač

**D** - Kolečko pro ovládání hlasitosti

**E** - Dobíjecí port USB

**F** - USB adaptér

**G** - Otvor bezdrátového párování

**H** - Bezdrátový režim LED kontrolka

**I** - Dobíjecí kabel USB

## Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme náhlavní soupravu plně dobít.

STAV DOBÍJENÍ	LED KONTROLKA
Plně nabit	Nepřetržitě svítící zelená
Baterie 15–99 %	Pulzující zelená
Baterie <15 %	Pulzující červená

## Vypínač

Vypnutí/zapnutí – přidrž vypínač stisknutý po dobu tří sekund

## Použití sluchátek

1. Připoj bezdrátový USB adaptér ke konzoli PlayStation.
2. Zapni náhlavní soupravu.
3. Když stavová LED dioda bezdrátového adaptéru přestane blikat a svítí, je náhlavní souprava připojena.

## Nastavení zvuku konzole PlayStation 4

Nastavení > Zařízení > Audio zařízení  
Vstupní zařízení: USB sluchátka „HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS“  
Výstupní zařízení: USB sluchátka „HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS“  
Výstup do sluchátek: Všechny zvuky

## Stavová LED dioda

STAV SLUCHÁTEK	LED KONTROLKA
Párování	Blikající zelená a červená každé 0,2 sek.
Hledání	Pomalou pulzující zelená
Připojeno	Baterie 90–100 %: Nepřetržitě svítící zelená
	Baterie 15–90 %: Blikající zelená
	Baterie <15 %: Blikající červená

## Кolečko pro ovládání hlasitosti

Hlasitost nastavíte otáčením nahoru nebo dolů.  
UPOZORNĚNÍ: Delší používání náhlavní soupravy při vysoké hlasitosti může vést k trvalému poškození sluchu.

## Mikrofon, který se vypíná otočením

### Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX na adrese:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## УКРАЇНСЬКА

### Огляд

**A** - Механізм із поворотним вимкненням мікрофона

**B** - Стан LED

**C** - Кнопка живлення

**D** - Количатко регулювання гучності

**E** - Зарядний USB-роз'єм

**F** - USB-адаптер

**G** - Маленький отвір під голку для бездротового з'єднання

**H** - Стан бездротового зв'язку LED

**I** - Зарядний USB-кабель

### Зарядження

Рекомендується повністю зарядити гарнітуру перед першим використанням.

СТАН ЗАРЯДЖАННЯ	LED
Повністю заряджено	Постійно горить зелений індикатор
15 % – 99 % заряду акумулятора	Миготить зелений індикатор
< 15 % заряду акумулятора	Миготить червоний індикатор

### Кнопка живлення

Увімкнення/вимкнення живлення – утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд

### Використання гарнітури

1. Під'єднайте бездротовий USB-адаптер до PlayStation.
2. Увімкніть гарнітуру.
3. Коли світлодіодний індикатор стану безпроводного адаптера

світлитиметься постійно, під'єднання гарнітури завершено.

## Настройки звука PlayStation 4

Настройки > Пристрої > Аудиопристрої

Пристрої вводу: USB-гарнітура «HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS»

Пристрої виводу: USB-гарнітура «HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS»

Вивід на навушники: Увесь звук

## Світлодіод індикації стану

СТАН ГАРНІТУРИ	LED
З'єднання	Блимає зелений та червоний індикатор кожні 0,2 с
Пошук	Миготить повільно зелений індикатор
Підключено	90% – 100% заряду акумулятора: Постійно горить зелений індикатор
	15 % – 90 % заряду акумулятора: Блимає зелений індикатор
	< 15 % заряду акумулятора: Блимає червоний індикатор

## Количатко регулювання гучності

Прокрутіть вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень гучності.  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання навушників за великого рівня гучності протягом довгого періоду часу може призвести до тривалого погіршення слуху.

## Механізм із поворотним вимкненням мікрофона

## Виникли питання або проблеми під час установки?

Зверніться до служби підтримки HyperX на сайті:  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## РУССКИЙ

### Обзор

**A** - Микрофон с поворотным отключением

**B** - Светодиодный индикатор состояния

**C** - Кнопка питания

**D** - Колесико регулировки громкости

**E** - USB-порт зарядки

**F** - USB-адаптер

**G** - Микроотверстие для сопряжения беспроводного устройства

**H** - Светодиодный индикатор состояния беспроводного устройства

**I** - USB-кабель для зарядки

## Выполнение зарядки

Перед первым использованием рекомендуется зарядить гарнитуру полностью.

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ	LED
Полностью заряжена	Непрерывно горит зеленым цветом
Батарея заряжена на 15% – 99%	Пульсирует зеленым цветом
Уровень заряда батареи < 15%	Пульсирует красным цветом

## Кнопка питания

Включение/выключение питания — нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд

## Использование гарнитур

1. Подключите беспроводной USB-адаптер к консоли PlayStation.
2. Включите питание гарнитур.
3. Когда светодиодный индикатор состояния беспроводного адаптера светится непрерывно, это значит, что гарнитура подключена.

## Настройки аудио PlayStation 4

Настройки > Устройства > Аудиоустройства

Устройство ввода: USB-гарнитура «HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS»

Устройство вывода: USB-гарнитура «HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS»

Вывод на наушники: все звуки

## Светодиодный индикатор состояния

СОСТОЯНИЕ ГАРНИТУРЫ	LED
Выполняется сопряжение	Мигает зеленым и красным цветом каждые 0,2с
Выполняется поиск	Медленно пульсирует зеленым цветом
Подключена	Батарея заряжена на 90% – 100%: непрерывно горит зеленым цветом
	Батарея заряжена на 15% – 90%: мигает зеленым цветом
	Уровень заряда батареи < 15%: мигает красным цветом

## Колесико регулировки громкости

Прокрутите вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Использование гарнитур при высоких уровнях громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

## Микрофон с поворотным отключением

## Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## 繁體中文

### 概觀

- A** - 旋轉式靜音麥克風    **D** - 音量滾輪    **G** - 無線配對小孔  
**B** - 狀態燈 LED    **E** - USB 充電埠    **H** - 無線狀態燈 LED  
**C** - 電源鍵    **F** - USB 接收器    **I** - USB 充電線

### 充電中

建議您在初次使用耳機前，先進行完整充電。

充電狀態	LED
充電完成	綠燈恆亮
剩餘電量 15% – 99%	綠色呼吸燈
<15% 電量	紅色呼吸燈

### 電源鍵

開啟/關閉電源 – 長按電源鍵 3 秒鐘

### 使用耳機

1. 將 USB 無線接收器插入 PlayStation。
2. 開啟耳機電源。
3. 當無線接收器 LED 燈恆亮時，表示耳機已順利連接。

### PlayStation 4 音效設定

設定 > 裝置 > 音效裝置

輸入裝置：USB 耳機 “HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS”

輸出裝置：USB 耳機 “HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS”

輸出至耳機：所有音效

### LED 狀態燈

耳機狀態	LED
配對中	每 0.2 秒閃爍綠燈和紅燈
搜尋中	慢速綠色呼吸燈
已連線	剩餘電量 90% - 100% : 綠燈恆亮
	剩餘電量 15% - 90% : 綠燈閃爍
	剩餘電量 < 15% : 紅燈閃爍

### 音量滾輪

向上或向下滾動以調整音量。

警告：長時間以高音量使用耳機將可能導致永久性聽力受損。

### 旋轉式靜音麥克風

#### 是否有問題或設定困難？

請聯絡 HyperX 支援團隊，網址為：  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## 简体中文

### 概述

- A** - 旋轉可使麥克風靜音    **D** - 音量滾輪    **G** - 無線配對插孔  
**B** - 狀態 LED    **E** - USB 充電端口    **H** - 無線狀態 LED  
**C** - 電源按鈕    **F** - USB 适配器    **I** - USB 充電線

### 正在充電

第一次使用之前，建議給耳機充滿電再使用。

充電狀態	LED
電量已滿	綠燈常亮
15% - 99% 電量	綠燈閃爍
<15% 電量	紅燈閃爍

### 電源按鈕

開機/關機 - 按住電源按鈕 3 秒鐘

### 使用耳機

- 將無線 USB 适配器連接至 PlayStation。
- 打開耳機電源。
- 無線适配器狀態 LED 穩定之後，表示耳機已連接。

PlayStation 4 音頻設置  
 設置 > 設備 > 音頻設備

輸入設備：USB 耳機 "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

輸出設備：USB 耳機 "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

輸出至耳機：所有音頻

### 狀態 LED

耳機狀態	LED
配對	每 0.2 秒閃爍綠燈和紅燈
正在搜索	綠燈緩慢閃爍
已連接	90% - 100% 電量：綠燈常亮
	15% - 90% 電量：綠燈閃爍
	< 15% 電量：紅燈閃爍

### 音量滾輪

向上或向下滾動以調節音量。

警告：長時間開大音量使用耳機可能導致聽力永久受損。

### 旋轉可使麥克風靜音

#### 存有疑問或遇到設置問題？

請訪問以下網站聯繫 HyperX 支持團隊：  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## 日本語

### 概要

- A** - マイクプームの上げ下げでミュートが可能なマイク  
**B** - ステータス LED  
**C** - 電源ボタン  
**D** - 音量調整ホイール  
**E** - USB 充電ポート  
**F** - USB アダプター  
**G** - ワイヤレスペアリングピンホール  
**H** - ワイヤレスステータス LED  
**I** - USB 充電ケーブル

### 充電中

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。

充電ステータス	LED
充電完了	点灯(グリーン)
バッテリー残量 15% - 99%	点滅(グリーン)
バッテリー残量 15% 未満	点滅(レッド)

## 電源ボタン

電源のオン/オフ - 電源ボタンを 3 秒間長押しします。

## ヘッドセットの使用法

1. ワイヤレス USB アダプターを使用する PlayStation に接続します
2. ヘッドセットの電源をオンにします。
3. ワイヤレスアダプターのステータス LED が点滅をやめ点灯状態になると、ヘッドセットの接続が完了したことを示します。

## PlayStation 4 のオーディオ設定

[設定]>[周辺機器]>[オーディオ機器]。

[入力機器]: USB ヘッドセット [HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS]。

[出力機器]: USB ヘッドセット [HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS]。

[ヘッドホンへの出力]:[すべての音声]

## ステータス LED

ヘッドセットのステータス	LED
ペアリング	0.2 秒おきに点滅(グリーンとレッド)
検索中	ゆっくりと点滅(グリーン)
接続済み	バッテリー残量 90% - 100%: 点灯(グリーン)
	バッテリー残量 15% - 90%: 点滅(グリーン)
	バッテリー残量 < 15% 未満: 点滅(レッド)

## 音量調整ホイール

音量レベルを調節するために、上または下に回します。

注意:ヘッドセットを高音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

## マイクブームの上げ下げでミュートが可能なマイク

## ご質問、またはセットアップに問題がありますか？

hypergaming.com/support/headsets で HyperX サポートチームにご連絡ください

## 한국어

## 개요

A - 회전식 마이크 음소거 D - 볼륨 휠 G - 무선 페어링 핀 구멍

B - 상태 표시 LED E - USB 충전 포트 H - 무선 상태 LED

C - 전원 버튼 F - USB 어댑터 I - USB 충전 케이블

## 충전

첫 사용 전 헤드셋을 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

충전 상태	LED
완전 충전됨	녹색 지속
15% - 99% 배터리	깜빡거리는 녹색
<15% 배터리	깜빡거리는 빨간색

## 전원 버튼

전원 켜/끔 - 전원 버튼을 3 초간 누르십시오

## 헤드셋 사용하기

1. USB 무선 어댑터를 PlayStation 에 연결합니다.

2. 헤드셋 전원을 켭니다.

3. 무선 어댑터의 상태 LED 가 계속해서 켜져있으면 헤드셋이 연결된 것입니다.

## PlayStation 4 오디오 설정

설정 > 장치 > 오디오 장치

입력 장치: USB 헤드셋 "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

출력 장치: USB 헤드셋 "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

헤드폰으로 출력: 모든 오디오

## 상태 LED

헤드셋 상태	LED
페어링	0.2 초마다 녹색과 적색으로 점멸
검색	느리게 깜빡거리는 녹색
연결됨	90% - 100% 배터리: 녹색 지속
	15% - 90% 배터리: 녹색 점멸
	< 15% 배터리: 빨간색 점멸

## 볼륨 휠

스크롤을 위아래로 움직여서 볼륨 레벨을 조정하십시오.

경고: 장시간 동안 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청각 손상을 입을 수 있습니다.

## 회전식 마이크 음소거

질문 또는 설치 문제가 있으십니까?

[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets) 에서 HyperX 지원 팀에 문의하십시오.

عامه ن ظرة

A - أدركتكمالميكروفون

B - ال حالة LED

C - زر "ال طاق ة"

D - زُرس مستوى الصوت

E - منفذ شحن USB

F - مهايئ USB

G - ثقب ديوس الإقران اللاسلكي

H - الحالة اللاسلكية LED

I - كابل شحن USB

جار الشحن

يُوصى بشحن سماعات الرأس بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة

LED	حالة ال شحن
أضربت اب ت	مشحون بالكامل
أخضر وامض	99%- البطارية 15
أحمر وامض	0%بطارية <15

زر "الطاقة

ثوا و 3 اضبط لال زر الطاقة لمدي -التشغيل / الإيقاف

استخدام سماعة الرأس

صل مهايئ USB اللاسلكي بوحدة PlayStation.

شغل سماعة الرأس

لاندما يكون مشغل حالة المهايئ اللاولكي ثاب وتاي تكون

تكون سماعة الرأس متصلة.

صوت 4 Playstation إعدادات

الإلاادات < ايج هزي < أجهزي ال روت

سماعة رأس USB ل جهاز "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS" جهاز دسل :

سماعة رأس USB ل جهاز "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS" جهاز سرج

الإخراج إلى سماعات الرأس: كل الصوت

LED حالة ة

LED	حالة سماعات الرأس
أحمر وأس ضر وامض كل ل 2.0 ثابية	الإق ران
أخضر وامض بطيء	جار البحث
100%- 0%بطاري ة 90 أسضرت اب ت	متصل
90%- 0%بطاري ة 15 أس ضر وامض	
0%بطاري ة 15 : أحمر وامض	

ال صوت م س توي ثُ رس

مرر بلا لل أوب و قل ل ض بط م و توم ال روت

تحذير: قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت

ال م ي كروف ون ل ك تم أدر

أياأسئلة أومشكلاتف بالإعداد؟

اتصل بفريق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على

[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## ҚАЗАҚША

### Шолу

**A** - Микрофонды өшіру үшін бұраңыз

**B** - Күйі LED

**C** - Қуат түймесі

**D** - Дыбыс дөңгелегі

**E** - Зарядтауға арналған USB порты

**F** - USB адаптері

**G** - Сымсыз жұптастыруға арналған шеге саңылауы

**H** - Сымсыз желі күйі LED

**I** - Зарядтауға арналған USB кабелі

### Зарядталуда

Гарнитураны алғаш рет қолданар алдында толық зарядтау ұсынылады.

Зарядтау күйі	LED
Толық зарядталған	Тұрақты жасыл түс
Батарея деңгейі 15 % – 99 %	Жыпылықтайтын жасыл түс
Батарея деңгейі < 15 %	Жыпылықтайтын қызыл түс

### Қуат түймесі

Қуатты қосу/өшіру – қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз

### Гарнитураны пайдалану

1. Сымсыз USB адаптерін PlayStation бағдарламалық жасақтамасына қосыңыз.
2. Гарнитураны іске қосыңыз.
3. Сымсыз адаптер күйінің жарық диоды тұрақты болған кезде, гарнитура қосылады.

### PlayStation 4 аудио параметрлері

Settings (Параметрлер) > Devices (Құрылғылар) > Audio Devices

(Аудио құрылғылар)

Енгізу құрылғысы "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS" USB гарнитурасы

Шығару құрылғысы "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS" USB гарнитурасы

Құлаққап шығысы: Барлық аудио

## Күй жарық диоды

ГАРНИТУРА КҮЙІ	LED
Жұптастыру	0,2 секунд сайын жасыл және қызыл түспен жыпылықтайды
Ізделуде	Жасыл түспен баяу жыпылықтайды
Қосылды	Батарея деңгейі 90% – 100%: Тұрақты жасыл түс
	Батарея деңгейі 15% – 90%: Жасыл түспен жыпылықтайды
	Батарея деңгейі < 15%: Қызыл түспен жыпылықтайды

### Дыбыс дөңгелегі

Дыбыс деңгейін реттеу үшін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Гарнитураны ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетінің біржолата зақымдалуына әкелуі мүмкін.

### Микрофонды өшіру үшін бұраңыз

### Сұрақтар немесе орнату кезінде қиындықтар туындады ма?

HyperX қолдау қызметіне мына мекенжай бойынша хабарласыңыз: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## BAHASA INDONESIA

### Ikhtisar

**A** - Putar untuk membisukan mikrofon

**B** - Status LED

**C** - Tombol daya

**D** - Roda volume

**E** - Port pengisi daya USB

**F** - Adaptor USB

**G** - Lubang pin perpasangan nirkabel

**H** - Status nirkabel LED

**I** - Kabel pengisi daya USB

### Mengisi Daya

Dianjurkan daya headset terisi penuh sebelum penggunaan pertama.

STATUS ISI DAYA	LED
Daya terisi penuh	Hijau penuh
Baterai 15% – 99%	Hijau berpendar
Baterai < 15%	Merah berpendar

### Tombol Daya

Menghidupkan/Mematikan – Tahan tombol daya selama 3 detik

### Menggunakan Headset

1. Hubungkan adaptor USB nirkabel ke PlayStation.
2. Aktifkan headset.
3. Jika LED status adaptor nirkabel bercahaya penuh, maka headset telah terhubung.

### Pengaturan Audio PlayStation 4

Pengaturan > Perangkat > Perangkat AudioPerangkat Masukan:

Headset USB "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Perangkat Keluaran: Headset USB "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Keluaran ke headphone: Semua Audio

### LED Status

STATUS HEADSET	LED
Pemasangan	Hijau dan merah berkilat setiap 0,2 detik
Mencari	Hijau berpendar lambat
Terhubung	Baterai 90% – 100%: Hijau penuh
	Baterai 15% – 90%: Hijau berkedip
	Baterai < 15% : Merah berkedip

### Roda Volume

Gulir ke atas atau bawah untuk menyesuaikan volume.

PERINGATAN: Penggunaan headset dengan volume tinggi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen.

### Putar untuk Membisukan Mikrofon

### Pertanyaan atau Masalah Persiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX di:

[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## ROMÂNĂ

### Prezentarea tastaturii

**A** - Rotire pentru dezactivare microfon

**B** - Stare LED

**C** - Buton de pornire/oprire

**D** - Buton pentru volum

**E** - Port de încărcare USB

**F** - Adaptor USB

**G** - Orificiu mic pentru asociere wireless

**H** - Stare wireless LED

**I** - Cablu de încărcare USB

### Încărcare

Se recomandă să încărcați complet căștile înaintea primei utilizări.

STARE ÎNCĂRCARE	LED
Complet încărcat	Verde continuu
baterie 15% — 99%	Pălpare verde
Baterie < 15%	Pălpare roșu

### Buton de pornire/oprire

Pornire/oprire – țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde

### Utilizarea căștilor

1. Conectați adaptorul USB wireless la PlayStation.
2. Activați căștile folosind butonul de pornire/oprire.
3. Când LED-ul de stare de pe adaptorul wireless este aprins continuu, căștile sunt conectate.

### Setări audio PlayStation 4

Setări > Dispozitive > Dispozitive audio

Dispozitiv de intrare: Căști USB „HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS"

Dispozitiv de ieșire: Căști USB „HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS" Ieșire pe căști: Toate funcțiile audio

### LED de stare

STARE CĂȘTI	LED
Asociere	Clipsește verde și roșu la fiecare 0,2 sec.
Se caută	Pălpare ușoară verde
Conectat	Baterie 90% — 100%: Verde continuu
	Baterie 15% — 90%: Verde intermitent
	Baterie < 15% : Roșu intermitent

### Buton pentru volum

Derulați în sus și în jos pentru ajustarea volumului.

AVERTISMENT: Pot apărea probleme permanente de auz în cazul în care căștile sunt folosite la un volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

### Rotire pentru dezactivare microfon

### Întrebări sau probleme de instalare?

Contactați echipa de asistență HyperX la: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

## SLOVENŠČINA

### Pregled

**A** - Zavrtnite za utišanje mikrofona

**B** - Indikator LED za stanje

**C** - Gumb za vklop/izklop

**D** - Vrtljiv gumb za glasnost

**E** - Vhod USB za polnjenje

**F** - Adapter USB

**G** - Luknjica za vklop brezžičnega seznanjanja

**H** - Indikator LED za stanje brezžične povezave

**I** - Polnilni kabel USB

### Polnjenje

Priporočljivo je, da pred prvo uporabo popolnoma napolnite slušalke.

STANJE POLNJENJA	LED
V celoti napolnjeno	Neprekinjena zelena barva
Baterija 15 %–99 %	Pulziranje zelene barve
Baterija < 15 %	Pulziranje rdeče barve

### Gumb za vklop/izklop

Vklop/izklop – držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde

### Uporaba slušalk

1. Brežžični adapter USB povežite s konzolo PlayStation.

2. Vključite slušalke.

3. Ko indikator LED za stanje brezžičnega adapterja neprekinjeno sveti, so slušalke povezane.

### Nastavitve zvoka na PlayStation 4

Nastavitve > Naprave > Zvočne naprave

Vhodna naprava: Slušalke USB »HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS«

Izhodna naprava: Slušalke USB »HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS«

Izhod na slušalke: Vsi zvoki

### Indikator LED za stanje

INDIKATOR LED	LED
Seznanjanje	Izmenično utripanje zelene in rdeče barve vsakih 0,2 sekunde
Iskanje	Počasno pulziranje zelene barve
Povezano	Baterija 90 %–100 %: Neprekinjena zelena barva
	Baterija 15 %–90 %: Utripajoča zelena barva
	Baterija < 15%: Utripajoča rdeča barva

### Vrtljiv gumb za glasnost

Zavrtnite navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti.

OPOZORILO: Če slušalke dalj časa uporabljate pri visoki glasnosti, se lahko pojavijo trajne okvare sluha.

### Zavrtnite za utišanje mikrofona

### Vprašanja ali težave pri namestitvi?

Obrnite se na ekipo za podporo HyperX na naslov:

[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

部件名称 (Parts Name)	有毒有害物质或元素 Cloud Stinger Core Wireless PlayStation					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板 (PCBA)	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此标志为产品的环保使用期限标志, 且此环保使用期限只适用于产品正常工作的温度和湿度等条件。



## Simplified Declaration of Conformity

Hereby, HP declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (search with Model Name)

UK only: Hereby, HP declares that the radio equipment is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (search with Model Name)

Hiermit erklärt HP, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Suchen Sie mit Modellnamen)

Le soussigné, HP déclare que l'équipement radioélectrique du type est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Recherchez avec nom du modèle)

Con la presente HP dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Cercare usando il modello del prodotto)

Por la presente HP declara que el tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Buscar con el nombre del modelo)

HP niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Szukaj w nazwie modelu)

Prin prezenta, HP declară că tipul de echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Căutați cu numele modelului)

Hierbij verklaart ik, HP dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Zoek met de modelnaam)

HP igazolja, hogy a típusú rádióberendezés megfelel 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következők internetes címen: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Keresés a modell neve).

HP declara que o presente tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no endereço de Internet: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

cates (Pesquisar pelo nome do equipamento)

Με την παρούσα ο HP δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Αναζήτηση με το όνομα του μοντέλου)

Härmed försäkras HP att denna typ av radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Sök med modellnamn)

Timto HP prohlasuje, ze typ radiového zarizeni je v souladu se smernici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Vyhledávání s názvem modelu)

С настоящото HP декларира, че този тип радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Търсене с името на модела)

HP týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Vyhľadávanie s názvom modelu)

Hermed erklærer HP at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Søg med modelnavn)

HP vakuuttaa että radiolaitetyypin on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Hae mallin nimi)

Aš, HP, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Paieška naudojant modelio pavadinimą)

Herved erklærer HP at radioustyr type er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-erklæring fulltekst finner du på følgende internetadresse: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Søk med modellnavn)

HP potruje, da je tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Iskanje z imenom modela)

Käesolevaga deklareerib HP et käesolev raadioseadme tüüp vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Otsi mudeli nimi)

HP ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa u skladu s Direktivai 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Traži u nazivu modela)

Ar šo HP deklarē, ka radioiekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Meklēt ar modeļa nosaukumu)

Hér með lýsir HP sem radioustyrstypen er í samræmi við tilskipun 2014/53/EB. Heildartexta EB-Leyfisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi veffang: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Leita með tegundarhætti)

B'dan, HP, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-hindirizz tal-Internet li gej: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Fittex bil isem tal-mudell)

Îşbu belge; HP telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (Model adı ile arama)

## Battery/TX Power Info

### Battery Information

Contains 3.7V, 1000mAh Li-ion Battery, 3.7Wh  
**Cannot be replaced by user**

### Frequency & TX Power Information

Frequency Bands: 2.4GHz (TX Power: <2dBm)

## FCC Compliance and Advisory Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any special accessories needed for compliance must be specified in the instruction manual.

Warning: A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment. FCC ID: B94-CS002

## Canada Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference,
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC: 466C-CS002

## Taiwan NCC Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## KCC statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Japan VCCI Statement

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## India RoHS Statement

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## IFETEL Statement

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.  
IFETEL: RCPHYCS21-3871, IFETEL: RCPHYCS21-3870

## Turkey WEEE Statement

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

## Brazil ANATEL statement (Resolution 680)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Headset/耳機/耳机

Model/型號/型号: CS002

Wireless adapter/無線接收器/无线接收器

Model/型號/型号: CS002-WA

 RAMATEL C-27291

 RAMATEL C-27292



NB-0007



©Copyright 2022 HyperX and the HyperX logo are registered trademarks or trademarks of HP Inc. in the U.S. and/or other countries. All registered trademarks and trademarks are property of their respective owners. / HyperX et le logo HyperX sont des marques déposées ou des marques commerciales de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques déposées et les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Россия: ООО "ЭйчПи Инк", Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3 Телефон/факс: +7 499 921 32 50/+7 499 921 32 91. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ ылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80.



ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือ ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หากฝ่าฝืน มาตรา 6 หรือมาตรา 11 มีความผิดตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ



<b>nano.</b>   โทรคมนาคม	
กำกับดูแลเพื่อประชาชน	
Call Center 1200 (InswS)	