



HAMMERSMITH®

AirStorm

Gebrauchsanweisung



CH: Mediashop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 - Kostenlose Servicehotline | **ROW:** +43 1 267 69 67
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

Lieferumfang:

1 x Hammersmith AirStorm

- A. Staubauffangbehälter
- B. Hepafilter
- C. LED-Arbeitsleuchte und SOS-Licht
- D. Staubsauger Ein-/Aus-Taste
- E. Druckluft-Anschluss
- F. Luftpumpen-Display
- G. Ladeanschluss
- H. 1 x Fugendüse
- I. 1 x Mini-Bürste
- J. 1 x USB-Ladekabel
- K. 1 x Druckluftschlauch
- L. 2 x Ventiladaptor
- M. 1 x Nadelventil
- N. 1 x Flächen-Bürste

Contents:


1 x Hammersmith AirStorm

- A. dustfilter
- B. Dust collection container
- C. LED working light and SOS light
- D. Vacuum cleaner on/off button
- E. Compressed air connection
- F. Air pump display
- G. Charging port
- H. 1 x Crevice nozzle
- I. 1 x mini brush
- J. 1 x USB charging cable
- K. 1 x Compressed air hose
- L. 2 x Air nozzle
- M. 1 x Needle valve
- N. 1 x Surface brush



Display:

- 1. LED-Arbeitsleuchte und SOS-Licht Ein-/Aus-Taste
- 2. Luftpumpe Ein-/Aus-Taste
- 3. Druckanzeigenbereich
- 4. Luftdruck-Einheit
- 5. Druck verringern
- 6. „MODE“ / Programm - Taste
- 7. Druck erhöhen
- 8. Akku-Ladestandsanzeige

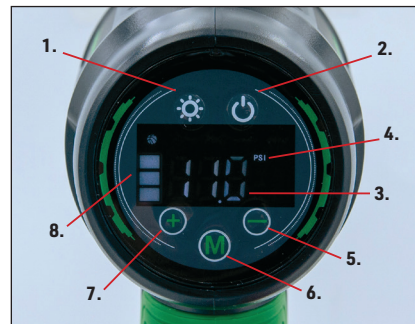

Display:

- 1. LED working light and SOS light on/off button
- 2. Air pump on/off button
- 3. Pressure display area
- 4. Air compression unit
- 5. Reduce pressure
- 6. "MODE" / program button
- 7. Increase pressure
- 8. Battery charge indicator




Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für ein späteres Nachlesen auf.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Original-USB-Ladekabel auf. Das Aufladen mit einem falschen Ladekabel kann zu einer Batterieexplosion führen.
- Halten Sie das Basis-Gerät von Feuchtigkeit fern. Filter und Staubfangbehälter können Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung durch Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern.
- Zubehörteile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Überprüfen Sie alle Komponenten regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß, die die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen oder eine Gefahr darstellen können.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT zum Aufsaugen

von heißen, entflammbaren oder rauchenden Materialien sowie von Flüssigkeiten.

- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, ob der Filter an der richtigen Stelle angebracht und eingerastet ist.
- Bevor Sie die Pumpe verwenden, stellen Sie sicher, dass sich die Lufteradel auf gleicher Höhe mit dem Anschluss befinden, führen Sie die Nadel nicht zu tief oder zu locker in den Anschluss ein. (siehe folgende Abbildung)

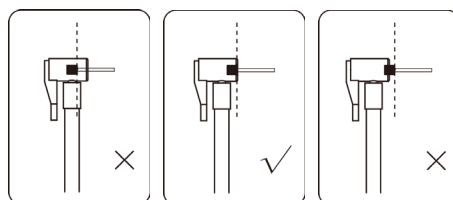

- Dieses Gerät eignet sich nicht als Kompressor für Lastwagen oder andere Schwertransportfahrzeuge.
- Beim Aufblasen weder Augen noch Ohren nahe an den Luftauslass halten.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, den Kompressor niemals ins Wasser eintauchen.
- Stecken Sie das Ladekabel aus, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
- Das Kabel des Geräts ausstecken, falls es nicht benutzt wird oder gereinigt werden muss.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Schließen Sie das Ladekabel mit einem 5 V USB-Adapterkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) oder an einem USB-Anschluss an, um das Gerät zu laden.
2. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem ersten Einsatz vollständig aufgeladen wird.
3. Prüfen Sie, ob der richtige Druckwert eingegeben ist bevor Sie etwas Aufpumpen, so können Sie den Status des Aufblasvorgangs überwachen.

STAUBSAUGEN

1. Drücken Sie die Staubsauger Ein-/Aus-Taste, um den Staubsauger in Betrieb zu nehmen.

Sie können Staub, Sand, kleinere Essensreste, Krümel, Späne und andere Verunreinigungen einsaugen. Der Filter darf während des Staubsaugens nicht entfernt werden.

2. Entleeren Sie den Filter nach jeder Benutzung. Sie können den Staubfangbehälter mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch reinigen.
3. Setzen Sie die Filterteile nur sauber und trocken wieder in das Gerät ein.

KABELLOSE LUFTPUMPE

1. Bringen Sie den Druckluftschlauch am Gerät an, indem Sie ihn beim Druckluftanschluss eindrehen. (siehe Abbildung #1)
2. Wählen Sie eines der mitgelieferten Ventile und setzen Sie dieses in den Ventil-Anschluss ein. Achten Sie darauf, dass der Ventil-Anschluss, nachdem Einsetzen richtig verriegelt ist.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Luftpumpen-Display (siehe Abbildung #2) und halten Sie diese 2 bis 3 Sekunden gedrückt, um die Luftpumpe einzuschalten.
4. Drücken Sie die Taste „Mode“ (siehe Abbildung #3), um zwischen den verschiedenen Pump-Programmen zu wählen (z.B.: Auto, Motorrad, Fahrrad und Bälle/Spielzeug).
5. Sie können den benötigten Druck im jeweiligen Programm durch Drücken der „+“ oder „-“ Tasten einstellen, der voreingestellte Druck entspricht dabei dem allgemeinen Druckwert.
6. Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste am Luftpumpen-Display (siehe Abbildung #2), um den Aufpumpvorgang zu starten.
7. Das Luftpumpen-Display der Luftpumpe schaltet sich nach dem Aufpumpen oder nach Ablauf von 90 Sekunden automatisch aus.

LUFTDRUCKMESSGERÄT

1. Schließen Sie den Druckluftschlauch am Gerät und am zu messenden Gegenstand an.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Luftpumpen-Display (siehe Abbildung #2) ausreichend lang, bis der Druck auf dem Luftpumpen-Display angezeigt wird.
3. Sie können anschließend die Taste „MODE“ drücken (siehe Abbildung #3), um von PSI auf Bar, KPA und kg/cm³ umzuschalten.

LED-ARBEITSLEUCHTE / SOS-LICHT

Drücken Sie die Licht-Taste, um die Blinklichtfunktion einzuschalten. Drücken Sie die Licht-Taste ein zweites Mal, um das SOS-Licht einzuschalten.

WEITERE INFORMATIONEN

1. Um den verbleibenden Batterieladezustand zu prüfen, können Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Luftpumpen-Display (siehe Abbildung #2) drücken.
2. Das Gerät erhitzt sich während dem Aufpumpvorgangs, was vollkommen normal ist. Um die Produktlebensdauer zu verlängern, ist es besser, das Gerät z.B. nach Aufpumpen eines Reifens einige Minuten auszuschalten, bevor der nächste Reifen aufgepumpt wird.
3. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, empfehlen wir, diese in 60-Tage-Intervallen zu entladen und wieder zu laden.

PROBLEMLÖSUNG BEI EINFACHEN FUNKTIONSSTÖRUNGEN

Das Gerät funktioniert nicht	Prüfen, ob der Akku vollkommen geladen ist.
	Sicherstellen, dass der voreingestellte Druck über dem Reifendruck liegt.
	Das Gerät stets anhand der Anleitung bedienen.
	Staubsaugen & Reifen aufpumpen können nicht gleichzeitig durchgeführt werden.
Die Luftpumpe bläst den Reifen zu langsam auf	1. Prüfen ob, das Lufteinlassventil nicht verstopft ist.
	2. Bitte überprüfen Sie, ob die beiden Enden des Luftschlauchs der Aufpumpvorrichtung fest miteinander verbunden sind oder nicht.
	3. Prüfen, ob der Akku vollkommen geladen ist.
Schwache Saugleistung	1. Sicherstellen, dass die Staubsaugerteile richtig und fest angeschlossen sind.
	2. Prüfen, ob der Filter trocken und sauber ist. Die Staubsaugerfunktion funktioniert nicht, wenn der Filter feucht bzw. nass ist.
	3. Prüfen, ob der Akku vollkommen geladen ist.

Technische Daten

USB-Output:	5V= 2A
Akku:	Lithium-Ionen 7,4V= 2500mAh, 18,5Wh

Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Batterien und Akkumulatoren nicht mit dem normalen

Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende seiner Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder Vertreiberin im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen und Lampen sowie Batterien und Akkus im entladenen Zustanden, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, zu trennen und vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen haben. Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Verbraucher sind selbst verantwortlich, personenbezogene Daten vom Gerät zu löschen.



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Schutzklasse III


Hergestellt in China

EN

Please read these instructions carefully before use, and retain them for future reference.

WARNING AND SAFETY NOTICES

- Only charge the device with the original USB charging cable provided. Charging with an incorrect charging cable could lead to a battery explosion.
- Keep the base device away from moisture. The filters and dust containers can be exposed to moisture.
- This appliance may only be used by children aged 8 years and over if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the dangers associated with its use.
- Cleaning and maintenance should not be performed by children unless they are 8 years of age or older and under adult supervision. The appliance and its connecting cables are to be kept away from children younger than 8 years. This appliance may only be used by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience and/or knowledge if they have been supervised or instructed in the safe use of the appliance and can understand the hazards arising therefrom. Children must never be allowed to play with the device.
- Keep the device away from heat sources.
- Accessories that are not included in the scope of delivery must not be used.
- Regularly inspect all components for damage or wear that may interfere with proper operation or pose a hazard.
- DO NOT use the device to vacuum hot, flammable or smouldering materials or liquids.
- Make sure the filter is in position and locked into place before each use.
- Before using the pump, make sure the air needle is correctly connected to the port; do not insert the needle too deeply or too loosely into the port. (see Figure)

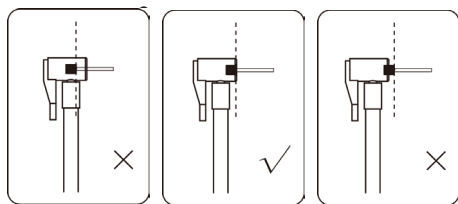

- This device is not suitable as a compressor for HGVs or other heavy transport vehicles.
- When inflating, keep your eyes and ears away from the air outlet.
- Never immerse the compressor in water, as this could result in an electric shock.
- Unplug the charging cable once the device is fully charged.

BEFORE FIRST USE

1. Connect the charging cable to a 5V USB adapter (not included) or to a USB port to charge the device.
2. Make sure the device is fully charged before first use.
3. Check that the correct pressure value is entered before inflating something, so you can monitor the status of the inflation process.

VACUUMING

1. Press the suction button to start the vacuum cleaner. It can vacuum up dust, sand, small food particles, crumbs, chips and other contaminants. The filter must not be removed while vacuuming.
2. Empty the filter after each use. The dust collector can be cleaned with lukewarm water and a soft cloth.
3. Only insert the filter parts back into the device once they are clean and dry.

CORDLESS AIR PUMP

1. Attach the air hose to the device by screwing it into the compressed air connection. (see Figure #1)
2. Choose one of the valves provided, and insert it into the valve connection. Make sure the valve connection is correctly locked after insertion.
3. Press and hold the on/off button on the air pump display (see Figure #2) for 2 to 3 seconds to turn on the air pump.
4. Press the "Mode" button (see Figure #3) to select from the different pumping programs (e.g.: Car, Motorcycle, Bicycle and Balls/Toys).
5. You can set the required pressure in the

respective program by pressing the „+“ or „-“ buttons; the preset pressure corresponds to the standard pressure value.

6. Press the on/off button on the air pump display again (see Figure #2) to start the inflation process.
7. The air pump display turns off automatically after inflation, or after 90 seconds have elapsed.

AIR PRESSURE GAUGE

1. Connect the compressed air hose to the device and the item for which air pressure is to be measured.
2. Press and hold the on/off button on the air pump display (see Figure #2) until the pressure is displayed on the air pump display.
3. You can then press the "MODE" button (see Figure #3) to switch from PSI to Bar, KPA and kg/cm³.

LED WORKING LIGHT

Press the light button to turn on the flashing light function. Press the light button a second time to turn on the SOS light.

FURTHER INFORMATION

1. Press the power button on the air pump display (see Figure #2) to check the remaining battery level.
2. The device may heat up during the inflation process. This is completely normal. To extend product life, it is better to turn off the device for a few minutes between operations; for example, after inflating one tyre, and before inflating the next tyre.
3. To extend battery life, we recommend discharging and recharging the battery at least once every 60 days.

TROUBLESHOOTING FOR SIMPLE OPERATIONAL MALFUNCTIONS

The device does not work	Check that the battery is fully charged.
	Make sure the preset pressure is above the tyre's current pressure.
	Only ever operate the device according to the instructions.
	Vacuuming and inflating tyres cannot be done at the same time.
The air pump inflates the tyre too slowly	1. Check that the air inlet valve is not blocked.
	2. Check that both ends of the inflating air hose are securely connected.
	3. Check that the battery is fully charged.
Weak suction power	1. Make sure the vacuum cleaner parts are connected correctly and securely.
	2. Check that the filter is dry and clean. The vacuum function will not work if the filter is damp or wet.
	3. Check that the battery is fully charged.



This symbol means that such electrical equipment or batteries must not be disposed of with normal household waste. You are legally obliged to hand in such items - free of charge - to a public collection point or distributor-created collection point for the recycling of electrical devices and expired bulbs and batteries within the scope of the Electrical and Electronic Equipment Act that are not encapsulated by or fixed into the appliance, and can be removed or separated from the appliance non-destructively, for disposal at the end of their service life. Use rechargeable batteries instead of single-use batteries wherever possible. The recovery and recycling of old appliances makes an important contribution to protecting our environment. Improper disposal can result in toxic substances being released into the environment, which can have harmful effects upon people, animals and plants. Batteries with an increased pollutant content are also marked with the following symbols: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Consumers are themselves responsible for deleting any personal data from appliances.



This product complies with European regulations.



Protection class III

Made in China

Technical data

USB output:	5V= 2A
Battery:	Lithium ion 7,4V= 2500mAh, 18,5Wh

Liability claims against the company Mediashop, which relate to damage (except in the case of injury to life, body or health of a person, so-called personal injuries), material or immaterial in nature, caused by the use or non-use of the information provided or through the use of incorrect and incomplete information provided by third parties is fundamentally excluded, unless it can be proven that Mediashop acted with wilful intent or gross negligence.



CH: Mediashop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary
DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline | **ROW: +43 1 267 69 67**
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

Stand: 09/2023 | M34729