



◀ Sony Support | SEL35F18F

Artikel-ID : 00298431 / Zuletzt geändert : 09/08/2023



Aktualisieren Sie Ihre Sony Kamera mit einer Speicherkarte (SD oder CFexpress)

Relevante Produkte und Kategorien für diesen Artikel ▼

How to update your Sony camera with a memory card (SD ...



Sie möchten Ihre Sony-Kamera mit einer SD-Karte oder CFexpress-Karte aktualisieren? Hier erfahren Sie, wie es geht. Firmware-Updates stellen nicht nur sicher, dass die neuesten Fehlerbehebungen angewendet werden, sondern bieten oft auch kostenlose neue Funktionen und Optionen für Ihre Kamera.

Abschrift:

Hallo zusammen. Hier ist Sam Harrison von Sony. Heute werden wir uns mit Ihnen beschäftigen und damit, wie Sie sie mit einer SD-Karte oder einer CFEXPRESS-Karte aktualisieren können. Wenn Sie derzeit eine dieser Kameras verwenden, ist die Aktualisierung die einzige Möglichkeit, Ihre Kamera zu aktualisieren. Es ist also immer gut zu wissen, wie man es macht.

Diese Liste ist zum Zeitpunkt der Aufnahme korrekt, aber Sie sollten immer auf der Sony Support Website nachsehen, wie Sie Ihre Kamera am besten aktualisieren können. Einen Link zum Kamerabereich der Sony-Support-Website finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Bevor wir loslegen, sollten Sie noch ein paar Dinge überprüfen. Erstens: Wenn Sie gerade eine lange Aufnahmesitzung mit Ihrer Kamera hinter sich haben, könnte die interne Temperatur für den

Brauchen Sie
Hilfe? Lassen Sie
sich von mir
unterstützen.



Wenn das der Fall ist, lassen Sie Ihre Kamera eine Weile abkühlen, bevor Sie diesen Vorgang starten. Überprüfen Sie außerdem, ob Ihr Computer über einen Steckplatz für die Karte verfügt, die Sie für die Aktualisierung verwenden möchten, damit Sie die Datei auf die Karte herunterladen können. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sich möglicherweise einen Dongle besorgen, mit dem Sie die Karte in den Computer einstecken können.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie eine zuverlässige, hochwertige und frisch formatierte SD-Karte haben. Stellen Sie vor dem Formatieren sicher, dass Sie alle verbleibenden Bilder, Videos und Dateien von Ihrer SD-Karte entfernt haben. Wie Sie das am besten tun, erfahren Sie in diesem Video. Es ist auch in der Beschreibung verlinkt. Sie können Ihre SD-Karte formatieren, indem Sie im Menü Ihrer Sony-Kamera zum Aufnahmemedienformat navigieren. Danach müssen Sie auf die Sony-Support-Website gehen, wo Sie Ihre Kamera anhand der Modellnummer suchen können. Die Modellnummer kann sich ein wenig von dem Namen unterscheiden, den Sie normalerweise für Ihre Kamera haben.

So wird die A74 beispielsweise zur ILCE-7M4. Sie finden diese Bezeichnung immer auf dem Etikett an der Unterseite Ihrer Kamera. Sobald Sie die mobile Seite Ihrer Kamera gefunden haben, navigieren Sie zum Abschnitt "Downloads". Im Bereich Downloads sollten Sie ein Update finden, das mit SD-Karte oder CFEXPRESS-Karte aufgeführt ist.

Klicken Sie auf diese Option. Bei einigen Sony-Kameras müssen Sie möglicherweise ein früheres Software-Update durchführen, bevor Sie auf die neueste Version umsteigen. Heute verwende ich zum Beispiel die A74 und kann hier auf der Website sehen, dass ich von 1.01 auf 1.05 aktualisieren muss, bevor ich auf 2.0 aktualisiere. Das bedeutet, dass ich diese Prozedur nur noch einmal durchführen muss, nachdem ich die erste Aktualisierung abgeschlossen habe. Wenn dies der Fall ist, laden Sie nicht beide Dateien gleichzeitig herunter, da sie denselben Namen haben müssen, wenn sie auf Ihrer SD-Karte gespeichert sind.

Wenn Sie zwei Updates gleichzeitig herunterladen, benennt Ihr Computer eines davon automatisch um, damit es in Ihren Download-Ordner passt. Stellen Sie also sicher, dass Sie das erste Update abschließen und dann das alte löschen, bevor Sie das neue herunterladen, sonst funktioniert es nicht, wenn Sie es auf Ihre Karte laden. Sie können die Softwareversion Ihrer Kamera immer leicht überprüfen, indem Sie zu Setup-Option Version navigieren; dort sollte Ihre Versionsnummer aufgeführt sein.

So wissen Sie immer, welche Versionsnummer Sie gerade verwenden. Sobald Sie das Update heruntergeladen haben, sollten Sie die Datei in Ihrem Download-Ordner finden, Ihre Karte in den Computer einlegen und sie in der Liste der Laufwerke sehen. Kopieren Sie die Datei dann einfach von Ihrem Download-Ordner auf Ihre Karte. Und dann stellen Sie natürlich sicher, dass Sie Ihre Karte nach dem Kopieren sicher auswerfen.

Natürlich, weil wir das alle tun, ja? Es ist wichtig, dass Sie nur eine dieser Aktualisierungen haben, die Sie zum Aktualisieren Ihrer Kamera verwenden, wenn Sie die Karte einsetzen. Sie sollten das jederzeit überprüfen, indem Sie auf Ihrer SD-Karte auf Ihrem Computer nach der Datei mit dem Dateinamen BODYDATA.DAT haben. Okay, jetzt, wo Sie die Dateien auf Ihrer SD-Karte haben, können Sie die SD-Karte in Ihre Kamera einsetzen.

Es sollte in Steckplatz eins sein, dann navigieren Sie zu Menü, Setup-Option Version Software-Update einrichten. Blättern Sie dann einfach durch und lesen Sie die Informationen zu diesem Update. Dann sollten Sie Ausführen wählen können, um die Aktualisierung zu starten. Dies ist sehr wichtig. Nehmen Sie den Akku nicht heraus, während die Aktualisierung durchgeführt wird. Tun Sie es nicht. Egal, wie viel Geld Ihnen jemand anbietet, nehmen Sie den Akku während des Aktualisierungsvorgangs nicht

Brauchen Sie
Hilfe? Lassen Sie
sich von mir
unterstützen.



Während dieses Vorgangs ist das Display auf der Rückseite Ihrer Kamera komplett schwarz und die LED blinkt ziemlich konstant. Dies wird einige Minuten dauern. Eine gute Gelegenheit also, sich eine Tasse Tee oder etwas anderes zu machen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich bin gleich wieder da. Also gut. Hmm.

Okay, wo sind wir? Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird Ihre Kamera automatisch neu gestartet und eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass die Aktualisierung erfolgreich war. Sie können einfach auf "OK" drücken, um diese Meldung zu ignorieren, und das war's. Sie haben Ihre Sony-Kamera erfolgreich mit einer SD-Karte aktualisiert. Wenn Sie Probleme mit diesem Vorgang oder andere Probleme bei der Aktualisierung Ihrer Sony-Kamera haben, können Sie jederzeit die Sony-Support-Website besuchen, um weitere Informationen und Hilfe zu erhalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Waren diese Informationen hilfreich?

Ja

Nein

Verwandte Artikel

[Steckengebliebene Kamera beim Aktualisieren mit einer SD-Karte? Hier ist, was Sie es](#)

[Fehlerbehebung an einer nicht funktionierenden Kamera- oder Fernbedienung.](#)


[So reinigen Sie das Objektiv und den Bildsensor Ihrer Kamera](#)

[Wo finde ich ein von Sony autorisiertes Reparatur- und Servicezentrum?](#)

Brauchen Sie Hilfe? Lassen Sie sich von mir unterstützen.



Zuletzt angesehene Artikel

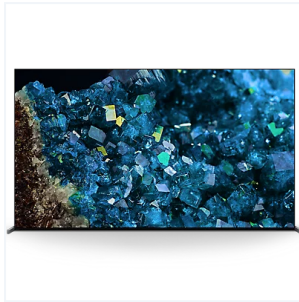

XR-65A80L



XR-65A75K



DSC-RX100M7



KD-85



Registrieren Sie Ihr Produkt

Erhalten Sie Informationen, halten Sie Ihr Produkt auf dem neuesten Stand, und genießen Sie Deals.



Sony Community

Besuchen Sie unsere Community, und tauschen Sie Erfahrungen und Lösungen mit anderen Kunden von Sony.



Support kontaktieren

Wenden Sie sich an Ihr Sony Support Team



Reparatur, Garantie und Ersatzteile

Eine Reparatur buchen, verfolgen oder sogar vermeiden



Support by Sony (Mobile App)

Verpassen Sie kein Update mehr. Erfahren Sie mehr, und erhalten Sie Unterstützung für Ihr Produkt.



Brauchen Sie Hilfe? Lassen Sie sich von mir unterstützen.



Shop finden

Community

News und Info



Corporate



Deutschland

Professionelle Produkte & Lösungen Kontakt Impressum

► Sony Group Portal Site

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE WEBSITE

VERKAUFSBEDINGUNGEN

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

© 2024 Sony Europe B.V.

Brauchen Sie
Hilfe? Lassen Sie
sich von mir
unterstützen.



