

Table of Contents

Package Contents	1
Specifications	1
Safety Information	2
Getting to Know Your Tower Fan	5
Controls & Display	5
Remote Control	6
Getting Started	6
Using Your Tower Fan	6
Care & Maintenance	8
Troubleshooting	8
Warranty Information	9
Customer Support	9

Package Contents

1 x Tower Fan
2 x Base
1 x Remote Control
1 x Quick Start Guide
1 x User Manual

Specifications

Model	LTF-F361-WEU
Power Supply	AC 220–240V, 50/60Hz
Rated Power	39W
Timer	1–12 hr
Dimensions	16.5 x 16.5 x 92 cm / 6.5 x 6.5 x 36.2 in
Weight	3.9 kg / 8.5 lb

Item	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	26.4	m ³ /min
Fan power input	P	36.8	W
Service value	SV	0.7	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0.3	W
Seasonal electricity consumption	Q	12.1	kWh/a
Fan sound power level	L _{WA}	55	dB(A)
Maximum air velocity	c	3.9	meters/sec
Measurement standard for service value	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
Contact details for obtaining more information	Arovast Corporation 1202 N. Miller St. Suite A, Anaheim, CA 92806, USA		

Note:

- 55dB(A)L_w (sound power level) ≈ 41dB(A)L_pm (the averaged sound pressure level).
- The maximum air velocity measured on the air outlet is 7m/s.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety

- **Only** use your tower fan as described in this manual.
- **Do not** use your tower fan outdoors.
- To protect against electric shock, **do not immerse the tower fan** cord, plug, or housing in water or spray with liquids.
- **Do not** place the tower fan in a window.
- Keep your tower fan away from water, and wet or damp areas.
- Keep your tower fan away from open flames, heat sources, or other heating and cooking appliances.
- **Do not** use where combustible gases, vapours, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- **Do not** place anything into any opening on the tower fan.
- **Do not** use with any openings blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- Avoid contact with moving fan parts.
- **Do not** hang or mount the tower fan on a wall or ceiling.
- **Only** use the tower fan on a dry and level surface.
- Close supervision is necessary when the tower fan is used by or near children.
- Children shall **not** play with the appliance.
- Children should be supervised to ensure they **do not** insert fingers or objects into the vent openings.
- Cleaning and user maintenance shall **not** be made by children without supervision.
- Keep the inside of the tower fan dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes.
- Unplug the tower fan when not in use for an extended period of time.
- **Do not** use other items or third-party parts as replacement parts for this tower fan.
- **Do not** use your tower fan if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. **Do not** try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 9).
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, **do not** use this tower fan with any solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
- This tower fan can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the tower fan in a safe way and understand the hazards involved.
- Not for commercial or industrial use. Household use **only**.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

SAFETY INFORMATION (CONT.)

Power Cord

- Turn off the tower fan before removing the plug from the outlet. To unplug, grab the plug and pull from the outlet. **Never** pull from the power cord.
- Keep the tower fan near the outlet it is plugged into. The use an extension cord is not recommended.
- **Always** turn the tower fan off and unplug it when not in use and before moving, cleaning, or servicing the fan.
- **Never** place the cord near any heat source.
- **Do not** cover the cord with a rug, carpet, or other covering. **Do not** place the cord under furniture or appliances.
- To avoid a tripping hazard, keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over and safely coil the cord.
- A loose fit between the AC outlet and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace a loose or worn outlet.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by Arovast Corporation or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact **Customer Support** (see page 9).
- Your tower fan should **only** be used with **220–240V, 50/60Hz** electrical systems. **Do not** plug into another type of outlet.

Electromagnetic Fields (EMF)

Your Levoit tower fan complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

This product contains a coin/button battery.



WARNING: CHEMICAL BURN HAZARD.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

- Place sticky tape around both sides of the battery and dispose of it immediately in an outdoor trashcan or recycle safely;
- Store spare batteries securely;
- Empty recycling units on a regular basis;
- Use non-transparent containers to keep the batteries out of view.

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's esophagus (food pipe). The child might:

- Cough, gag or drool a lot;
- Appear to have a stomach upset or a virus;
- Be sick;
- Point to their throat or stomach;
- Have pain in their abdomen, chest, or throat;
- Be tired or lethargic;
- Be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
- Lose their appetite or have a reduced appetite;
- Not want to eat solid food / be unable to eat solid food.

SAFETY INFORMATION (CONT.)

These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.

A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If a child does this, seek immediate medical help.

The lack of clear symptoms is why it is important to be cautious with “flat” or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them. Be aware that even used button or coin batteries may cause injury.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

This product is RoHS compliant.

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries

To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries. For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product, removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers. In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire, explosion or leakage of flammable liquid/gas, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), sunshine or like, expose to extremely low air pressure or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown below:



GETTING TO KNOW YOUR TOWER FAN

Note: See inside cover. [Figure 1]

Tower fan diagram

- A. Control Panel
- B. Vents
- C. Power Cord
- D. Remote Control
- E. Back Cover
- F. Base

Control Panel

- G. Oscillate Button
- H. Advanced Sleep Button
- I. Fan Mode Button
- J. On/Off Button
- K. Timer Button
- L. Fan Speed Button

LED Display

- M. Advanced Sleep Mode Indicator
- N. Sound Off Indicator
- O. Turbo Mode Indicator
- P. Normal Mode Indicator
- Q. Auto Mode Indicator
- R. Hour Indicator
- S. Celsius Indicator

CONTROLS & DISPLAY



On/Off Button

- Tap to turn the tower fan on/off.



Fan Mode Button

- Tap to cycle through fan modes: Normal, Turbo, and Auto (see **Fan Modes**, page 6).
- Press and hold for 3 seconds to turn selection sounds on/off.



Timer Button

- Tap to cycle through timer options from 1–12 hours.
- Press and hold to quickly cycle through options in increments of 1 hour.



Advanced Sleep Button

- Tap to turn Advanced Sleep Mode on/off (see **Advanced Sleep Mode**, page 7).



Oscillate Button

- Tap to turn oscillation on/off.
- The tower fan has a 90° angle of oscillation.



Fan Speed Button

- Tap to cycle through fan speeds from 1 (low) to 5 (high).

REMOTE CONTROL

The remote control can be used to control any of the tower fan's functions from a distance. The remote must be within 5 m / 16 ft of the tower fan to work.


Note:

- Remove the plastic tab from the remote control's battery compartment before using.
- To replace the battery, see page 8.



Sound Off Button (Remote Only)

- Press to turn selection sounds on/off.

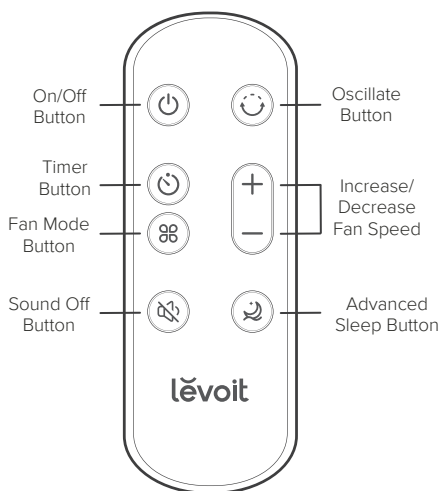

GETTING STARTED

1. Remove all packaging.
2. Snap the two pieces of the base together. *[Figure 2.1]*
3. Unscrew the plastic nut from underneath the tower fan. *[Figure 2.2]*
4. Secure the base to the tower fan with the plastic nut. *[Figure 2.3]*
5. Place the tower fan on a flat, stable surface such as the floor.
6. When using the tower fan, allow at least 38 cm / 15 inches of clearance from the front of the tower fan. Keep away from anything that would block air flow, such as curtains. *[Figure 2.4]*

USING YOUR TOWER FAN

1. Plug in and tap  to turn on the tower fan.
2. Tap  to change fan speed from 1 (low) to 5 (high).
3. Optionally, tap  to select a different fan mode.
4. Tap  to turn Advanced Sleep Mode on/off.

Fan Modes

Tap  to cycle through fan modes: Normal, Turbo, and Auto.

Normal Mode

Use Normal Mode to manually control the tower fan's speed. Tap  to change fan speed from 1 (low) to 5 (high).

- This is the tower fan's default mode.
-  will show on the display.

Turbo Mode

Use Turbo Mode with air conditioning to quickly circulate air in your home.

USING YOUR TOWER FAN (CONT.)

1. Tap  and select Turbo Mode.  will show on the display.
2. The tower fan automatically starts oscillating and operates at fan speed 5.
3. When the room temperature drops 3°C, the fan speed will decrease to 3 and the tower fan automatically adjusts the fan speed according to the fluctuating room temperature.

Auto Mode

Use Auto Mode for automatic fan speed adjustments according to the room temperature.

1. Tap  and select Auto Mode.  will show on the display.
2. The starting fan speed is determined by the current room temperature.

Room Temperature	Fan Speed
< 23°C	1
23°–25°C	2
25°–27°C	3
27°–30°C	4
> 30°C	5

Note: The max ambient working temperature is 35°C.

3. Optionally, tap  to manually adjust the fan speed while in Auto Mode. The tower fan will then operate according to the following logic:
 - A. If the temperature increases 3°C, the fan speed will increase one level.
 - B. If the temperature decreases 3°C, the fan speed will decrease one level.

Advanced Sleep Mode

Advanced Sleep Mode is an optimized sleep mode that takes into account the stages before you sleep, during sleep, and as you wake up.

1. Tap  to turn Advanced Sleep Mode on.  and  will show on the display.
 - A. After 5 seconds, the display will turn off and selection sounds will be disabled.
 - B. The starting fan speed is determined by your current fan speed when you select Advanced Sleep Mode.
2. After 1 hour, the tower fan will decrease fan speed as the room temperature stabilizes.
3. The tower fan then begins oscillating and automatically adjusts the fan speed according to the fluctuating room temperature as you sleep and wake up.
 - A. If the temperature increases 3°C, the fan speed will increase one level.
 - B. If the temperature decreases 3°C, the fan speed will decrease one level.
4. Tap  or  to turn Advanced Sleep Mode off.

Auto Display Off

Turn on Auto Display Off if you would like the display to automatically turn off when there is no operation.

1. Press and hold  for 3 seconds to turn on Auto Display Off.
2. After 60 seconds of no operation, the display will automatically turn off (except in Advanced Sleep Mode).
3. Tap any button to temporarily turn the display back on. If you don't tap another button, the display will turn back off after 60 seconds.
4. Press and hold  for 3 seconds to turn off Auto Display Off.

Memory Function

When the tower fan is in standby or turned off and unplugged, it will remember all its previous settings, except for timer.

CARE & MAINTENANCE

Cleaning the Tower Fan

- Unplug before cleaning.
- Wipe the outside of the tower fan with a soft, dry cloth. If necessary, wipe the housing with a damp cloth, then immediately dry.
- Use a vacuum, duster, or compressed air to clean the inside of the tower fan.
- If necessary, use a Phillips screwdriver to remove the back cover and clean the inside of the tower fan. *[Figure 3.1]*

Note:

- *Make sure the tower fan is turned off before removing the back cover.*
- *Clean the internal parts with a dry cloth.*
- **Do not** clean with abrasive chemicals or flammable cleaning agents.

Replacing the Remote Control Battery

1. Insert a coin/button battery into the slot and rotate counterclockwise to remove the battery compartment. *[Figure 3.2]*
2. Remove the old battery.
3. Replace with a new 3V CR2025 battery. Make sure the polarities match.
4. Replace the battery compartment.

Storage

If not using the tower fan for an extended period of time, cover the tower fan and store in a cool, dry place to avoid moisture damage.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Tower fan will not turn on or respond to button controls.	Plug in the tower fan.
	Check to see if the power cord is damaged. If so, stop using the tower fan and contact Customer Support (see page 9).
	Plug the tower fan into a different outlet.
	Tower fan may be malfunctioning. Contact Customer Support (see page 9).
Tower fan makes an unusual noise while the fan is on.	Make sure the tower fan is operating on a hard, flat, level surface.
	Tower fan may be damaged, or a foreign object may be inside. Stop using the tower fan and contact Customer Support (see page 9). Do not try to repair the tower fan.
Tower fan randomly turns off.	Tower fan is malfunctioning. Stop using the tower fan and contact Customer Support (see page 9).

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 9).

WARRANTY INFORMATION

Product Name	36-Inch Tower Fan
Model	LTF-F361-WEU
Date of Purchase	
Order ID	

Terms & Policy

Arovast Corporation warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship, and service, effective from the date of purchase to the end of the 2-year limited warranty period.

This warranty does not limit your rights under the applicable local consumer protection laws. If the applicable local consumer protection laws requires the manufacturer to provide a longer warranty period, the warranty period shall be extended to the shortest period required by the laws.

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our local distributor or our helpful Customer Support Team.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

Inhaltsverzeichnis

Verpackungsinhalt	1
Spezifikationen	1
Sicherheitsinformationen	2
Ihr Turmventilator	5
Bedienelemente und Display	5
Fernbedienung	6
Erste Schritte	6
Nutzung des Turmventilators	6
Pflege und Wartung	8
Problemlösung	8
Informationen zur Garantie	9
Kundendienst	9

Verpackungsinhalt

1 x Turmventilator
2 x Sockel
1 x Fernbedienung
1 x Kurzanleitung
1 x Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Modell	LTF-F361-WEU
Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	39 W
Timer	1–12 Std.
Abmessungen	16,5 x 16,5 x 92 cm
Gewicht	3,9 kg / 8,5 lb

Element	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Gebläsedurchsatz	F	26.4	m³/min
Leistungsaufnahme des Ventilators	P	36.8	W
Service-Wert	SV	0.7	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	P _{SB}	0.3	W
Saisonaler Stromverbrauch	Q	12.1	kWh/a
Schallleistungspegel des Ventilators	L _{WA}	55	dB(A)
Maximale Luftstömungsgeschwindigkeit	c	3.9	m/s
Messstandard für den Service-Wert	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
Kontaktangaben für weitere Informa- tionen	Arovast Corporation 1202 N. Miller St. Suite A, Anaheim, CA 92806, USA		

- Vorsicht:**
- 55dB(A)*L_w* (Schallleistungspegeln) ≈ 41dB(A)*L_{p,m}* (durchschnittliche Schalldruckpegeln).
 - Die am Luftauslass gemessene maximale Windgeschwindigkeit beträgt 7m/s.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE AUF SICHERHEITSINFORMATIONEN

DE

Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu verringern.

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie Ihren Turmventilator **nur** wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie den Turmventilator **nicht** im Freien.
- **Tauchen** Sie das Gehäuse, den Stecker und das Kabel des Turmventilators **nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten und sprühen Sie keine Flüssigkeiten darauf, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Stellen Sie den Turmventilator **nicht** an einem Fenster auf.
- Halten Sie den Turmventilator fern von Wasser und nassen oder feuchten Bereichen.
- Halten Sie den Turmventilator fern von offenen Flammen, Wärmequellen oder anderen Heiz- und Kochgeräten.
- **Nicht** an Orten verwenden, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosolprodukte (Sprays) oder Dämpfe von Industrieöl vorhanden sind.
- Stecken Sie **keine** Gegenstände in die Öffnungen des Turmventilators.
- Verwenden Sie das Gerät **nicht**, wenn Öffnungen blockiert sind. Halten Sie es frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen des Ventilators.
- Hängen oder montieren Sie den Turmventilator **nicht** an einer Wand oder Decke.
- Verwenden Sie den Turmventilator **nur** auf einer trockenen und ebenen Fläche.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe der Turmventilators nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **keine** Finger oder Gegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken.
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf **nicht** von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie das Innere des Turmventilators trocken. Zur Vermeidung eines Feuchtigkeitsstaus darf er nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen aufgestellt werden.
- Ziehen Sie den Stecker des Ventilators aus der Steckdose, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Verwenden Sie **keine** unzulässigen Teile oder Teile von Drittanbietern als Ersatzteile für diese Turmventilator.
- Benutzen Sie den Turmventilator **nicht**, wenn er beschädigt ist oder nicht korrekt funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Versuchen Sie **niemals**, ihn selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 9).
- **WARNUNG:** Zur Verringerung der Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages verwenden Sie diesen Turmventilator **nicht** in Verbindung mit Halbleiter-Drehzahlreglern (wie z. B. einem Dimmer).
- Dieser Turmventilator kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Turmventilators erhalten haben und die damit.
- Nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch geeignet. **Nur** für den Hausgebrauch.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Schutzvorrichtung entfernen.

Stromkabel

- Schalten Sie den Turmventilator aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker an und ziehen Sie ihn daran aus der Steckdose. Ziehen Sie **niemals** am Netzkabel.
- Stellen Sie den Turmventilator in der Nähe der Steckdose auf, an die er angeschlossen ist. Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- Schalten Sie den Turmventilator **immer** aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn er nicht in Gebrauch ist und bevor Sie in bewegen, reinigen oder reparieren.
- Verlegen Sie das Kabel **niemals** in der Nähe einer Wärmequelle.
- Decken Sie das Kabel **nicht** mit einem Teppich oder einer anderen Abdeckung ab. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel fern von Bereichen, in denen sich viele Menschen aufhalten. Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann und wickeln Sie es sicher auf.
- Falls der Stecker in der Netzsteckdose locker sitzt, kann dies zur Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine lockere oder abgenutzte Steckdose zu ersetzen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von der Arovas Corporation oder einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefahren durch Stromschlag oder Brand zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 9).
- Der Turmventilator darf **nur** an Stromnetzen mit **220–240 V, 50/60 Hz** betrieben werden. Der Turmventilator darf **nicht** an andere Steckdosentypen angeschlossen werden.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Der Levoit Turmventilator erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.

Dieses Produkt enthält eine Knopfatterie.



**WARNUNG:
VERÄTZUNGSGEFAHR.
FÜR KINDER UNERREICHBAR
AUFBEWAHREN.**

Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Kleben Sie beide Seiten der Batterie mit Klebeband ab und entsorgen Sie die Batterie entsprechend der lokalen Richtlinien für das Recycling.
- Lagern Sie Ersatzbatterien sicher.
- Recyclingbehälter müssen regelmäßig entleert werden.
- Verwenden Sie undurchsichtige Behälter, um die Batterien außer Sicht zu halten.

Leider ist es nicht offensichtlich, wenn eine Knopfatterie in der Speiseröhre eines Kindes steckt. Das Kind könnte folgende Symptome zeigen:

- Hustet, würgt oder speichelt viel.
- Zeigt Symptome einer Magenverstimmung oder einer Viruserkrankung.
- Ist offensichtlich krank.
- Zeigt auf seinen Hals oder Bauch.
- Hat Schmerzen im Unterleib, in der Brust oder im Hals.
- Ist müde oder lethargisch.
- Ist ruhiger oder anhänglicher als üblich oder auf andere Weise nicht wie sonst.
- Hat keinen Appetit oder einen verminderten Appetit.
- Möchte bzw. kann keine feste Nahrung zu sich nehmen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN (FORTS.)

Diese Art von Symptomen variiert oder schwankt, wobei die Schmerzen zunehmen und dann wieder abklingen.

Ein spezifisches Symptom für das Verschlucken von Knopf-Batterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut. Wenn dies geschieht, rufen Sie sofort ärztliche Hilfe.

Da es keine eindeutigen Symptome gibt, ist es wichtig, mit „leeren“ oder Ersatz-Knopf-Batterien im Haushalt und den Produkten, die sie enthalten, vorsichtig umzugehen. Beachten Sie, dass auch gebrauchte Knopf-Batterien Verletzungen verursachen können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle geliefert werden sollte.

Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Anweisungen für Benutzer zum Entfernen, Recyceln und Entsorgen von gebrauchten Batterien

Zum Entfernen der Batterien aus dem Gerät oder der Fernbedienung gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wie in der Bedienungsanleitung zum Einlegen der Batterien beschrieben. Bei Produkten mit einer eingebauten Batterie, die für die gesamte Lebensdauer des Produkts gedacht ist, ist die Entnahme durch den Benutzer möglicherweise nicht möglich. In diesem Fall übernehmen Recycling- oder Rückgewinnungszentren die Demontage des Produkts und die Entnahme der Batterie. Sollte es aus irgendeinem Grund notwendig sein, eine solche Batterie auszutauschen, muss dieser Vorgang von einem autorisierten Service-Center durchgeführt werden. In der Europäischen Union und anderen Ländern ist es illegal, Batterien mit dem Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen auf umweltgerechte Weise entsorgt werden. Wenden Sie sich an die örtliche Abfallwirtschaftsbehörde, um Informationen über die umweltgerechte Sammlung, das Recycling und die Entsorgung von Altbatterien zu erhalten.

WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ersetzt wird. Zur Verringerung des Risikos von Bränden, Explosionen oder des Austretens einer brennbaren Flüssigkeit/ eines brennbaren Gases darf das Gerät nicht zerlegt, gequetscht, durchstochen, kurzgeschlossen, einer Temperatur von über 60 °C, direkter Sonneneinstrahlung oder ähnlichem, einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch die angegebenen Modelle. Das Symbol für die getrennte Sammlung aller Batterien und Akkus ist die nachstehend abgebildete durchgestrichene Mülltonne auf Rädern:



IHR TURMVENTILATOR

Hinweis: Siehe Umschlaginnenseite. [Abbildung 1]

Schematische Darstellung des Turmventilators

- A. Bedienfeld
- B. Luftöffnungen
- C. Stromkabel
- D. Fernbedienung
- E. Umschlagrückseite
- F. Sockel

Bedienfeld

- G. Oszillation-Taste
- H. Fortschrittlicher Schlafmodus-Taste
- I. Ventilator-Modus-Taste
- J. Ein/Aus-Taste
- K. Timer-Taste
- L. Windgeschwindigkeitstaste

LED-Anzeige

- M. Fortschrittlicher Schlafmodus-LED-Anzeige
- N. Stumm-Anzeige
- O. Turbo-Modus-LED-Anzeige
- P. Normal-Modus-LED-Anzeige
- Q. Auto-Modus-LED-Anzeige
- R. Stunden-LED-Anzeige
- S. Celsius-LED-Anzeige

BEDIENELEMENTE UND DISPLAY



Ein/Aus-Taste

- Tippen Sie darauf, um den Turmventilator ein-/auszuschalten.



Ventilator-Modus-Taste

- Tippen Sie darauf, um zwischen den folgenden Ventilator Modi zu wechseln: Normal, Turbo und Auto (siehe **Ventilator Modi**, Seite 6).
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastentöne des Ventilators ein-/auszuschalten.



Timer-Taste

- Tippen Sie auf diese, um durch die Timer-Optionen von 1–12 Stunden zu wechseln.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell durch die Optionen in Schritten von 1 Stunde zu schalten.



Fortschrittlicher Schlafmodus-Taste

- Tippen Sie hierauf, um den Fortschrittlichen Schlafmodus ein-/auszuschalten (siehe **Fortschrittlicher Schlafmodus**, Seite 7).



Oszillation-Taste

- Tippen Sie darauf, um die Oszillation ein-/auszuschalten.
- Der Turmventilator hat einen Oszillation von 90°.



Windgeschwindigkeitstaste

- Tippen Sie hierauf, um durch Windgeschwindigkeiten von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) zu wechseln.

FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung können Sie alle Funktionen des Turmventilators aus der Ferne steuern. Die Fernbedienung funktioniert nur in einer Entfernung von maximal 5 m vom Turmventilator.


Hinweis:

- Entfernen Sie vor der Benutzung die Kunststoffflasche aus dem Batteriefach der Fernbedienung.
- Details zum Austausch der Batterie siehe Seite 8.



Stumm-Taste (nur Fernbedienung)

- Drücken Sie diese Taste, um die Tastentöne ein-/auszuschalten.

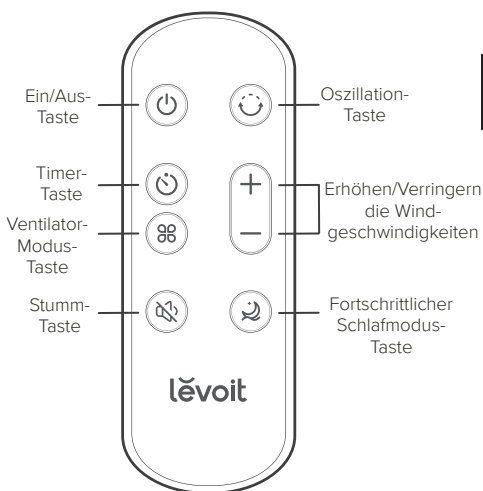

ERSTE SCHRITTE

1. Entfernen Sie alle Verpackungen.
2. Stecken Sie die beiden Teile des Sockels zusammen. **[Abbildung 2.1]**
3. Schrauben Sie die Kunststoffmutter an der Unterseite des Turmventilators ab. **[Abbildung 2.2]**
4. Befestigen Sie den Sockel mit der Kunststoffmutter am Turmventilator. **[Abbildung 2.3]**
5. Stellen Sie den Turmventilator auf eine ebene, stabile Fläche, z. B. auf den Boden.
6. Beim Betrieb des Turmventilators muss ein Abstand von mindestens 38 cm von Gegenständen zur Vorderseite des Turmventilators eingehalten werden. Halten Sie alles fern, was die Luftzirkulation blockieren könnte, z. B. Vorhänge. **[Abbildung 2.4]**

NUTZUNG DES TURMVENTILATORS

1. Schließen Sie den Stecker an und tippen Sie auf , um den Turmventilator einzuschalten.
2. Tippen Sie auf , um die Windgeschwindigkeiten von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) zu ändern.
3. Tippen Sie optional auf , um einen anderen Ventilatormodus auszuwählen.
4. Tippen Sie auf , um den Schlafmodus ein-/auszuschalten.

Normaler Modus

Verwenden Sie den Normalen Modus, um die Geschwindigkeiten des Turmventilators manuell zu steuern. Tippen Sie auf , um die Windgeschwindigkeiten von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) zu ändern.

- Dies ist der Standardmodus des Turmventilators.
-  wird auf dem Display angezeigt.

Ventilator-Modi

Tippen Sie auf , um zwischen folgenden Ventilator-Modi zu wechseln: Normal, Turbo und Auto.

Turbo-Modus

Verwenden Sie den Turbo-Modus mit einer Klimaanlage, um die Luft in Ihrer Wohnung schnell umzuwälzen.

NUTZUNG DES TURMVENTILATORS (FORTG.)

1. Tippen Sie auf  und wählen Sie den Turbo-Modus.  wird auf dem Display angezeigt.
2. Der Turmventilator beginnt automatisch zu oszillieren und arbeitet mit der Ventilatorstufe 5.
3. Wenn die Raumtemperatur um 3 °C sinkt, wird die Windgeschwindigkeiten auf 3 reduziert und der Turmventilator passt die Windgeschwindigkeiten automatisch an die schwankende Raumtemperatur an.

Auto-Modus

Verwenden Sie den Auto-Modus, um die Windgeschwindigkeiten automatisch an die Raumtemperatur anzupassen.

1. Tippen Sie auf  und wählen Sie den Auto-Modus.  wird auf dem Display angezeigt.
2. Die Startgeschwindigkeit des Ventilators wird durch die aktuelle Raumtemperatur bestimmt.

Raumtemperatur	Windgeschwindigkeiten
< 23 °C	1
23–25 °C	2
25–27 °C	3
27–30 °C	4
> 30 °C	5

Hinweis: Maximale Umgebungstemperatur im Betrieb: 35 °C.

3. Tippen Sie optional auf , um die Windgeschwindigkeiten im Auto-Modus manuell einzustellen. Der Turmventilator arbeitet dann nach der folgenden Logik:
 - A. Steigt die Temperatur um 3 °C, erhöht sich die Windgeschwindigkeiten um eine Stufe.
 - B. Wenn die Temperatur um 3 °C sinkt, wird die Windgeschwindigkeiten um eine Stufe reduziert.

Fortschrittlicher Schlafmodus

Der erweiterte Schlafmodus ist ein optimierter Schlafmodus, der die Phasen vor dem Einschlafen, während des Schlafs und beim Aufwachen berücksichtigt.

1. Tippen Sie auf , um den fortschrittlichen Schlafmodus zu aktivieren.  und  wird auf dem Display angezeigt.

2. Der Schlafmodus schaltet das Display aus und deaktiviert die Tastentöne nach 5 Sekunden, wenn keine anderen Tasten gedrückt werden.

Hinweis: Die Startgeschwindigkeit des Ventilators wird durch die aktuelle Windgeschwindigkeiten bestimmt, wenn der erweiterte Schlafmodus gewählt wird.

3. Nach einer Stunde verringert der Turmventilator seine Geschwindigkeiten wenn sich die Raumtemperatur stabilisiert. Der Turmventilator beginnt dann zu oszillieren und passt die Windgeschwindigkeiten automatisch an die schwankende Raumtemperatur an, während Sie schlafen und aufwachen.
 - A. Raumtemperatur erhöht sich um 3 °C, dann erhöht sich die Geschwindigkeiten um 1 Stufe.
 - B. Die Raumtemperatur sinkt um 3 °C, dann sinkt die Geschwindigkeiten um 1 Stufe.
4. Um den fortschrittlichen Schlafmodus zu deaktivieren, tippen Sie auf  oder erneut auf .

Auto-Display Aus

Wenn der Auto-Display-Modus aktiv ist, schaltet sich das Display des Turmventilators automatisch aus.

1. Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.
2. Wenn 60 Sekunden lang keine Betätigung erfolgt, schaltet sich das Display automatisch aus (außer im fortschrittlichen Schlafmodus).
3. Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um das Display vorübergehend wieder einzuschalten. Wenn Sie nicht auf eine andere Taste tippen, schaltet sich das Display nach 60 Sekunden wieder aus.
4. Halten Sie diese Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Auto-Display-Modus zu deaktivieren. Dann wird der Auto-Display-Modus deaktiviert.

Speicherfunktion

Wenn sich der Turmventilator im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, speichert er alle vorherigen Einstellungen, mit Ausnahme des Timers.

PFLEGE UND WARTUNG

DE

Reinigung des Turmventilators

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Turmventilators mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend sofort.
- Verwenden Sie einen Staubsauger, ein Staubtuch oder Druckluft, um das Innere des Turmventilators zu reinigen.
- Verwenden Sie gegebenenfalls einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die hintere Abdeckung zu entfernen und das Innere des Turmventilators zu reinigen. **[Abbildung 3.1]**

Hinweis:

- *Reinigen Sie nach dem Abnehmen der hinteren Abdeckung die inneren Bauteile mit einem trockenen Tuch.*
- *Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Schutzvorrichtung entfernen.*
- **Nicht** mit scheuernden Chemikalien oder brennbaren Reinigungsmitteln reinigen.

Auswechseln der Fernbedienungsbatterie

1. Setzen Sie eine Münze oder Knopf-Batterie in den Schlitz ein und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu entfernen. **[Abbildung 3.2]**
2. Entfernen Sie die alte Batterie.
3. Ersetzen Sie sie durch eine neue 3 V CR2025 Batterie. Stellen Sie sicher, dass die Polaritäten übereinstimmen.
4. Schieben Sie das Batteriefach wieder hinein.

Speicher

Wenn Sie den Turmventilator über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, decken Sie ihn ab und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Turmventilator lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf die Tastenbedienung.	Schließen Sie den Turmventilator an.
	Prüfen Sie, ob das Netzkabel beschädigt ist. Verwenden Sie den Turmventilator in diesem Fall nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 9).
	Schließen Sie den Turmventilator an eine andere Steckdose an.
	Der Turmventilator ist möglicherweise defekt. Wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 9).
Der Turmventilator macht ein ungewöhnliches Geräusch, wenn der Ventilator eingeschaltet ist.	Stellen Sie sicher, dass der Turmventilator auf einer harten, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Der Turmventilator könnte beschädigt sein, oder es könnte sich ein Fremdkörper darin befinden. Verwenden Sie den Turmventilator nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 9). Versuchen Sie niemals , den Turmventilator zu reparieren.
Der Turmventilator schaltet sich zufällig aus.	Der Turmventilator funktioniert nicht richtig. Verwenden Sie den Turmventilator nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 9).

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 9).

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Produktname	36-Inch Turmventilator
Modell	LTF-F361-WEU
Kaufdatum	
Bestellnummer	

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Richtlinie

Die Produkte der Arovast Corporation werden fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt. Die Arovast Corporation übernimmt die eingeschränkte Garantie für Material- und Herstellungsfehler ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von zwei Jahren.

Diese Garantie schränkt Ihre Rechte gemäß den geltenden lokalen Verbraucherschutzgesetzen nicht ein. Wenn das Gesetz in Ihrem Land/Ihrer Region vom Hersteller eine längere Garantiefrist verlangt, kann die Garantiefrist auf die kürzeste gesetzlich vorgeschriebene Frist verlängert werden.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen Ihr lokaler Fachhändler oder unser Kundendienst gerne weiter.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.

Table des matières

Contenu du paquet 1

Spécifications 1

Informations de sécurité 2

Apprendre à connaître votre ventilateur colonne 5

Commandes et affichage 5

Télécommande 6

Mise en route 6

Utilisation de votre ventilateur colonne 6

Entretien et maintenance 8

Dépannage 8

Informations sur la garantie 9

Support à la clientèle 9

Contenu du paquet

- 1 x Ventilateur Colonne
- 2 x Base
- 1 x Télécommande
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Manuel d'utilisation

Spécifications

Modèle	LTF-F361-WEU
Alimentation électrique	220 à 240 VCA, 50/60 Hz
Puissance nominale	39 W
Minuterie	1 à 12 heures
Dimensions	16,5 x 16,5 x 92 cm / 6,5 x 6,5 x 36,2 po.
Poids	3,9 kg / 8,5 lb

Article	Symbole	Valeur	Unité
Débit maximal du ventilateur	F	26.4	m³/min
Entrée d'alimentation du ventilateur	P	36.8	W
Valeur de service	SV	0.7	(m³/min)/W
Consommation électrique en veille	P _{SB}	0.3	W
Consommation d'électricité saisonnière	Q	12.1	kWh/a
Niveau de puissance sonore du ventilateur	L _{WA}	55	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	3.9	mètres/seconde
Norme de mesure pour la valeur de service	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
Coordonnées pour obtenir plus d'informations	Arovast Corporation 1202 N. Miller St. Suite A, Anaheim, CA 92806, USA		

Note:

- 55dB(A)L_w (niveau de puissance sonore) = 41dB(A)L_p (le niveau moyen de pression acoustique)
- La vitesse maximale de l'air mesurée à partir de la sortie d'air est de 7 m/s.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

FR

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou toute autre blessure, suivez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Sécurité générale

- Utilisez **uniquement** votre ventilateur colonne comme décrit dans ce manuel.
- **N'utilisez pas** votre ventilateur colonne à l'extérieur.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, **n'immergez pas** le cordon, la prise ou le boîtier du ventilateur colonne dans l'eau ou ne vaporisez pas de liquides.
- **Ne placez pas** le ventilateur colonne dans une fenêtre.
- Gardez votre ventilateur colonne à l'écart de l'eau et des endroits mouillés ou humides.
- Gardez votre ventilateur colonne à l'écart des flammes nues, des sources de chaleur ou d'autres appareils de chauffage et de cuisson.
- **N'utilisez pas** en présence de gaz, de vapeurs, de poussières métalliques, de produits en aérosol (spray) ou de fumées d'huile industrielle combustibles.
- **Ne placez rien** dans les ouvertures du ventilateur colonne.
- **N'utilisez pas** avec des ouvertures bloquées ; gardez à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles du ventilateur.
- **Ne suspendez pas** ou ne montez pas le ventilateur colonne sur un mur ou un plafond.
- Utilisez **uniquement** le ventilateur colonne sur une surface sèche et plane.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le ventilateur colonne est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Les enfants ne doivent **pas** jouer avec l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils n'insèrent **pas** leurs doigts ou des objets dans les ouvertures de ventilation.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent **pas** être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez l'intérieur du ventilateur colonne sec. Pour prévenir l'accumulation d'humidité, évitez de le placer dans des pièces où les changements de température sont importants.
- Débranchez le ventilateur colonne lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- **N'utilisez pas** d'autres articles ou pièces de tiers comme pièces de rechange pour ce ventilateur colonne.
- **N'utilisez pas** votre ventilateur colonne s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ou si le cordon ou la fiche est endommagé. **N'essayez pas** de le réparer vous-même. Contactez le **Support à la clientèle** (voir la page 9).
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, **n'utilisez pas** ce ventilateur colonne avec une commande de vitesse à semi-conducteurs (tel qu'un gradateur).
- Ce ventilateur colonne peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités sensorielles, physiques ou mentales sont réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été supervisés ou formés à l'utilisation du ventilateur colonne d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers encourus.
- Ne convient pas à un usage commercial ou industriel. Pour usage domestique **uniquement**.
- Assurez-vous que le ventilateur est coupé de l'alimentation secteur avant de retirer la protection.

Cordon d'alimentation

- Éteignez le ventilateur colonne avant de retirer la fiche de la prise. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. **Ne tirez jamais** sur le cordon d'alimentation.
- Gardez le ventilateur colonne près de la prise sur laquelle il est branché. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
- Éteignez **toujours** le ventilateur colonne et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de déplacer, nettoyer ou entretenir le ventilateur.
- **Ne placez jamais** le cordon à proximité d'une source de chaleur.
- **Ne recouvrez pas** le cordon d'un tapis, d'une moquette ou de tout autre revêtement. **Ne placez pas** le cordon sous un meuble ou un appareil électroménager.
- Pour éviter tout risque de trébuchement, conservez le cordon à l'écart des zones de passage fréquent des personnes. Placez le cordon à un endroit où il ne risque pas de provoquer de trébuchement et enroulez-le en toute sécurité.
- Un ajustement libre entre la prise secteur et la fiche peut provoquer une surchauffe et une déformation de la fiche. Contactez un électricien qualifié pour remplacer une prise desserrée ou usée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Arovast Corporation ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque électrique ou d'incendie. Veuillez contacter le **Support à la clientèle** (voir la page 9).
- Votre ventilateur colonne ne doit être utilisée **qu'avec** des systèmes électriques de **220 à 240 V, 50/60 Hz**. **Ne branchez pas** sur un autre type de prise.

Champs électromagnétiques (CEM)

Votre ventilateur colonne Levoit est conforme à toutes les normes concernant les champs électromagnétiques (CEM). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions du présent manuel d'utilisation, l'utilisation de l'appareil est sûre, au regard des preuves scientifiques disponibles à ce jour.

Ce produit contient une pile bouton.



AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Une ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

- Placez du ruban adhésif sur les deux faces de la pile et jetez-la immédiatement dans une poubelle extérieure ou recyclez-la en toute sécurité ;
- Conserver les piles de rechange dans un endroit sûr ;
- Vider régulièrement les unités de recyclage ;
- Utiliser des récipients non transparents afin que les piles ne soient pas visibles.

Malheureusement, il n'est pas évident de savoir si une pile bouton est coincée dans l'œsophage (tube alimentaire) d'un enfant. L'enfant pourrait :

- Tousseur, s'étouffer ou baver beaucoup ;
- Sembler avoir des maux d'estomac ou un virus ;
- Être malade ;
- Désigner sa gorge ou son estomac ;
- Avoir des douleurs dans l'abdomen, la poitrine ou la gorge ;
- Être fatigué ou léthargique ;
- Être plus calme ou plus affectueux que d'habitude ou ne pas être « lui-même » d'une toute autre manière ;
- Perdre leur appétit ou avoir un appétit réduit ;
- Ne pas vouloir manger d'aliments solides/ être incapable de manger des aliments solides.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ (SUITE)

Ces types de symptômes peuvent varier ou fluctuer, la douleur augmentant puis diminuant.

Un symptôme spécifique à l'ingestion de pile bouton est le vomissement de sang frais (rouge vif). Si un enfant réagit ainsi, consultez immédiatement un médecin.

L'absence de symptômes évidents est la raison pour laquelle il est important de faire preuve de prudence avec les piles bouton, « plates » ou de rechange dans la maison et les produits qui les contiennent. Sachez que les piles boutons, même usagées, peuvent provoquer des blessures.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être remis à un centre de collecte approprié en vue de son recyclage. Une élimination et

un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples informations concernant l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE, et ses amendements, relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Instructions pour les utilisateurs concernant le retrait, le recyclage et l'élimination des piles usagées

Pour retirer les piles de votre équipement ou de la télécommande, inversez la procédure décrite dans le manuel d'utilisation relative à l'insertion des piles. Pour les produits dotés d'une batterie intégrée qui dure toute la durée de vie du produit, le retrait peut ne pas être possible pour l'utilisateur. Dans un tel cas, les centres de recyclage ou de récupération se chargent du démantèlement du produit et de l'extraction de la batterie. Si, pour une quelconque raison, il s'avère nécessaire de remplacer une telle batterie, cette procédure doit être effectuée par des centres de service agréés. Dans l'Union européenne et dans d'autres endroits, il est illégal de jeter toute pile avec les ordures ménagères. Toutes les piles doivent être éliminées de manière écologique. Contactez les responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir toute information concernant la collecte, le recyclage et l'élimination écologiquement rationnels des piles usagées.

AVERTISSEMENT : Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Pour réduire tout risque d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide/gaz inflammable, ne pas démonter, écraser, percer, court-circuiter les contacts externes, exposer à une température supérieure à 60 °C (140 °F), au soleil ou autre, exposer à une pression d'air extrêmement faible ou jeter au feu ou à l'eau. Ne remplacer que par des piles spécifiées. Le symbole indiquant une « collecte séparée » pour toutes les piles et tous les accumulateurs est la poubelle sur roues barrée d'une croix, illustrée ci-dessous :



APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR COLONNE

Remarque : Voir l'intérieur du couvercle. [Figure 1]

Schéma du ventilateur colonne

- A. Panneau de commande
- B. Évents
- C. Cordon d'alimentation
- D. Télécommande
- E. Couvercle arrière
- F. Base

Panneau de commande

- G. Bouton d'oscillation
- H. Bouton de veille avancée
- I. Bouton de mode ventilateur
- J. Bouton Marche/Arrêt
- K. Bouton de minuterie
- L. Bouton de vitesse du ventilateur

Écran à DEL

- M. Indicateur de mode Veille avancée
- N. Indicateur de désactivation du son
- O. Indicateur de mode Turbo
- P. Indicateur de mode Normal
- Q. Indicateur de mode Automatique
- R. Indicateur d'heure
- S. Indicateur Celsius

COMMANDES ET AFFICHAGE



Bouton Marche/Arrêt

- Appuyez pour allumer/éteindre le ventilateur colonne.



Bouton de mode ventilateur

- Appuyez pour faire défiler les modes ventilateur : Normal, Turbo et Auto (voir **Modes ventilateur**, page 6).
- Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour activer/désactiver les sons de sélection.



Bouton de minuterie

- Appuyez pour faire défiler les options de la minuterie de 1 à 12 heures.
- Maintenez cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement les options par incréments de 1 heure.



Bouton de veille avancée

- Appuyez pour activer/désactiver le mode Veille avancée (voir **Mode Veille avancée**, page 7).



Bouton d'oscillation

- Appuyez pour activer/désactiver l'oscillation.
- Le ventilateur colonne a un angle d'oscillation de 90°.



Bouton de vitesse du ventilateur

- Appuyez pour faire défiler les vitesses du ventilateur de 1 (faible) à 5 (élevé).

FR

TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut être utilisée pour contrôler à distance toutes les fonctions du ventilateur colonne. La télécommande doit se trouver à moins de 5 m/ 16 pieds du ventilateur colonne pour fonctionner.


Remarque :

- Retirez la languette en plastique du compartiment à piles de la télécommande avant son utilisation.
- Pour remplacer la pile, voir page 8.



Bouton de désactivation du son (télécommande uniquement)

- Appuyez pour activer/désactiver les sons de sélection.

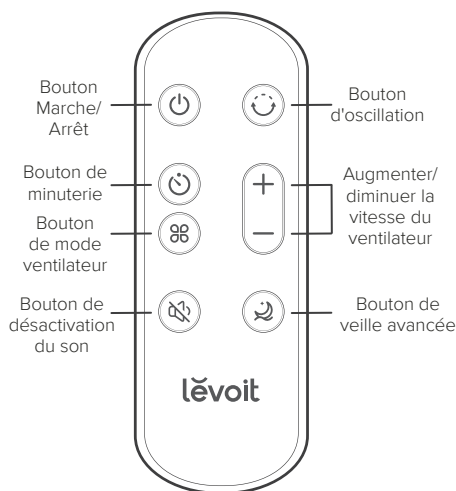

MISE EN ROUTE

- Retirez tous les emballages.
- Enclenchez les deux pièces de la base ensemble. [Figure 2.1]
- Dévissez l'écrou en plastique sous le ventilateur colonne. [Figure 2.2]
- Fixez la base au ventilateur colonne avec l'écrou en plastique. [Figure 2.3]
- Placez le ventilateur colonne sur une surface plane et stable, telle que le sol.
- Lors de l'utilisation du ventilateur colonne, prévoyez un dégagement d'au moins 38 cm / 15 pouces par rapport à l'avant du ventilateur colonne. Éloignez tout ce qui pourrait bloquer la circulation de l'air, comme des rideaux. [Figure 2.4]

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR COLONNE

- Branchez et appuyez sur pour allumer le ventilateur colonne.
- Appuyez sur pour modifier la vitesse du ventilateur de 1 (faible) à 5 (élevé).
- Facultativement, appuyez sur pour sélectionner un mode ventilateur différent.
- Appuyez sur pour activer/désactiver le mode Veille avancée.

Mode Normal

Utilisez le mode normal pour contrôler manuellement la vitesse du ventilateur colonne. Appuyez sur pour modifier la vitesse du ventilateur de 1 (faible) à 5 (élevé).

- C'est le mode par défaut du ventilateur colonne.
- s'affichera à l'écran.

Modes ventilateur

Appuyez sur pour faire défiler les modes ventilateur : Normal, Turbo, et Auto.

Mode Turbo

Utilisez le mode Turbo avec la climatisation pour faire circuler rapidement l'air dans votre maison.

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR COLONNE (SUITE)

1. Appuyez sur  et sélectionnez le mode Turbo.  s'affichera à l'écran.
2. Le ventilateur colonne commence automatiquement à osciller et fonctionne à la vitesse du ventilateur 5.
3. Lorsque la température ambiante baisse de 3 °C, la vitesse du ventilateur diminue à 3 et le ventilateur colonne ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante fluctuante.

Mode Automatique

Utilisez le mode Automatique pour régler automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante.

1. Appuyez sur  et sélectionnez le mode Automatique.  s'affichera à l'écran.
2. La vitesse de démarrage du ventilateur est déterminée par la température ambiante actuelle.

Température ambiante	Vitesse du ventilateur
< 23°C	1
23°-25°C	2
25°-27°C	3
27°-30°C	4
> 30°C	5

Remarque : Température ambiante maximale de fonctionnement : 35°C.

3. Facultativement, appuyez sur  pour régler manuellement la vitesse du ventilateur en mode Automatique. Le ventilateur colonne fonctionnera alors selon la logique suivante :
 - A. Si la température augmente de 3°C, la vitesse du ventilateur augmentera d'un niveau.
 - B. Si la température diminue de 3°C, la vitesse du ventilateur diminuera d'un niveau.

Mode Veille avancée

Le mode Veille avancée est un mode de veille optimisée qui prend en compte les étapes avant de dormir, pendant le sommeil et au réveil.

1. Appuyez sur  pour activer le mode Veille avancée.  et  s'affichera à l'écran.
2. Le mode Veille avancée éteindra l'affichage et désactivera le son des boutons après 5 secondes si aucun autre bouton n'est appuyé.

Remarque : La vitesse de démarrage du ventilateur est déterminée par la vitesse actuelle de votre ventilateur lorsque vous sélectionnez le mode Veille avancée.

3. Après 1 heure, le ventilateur colonne diminuera d'une vitesse supplémentaire à mesure que la température de la pièce se stabilise. Et le ventilateur colonne commence alors à osciller et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante fluctuante pendant que vous dormez et vous réveillez.
 - A. La température ambiante augmente de 3 °C, puis la vitesse augmente de 1 vitesse.
 - B. La température ambiante baisse de 3 °C, puis la vitesse diminue de 1 vitesse.
4. Pour désactiver le mode Veille avancée, appuyez sur , ou appuyez à nouveau sur .

Affichage automatique désactivé

Utilisez le mode Affichage automatique désactivé, l'affichage du ventilateur colonne se désactivera automatiquement.

1. Appuyez et maintenez  pendant 3 secondes pour passer en mode Affichage automatique désactivé.
2. Après 60 secondes d'inactivité, l'affichage se désactivera automatiquement (sauf en mode Veille avancée).
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver temporairement l'affichage. Si vous n'appuyez pas sur un autre bouton, l'affichage se désactivera après 60 secondes.
4. Appuyez et maintenez à nouveau pendant 3 secondes pour quitter le mode Affichage automatique. L'affichage automatique se désactivera.

Fonction de mémoire

Lorsque le ventilateur colonne est en veille ou éteint et débranché, il se souviendra de tous ses paramètres précédents, à l'exception de la minuterie.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage du ventilateur colonne

- Débranchez-le avant de le nettoyer.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du ventilateur colonne à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si nécessaire, essuyez le châssis avec un chiffon humide, puis séchez-le immédiatement.
- Utilisez un aspirateur, un plumeau ou de l'air comprimé pour nettoyer l'intérieur du ventilateur colonne.
- Si nécessaire, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer le couvercle arrière et nettoyer l'intérieur du ventilateur colonne. *[Figure 3.1]*

Remarque :

- *Après avoir retiré le couvercle arrière, nettoyez les éléments internes qui doivent être nettoyés avec un chiffon sec.*
- *Assurez-vous que le ventilateur est coupé de l'alimentation secteur avant de retirer la protection.*
- **Ne nettoyez pas** avec des produits chimiques abrasifs ou des produits nettoyants inflammables.

Remplacement de la pile de la télécommande

1. Insérez une pile bouton dans la fente et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le compartiment à pile. *[Figure 3.2]*
2. Retirez l'ancienne pile.
3. Remplacez-la par une nouvelle pile 3 V CR2025. Vérifiez que les polarités correspondent.
4. Remplacez le compartiment à pile.

Stockage

Si vous n'utilisez pas le ventilateur colonne pendant une période prolongée, couvrez le ventilateur colonne et rangez-le dans un endroit frais et sec pour éviter les dommages dus à l'humidité.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Le ventilateur colonne ne s'allume pas ou ne réagit pas aux commandes des boutons.	Branchez le ventilateur colonne.
	Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le ventilateur colonne et contactez le Support à la clientèle (voir la page 9).
	Branchez le ventilateur colonne sur une autre prise.
	Le ventilateur colonne est peut-être défectueux. Contactez le Support à la clientèle (voir la page 9).
Le ventilateur colonne fait un bruit inhabituel lorsque le ventilateur est en marche.	Assurez-vous que le ventilateur colonne fonctionne sur une surface dure, plane et de niveau.
	Le ventilateur colonne peut être endommagé ou un corps étranger peut s'y trouver. Arrêtez d'utiliser le ventilateur colonne et contactez le Support à la clientèle (voir la page 9). N'essayez pas de réparer le ventilateur colonne.
Le ventilateur colonne s'éteint de façon aléatoire.	Le ventilateur colonne fonctionne mal. Arrêtez d'utiliser le ventilateur colonne et contactez le Support à la clientèle (voir la page 9).

Si votre problème n'est pas répertorié ici veuillez contacter le **Support à la clientèle** (voir la page 9).

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nom du produit	Ventilateur colonne de 36 pouces
Modèle	LTF-F361-WEU
Date d'achat	
Numéro de commande	

Conditions et politique

Arovast Corporation garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en termes de matériaux, de fabrication et de service, et ce, à partir de la date d'achat jusqu'à la fin de la période de garantie limitée de 2 ans.

Cette garantie ne limite pas vos droits au regard des lois locales applicables en matière de protection des consommateurs. Si la législation locale applicable relative à la protection des consommateurs exige que le fabricant fournisse une période de garantie plus longue, la période de garantie sera étendue à la période la plus courte requise par la législation.

Pour toute question ou préoccupation concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe de Support à la clientèle.

SUPPORT À LA CLIENTÈLE

Pour toute question ou préoccupation concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre distributeur local ou notre équipe de Support à la clientèle.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
ÉTATS-UNIS

E-mail : support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Veuillez préparer votre facture et votre numéro de commande avant de contacter le Support à la clientèle.

FR

Índice

Contenido de la caja 1

Especificaciones 1

Advertencias de seguridad 2

Conozca su ventilador de torre 5

Controles y pantalla 5

Mando a distancia 6

Primeros pasos 6

Use su ventilador de torre 6

Cuidado y mantenimiento 8

Solución de problemas 8

Información de la garantía 9

Atención al cliente 9

Contenido de la caja

1 Ventilador de torre

2 Bases

1 Mando a distancia

1 Guía de inicio rápida

1 Manual del usuario

Especificaciones

Modelo	LTF-F361-WEU
Fuente de alimentación	CA 220–240 V, 50/60 Hz
Potencia nominal	39 W
Temporizador	1-12 h
Dimensiones	16,5 x 16,5 x 92 cm (6,5 x 6,5 x 36,2 in)
Peso	3,9 kg (8,5 lb)

Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Caudal máximo del ventilador	F	26.4	m³/min
Potencia de entrada del ventilador	P	36.8	W
Valor de servicio	SV	0.7	(m³/min)/W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0.3	W
Consumo de electricidad estacional	Q	12.1	kWh/a
Nivel de potencia de sonido del ventilador	L _{WA}	55	dB(A)
Velocidad de aire máxima	c	3.9	metros/s
Estándar de medición para el valor de servicio	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
Detalles de contacto para obtener más información	Arovast Corporation 1202 N. Miller St. Suite A, Anaheim, CA 92806, USA		

- Nota:**
- 55dB(A)L_w (nivel de potencia acústica) ≈ 41dB(A)L_{pm} (el nivel medio de presión acústica)
 - La velocidad máxima del aire medida desde la salida de aire es de 7m/s.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones, siga todas las instrucciones y directrices de seguridad.

Seguridad general

- Utilice el ventilador de torre **únicamente** de la forma que se describe en este manual.
- **No** utilice el ventilador de torre en exteriores.
- Para protegerlo contra descargas eléctricas, **no sumerja el cable, el enchufe o la carcasa del ventilador de torre** en agua ni la pulverice con líquidos.
- **No** coloque el ventilador de torre en una ventana.
- Mantenga el ventilador de torre alejado del agua y de zonas húmedas o mojadas.
- Mantenga el ventilador de torre alejado de llamas abiertas, fuentes de calor u otros aparatos de calefacción y cocción.
- **No** lo utilice en presencia de gases combustibles, vapores, polvo metálico, productos en aerosol (spray) o humos de aceites industriales.
- **No** coloque ningún objeto dentro de ninguna abertura del ventilador de torre.
- **No** lo use con ninguna de sus aperturas bloqueadas, asegúrese de que no tenga polvo, pelusas, pelos y cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Evite el contacto con las piezas móviles del ventilador.
- **No** cuelgue ni monte el ventilador de torre en la pared o el cielorraso.
- **Solo** debe usarlo en una superficie seca y nivelada.
- Supervise atentamente a los niños que estén cerca de la ventilador de torre.
- Los niños pequeños **no** deben jugar con el aparato.
- Supervise a los niños para **evitar** que introduzcan los dedos u otros objetos en los orificios de ventilación.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario **no** debe estar a cargo de niños sin supervisión.
- Mantenga seco el interior del ventilador de torre. Para evitar la formación de humedad, evite colocarlo en habitaciones sometidas a grandes cambios de temperatura.
- Desenchufe el ventilador de torre si no lo va a usar durante un periodo prolongado.
- **No** utilice otros artículos ni piezas de terceros como piezas de repuesto para este ventilador de torre.
- **No** utilice el ventilador de torre si está dañado o no funciona correctamente, o si el cable o el enchufe están dañados. **No** intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 9).
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, **no** utilice este ventilador de torre con ningún controlador de velocidad de estado sólido (como un regulador de intensidad).
- Este ventilador de torre puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con discapacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o han recibido formación sobre el uso del ventilador de torre y comprenden los peligros que entraña.
- No diseñado para uso comercial, **solo** para uso doméstico.
- Asegúrese de que el ventilador esté apagado y desconectado del suministro eléctrico antes de quitar la protección.

ES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Cable de alimentación

- Apague el ventilador de torre antes de desconectarlo del enchufe. Para desconectarlo, tome el enchufe y quítelo de la toma de corriente. **Nunca** debe tirar del cable de alimentación.
- Mantenga el ventilador de torre cerca de la toma de corriente a la que está enchufado. No se recomienda usar un cable de extensión.
- **Siempre** apague y desconecte el ventilador cuando esté en uso y antes de moverlo, limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento en él.
- **No** coloque el cable cerca de ninguna fuente de calor.
- **No** cubra el cable con una alfombra, moqueta u otro revestimiento. **No** coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos.
- Para que no haya riesgo de tropiezos, mantenga el cable alejado de zonas de paso frecuente. Coloque el cable donde no haya peligro de tropezar con él y enróllelo de manera segura.
- Un ajuste flojo entre la toma de CA y el enchufe puede provocar sobrecalentamiento y una deformación del enchufe. Póngase en contacto con un electricista profesional para reemplazar una toma suelta o desgastada.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Arovast Corporation o por personal cualificado a fin de evitar riesgos eléctricos o de incendio. Póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 9).
- El ventilador de torre **solo** debe utilizarse con sistemas eléctricos de **220–240 V, 50/60 Hz**. **No** debe conectarlo con otro tipo de enchufe.

Campos electromagnéticos (EMF)

El ventilador de torre Levoit cumple todos los estándares relativos a los campos electromagnéticos (EMF). Si se utiliza correctamente y conforme a las instrucciones de este manual de usuario, el aparato se puede usar con la máxima seguridad de acuerdo con las pruebas científicas actualmente disponibles.

Este producto contiene una pila de botón.



ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS QUÍMICAS.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica inmediatamente.

- Coloque cinta adhesiva alrededor de ambos lados de la pila y deséchela inmediatamente en una papelera exterior o reciclaje de forma segura.
- Guarde las pilas de repuesto de forma segura.
- Vacíe periódicamente los contenedores de reciclaje.
- Utilice recipientes opacos para que las pilas no queden a la vista.

Lamentablemente, no resulta fácil identificar una pila de botón atascada en el esófago (conducto alimentario) de un niño. Es posible que al niño le suceda lo siguiente:

- Tenga tos, náuseas o excesiva salivación.
- Parezca tener un malestar estomacal o un virus.
- Vomite.
- Señale con el dedo la garganta o el estómago.
- Sienta dolor en el abdomen, el pecho o la garganta.
- Esté cansado o aletargado.
- Esté más callado o más susceptible de lo normal o «no sea él mismo».
- Pierda el apetito o lo tenga reducido.
- No quiera o no pueda comer alimentos sólidos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Estos síntomas pueden variar o fluctuar, y el dolor puede aumentar o disminuir.

Un síntoma específico de la ingestión de una pila de botón es vomitar sangre fresca (de color rojo brillante). Si esto sucede, solicite asistencia médica de inmediato.

La falta de síntomas claros es la razón por la cual es importante ser precavidos con las pilas «planas», de repuesto o de botón en el hogar, así como con los productos que las contienen. Tenga en cuenta que incluso las pilas botón usadas pueden causar lesiones.



 Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recolección adecuado para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipalidad local, servicio de eliminación de residuos o con la tienda donde adquirió este producto.

Este producto cumple con la normativa de restricción de sustancias peligrosas (RoHS).

Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE, y sus modificaciones, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Instrucciones para los usuarios sobre la retirada, el reciclaje y la eliminación de pilas usadas

Para extraer las pilas de su equipo o mando a distancia, invierta el procedimiento descrito en el manual de instrucciones para colocar las pilas. En el caso de productos con una batería integrada que dura toda la vida útil del producto, es posible que el usuario no pueda extraerla. En este caso, los centros de reciclaje o recuperación se encargan de desmontar el producto y extraer la batería. Si, por algún motivo, fuera necesario sustituir una batería de este tipo, este procedimiento se debe realizar en centros de servicio autorizados. En la Unión Europea y otros lugares, es ilegal desechar cualquier pila con la basura doméstica. Todas las pilas deben eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente. Póngase en contacto con los servicios locales de gestión de residuos para obtener información sobre la recogida, el reciclado y la eliminación de pilas usadas de forma respetuosa con el medio ambiente.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión si las pilas se sustituyen de forma incorrecta. Para reducir el riesgo de incendio, explosión o fuga de líquido/gas inflamable, no desmonte, aplaste, perfore, cortocircuite los contactos externos, exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F), al sol o similares, exponga a una presión de aire extremadamente baja ni arroje al fuego o al agua. Sustitúyalas únicamente por las pilas especificadas. El símbolo que indica «recogida selectiva» para todas las pilas y acumuladores será el contenedor con ruedas tachado que se muestra a continuación:



CONOZCA SU VENTILADOR DE TORRE

Nota: Consulte la portada interior. [Figura 1]

Diagrama del ventilador de torre

- A. Panel de control
- B. Orificios de ventilación
- C. Cable de alimentación
- D. Mando a distancia
- E. Cubierta trasera
- F. Base

Panel de control

- G. Botón de oscilación
- H. Botón de reposo avanzado
- I. Botón de modo ventilador
- J. Botón de encendido/apagado
- K. Botón de temporizador
- L. Botón de velocidad del ventilador

Pantalla LED

- M. Indicador de modo de reposo avanzado
- N. Indicador de sonido apagado
- O. Indicador de modo turbo
- P. Indicador de modo normal
- Q. Indicador de modo auto
- R. Indicador de hora
- S. Indicador de Celsius

CONTROLES Y PANTALLA



Botón de encendido/apagado

- Tóquelo para encender o apagar el ventilador.



Botón de modo ventilador

- Pulse este botón para recorrer las opciones de los modos del ventilador: Normal, Turbo y Auto (consulte **Modos de ventilador** en la página 6).
- Manténgalo pulsado durante 3 segundos para apagar los sonidos de selección.



Botón de temporizador

- Pulse este botón para recorrer las opciones del temporizador de 1 a 12 horas.
- Manténgalo pulsado para desplazarse rápidamente por las opciones en incrementos de 1 hora.



Botón de reposo avanzado

- Pulse este botón para encender o apagar el Modo de reposo avanzado (consulte **Modo de reposo avanzado** en la página 7).



Botón de oscilación

- Tóquelo para encender o apagar la oscilación.
- El ventilador de torre tiene un ángulo de oscilación de 90°.



Botón de velocidad del ventilador

- Pulse este botón para recorrer las velocidades del ventilador de 1 (baja) a 5 (alta).

MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia permite controlar a distancia cualquiera de las funciones del ventilador de torre. El mando a distancia debe estar a menos de 5 m (16 ft) del ventilador para que funcione.


Nota:

- Retire la lengüeta de plástico del compartimento de las pilas del mando a distancia antes de utilizarlo.
- Para sustituir la pila, consulte la página 8.



Botón de sonido apagado (solo en el mando a distancia)

- Pulse para encender o apagar los sonidos de selección.

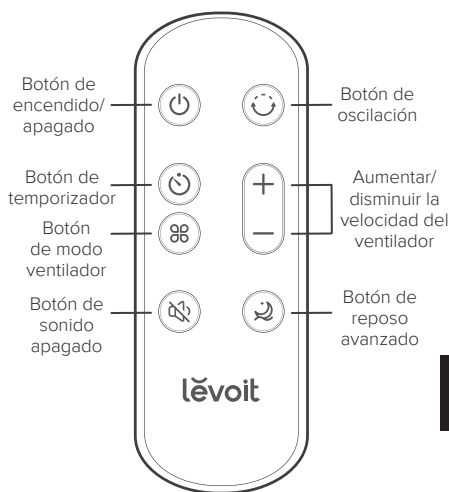

ES

PRIMEROS PASOS

1. Retire todo el embalaje.
2. Una a presión las dos piezas de la base. [Figura 2.1]
3. Desatornille la tuerca plástica desde la parte inferior del ventilador de torre. [Figura 2.2]
4. Asegure la base al ventilador de torre con la tuerca plástica. [Figura 2.3]

5. Coloque el ventilador de torre sobre una superficie plana y estable, como el suelo.
6. Cuando utilice el ventilador de torre, deje al menos 38 cm (15 in) de espacio libre en la parte delantera del ventilador. Manténgalo alejado de cualquier elemento que pueda bloquear el flujo de aire, como cortinas. [Figura 2.4]

USE SU VENTILADOR DE TORRE

1. Enchufe el ventilador de torre y pulse  para encenderlo.
2. Pulse  para cambiar la velocidad del ventilador de 1 (baja) a 5 (alta).
3. Opcionalmente, pulse  para seleccionar otro modo de ventilador.
4. Pulse  para activar o desactivar el modo de reposo avanzado.

Modo normal

Use el Modo normal para controlar manualmente la velocidad del ventilador de torre. Pulse  para cambiar la velocidad del ventilador de 1 (baja) a 5 (alta).

- Este es el modo predeterminado del ventilador de torre.
- Aparecerá  en la pantalla.

Modos de ventilador

Pulse  para recorrer las opciones de los modos del ventilador: Normal, Turbo y Auto.

Modo turbo

Use el modo turbo con el aire acondicionado para hacer circular aire rápidamente en su hogar.

USE SU VENTILADOR DE TORRE (CONT.)

1. Pulse  y seleccione Modo turbo. Aparecerá  en la pantalla.
2. El ventilador de torre comenzará a oscilar automáticamente y funcionará en la velocidad 5.
3. Cuando la temperatura ambiente baje 3 °C, la velocidad del ventilador disminuirá a 3 y el ventilador de torre ajustará su velocidad automáticamente en función de la fluctuación de la temperatura ambiente.

ES

Modo auto

Use el Modo auto para que la velocidad del ventilador se ajuste automáticamente en función de la temperatura ambiente.

1. Pulse  y seleccione el modo auto. Aparecerá  en la pantalla.
2. La velocidad inicial del ventilador estará determinada por la temperatura ambiente en ese momento.

Temperatura ambiente	Velocidad del ventilador
< 23 °C	1
23°-25 °C	2
25°-27 °C	3
27°-30 °C	4
> 30 °C	5

Nota: Temperatura de funcionamiento ambiente máx.: 35 °C.

3. Opcionalmente, pulse  para ajustar manualmente la velocidad del ventilador en el Modo auto. De ese modo, el ventilador de torre funcionará de acuerdo con la siguiente lógica:
 - A. Si la temperatura sube 3 °C, la velocidad del ventilador aumentará un nivel.
 - B. Si la temperatura baja 3 °C, la velocidad del ventilador disminuirá un nivel.

Modo de reposo avanzado

El Modo de reposo avanzado es un modo de reposo optimizado que toma en cuenta las etapas antes de que se vaya a dormir, mientras duerme y cuando se despierta.

1. Pulse  para activar el Modo de reposo avanzado. Aparecerá  y  en la pantalla.
2. El Modo de reposo avanzado apagará la pantalla y desactivará el sonido del botón tras 5 segundos si no se pulsa ningún otro botón.

Nota: La velocidad inicial del ventilador estará determinada por la velocidad al momento de seleccionar el Modo de reposo avanzado.

3. Transcurrida una hora, el ventilador de torre aumentará una velocidad de ventilador más a medida que se establece la temperatura ambiente. A continuación, el ventilador de torre comenzará a oscilar y ajustará automáticamente su velocidad de acuerdo con las fluctuaciones en la temperatura ambiente cuando se va a dormir y se despierta.
 - A. Suba de 3 °C en la temperatura ambiente, aumento de 1 velocidad.
 - B. Baja de 3 °C en la temperatura ambiente, disminución de 1 velocidad.
4. Para apagar el modo de reposo avanzado, pulse  o pulse  nuevamente.

Apagado de pantalla automático

Use el modo de pantalla automático; la pantalla del ventilador de torre se apagará automáticamente.

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos para ingresar en el modo de apagado de pantalla automático.
2. Tras 60 segundos sin actividad, la pantalla se apagará automáticamente (excepto en el Modo de reposo avanzado).
3. Pulse cualquier botón para encender temporalmente la pantalla de nuevo. Si no pulsa otro botón, la pantalla volverá a apagarse tras 60 segundos.
4. Manténgalo pulsado de nuevo durante 3 segundos para salir del modo de pantalla automática. La pantalla automática se desactivará.

Función de memoria

Cuando el ventilador de torre esté en espera, o esté apagado y desconectado, recordará su configuración anterior (excepto el temporizador).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie el ventilador de torre

- Desenchúfelo antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior del ventilador de torre con un paño suave y seco. Si es necesario, limpie la carcasa con un paño húmedo y séquela inmediatamente.
- Use una aspiradora, un plumero o aire comprimido para limpiar el interior del ventilador de torre.
- Si es necesario, use un destornillador Phillips para retirar la cubierta trasera y limpiar el interior del ventilador de torre. *[Figura 3.1]*

Nota:

- *Después de quitar la cubierta trasera, limpie los dispositivos internos con un paño seco.*
- *Asegúrese de que el ventilador esté apagado y desconectado del suministro eléctrico antes de quitar la protección.*
- **No** utilice productos químicos abrasivos ni productos de limpieza inflamables.

Sustitución de la pila del mando a distancia

1. Inserte una pila tipo moneda/botón en la ranura y gire en sentido antihorario para retirar el compartimento de la pila. *[Figura 3.2]*
2. Retire la pila vieja.
3. Sustitúyala por una pila nueva CR2025 de 3 V. Asegúrese de que las polaridades coincidan.
4. Vuelva a colocar el compartimento de la pila.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el ventilador de torre durante un periodo prolongado, cúbralo y almacénalo en un lugar fresco y seco para evitar daños por acción de la humedad.

ES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
El ventilador de torre no se enciende ni responde a los botones de control.	Conecte el ventilador de torre.
	Compruebe si el cable de alimentación está dañado. Deje de utilizar el ventilador de torre y póngase en contacto con Atención al cliente (consulte la página 9).
	Enchufe el ventilador de torre en otra toma de corriente.
	Es posible que el ventilador de torre funcione mal. Póngase en contacto con Atención al Cliente (consulte la página 9).
El ventilador de torre hace un ruido inusual cuando está encendido.	Asegúrese de que el ventilador de torre esté sobre una superficie firme, plana y nivelada.
	Es posible que el ventilador de torre esté dañado o que haya un objeto extraño en su interior. Deje de utilizar el ventilador de torre y póngase en contacto con Atención al cliente (consulte la página 9). No intente reparar el ventilador de torre.
El ventilador de torre se apaga aleatoriamente.	El ventilador de torre funciona mal. Deje de utilizar el ventilador de torre y póngase en contacto con Atención al cliente (consulte la página 9).

Si su problema no aparece en la lista, póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 9).

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Nombre del producto	Ventilador de torre de 36 pulgadas
Modelo	LTF-F361-WEU
Fecha de compra	
Número de pedido	

Términos y política

Arovast Corporation garantiza que todos los productos son de la más alta calidad en cuanto a materiales, mano de obra y mantenimiento, desde la fecha de compra hasta el final del período de garantía limitada de 2 años.

Esta garantía no limita sus derechos según las leyes locales vigentes de protección al consumidor. Si las leyes locales vigentes de protección al consumidor exigen que el fabricante proporcione un período de garantía más largo, el período de garantía se extenderá al período más corto exigido por las leyes.

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro distribuidor local o nuestro equipo de Atención al cliente.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.

Correo electrónico: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

* Antes de ponerse en contacto con Atención al cliente, tenga a mano su factura y número de pedido.

Sommario

Contenuto della confezione	1
Specifiche	1
Informazioni di sicurezza	2
Acquisire familiarità con il ventilatore a torre	5
Comandi e display	5
Telecomando	6
Come iniziare	6
Utilizzo del ventilatore a torre	6
Cura e manutenzione	8
Guida alla risoluzione dei problemi	8
Informazioni sulla garanzia	9
Assistenza clienti	9

Contenuto della confezione

1 x Ventilatore a torre
2 x Base
1 x Telecomando
1 x Guida di avvio rapido
1 x Manuale utente

Specifiche

Modello	LTF-F361-WEU
Alimentazione	AC 220-240V, 50/60Hz
Potenza nominale	39W
Timer	1–12 ore
Dimensioni	16,5 x 16,5 x 92 cm / 6,5 x 6,5 x 36,2 in
Peso	3,9 kg / 8,5 lb

Articolo	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima del ventilatore	F	26.4	m³/min
Ingresso alimentazione ventilatore	P	36.8	W
Valore di servizio	SV	0.7	(m³/min)/W
Consumo di corrente in standby	P _{SB}	0.3	W
Consumo di elettricità stagionale	Q	12.1	kWh/a
Livello di potenza sonora ventilatore	L _{WA}	55	dB(A)
Velocità dell'aria massima	c	3.9	metri/sec
Standard di misurazione per il valore di servizio	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
Dettagli di contatto per ricevere ulteriori informazioni in merito	Arovast Corporation 1202 N. Miller St. Suite A, Anaheim, CA 92806, USA		

- Nota:**
- 55dB(A)L_w (livello di potenza sonora) ≈ 41dB(A)L_{pm} (il livello medio di pressione sonora).
 - La velocità massima dell'aria misurata dall'uscita dell'aria è 7m/s.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o altri infortuni, seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza.

Sicurezza generale

- Usare il ventilatore a torre **unicamente** in linea con le istruzioni del presente manuale.
- **Non** usare il ventilatore a torre all'aperto.
- Al fine di garantire protezione dalle scosse elettriche, **non immergere il ventilatore a torre**, il cavo la presa o la scocca in acqua e non spruzzare con liquidi.
- **Non** mettere il ventilatore a torre dentro a una finestra.
- Tenere il ventilatore a torre lontano da acqua e zone bagnate o piene di vapore.
- Tenere il ventilatore a torre lontano da fiamme libere, fonti di calore o altri apparecchi di riscaldamento e cottura.
- **Non** usare in presenza di gas combustibili, vapori, polvere metallica, prodotti aerosol (spray) o esalazioni da oli industriali.
- **Non** mettere nulla in nessuna apertura sul ventilatore a torre.
- **Non** utilizzare il ventilatore con le aperture ostruite; tenere l'uscita libera da polvere, lanugine, capelli e tutto ciò che può ridurre il flusso d'aria.
- Evitare il contatto con le parti mobili del ventilatore.
- **Non** appendere o montare il ventilatore a torre su pareti o soffitti.
- Utilizzare il ventilatore a torre **unicamente** su una superficie asciutta e piana.
- È necessaria un'attenta supervisione quando il ventilatore a torre viene usato dai bambini o nelle vicinanze di bambini.
- I bambini **non** devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini vanno tenuti d'occhio per assicurarsi che **non** inseriscano le dita o degli oggetti nelle bocchette di ventilazione.
- Gli interventi di pulizia e manutenzione da parte dell'utente **non** devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.
- Mantenere asciutto l'interno del ventilatore a torre. Per evitare la formazione di umidità, non metterlo in ambienti con grossi sbalzi di temperatura.
- Staccare la spina del ventilatore a torre quando non viene usato per lunghi periodi di tempo.
- **Non** usare articoli alternativi come ricambi per il ventilatore a torre.
- **Non** usare il ventilatore a torre se è danneggiato oppure se non funziona correttamente. **Non** cercate di riparare il prodotto per conto vostro. Contattare l'**Assistenza clienti** (cfr. pagina 9).
- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, **non** usare il ventilatore a torre con nessun regolatore di velocità allo stato solido (ad esempio con un dimmer).
- Questo ventilatore a torre può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni oltre che da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che le stesse abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del ventilatore a torre in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi al suo utilizzo.
- Non per uso commerciale o industriale. **Unicamente** per uso domestico.
- Accertarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la protezione.

Cavo di alimentazione

- Spegnerne il ventilatore a torre prima di togliere la spina dalla presa. Per staccare la spina, afferrare la spina e tirarla dalla presa. **Non** tirare mai dal cavo di alimentazione.
- Tenere il ventilatore a torre vicino alla presa a cui è collegato. Sconsigliamo l'uso di una prolunga.
- **Spegnere** sempre il ventilatore a torre e staccare la spina quando non viene usato e prima di spostarlo, pulirlo o sottoporlo a manutenzione.
- **Non** mettere mai il cavo vicino a fonti di calore.
- **Non** coprire il cavo con tappeti, tappetini o altri oggetti. **Non** mettere il cavo sotto mobili o elettrodomestici.
- Per evitare il rischio di inciampare, tenere il cavo lontano dalle aree in cui le persone camminano spesso. Posizionare il cavo in un punto in cui non si possa inciampare e avvolgerlo in modo sicuro.
- Un collegamento lasco tra la presa di corrente CA e la spina può causare un surriscaldamento e una distorsione della spina. Contattare un elettricista qualificato per sostituire una presa allentata o usurata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito da Arovast Corporation o da persone analogamente qualificate per evitare un rischio elettrico o di incendio. Invitiamo a contattare **l'Assistenza clienti** (cfr. pagina 9).
- Il ventilatore a torre deve essere utilizzato unicamente con impianti elettrici con i seguenti requisiti: **220-240V, 50/60Hz**.
Non inserire la spina in un altro tipo di presa.

Campi elettromagnetici (CEM)

Il ventilatore a torre Levoit è conforme a tutte le norme relative ai campi elettromagnetici (CEM). Se utilizzato in modo corretto e attenendosi alle istruzioni contenute in questo manuale d'uso, l'apparecchio è sicuro da usare sulla base delle prove scientifiche attualmente disponibili.

Questo prodotto contiene una pila a bottone o a moneta.



**AVVERTENZA: RISCHIO
DI USTIONI CHIMICHE.**

**TENERE FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI.**

L'ingestione può causare ustioni chimiche, la perforazione dei tessuti molli e la morte. Ustioni gravi possono insorgere entro 2 ore dall'ingestione. Rivolgersi immediatamente a un medico.

- Applicare del nastro adesivo su entrambi i lati della batteria e gettarla immediatamente negli appositi contenitori;
- Conservare le batterie di ricambio in modo adeguato;
- Gettare le batterie usate appena possibile;
- Non tenere le batterie in contenitori trasparenti;

Sfortunatamente, i casi in cui una batteria si blocchi nell'esofago di un bambino non sono facili da individuare. Il bambino potrebbe:

- Avere tosse, conati, salivazione eccessiva;
- Avere sintomi simili a quelli del mal di stomaco o di un'infezione virale;
- Vomitare;
- Indicare bocca o stomaco;
- Avere dolore all'addome, al petto o alla gola;
- Mostrare forte stanchezza;
- Essere più silenzioso del solito, non sembrare "in sé";
- Perdere completamente o in parte l'appetito;
- Non volere o non riuscire ad assumere cibi solidi.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA (CONT.)

Questo tipo di sintomi varia o può cambiare; il dolore può aumentare e poi attenuarsi.

Un sintomo specifico dell'ingestione di pile a bottone e a moneta è il vomito di sangue fresco (di colore rosso vivo). Se il bambino presenta questi sintomi, chiedere immediatamente l'aiuto di un medico.

La mancanza di sintomi chiari è il motivo per cui è importante essere vigili con le pile a bottone o a moneta scariche o di riserva in casa e con i prodotti che le contengono. È necessario ricordare che anche le pile a bottone o a moneta usate possono causare infortuni.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato presso un centro di raccolta adeguato per il riciclaggio. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il vostro municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE, e successive modifiche, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Istruzioni per la rimozione, il riciclo e lo smaltimento delle batterie usate

Per rimuovere le batterie dall'apparecchio o dal telecomando ripercorrere a ritroso le istruzioni descritte nel manuale per inserire le batterie. Nei prodotti con batteria integrata, la batteria ha durata pari alla vita del prodotto e non può essere sostituita dall'utente. In questo caso saranno i centri di smaltimento a occuparsi dello smontaggio dell'apparecchio e della rimozione della batteria. Se per qualsiasi motivo si rendesse necessaria la sostituzione di una batteria integrata, la procedura dovrà essere svolta dai centri di manutenzione autorizzati. Nell'Unione Europea e in altri Paesi, smaltire le batterie con i rifiuti domestici è illegale. Tutti i tipi di batterie devono essere smaltiti con procedure sicure per l'ambiente. Contatta i responsabili dello smaltimento dei rifiuti nella tua zona per avere informazioni sulla raccolta, il riciclo e lo smaltimento ecocompatibile delle batterie usate.

AVVERTENZA: Se sostituite in modo scorretto le batterie possono essere esposte al rischio di esplosione. Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni o perdite di gas/liquidi infiammabili, non disassemblare, rompere, perforare, creare cortocircuiti, esporre a temperature superiori ai 60°C (140°F), alla luce diretta del sole, a pressioni atmosferiche particolarmente basse, o gettare in acqua o nel fuoco. Sostituire usando solo le batterie indicate. Il simbolo a lato con un bidone della spazzatura barrato indica la raccolta separata per tutte le batterie e gli accumulatori.



ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON IL VENTILATORE A TORRE

Nota: Cfr. interno della copertina. [Figura 1]

Componenti del ventilatore a torre

- A. Pannello di controllo
- B. Prese d'aria
- C. Cavo di alimentazione
- D. Telecomando
- E. Coperchio posteriore
- F. Base

Pannello di controllo

- G. Pulsante Oscillazione
- H. Pulsante di spegnimento avanzato
- I. Pulsante modalità ventilatore
- J. Pulsante On/Off
- K. Pulsante timer
- L. Pulsante velocità ventilatore

Display LED

- M. Spia Modalità di spegnimento avanzata
- N. Spia audio off
- O. Spia modalità turbo
- P. Spia modalità normale
- Q. Spia modalità automatica
- R. Spia Ora
- S. Spia Celsius

COMANDI E DISPLAY



Pulsante On/Off

- Toccare per accendere/ spegnere il ventilatore a torre.



Pulsante modalità ventilatore

- Toccare per alternare le diverse modalità di funzionamento del ventilatore: Normale, Turbo e Auto (cfr. **Modalità Ventilatore**, pag. 6).
- Premere e tenere premuto per 3 secondi per attivare/ disattivare i suoni della selezione.



Pulsante timer

- Toccare per scorrere le opzioni del timer da 1-12 ore.
- Tenere premuto per scorrere le opzioni, con incrementi di 1 ora.



Pulsante di spegnimento avanzato

- Toccare per attivare/ disattivare la Modalità di spegnimento avanzata (cfr. **Modalità di spegnimento avanzata**, pagina 7).



Pulsante Oscillazione

- Toccare per attivare/ disattivare l'oscillazione.
- Il ventilatore a torre ha un angolo di oscillazione di 90°.



Pulsante velocità ventilatore

- Toccare per scorrere le diverse velocità del ventilatore da 1 (basso) a 5 (alto).

TELECOMANDO

Il telecomando può essere usato per controllare tutte le funzioni del ventilatore a torre. Il telecomando deve trovarsi entro 5 metri /16 piedi dal ventilatore a torre.


Nota:

- Prima di utilizzarlo, rimuovi la linguetta di plastica dal vano batterie.
- Per cambiare la batteria, vedi pagina 8.



Pulsante Audio Off (Solo telecomando)

- Premere per attivare/disattivare i suoni di selezione.

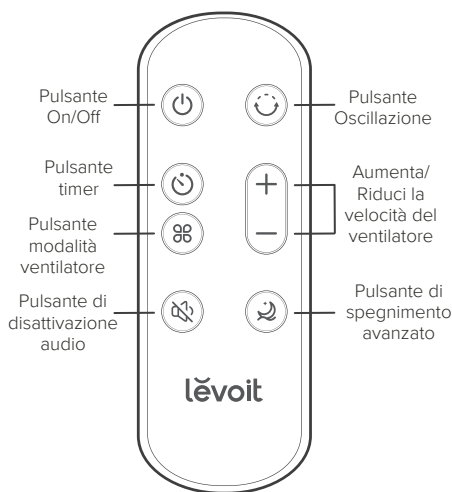

IT

COME INIZIARE

1. Rimuovi tutto dalla confezione.
2. Incastrare i due pezzi della base. [Figura 2.1]
3. Svitare il dado di plastica da sotto il ventilatore a torre. [Figura 2.2]
4. Fissare la base al ventilatore a torre al dado di plastica. [Figura 2.3]
5. Mettere il ventilatore a torre su una superficie piana e stabile, come il pavimento.
6. Quando si usa il ventilatore a torre, lasciare almeno 38 cm / 15 pollici liberi sulla parte anteriore del ventilatore a torre. Tenere lontano da qualsiasi cosa possa bloccare il flusso d'aria, come delle tende. [Figura 2.4]

UTILIZZO DEL VENTILATORE A TORRE

1. Collegare la spina e toccare  per accendere il ventilatore a torre.
2. Toccare  per modificare la velocità del ventilatore da 1 (basso) a 5 (alto).
3. A livello opzionale, toccare  per selezionare una modalità ventilatore diversa.
4. Toccare  per attivare/disattivare la Modalità di spegnimento avanzata.

Modalità ventilatore

Toccare  per alternare le diverse modalità di funzionamento del ventilatore: Normale, Turbo e Auto.

Modalità normale

Usare la modalità Normale per controllare manualmente la velocità del ventilatore a torre. Toccare  per modificare la velocità del ventilatore da 1 (basso) a 5 (alto).

- Questa è la modalità predefinita del ventilatore a torre.
-  verrà visualizzato sul display.

Modalità Turbo

Usare la modalità Turbo con l'aria condizionata per garantire una circolazione rapida dell'aria in casa.

UTILIZZO DEL VENTILATORE A TORRE (CONTINUAZIONE)

1. Toccare  e selezionare la Modalità Turbo.  verrà visualizzato sul display.
2. Il ventilatore a torre inizia automaticamente a oscillare e funziona alla velocità 5.
3. Quando la temperatura ambiente scende di 3°C, la velocità del ventilatore diminuisce a 3 e il ventilatore a torre regola automaticamente la velocità del ventilatore in base alle oscillazioni della temperatura dell'ambiente.

Modalità automatica

Usare la modalità Auto per regolare automaticamente la velocità del ventilatore in base alla temperatura dell'ambiente.

1. Toccare  e selezionare la Modalità Auto.  verrà visualizzato sul display.
2. La velocità iniziale del ventilatore è determinata dalla temperatura ambiente corrente.

Temperatura della stanza	Velocità ventilatore
< 23°C	1
23°-25°C	2
25°-27°C	3
27°-30°C	4
> 30°C	5

Nota: Temperatura di funzionamento ambiente massima: 35°C.

3. A livello opzionale, toccare  per regolare manualmente la velocità del ventilatore mentre si trova in Modalità Auto. Il ventilatore a torre funzionerà quindi secondo la seguente logica:
 - A. Se la temperatura aumenta di 3°C, la velocità del ventilatore aumenterà di un livello.
 - B. Se la temperatura diminuisce di 3°C, la velocità del ventilatore diminuisce di un livello.

Modalità di spegnimento avanzata

La Modalità di spegnimento avanzata è una modalità di spegnimento ottimizzata che prende in considerazione le seguenti fasi: prima dell'addormentamento, durante il sonno e al risveglio.

1. Toccare  per attivare la Modalità di spegnimento avanzata.  e  verrà visualizzato sul display.
2. La Modalità di spegnimento avanzata disattiva il display e l'audio del pulsante dopo 5 secondi se non vengono toccati altri pulsanti.

Nota: La velocità iniziale del ventilatore è determinata dalla velocità attuale del ventilatore quando si seleziona la Modalità di spegnimento avanzata.

3. Dopo 1 ora, il ventilatore a torre diminuisce la velocità del ventilatore quando la temperatura della stanza si stabilizza. Il ventilatore a torre inizia quindi a oscillare e regola automaticamente la velocità del ventilatore in base alla temperatura fluttuante della stanza durante il sonno e il risveglio.
 - A. Se la temperatura ambiente aumenta di 3°C, la velocità aumenta di 1 unità.
 - B. La temperatura ambiente scende di 3°C, la velocità diminuisce di 1 unità.
4. Per disattivare la Modalità di spegnimento avanzata, toccare  o toccare nuovamente .

Display auto Off

Utilizzando la modalità display auto, il display del ventilatore a torre si spegnerà automaticamente.

1. Premere e tenere premuto  per 3 secondi per accedere alla modalità di spegnimento del display.
2. Dopo 60 secondi in assenza di funzionamento, il display si spegne automaticamente (tranne nella Modalità di spegnimento avanzata).
3. Toccare un pulsante qualsiasi per riaccendere temporaneamente il display. Se non viene toccato un altro pulsante, il display si spegnerà dopo 60 secondi.
4. Premere e tenere premuto nuovamente per 3 secondi per uscire dalla modalità display auto. Il display automatico si spegne.

Funzione di memoria

Quando il ventilatore a torre è in standby oppure è spento e scollegato, ricorderà tutte le impostazioni precedenti, ad eccezione del timer.

CURA E MANUTENZIONE

Pulizia del ventilatore a torre

- Scollegare prima di pulire.
- Pulire l'esterno del ventilatore a torre con un panno morbido e asciutto. Se necessario, pulire il vano con un panno umido, poi asciugare subito.
- Usare un aspirapolvere, uno spolverino oppure aria compressa per pulire l'interno del ventilatore a torre.
- Ove necessario, usare un cacciavite Phillips per togliere il coperchio posteriore e pulire l'interno del ventilatore a torre. **[Figura 3.1]**

Nota:

- *Dopo aver tolto il coperchio posteriore, pulire i dispositivi interni con un panno asciutto.*
- *Accertarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la protezione.*
- **Non** pulire con prodotti chimici abrasivi o detergenti infiammabili.

Sostituire la batteria del telecomando

1. Inserire una batteria a moneta o a bottone nell'alloggiamento e ruotare in senso antiorario per togliere il vano batteria. **[Figura 3.2]**
2. Rimuovere la batteria vecchia.
3. Sostituire con una nuova batteria da 3V CR2025. Assicurarsi che i poli siano posizionati correttamente.
4. Reinserire il vano batterie.

Immagazzinamento

Se si prevede di non usare il ventilatore a torre per molto tempo, coprirlo conservarlo in un luogo fresco e asciutto per evitare danni da umidità.

IT

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile soluzione
Il ventilatore a torre non si accende o non risponde ai comandi tramite pulsante.	Collegare il ventilatore a torre.
	Controllare se il cavo di alimentazione è danneggiato. In questo caso, interrompere l'uso del ventilatore a torre e contattare l' Assistenza clienti (cfr. pagina 9).
	Collegare il ventilatore a torre a una presa diversa.
	Il ventilatore a torre potrebbe presentare delle anomalie di funzionamento. Contattare l' Assistenza Clienti (cfr. pagina 9).
Il ventilatore a torre emette un rumore insolito quando è in funzione.	Accertarsi che il ventilatore a torre funzioni sopra una superficie rigida, piatta e omogenea.
	Il ventilatore a torre è danneggiato oppure un oggetto estraneo è penetrato al suo interno. Interrompere l'uso del ventilatore a torre e contattare l' Assistenza clienti (cfr. pagina 9). Non cercare di riparare il ventilatore a torre.
Il ventilatore a torre si spegne senza motivo.	Il ventilatore a torre non funziona correttamente. Interrompere l'uso del ventilatore a torre e contattare l' Assistenza clienti (cfr. pagina 9).

Qualora il problema non sia presente in elenco, contattare l'Assistenza clienti (cfr. pagina 9).