

Silicone Baking Mat
Tapis de Cuisson en Silicone
Back-Unterlage aus Silikon
Tappetino da Cucina in Silicone
Tapete de Silicona para Hornear
Silicone Bakmat
Silikonowa Podkładka do Pieczenia
Bakmatta av Silikon
Tapete de Silicone para Cozedura
Tapete de silicone para assar
シリコンベーキングマット

حصيرة خبز سيليكون

B0725GYNG6, B077XR38W3, B07DZVRJBZ

22
PAP

amazon.com/pbhelp

FOR UK ONLY	UNIQUEMENT POUR LA FRANCE	SOLO PER ITALIA	SÓLO ESPAÑA
 PAPER Recycle	 FR	 CARTA PAP 22 RACCOLTA CARTA Verifica le disposizioni del tuo Comune	 AI Azul Envase Cartón

AMAZON.COM SERVICES LLC, 410 TERRY AVE N., SEATTLE, WA 98109, USA •
AMAZON.COM.CA ULC, 40 KING STREET WEST 47TH FLOOR, TORONTO, ON, M2H 3Y2,
CANADA • IMPORTADORA AMAZON MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., BOULEVARD MANUEL ÁVILA
CAMACHO, #261 PISO 5 COLONIA POLANCO I SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
MÉXICO, C.P. 11510 MÉXICO, RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725) • AMAZON SERVIÇOS
DE VAREJO DO BRASIL LTDA., CNPJ: 15.436.940/0001-03, AV PRESIDENTE JUSCELINO
KUBITSCHKE, 2041, TORRE E – 18º ANDAR. VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO – SP, CEP 04543-011

AMAZON EU SARL, UK BRANCH, 1 PRINCIPAL PLACE, WORSHIP ST, LONDON EC2A 2FA,
UNITED KINGDOM (REG: BR017427) • AMAZON EU S.Ä R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY,
L-1855 LUXEMBOURG (REG: 134248)

AMAZON COMMERCIAL SERVICES PTY LTD, L 37 2-26 PARK ST, SYDNEY NSW
2000 AUSTRALIA • AMAZON COMMERCIAL SERVICES (SOUTH AFRICA), WEMBLEY SQUARE
2 - 134 SOLAN STREET, GARDENS, CAPE TOWN, WESTERN CAPE, 8001


アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒 1-8-1
153-0064 日本

SOUQ.COM FOR E-COMMERCE, NO.12B03/B, CAIRO FESTIVAL CITY PRJ, NEW CAIRO - EGYPT

كيو تك للتجارة العامة، ش.ذ.م.م بوابة ابن بطوطة، جاردنز، دبي،
صندوق بريد ٥٤١٠٧، الإمارات العربية المتحدة

شركة آفاق كيو تك للتجارة العامة المبنى ٣٦٢٧-٨١٦٦، واجهة روشن، طريق
مطار الملك خالد الدولي، الرياض،
الرمز البريدي ١٣٤١٣، المملكة العربية السعودية

V07-05/26

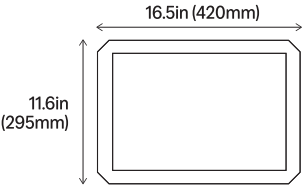

B0725GYNG6	11.6in x 16.5in (295mm x 420mm)
B077XR38W3	11.6in x 16.5in (295mm x 420mm)
B07DZVRJBZ	11.6in x 16.5in (295mm x 420mm)

480°F (249°C)



EN

Important Safeguards

DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets.

CAUTION Risk of burns!

The product gets hot when heated. Wear kitchen gloves when removing the product from the oven.



This symbol identifies that the materials provided are safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.

- Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.
- Wash in warm soapy water before first use and after each use.
- Oven safe up to 480°F (249°C).
- Do not use this product on a grill.
- Keep away from open flames.
- Do not use the underside of the mat for cooking.
- Do not use sharp or abrasive cleaning tools for cleaning.
- Clean with warm soapy water or in a dishwasher (top rack only).
- Do not fold the product. Always roll the product up before storage.

FR

Mesures de Sécurité Importantes

DANGER Risque d'étouffement !

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

ATTENTION Risque de brûlures !

Le produit devient chaud lorsqu'il est chauffé. Portez des maniques lorsque vous retirez le produit du four.



Ce symbole indique que les matériaux présents sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) no 1935/2004.

- Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.
- À laver à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- Résistant au four jusqu'à 249°C (480°F).
- Ne pas utiliser ce produit sur un gril.
- À tenir à l'écart des flammes nues.
- N'utilisez pas l'envers du tapis pour la cuisson.
- N'utilisez pas d'ustensiles de nettoyage tranchants ou abrasifs pour le nettoyage.
- À nettoyer à l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle (uniquement le panier supérieur).
- Ne pliez pas le produit. Roulez toujours le produit avant de le ranger.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

GEFAHR Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern.

VORSICHT Risiko von Verbrennungen!

Das Produkt wird heiß, wenn es erhitzt wird. Tragen Sie Küchenhandschuhe, wenn Sie das Produkt vom Ofen nehmen.



Dieses Symbol kennzeichnet, dass die verwendeten Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich sind und der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
- Waschen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch sowie nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser ab.
- Ofensicher bis 249°C (480°F).
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf einem Grill.
- Halten Sie es von Feuer und offenen Flammen fern.
- Benutzen Sie nicht die Unterseite der Matte zum Kochen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungswerkzeuge zum Reinigen.
- Führen Sie die Reinigung mit warmer Seifenlauge oder in der Spülmaschine durch (nur in den obersten Geschirrspülauszug).
- Falten Sie das Produkt nicht. Rollen Sie das Produkt immer vollständig auf, bevor Sie es lagern.

IT

Avvertenze di Sicurezza Importanti

PERICOLO Pericolo di soffocamento!

Tenere i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici.

ATTENZIONE Pericolo di ustioni!

Il prodotto diventa caldo quando riscaldato. Indossare guanti da forno per rimuovere il prodotto dal forno.



Questo simbolo indica che i materiali forniti sono sicuri per il contatto con alimenti e conformi al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.

- Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione di questo prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.
- Lavare in acqua calda e sapone prima del primo utilizzo e dopo ogni uso.
- Sicuro per l'utilizzo in forno fino a 249°C (480°F).
- Non utilizzare su grill.
- Tenere lontano da fiamme libere.
- Non utilizzare la parte inferiore del tappetino per effettuare cotture.
- Non utilizzare utensili affilati o abrasivi per pulire il prodotto.
- Lavare in acqua calda e sapone o in lavastoviglie (unicamente nel cestello superiore).
- Non piegare il prodotto. Arrotolare sempre il prodotto prima di riporlo.

ES

Consejos de Seguridad Importantes

PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.

ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!

El producto quema cuando se calienta. Utilice guantes de cocina para sacar el producto del horno.



Este símbolo indica que los materiales usados son aptos para el contacto con los alimentos y cumplen con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.
- Lávalo con agua caliente y jabón antes y después de cada uso.
- Apto para horno con una temperatura de hasta 249°C (480°F).
- No utilice este producto en una barbacoa.
- Manténgalo alejado de las llamas.
- No use la parte inferior del tapete para cocinar.

- ▶ No utilice utensilios de limpieza abrasivos o afilados para limpiarlo.
- ▶ Limpie con agua caliente y jabón o en un lavavajillas (solo en la cesta superior).
- ▶ No pliegue el producto. Enróllelo siempre antes de guardarlo.

NL

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

 GEVAAR Verstikkingsgevaar!
Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren
 OPGELET Risico op brandwonden!
Het product wordt heet wanneer het wordt verwarmd. Draag ovenwanten wanneer het product uit de oven wordt verwijderd.



Dit symbool geeft aan dat de geleverde materialen veilig zijn voor contact met levensmiddelen en voldoen aan de Europese Verordening (EG) Nr. 1935/2004.

- ▶ Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.
- ▶ Was in warm sopje voor eerste gebruik en na elk gebruik.
- ▶ Ovenbestendig tot 249°C (480°F).
- ▶ Product niet gebruiken op een grill.
- ▶ Houd het product uit de buurt van open vlammen.
- ▶ Gebruik de onderkant van de mat niet om te koken.
- ▶ Gebruik geen harde of agressieve schoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- ▶ Maak schoon in een warm sopje of in een vaatwasmachine (alleen de bovenste korf).
- ▶ Vouw het product niet. Rol het product voor opslag altijd op.

PL

Ważne środki bezpieczeństwa

 NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!
Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
 UWAGA Ryzyko poparzeń!
Produkt nagrzewa się, gdy jest podgrzewany. Podczas wyjmowania produktu z piekarnika należy nosić rękawice kuchenne.



Ten symbol oznacza, że dostarczone materiały są bezpieczne w kontakcie z żywnością i są zgodne z rozporządzeniem europejskim (WE) nr 1935/2004.

- ▶ Zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu stronie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.
- ▶ Przed i po każdym użyciu należy umyć ciepłą wodą z mydłem.
- ▶ Bezpieczna temperatura piekarnika to maks. 249°C (480°F).
- ▶ Nie używać produktu na grillu.
- ▶ Trzymać z dala od otwartego ognia.
- ▶ Nie stosować spodu maty do gotowania.
- ▶ Nie stosować ostrych ani ściernych przyborów do czyszczenia.
- ▶ Myć ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub w zmywarce (tylko na górnej półce).
- ▶ Nie składać produktu. Przed przechowywaniem zawsze zwinąć produkt.

SV

Viktiga säkerhetsåtgärder

 FARA Kvänningsrisk!
Håll förpackningsmaterial borta från barn och husdjur.
 FÖRSIKTIGHET Fara för brännskador!
Produkten blir varm när den värms upp. Använd grytvantar när du tar ut produkten ur ugnen.



Den här symbolen identifierar att de ingående materialen är säkra för livsmedelskontakt och överensstämmer med EU-förordning (EG) nr 1935/2004.

- ▶ Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida referens. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.
- ▶ Tvätta i varmt såpvatten före första användning och efter varje användning.
- ▶ Ugnssäker upp till 249°C (480°F).
- ▶ Använd inte produkten på en grill.
- ▶ Håll borta från öppen eld.
- ▶ Använd inte mattans undersida för matlagning.
- ▶ Använd inte vassa eller slipande rengöringsredskap vid rengöring.
- ▶ Rengör med varmt såpvatten eller i diskmaskin (endast övre facket).
- ▶ Vik inte ihop produkten. Rulla alltid ihop produkten före förvaring.

PT-PT

Medidas Importantes de Segurança

 PERIGO Risco de asfixia!
Mantenha quaisquer materiais de embalagem afastados de crianças e animais de estimação.
 CUIDADO Risco de queimaduras!
O produto aquece quando é aquecido. Utilize luvas de cozinha ao retirar o produto do forno.



Este símbolo identifica que os materiais fornecidos são seguros para contacto com alimentos e cumprem o Regulamento Europeu (CE) n.º 1935/2004.

- ▶ Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura. Se este produto for entregue a terceiros, estas instruções devem acompanhá-lo.
- ▶ Lave em água morna com detergente antes da primeira utilização e após cada utilização.
- ▶ Adequado para utilização no forno até 249°C (480°F).
- ▶ Não utilize este produto num grelhador.
- ▶ Mantenha afastado de chamas abertas.
- ▶ Não utilize a parte inferior do tapete para cozinhar.
- ▶ Não utilize utensílios de limpeza afiados ou abrasivos para a limpeza.
- ▶ Limpe com água morna e detergente ou na máquina de lavar loiça (apenas no tabuleiro superior).
- ▶ Não dobre o produto. Enrole sempre o produto antes de o guardar.

PT-BR

Medidas de proteção importantes

 PERIGO Risco de sufocamento!
Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação.
 CUIDADO Risco de queimadura!
O produto aquece quando exposto ao calor. Use luvas de cozinha ao retirar o produto do forno.



Este símbolo identifica que os materiais fornecidos são seguros para contato com alimentos e estão em conformidade com o Regulamento Europeu (CE) n.º 1935/2004.

- ▶ Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Se o produto for repassado a terceiros, estas instruções deverão acompanhá-lo.
- ▶ Lave com água morna e sabão antes do primeiro uso e após cada uso.
- ▶ É seguro usar no forno a até 249°C (480°F).
- ▶ Não use este produto em grelhas.
- ▶ Mantenha afastado de chamas abertas.
- ▶ Não use o lado inferior do tapete para cozinhar.
- ▶ Não use ferramentas de limpeza afiadas ou abrasivas para limpá-lo.
- ▶ Limpe com água morna e sabão ou na lava-louças (apenas na prateleira superior).
- ▶ Não dobre o produto. Sempre enrole o produto antes de guardar.

日本語

安全取扱上の重要事項

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

 危険 窒息のリスクあり!
梱包材は子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

 注意 やけどのリスクあり!
加熱中、本製品は熱くなります。本製品をオープンから取り出すときは、キッチン手袋を着用してください。

- 本書をよく読んで、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、本書もあわせてお譲りください。
- 初めて使用前と、使用した後は毎回、温かい石鹸水で洗浄してください。
- 249°C (480°F) までオープンで安全に利用できます。
- 本製品をグリルで使うのはおやめください。
- 直火からは離してください。
- 調理にマットの下側を使用しないでください。
- 鋭利な、または研磨用洗浄器具を使用して洗浄しないでください。
- 温かい石鹸水または食洗器(最上棚で)洗浄してください。
- 製品は折り畳まないでください。保管前に、本製品は必ず、巻き上げてください。

AR

إجراءات وقائية مهمة

 خطر خطر التعرض للاختناق!
يُنْهَى إبعاد أي من مواد العبوة عن الأطفال والحيوانات الأليفة.

 تنبيه خطر الإصابة بحروق!
يسخن المنتج عند تعريضه للحرارة. يُرجى ارتداء قفازات المطبخ عند إخراج المنتج من الفرن.

- ▶ ينبغي قراءة هذه الإرشادات بعناية والاحتفاظ بها للاستعانة بها فيما بعد. إذا تم نقل هذا المنتج إلى طرف آخر، فحينئذ يجب إرفاق هذه التعليمات معه.
- ▶ يُغسل بالماء الدافئ والصابون قبل الاستخدام الأول وبعد كل استخدام.
- ▶ آمن للاستخدام في القرن حتى درجة حرارة 249 مئوية (480 فهرنهايت).
- ▶ يُمنع استخدام هذا المنتج على الشواية.
- ▶ يُحفظ بعيدًا عن اللهب المكشوف.
- ▶ يُمنع استخدام الجانب السفلي للحصيرة في الطهي.
- ▶ يُمنع استخدام أدوات تنظيف جادة أو كاشطة في التنظيف.
- ▶ يُنظف بالماء الدافئ والصابون أو في غسالة الصحون (الرف العلوي فقط).
- ▶ يُمنع طي المنتج. قم دائمًا بلف المنتج قبل تخزينه.