

はじめにお読みください

AirStation WSR-5400AX6S シリーズ

お使いになる前に、本紙をお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。安全にお使いいただくための大切な情報は、本紙うら面を参照してください。

- ※本製品に強い衝撃を与えないでください。本製品を落としたり、転倒させたりすると、故障の原因になります。
- ※設備や機器、制御システムなどでの本製品の使用は意図されておりません。詳細は、本紙うら面「免責事項」を参照してください。
- ※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはホームページ (<https://www.buffalo.jp/>) を参照してください。
- ※本紙には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

保証を受けるためには
保証書以外に、ご購入年月日の証明となるお買い上げ時のレシート・領収書などが必要です。すべて大切に保管してください。

本製品の取扱説明書について

- はじめにお読みください (本紙)**
パッケージ内容、各部の名称、仕様、製品に関するお問合せ先などをご案内しています。
- セットアップガイド**
設置からインターネットに接続するまでをご案内しています。
- ユーザーマニュアル***
本製品のさまざまな機能や設定方法をご案内しています。
※下記、当社ホームページからご覧いただけます。



86886.jp/wsr-5400ax6s_m/

パッケージ内容

- Wi-Fi ルーター (本製品) 1 台
- スタンド 1 個
- AC アダプター 1 個
- LAN ケーブル 1 本
- セットアップカード 1 枚
- ネット脅威ブロッカーベーシック ライセンスカード 1 枚
- はじめにお読みください (本紙) 1 枚
- セットアップガイド 1 枚
- ネット脅威ブロッカーを使用するには 1 枚
- 設定サービス申込書 1 枚


※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

スタンドの取り付けかた



スタンドの突起部分をくぼみに差し込んで、矢印の方向にカチッと音がするまでスライドしてください。

※転倒防止のため、スタンドを取り付けて使用してください。
※スタンドは、壁面へ取り付けの際にも使用します。その場合は、ここではスタンドを取り付けず、当社ホームページ (右記の「よくあるご質問/ソフトウェア/取扱説明書」参照) に掲載の「ユーザーマニュアル」を参照して取り付けてください。

※保護シートがある場合は、はがしてからご使用ください。

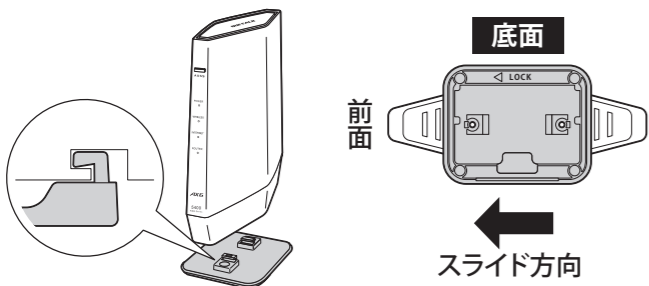

各部の名称

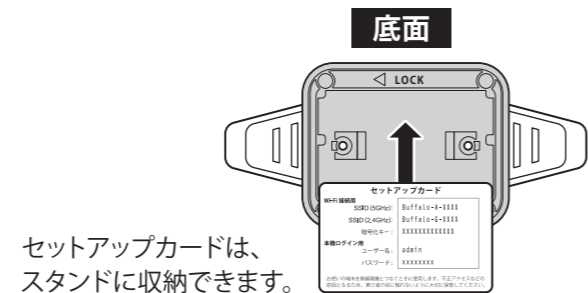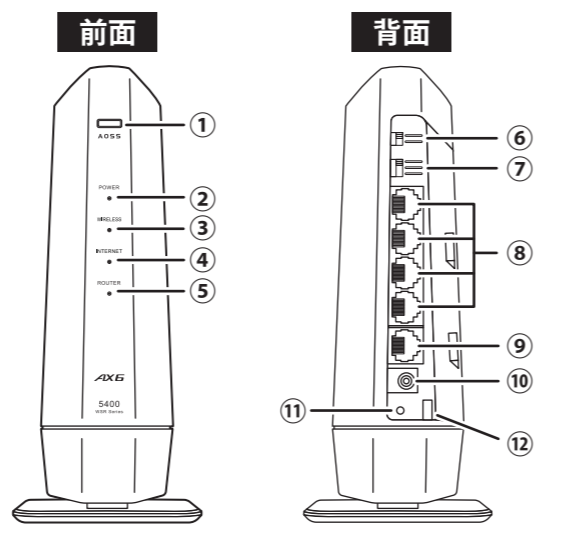

セットアップカードは、スタンドに収納できます。

各部の名称とはたらきの詳細は、本紙「本製品の取扱説明書について」に記載の「ユーザーマニュアル」を参照してください。

- AOSS ボタン**
スマートフォンやパソコンを接続するとき、または無線引越し機能を使用するときを押します (「無線引越し機能」の詳細は、「セットアップガイド」を参照してください)。
- POWER ランプ**
AC アダプターを接続して約 1 分経つと緑色に点灯します。エラー発生時は橙色に点灯または点滅します。電源を入れ直しても橙色の点滅が続く場合は、当社サポートセンターにお問合せください。
- WIRELESS ランプ**
Wi-Fi 通信状態を表示します。
- INTERNET ランプ**
インターネット通信状態を表示します。
- ROUTER ランプ**
ルーターの状態を表示します。
- AUTO/MANUAL スイッチ**
Wi-Fi ルーターの動作モードを指定します。
- ROUTER/AP/WB スイッチ**
AUTO/MANUAL スイッチを MANUAL にしたときの動作モードを指定します。
- LAN 端子**
パソコンやハブを接続します。
- INTERNET 端子**
プロバイダーから提供された機器 (モデム) を接続します。
- DC 端子**
付属の AC アダプターを接続します。
- RESET ボタン**
3 秒以上押しすと、設定を初期化します。
- AC アダプター用フック**
AC アダプターのケーブルが抜けないように、ケーブルを引っ掛けます。

出荷時設定 / 仕様

出荷時設定	
項目	工場出荷時設定
LAN 設定	
LAN 側 IP アドレス <動作モードが AUTO 時>	<ルーター機能有効時> 192.168.11.1 (255.255.255.0)
	<ルーター機能無効時> DHCP サーバーから自動取得
DHCP サーバー機能 <ルーター機能有効時>	使用する 割り当て IP アドレス : 192.168.11.2 から 64 台
	デフォルトゲートウェイ : 本製品の LAN 側 IP アドレス
	DNS サーバーの通知 : 本製品の LAN 側 IP アドレス
Wi-Fi 設定	
SSID1	SSID : セットアップカードに記載
	暗号化キー : セットアップカードに記載
	セキュリティ: WPA2 Personal
SSID2	SSID : 上記「SSID1」の末尾に「-WPA3」を付加したもの
	暗号化キー : 上記「SSID1」と同じ
	セキュリティ: WPA3 Personal
管理設定	
ユーザー名 / パスワード	ユーザー名 : admin パスワード : セットアップカードに記載

仕様

項目	仕様
データ転送速度 (有線)	1000/100/10Mbps (自動認識)
端子数	LAN 端子 × 4 (AUTO-MDIX 対応) INTERNET 端子 × 1 (AUTO-MDIX 対応)
消費電力	最大 14.6W
動作温度 / 動作湿度	0 ~ 40°C / 10 ~ 85% (結露しないこと)
外形寸法 (本体のみ)	59 (W) × 177 (H) × 175 (D) mm

本製品について
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

よくあるご質問 / ソフトウェア / 取扱説明書

本製品に関する、「よくあるご質問」、「ソフトウェア」、「取扱説明書」は、下記の手順で入手できます。

- 1 下記にアクセスします。

86886.jp/wsr-5400ax6s/



- 2 一覧が表示されたら、コンテンツを参照またはダウンロードしてください。製品が複数表示される場合は、型番をご確認ください。本製品の型番は、本体のラベルで確認できます。

ファームウェア自動更新機能について

本製品は、「ファームウェア自動更新機能」(以下「本機能」と記載します)に対応しています。本機能を使用することで、脆弱性などのセキュリティに関する問題などが発見された場合に、新しいファームウェアが自動的に本製品へ適用されます。また、本製品の設定画面から設定を変更することで、常に最新のファームウェアに自動更新したり、更新の通知のみを受け取る設定や本機能を無効にすることもできます。

×モ 「管理」-「ファームウェア更新」内の「ファームウェア自動更新機能」で設定の変更ができます。設定画面の表示方法は、当社ホームページに掲載の「ユーザーマニュアル」を参照してください。

本機能についてのご注意

- ファームウェアの更新中はインターネットに接続できなくなります。
- 従量制課金契約の場合は、ファームウェアダウンロードによる通信費用や、パケット通信量の超過による速度制限が発生することがあります。発生した通信費用はお客様負担となります。
- 本機能は以下の情報を、当社が管理するサーバーに送信します。
 - ・本製品の機器名称とファームウェアバージョン
 - ・本製品の設定情報の一部
 - ・本製品のネットワーク判別情報
 SSID や暗号化キー、パスワードなどの情報は送信されません。当社は、これらの情報を本機能の実現と今後の製品改善のためだけに利用し、それ以外の目的では利用しません。本機能について同意いただけない場合は、上記の **×モ** を参照して、本製品の設定画面で自動更新をしない設定に変更してください。

使用上の注意

シンナーやベンジンなどの有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

廃棄の注意

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問合せください。

製品に関するお問合せについて

下記QRコードの読み取りには、QRコードリーダーアプリのインストールが必要な場合があります。

電話・メールでのお問合せ
パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザーのアドレスバー (URL欄) に入力してください。
スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、ワンタッチで電話やメールができますので大変便利にご利用いただけます。

ハローバッファロー
86886.jp/TEL
(https://www 不要)



バッファローサポートページでは、豊富なサポート情報でお客様の問題解決をお助けいたします。ぜひ、こちらもご覧ください。

パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザーのアドレスバー (URL欄) に入力してください。
スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、サポートページをご覧いただけます。

ハローバッファロー
86886.jp
(https://www 不要)



QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。
※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
当社へご提供の個人情報には次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート (サポートセンター)
・添付品の販売業務 (備品販売窓口)
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認 (修理センター)

