


ENDROIT
TIMBRE
ICI



MIDEA AMERICA CORPORATION
CENTRE D'ENREGISTREMENT DES PRODUITS
Midea America Corp.
759, avenue Bloomfield, no 386
West Caldwell, NJ 07006-6701

Plier ici



ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Pour valider la garantie de votre climatiseur Midea, visitez notre.midea.com/support pour enregistrer votre produit. Ce produit doit être enregistré dans les 60 jours suivant l'achat.

Propriétaire :

Adresse de l'installation

Ville/État de la province

Code postal

No de téléphone/télécopieur

Modèle no

No de série

Type d'installation :

☐ Résidentiel

☐ Commercial

☐ Autre (précisez) _____




en

MANUEL D'UTILISATION

Déshumidificateur MDP

Tension nominale : 115 V

Fréquence : 60 Hz

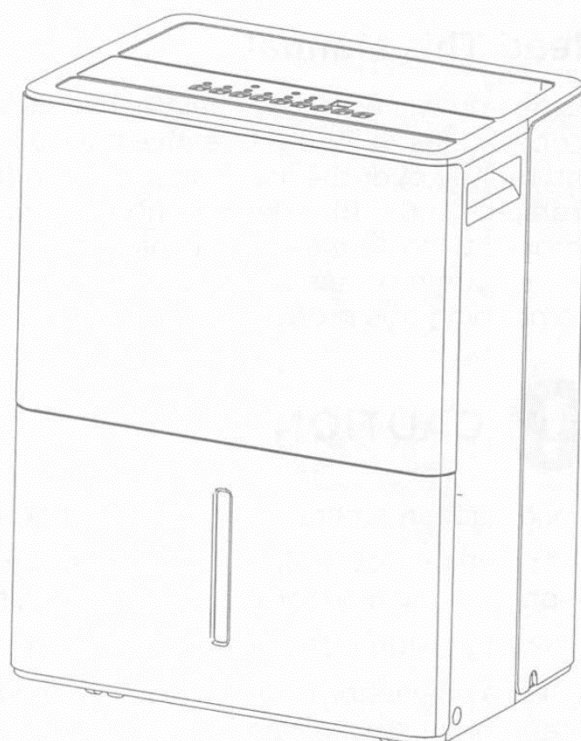

Avis d'avertissement : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Consultez votre concessionnaire ou votre fabricant pour obtenir des détails.

MAD20C1ZWS
MAD25C1ZWS
MAD30C1ZWS
MAD35C1ZWS
MAD50C1ZWS
MAD50P1ZWS
MAD50P1ZWS-E
www.midea.com

0	Mesures de sécurité.....	3
1	Spécifications et caractéristiques de l'unité	6
2	Mode d'emploi.....	7
3	Instructions d'installation.....	13
4	Entretien et nettoyage	14
5	Conseils de dépannage	15
6	Garantie	16

Lire ce manuel

À l'intérieur, vous trouverez de nombreux conseils utiles sur la façon d'utiliser et d'entretenir votre climatiseur correctement. Un peu de soins préventifs de votre part peut vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent pendant la durée de vie de votre climatiseur. Vous trouverez de nombreuses réponses aux problèmes courants dans les conseils de dépannage - vous devriez être en mesure de les résoudre rapidement avant d'appeler le service de maintenance. Ces instructions peuvent ne pas couvrir toutes les conditions d'utilisation possibles, il est donc nécessaire de faire preuve de bon sens et de veiller à la sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de ce produit.



ATTENTION

- Contacter un technicien de maintenance agréé pour la réparation ou la maintenance de cette unité.
- L'unité n'est pas conçue pour être utilisée par de jeunes enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites sans supervision.
- Les jeunes enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'unité.
- Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, veuillez contacter notre service clientèle ou un technicien agréé.
- L'installation électrique, si nécessaire, doit être effectuée conformément aux normes réglementaires nationales par du personnel qualifié uniquement.

Mesures de sécurité

Pour éviter toute blessure à l'utilisateur ou tout dommage personnel ou matériel, ces instructions doivent être respectées. Un fonctionnement incorrect dû au non-respect des instructions peut causer des dommages. Le niveau de risque est indiqué par les indications suivantes.



AVERTISSEMENT

Ce symbole indique la possibilité de blessures graves ou mortelles.



ATTENTION

Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dommages matériels.



AVERTISSEMENT

- Brancher correctement la fiche d'alimentation.
- Sinon, il peut provoquer une décharge électrique ou un incendie en raison d'une production de chaleur excessive.
- Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation et ne partagez pas la prise avec d'autres appareils.
Il peut provoquer une décharge électrique ou un incendie en cas de surchauffe.
- Toujours assurer une mise à la terre efficace.
- Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une décharge électrique.
- Débranchez l'appareil s'il émet des bruits, des odeurs ou de la fumée étranges.
Un produit endommagé peut provoquer un incendie et une décharge électrique.
- Ventiler la salle avant d'utiliser l'appareil en cas de fuite de gaz provenant d'autres appareils.
- Ne pas faire fonctionner ou arrêter l'unité en insérant ou en retirant la fiche d'alimentation.
Cela peut provoquer une décharge électrique.
- Ne pas laisser l'eau pénétrer dans les pièces électriques.
Il peut provoquer une défaillance ou une décharge électrique.
- Ne pas utiliser la prise électrique si elle est desserrée ou endommagée.
Il peut provoquer un incendie et une décharge électrique.
- Ne pas utiliser ou garder le cordon d'alimentation près des appareils de chauffage ou des sources de chaleur comme les foyers.
- Il peut provoquer un incendie et une décharge électrique.
- Ne pas démonter ou modifier l'unité.
- Il peut provoquer une défaillance et une décharge électrique.
- Ne pas endommager ou utiliser un cordon d'alimentation non spécifié.
Il peut provoquer un incendie et une décharge électrique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un centre de maintenance agréé ou une personne possédant les mêmes qualifications afin d'éviter tout risque électrique.
- Ne pas utiliser l'unité à proximité de gaz ou de combustibles inflammables, tels que l'essence, le benzène, le diluant, etc.
- Cela peut causer un incendie.
- Avant le nettoyage, couper l'alimentation et débrancher l'appareil.
- Ne pas retirer le seau d'eau pendant le fonctionnement, le seau peut être entièrement protégé et risquer une décharge électrique.

**ATTENTION**

- Ne pas utiliser l'unité dans de petits espaces.
Le manque de ventilation peut causer une surchauffe et un incendie.
- Ne pas utiliser dans des endroits où de l'eau peut éclabousser l'unité.
L'eau peut pénétrer dans l'unité et dégrader l'isolant. Il peut causer une décharge électrique ou un incendie.
- Placer l'unité sur une section plane et solide du sol.
Si l'unité tombe, elle peut causer un déversement d'eau et endommager les effets personnels, ou causer une décharge électrique ou un incendie.
- Ne jamais insérer votre doigt ou d'autres corps étrangers dans les grilles ou les ouvertures. Prenez des précautions particulières pour avertir les enfants de ces dangers. Il peut provoquer une défaillance ou une décharge électrique.
- Ne montez pas sur l'appareil ni ne vous assoyez dessus.
- Vous pourriez être blessé si vous tombez ou si l'unité tombe.
- Toujours insérer les filtres solidement et prendre les précautions nécessaires pour éviter les blessures aux mains et aux doigts. Nettoyer le filtre une fois toutes les deux semaines.
- Si de l'eau pénètre dans l'appareil, mettez-le hors tension et coupez l'alimentation, communiquez avec un technicien de service qualifié.
- Ne pas placer de vases à fleurs ou d'autres contenants d'eau sur l'unité.
- L'eau peut se déverser à l'intérieur de l'unité, causant une défaillance de l'isolation et une décharge électrique ou un incendie.
- Si l'unité est renversée pendant l'utilisation, la mettre hors tension et la débrancher immédiatement de l'alimentation principale. Inspecter visuellement l'appareil pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé. Si vous soupçonnez que l'appareil a été endommagé, contactez le service à la clientèle ou un technicien qualifié.
- En cas d'orage, l'alimentation doit être coupée à l'unité en raison de la foudre.
- Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sous le tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis lance, des courroies ou des couvertures semblables.
Ne pas placer le cordon sous les meubles ou les appareils. Placez le cordon loin de la zone de circulation et là où il ne trébuchera pas.

**AVERTISSEMENT - Renseignements sur l'électricité**

- La plaque signalétique du fabricant se trouve sur le panneau arrière de l'unité et contient des données électriques et d'autres données techniques propres à cette unité.
- S'assurer que l'unité est correctement mise à la terre. Pour réduire au minimum les risques de choc et d'incendie, une mise à la terre adéquate est importante. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois broches pour une protection contre les chocs.
- Votre appareil doit être utilisé dans une prise murale correctement mise à la terre. Si la prise murale à utiliser n'est pas correctement mise à la terre ou protégée par un fusible ou un disjoncteur à temporisation, demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée.
- S'assurer que la prise est accessible après l'installation de l'unité.
- Pour éviter tout risque de blessure corporelle, déconnectez toujours l'unité de l'alimentation avant de l'installer et/ou d'en effectuer la maintenance.


**AVERTISSEMENT - Pour votre sécurité**

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique. N'utilisez pas de rallonge ou de fiche d'adaptateur. Ne pas retirer les broches du cordon d'alimentation.

Spécifications et caractéristiques de l'unité


1

Aperçu du produit

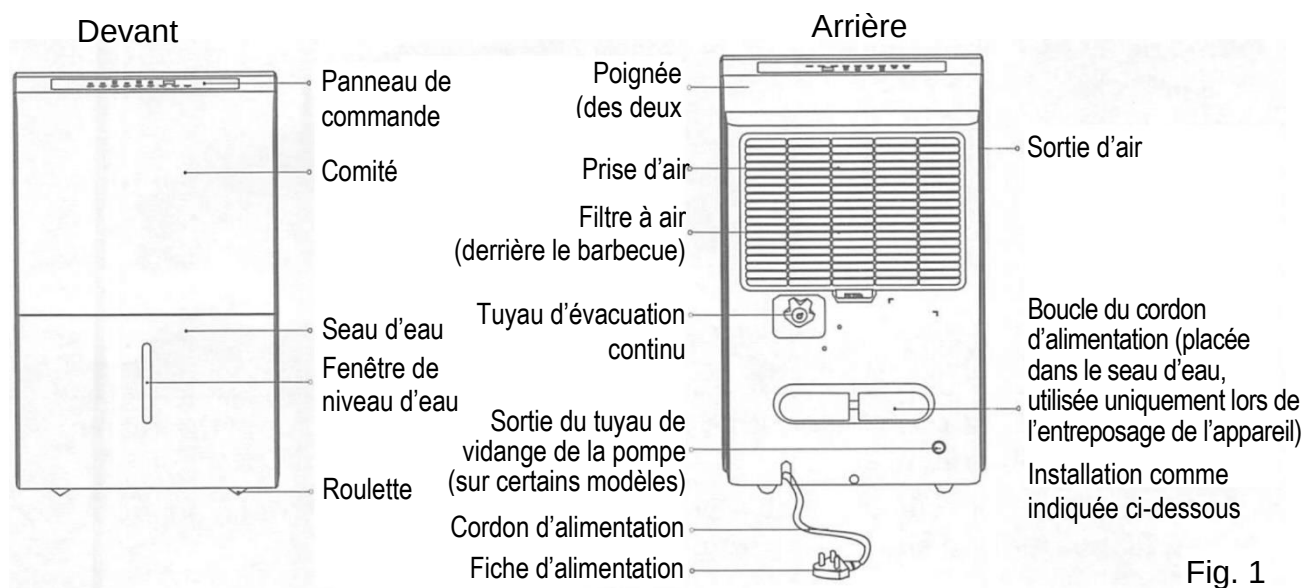


NOTA

Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. La forme réelle du déshumidificateur que vous avez acheté peut être légèrement différente, mais ses opérations et fonctions sont semblables.

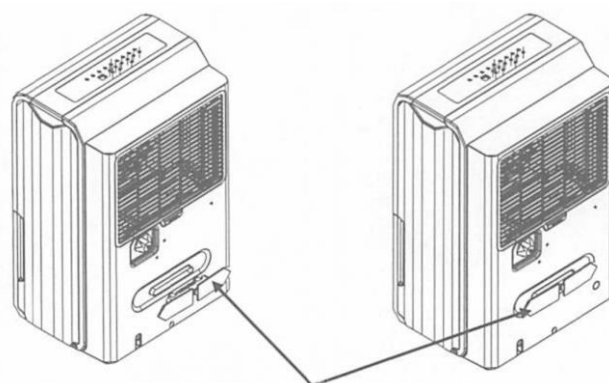

Accessoires

Tuyau de vidange de la pompe (1 pièce) (uniquement pour les unités dotées de la pompe de vidange)



Boucle du cordon d'alimentation (1 pièce)



Mode d'emploi


2

! ATTENTION

Nettoyez votre appareil à l'occasion pour qu'il ait l'air neuf. Assurez-vous de débrancher l'appareil avant de le nettoyer afin de prévenir les risques de choc ou d'incendie.

Mode d'emploi

Fonctions du clavier

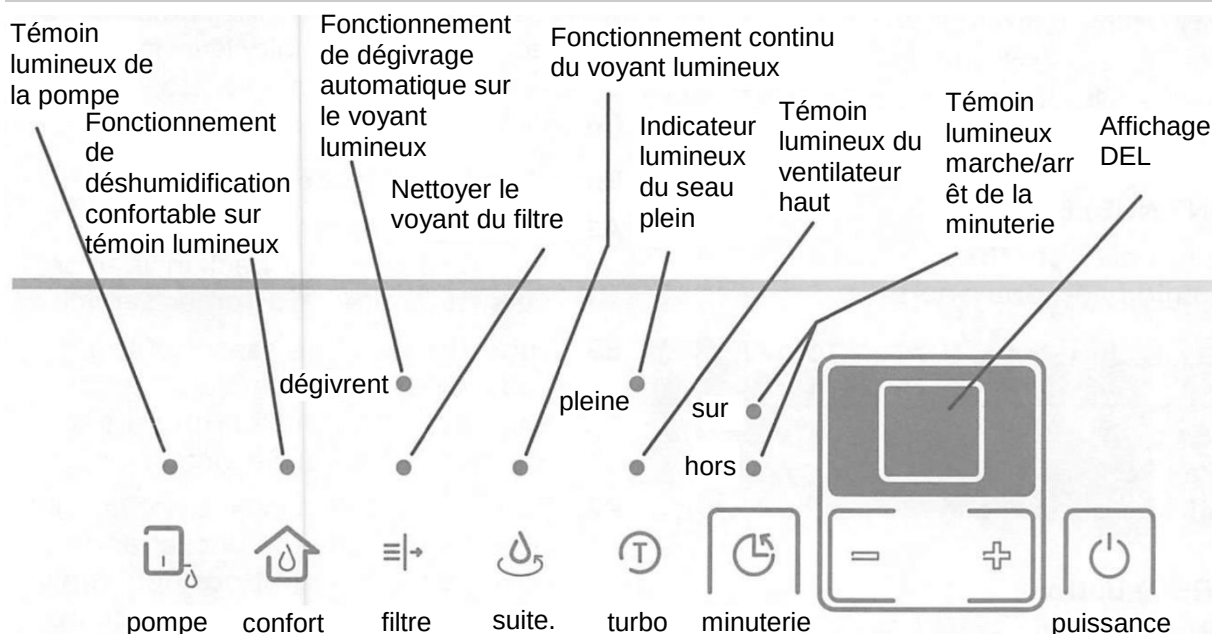

NOTA

L'apparence du panneau de commande de votre unité peut varier légèrement. Les fonctions seront semblables.

Plaquettes de commande

Lorsque vous appuyez sur le bouton pour modifier les modes de fonctionnement, l'unité émet un bip pour indiquer qu'elle change de mode.

Bouton (PUMP) (modèles PUMP uniquement)

Appuyer sur pour activer le fonctionnement de la pompe.

NOTA

S'assurer que le tuyau d'évacuation de la pompe est installé dans l'unité et que le tuyau d'évacuation continu est retiré de l'unité avant d'activer le fonctionnement de la pompe. Lorsque le seau est plein, la pompe commence à fonctionner. Reportez-vous aux pages suivantes pour retirer l'eau recueillie. Ne pas utiliser cette opération lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à 0 °C (32 °F).

(COMFORT) Bouton

Appuyez pour activer l'opération de déshumidification du confort.

NOTA

Lorsque la fonction COMFORT est activée, le réglage de l'humidité est automatique et ne peut pas être modifié manuellement.

(FILTRE) Bouton

Cette fonction rappelle de nettoyer le filtre à air pour un fonctionnement plus efficace. Le voyant clignote après 250 heures de fonctionnement. Pour réinitialiser après le nettoyage du filtre, appuyez sur le bouton Filtre et le voyant s'éteint. Le compteur de 250 heures se réinitialisera.

(CONTINUER) Bouton

Appuyer sur pour activer l'opération de déshumidification continue.

NOTA

Lorsque le mode CONTINU est activé, le réglage de l'humidité est automatique et ne peut pas être modifié manuellement.

Bouton (TURBO)

Contrôler la vitesse du turbo. Appuyer sur pour sélectionner Turbo ou la vitesse normale du ventilateur. Régler la commande Turbo sur haute pour une élimination maximale de l'humidité. Lorsque l'humidité de la pièce est à votre niveau de préférence, il est conseillé d'arrêter la vitesse du turbo.

(MINUTERIE) Bouton

Démarre les paramètres Timer ON et Timer OFF.

Boutons haut/bas (◀/▶)

- Boutons de commande du jeu d'humidité**

Le niveau d'humidité peut être défini dans une plage de 35 % d'HR (humidité relative) à 85 % d'HR (humidité relative) par incréments de 5 %.

Pour l'air plus sec, appuyer sur le bouton et régler sur une valeur inférieure (%).

Pour l'air du registre, appuyer sur le ▶ bouton et régler une valeur supérieure (%).

- Boutons de commande TIMER Set**

Utilisez les boutons et pour activer ou désactiver la minuterie de 0 à 24 heures.

Bouton (ALIMENTATION)

Appuyer sur pour activer et désactiver le déshumidificateur. **Affichage DEL**

Indique le % de niveau d'humidité défini de 35 % à 85 % ou le temps de démarrage/d'arrêt automatique (0 - 24) pendant le réglage, puis montre le niveau d'humidité réel (+/- 5 % de précision) de la salle dans une plage de 30 % d'HR (humidité relative) à 90 % d'HR (humidité relative).

Codes d'erreur et code de protection :**AS** - Erreur du capteur d'humidité -

Débrancher l'appareil et le rebrancher. Si l'erreur persiste, contacter le service clientèle.

ES - Capteur de température du tube de l'erreur de l'évaporateur - Débrancher l'unité et la rebrancher. Si l'erreur persiste, contacter le service clientèle.**P2** - Le seau est plein ou le seau n'est pas dans la bonne position - Vider le seau et le remplacer dans la bonne position (disponible uniquement pour l'unité sans pompe).**P2** - Le seau est plein - Vider le seau (disponible uniquement pour l'unité dotée d'une pompe)**EC** - Détection des fuites de frigorigène - La zone d'affichage indiquera EC lorsque l'unité détecte les fuites de frigorigène. Si l'erreur persiste, contacter le service clientèle.**Eb** - Le seau est retiré ou n'est pas dans la bonne position - Remplacer le seau dans la bonne position, (disponible uniquement pour l'unité avec fonction de pompe.)

Autres caractéristiques

Seau plein éclairage

S'allume lorsque le seau est prêt à être vidé.

Arrêt automatique

Le déshumidificateur s'éteint lorsque le seau est plein, ou lorsque le seau est retiré ou n'est pas remplacé dans la bonne position. Lorsque le point de consigne d'humidité est atteint, l'unité est automatiquement arrêtée. Le moteur du ventilateur continuera de fonctionner.

Auto Defrost

Lorsque du givre s'accumule sur les serpentins de l'évaporateur, le compresseur s'éteint et la fonction de dégivrage automatique fonctionne automatiquement.

Protection de 3 minutes contre les retards de fonctionnement du compresseur

Une fois l'unité arrêtée, elle ne peut pas être redémarrée dans les 3 premières minutes afin de protéger le fonctionnement du compresseur. L'unité redémarre automatiquement au bout de 3 minutes.

Redémarrage automatique

Si l'appareil s'arrête inopinément en raison d'une coupure de courant, il redémarre automatiquement avec le réglage de fonction précédent lorsque l'alimentation reprend.

Activation et désactivation de la minuterie

- Lorsque l'appareil est sous tension, appuyer d'abord sur le bouton Timer, le voyant Timer OFF s'allume. Cela indique que le programme d'arrêt de la minuterie est lancé. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour que le voyant Timer ON s'allume. Elle indique que la minuterie est activée.
- Lorsque l'appareil est éteint, appuyer d'abord sur le bouton Timer, le voyant Timer ON s'allume. Elle indique que le programme Timer ON est lancé. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour que le voyant Timer OFF s'allume. Elle indique que la minuterie est mise hors tension.

- Appuyez ou maintenez enfoncés les boutons et pour modifier la minuterie par incréments de 0,5 heure, jusqu'à 10 heures, puis par incréments de 1 heure jusqu'à 24 heures. La commande compte le temps restant jusqu'au démarrage.
- La durée sélectionnée s'enregistrera dans 5 secondes et le système reviendra automatiquement en arrière pour afficher le réglage d'humidité précédent.
- Lorsque la minuterie MARCHE et ARRÊT sont réglés, dans la même séquence de programme, des voyants lumineux s'allument pour indiquer les heures MARCHE et ARRÊT.
- L'activation ou la désactivation de l'appareil à tout moment ou le réglage de la minuterie sur 0.0 annulera la fonction de minuterie.
- Lorsque la fenêtre d'affichage à DEL affiche le code de P2, la fonction Auto Start/Stop est également annulée.

NOTES

- Lorsque vous utilisez le déshumidificateur pour la première fois, faites fonctionner l'appareil en continu pendant 24 heures. S'assurer que le capot en plastique de la sortie continue du tuyau de vidange est bien installé afin qu'il n'y ait pas de fuite.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner dans un environnement de travail compris entre 5 °C/41 °F et 32 °C/90 °F.
- S'assurer que le seau d'eau est positionné correctement pour que l'appareil puisse fonctionner correctement. Lorsque l'eau dans le seau atteint un certain niveau, il faut faire attention lors du déplacement de l'appareil pour éviter qu'il ne se déverse.

Enlèvement de l'eau recueillie

Il y a trois façons de retirer l'eau recueillie :


1. Utiliser le seau

- Lorsque l'unité est éteinte, si le seau est plein, le voyant Full s'allume.
- Lorsque l'unité est allumée, si le seau est plein, le compresseur et le ventilateur s'éteignent, et le voyant Full s'allume, l'affichage numérique indique P2.
- Sortir lentement le seau. Saisissez solidement les poignées gauche et droite et tirez délicatement vers l'extérieur pour éviter que l'eau ne se renverse. Ne pas placer le seau sur le ventilateur parce que le fond du seau est inégal. Sinon, de l'eau peut être déversée.
- Vider l'eau et repositionner le seau.
- L'unité redémarrera lorsque le seau sera remis en place.

NOTES


- Lorsque vous retirez le seau, ne touchez aucune pièce à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait endommager le produit.
- Assurez-vous de pousser le seau doucement dans l'unité.
- Si le tuyau de la pompe se détache lors du retrait du seau (voir l'illustration 7), il faut le réinstaller correctement sur l'unité avant de le replacer dans l'unité (voir l'illustration 8).
- Lorsque l'unité est sous tension, si le seau est retiré, le compresseur et le ventilateur s'éteignent, l'unité émet 8 bips et l'affichage numérique affiche Eb.
- Lorsque l'unité est éteinte, si le seau est retiré, l'unité émet 8 bips et l'affichage numérique affiche Eb.

1. Sortir le seau.

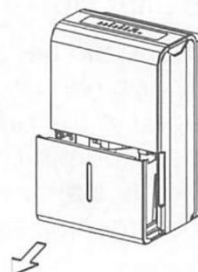


2. Tenez les deux côtés du seau de façon uniforme et retirez-le de l'unité.

Fig. 5

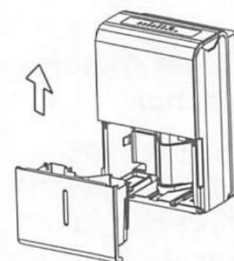


3. Versez l'eau.

Fig. 6

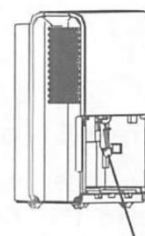

Chute du tuyau de la pompe

Fig. 7

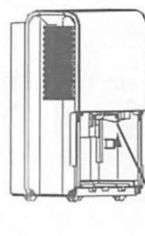


Réinstaller correctement le tuyau de la pompe

Fig. 8


2. Vidange continue

- L'eau peut être vidée automatiquement dans un drain de plancher en fixant l'unité avec un tuyau d'eau (Id Ø 5/1 po, non compris) avec une extrémité fileté femelle (ID : M = 1", non inclus).
- Retirer le couvercle en plastique de la sortie de vidange arrière de l'unité et le mettre de côté, puis insérer le tuyau de vidange dans la sortie de vidange de l'unité et diriger le tuyau de vidange vers l'avaloir au sol ou une installation de drainage appropriée. (Voir fig. 9 et fig. 10)
- Lorsque vous retirez le couvercle en plastique, s'il y a de l'eau dans la sortie du drain arrière de l'unité, vous devez la sécher. S'assurer que le tuyau est bien fixé afin qu'il n'y ait pas de fuites et que l'extrémité du tuyau est de niveau ou inclinée vers le bas pour laisser l'eau couler.
- Dirigez le tuyau vers l'avaloir en vous assurant qu'il n'y a pas de plis qui empêchent l'eau de couler.
- Sélectionner le réglage d'humidité et la vitesse du ventilateur désirés sur l'unité pour que la purge continue démarre.

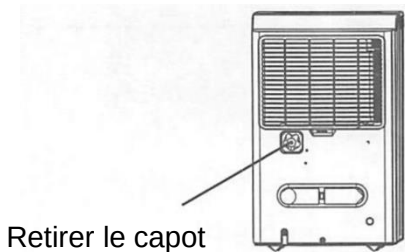

Retirer le capot en plastique tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Fig. 9

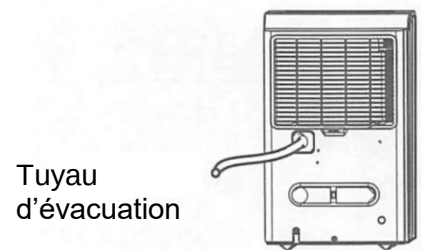

Tuyau d'évacuation

Fig. 10

NOTA


Lorsque la fonction de vidange continue n'est pas utilisée, retirer le tuyau d'évacuation de la sortie et sécher l'eau dans la sortie du tuyau d'évacuation continue.

Retrait de l'eau recueillie (suite)

3. Vidange de la pompe (modèles de pompe uniquement)

L'eau peut être automatiquement vidée dans un drain de plancher ou une installation de drainage appropriée en fixant le drain de pompe avec un tuyau d'évacuation de pompe (Ø od = 1/4 po, fourni).

- Retirer le tuyau de vidange continu de l'unité et installer le capot en plastique sur la sortie du tuyau de vidange continu de l'unité en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. (Voir fig. 11)
- Insérer le tuyau de vidange de la pompe dans la sortie du tuyau de vidange de la pompe pendant au moins 15 mm (voir Fig. 11), puis diriger le tuyau d'eau vers l'avaloir de plancher ou une installation de drainage appropriée.
- Appuyez sur le tampon de pompe de l'unité pour activer le fonctionnement de la pompe. Lorsque le seau est plein, la pompe commence à fonctionner.

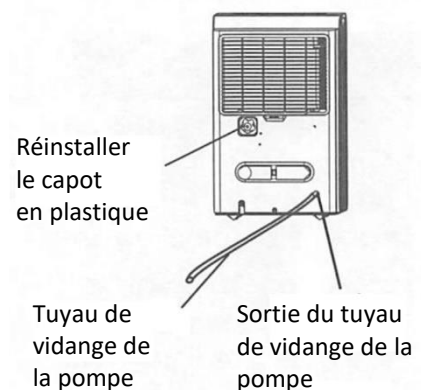

Réinstaller le capot en plastique

Tuyau de vidange de la pompe

Sortie du tuyau de vidange de la pompe

Fig. 11

NOTA


La pompe peut générer un bruit fort pendant les 3 à 5 premières minutes de fonctionnement.

- S'assurer que le tuyau est bien fixé pour éviter les fuites.
- Dirigez le tuyau vers l'avaloir en vous assurant qu'il n'y a pas de plis qui empêchent l'eau de couler.
- Placer l'extrémité du tuyau dans le drain.
- Sélectionner le réglage d'humidité et la vitesse du ventilateur souhaités sur l'unité pour que la pompe puisse démarrer.

NOTA

Le voyant de fonctionnement de la pompe clignote en cas de défaillance. Veuillez éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation. Vérifier les éléments suivants :

- Nettoyage du filtre de la pompe :
 - Retirer le seau de l'unité, abaisser la pompe et nettoyer le filtre de la pompe (voir l'illustration 12).
- Vérifier que le tuyau d'évacuation est propre et exempt de débris.
- Vider l'eau du seau.
- Vérifier le raccordement du tuyau et le seau pour s'assurer qu'ils sont bien installés. Si l'erreur persiste, contacter Service à la clientèle.

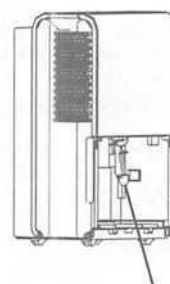

Filtre de la pompe

Fig. 12

NOTA

Ne pas utiliser cette opération lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à 0 °C (32 °F), sinon l'eau risque de geler la glace, ce qui bloquera le tuyau d'eau et empêchera l'appareil de fonctionner.

Veiller à vider le seau au moins une fois par semaine lors de l'utilisation de la fonction de vidange de la pompe. Lorsque la fonction de vidange de la pompe n'est pas utilisée, retirer le tuyau de vidange de la pompe de la sortie.


Instructions d'installation

3

Positionnement de l'unité

Un déshumidificateur utilisé dans un sous-sol aura peu ou pas d'effet sur le séchage d'une aire d'entreposage fermée adjacente, comme un placard, à moins qu'il y ait une circulation d'air adéquate à l'intérieur et à l'extérieur de la zone. (Voir fig. 13)

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ce déshumidificateur est destiné aux applications résidentielles intérieures seulement. Ce déshumidificateur ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
- Placez le déshumidificateur sur un plancher lisse et de niveau suffisamment solide pour soutenir l'appareil avec un seau d'eau complet.
- Prévoir au moins 8 po d'espace aérien de chaque côté de l'appareil pour la circulation d'air (au moins 16 po pour la sortie d'air).
- Placer l'appareil dans une zone où la température ne sera pas inférieure à 5 °C (41 °F). Les serpentins peuvent être recouverts de givre à des températures plus basses, ce qui peut réduire le rendement.
- Placez l'appareil à l'écart de toute sècheuse à linge, chauffage ou radiateur.
- Fermer toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures extérieures de la pièce.

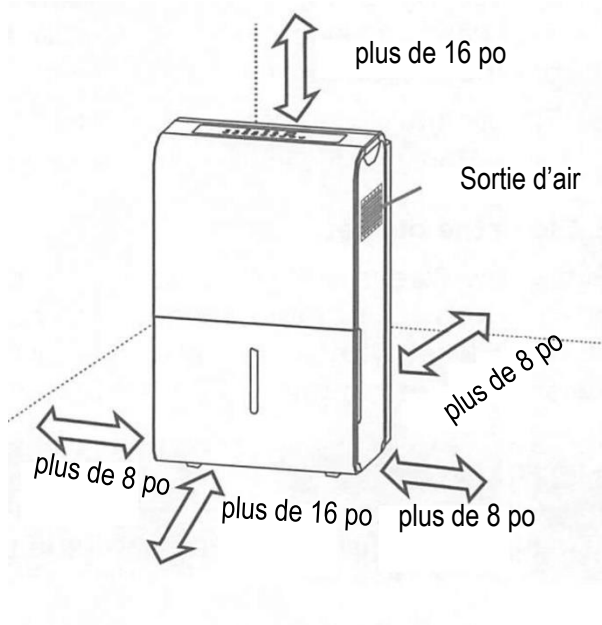

Entretien et nettoyage

4

Mettre le déshumidificateur hors tension et débrancher la fiche de la source d'alimentation avant le nettoyage.

1. Nettoyer la grille et le boîtier

- Utiliser de l'eau et un détergent doux. Ne pas utiliser d'eau de Javel ou d'abrasifs.
- Ne pas répandre d'eau directement sur l'unité. Cela peut provoquer une décharge électrique, la détérioration de l'isolant ou la rouille de l'unité.
- L'entrée et la sortie d'air peuvent devenir sales pendant le fonctionnement, utiliser un aspirateur ou une brosse pour nettoyer.

2. Nettoyer le seau

Toutes les quelques semaines, nettoyez soigneusement le seau pour empêcher la croissance de moisissures et de bactéries. Remplir partiellement le seau d'eau propre et de détergent doux. Les faire glisser dans le seau, les vider et les rincer.

NOTA

Ne pas utiliser de lave-vaisselle pour nettoyer le seau.

3. Nettoyer le filtre à air

- Pour retirer le filtre, le tirer vers l'extérieur (voir l'illustration 14).
- Laver le filtre avec de l'eau propre puis le sécher.
- Réinstaller le filtre, remplacer le seau.

! ATTENTION

NE PAS utiliser le déshumidificateur sans filtre pour éviter une perte de performances et des dommages à l'unité.

4. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes

- Avant de ranger l'unité, laissez-la reposer pendant une journée complète afin que le système puisse sécher naturellement.
- Nettoyer l'appareil, le seau d'eau et le filtre à air.
- Enveloppez le cordon avec la boucle du cordon d'alimentation.
- Couvrir l'unité d'un sac en plastique.
- Ranger l'unité à la verticale dans un endroit sec et bien ventilé.

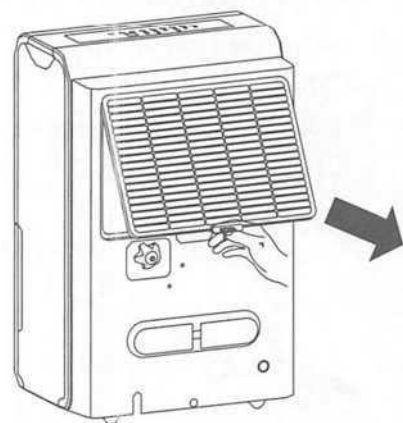


Fig. 14

Conseils de dépannage

5

Avant d'appeler le service, consulter cette liste. Cela pourrait vous faire économiser du temps et de l'argent. Cette liste comprend les événements courants qui ne sont pas le résultat d'une main-d'œuvre ou de matériaux défectueux dans cet appareil.

Problème	Solution
L'unité ne démarre pas	S'assurer que la prise des déshumidificateurs est bien branchée à la prise murale.
	Vérifier le fusible/disjoncteur de la maison.
	Le déshumidificateur a atteint son niveau prédéfini ou le seau est plein.
	Le seau d'eau n'est pas dans la bonne position.
Le déshumidificateur ne sèche pas l'air comme il le devrait.	Pas assez de temps pour éliminer l'humidité.
	Assurez-vous qu'il n'y a pas de rideaux, de stores ou de meubles qui bloquent l'avant ou l'arrière du déshumidificateur.
	Le contrôle de l'humidité peut ne pas être réglé suffisamment bas.
	Vérifier que toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures sont bien fermées.
	La température ambiante est trop basse, inférieure à 5 °C (41 °F).
	Il y a une source de vapeur d'eau dans la pièce.
L'appareil fait un bruit fort lorsqu'il fonctionne	Le filtre à air peut être sale. Nettoyer le filtre. Consulter la section Entretien et nettoyage.
	L'unité est inclinée au lieu d'être droite comme il se doit.
	La surface du sol n'est pas de niveau.
Du givre apparaît sur les bobines	C'est normal. Le déshumidificateur possède une fonction de dégivrage automatique.
Eau au sol	Le tuyau au connecteur ou au raccord de tuyau peut être desserré.
	Destiné à recueillir de l'eau dans le seau, mais le bouchon de vidange arrière est retiré.
SE, AS, P2, EC, Eb et E3 apparaissent à l'écran	Il s'agit de codes d'erreur et de code de protection. Vérifier le mode d'emploi.
Le fonctionnement de la pompe sur le voyant clignote à 1 Hz	Nettoyer le filtre de la pompe.
	Vérifier que le tuyau de la pompe n'est pas obstrué ou ne fuit pas.
	Vider le seau d'eau.

Garantie

Déshumidificateur Garantie limitée

Votre produit est protégé par la présente garantie limitée :

Le service de garantie doit être obtenu auprès de Midea Consumer Services ou d'un technicien de maintenance Midea autorisé.

Garantie

- Garantie complète d'un an à compter de la date d'achat initiale.

Midea, par l'intermédiaire de ses techniciens de maintenance agréés, doit :

- Payer tous les coûts de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil qui s'avèrent défectueuses sur le plan des matériaux ou de la main-d'œuvre.

Le consommateur sera responsable de ce qui suit :

- Les coûts de diagnostic, de retrait, de transport et de réinstallation sont requis en raison du service.
- Coûts des appels de service qui découlent d'articles énumérés sous RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**

Les pièces de rechange Midea doivent être utilisées et ne doivent être garanties que pour la garantie d'origine.

RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**

Cette garantie ne s'applique qu'aux produits d'usage domestique ordinaire, et le consommateur est responsable des articles énumérés ci-dessous :

1. Utilisation appropriée de l'appareil conformément aux instructions fournies avec le produit
2. Entretien et nettoyage de routine nécessaires au bon fonctionnement.
3. Installation adéquate par un professionnel de l'entretien autorisé conformément aux instructions fournies avec l'appareil et à tous les codes locaux de plomberie, d'électricité et/ou de gaz.
4. Connexion adéquate à une alimentation électrique mise à la terre d'une tension suffisante, remplacement des fusibles grillés, réparation des connexions desserrées ou des défauts dans le câblage interne.
5. Dépenses pour rendre l'appareil accessible aux fins d'entretien.
6. Dommages à finir après l'installation.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

- 1) Défaillance causée par des dommages à l'unité en votre possession (autres que les dommages causés par des défauts ou un mauvais fonctionnement), par son installation incorrecte ou par une utilisation déraisonnable de l'unité, y compris, sans s'y limiter, défaut de fournir une maintenance raisonnable et nécessaire ou de suivre les instructions d'installation et d'utilisation écrites.
- 2) Dommages causés par des services fournis par des personnes autres que les techniciens Midea autorisés ou par des causes externes telles que l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate ou des catastrophes naturelles.
- 3) Si l'unité est utilisée à des fins commerciales, commerciales, de location ou autres, ou pour une utilisation ou une application autre que celle du consommateur, nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou d'aptitude à l'utilisation ou à l'utilisation.
- 4) Produits sans numéro de série d'origine ou produits dont le numéro de série a été modifié ou ne peut être déterminé facilement.

REMARQUE : Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Il se peut donc que cette restriction ou exclusion ne s'applique pas à vous.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICES

Conservez votre acte de vente, votre bordereau de livraison ou tout autre document de paiement approprié.

La date sur la facture établit la période de garantie, si le service est requis.

Si le service est rendu, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus.

Cette garantie écrite vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Le service sous cette garantie doit être obtenu en suivant ces étapes, dans l'ordre :

- 1) Communiquez avec les Services aux consommateurs de Midea ou les services autorisés de Midea au 1 866 646 4332.
- 2) Si vous avez des questions sur l'endroit où obtenir le service, communiquez avec notre Service des relations avec les consommateurs.



Rentrez chez vous