


GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

SM-T820

Présentation de l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

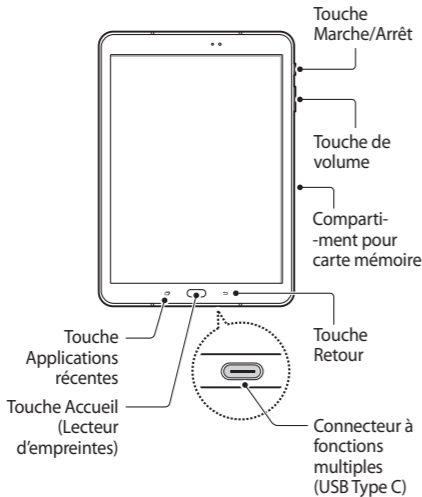

⚠ Utilisez uniquement le câble USB Type C fourni avec l'appareil. L'appareil peut être endommagé si vous utilisez un câble micro-USB.

Consulter le mode d'emploi


Pour consulter le mode d'emploi sur votre appareil, appuyez sur **Appis** → **Paramètres** → **Mode d'emploi**.

Vous pouvez également vous rendre sur le site www.samsung.com pour consulter les informations relatives à l'appareil, au mode d'emploi, etc.

🔔 En fonction de votre navigateur ou de votre opérateur, le mode d'emploi peut ne pas être disponible dans les favoris.

Charger la batterie

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez charger la batterie.

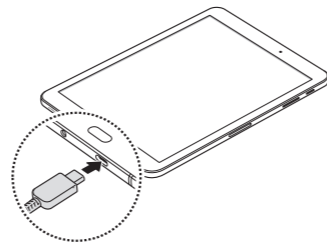

🔔 Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Élimination correcte



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux substances chimiques, la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la gestion de la mise au rebut des batteries, visitez la page samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.



Avertissement

L'appareil et l'étui clavier (vendu séparément) comportent des aimants. L'American Heart Association, l'organisme américain à but non lucratif qui favorise les soins cardiaques, et la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, l'agence de réglementation du Royaume-Uni des produits de santé, nous mettent en garde sur l'utilisation d'aimants et de stimulateurs cardiaques, cardioverters, défibrillateurs, pompes à insuline ou autres dispositifs médicaux électriques (collectivement dénommés « dispositifs médicaux ») à une distance inférieure à 15 cm. Si vous utilisez l'un de ces dispositifs médicaux, NE VOUS SERVEZ PAS DE CET APPAREIL ET DE L'ÉTUI CLAVIER (VENDU SÉPARÉMENT) SANS L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN

Suivez les avertissements indiqués ci-dessous, afin d'éviter tout accident comme un incendie ou une explosion

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
- Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s.

- Pour transférer les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil : visitez le site www.samsung.com/smarts witch pour en savoir plus.

- Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément les touches Marche/Arrêt et volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Déclaration de conformité

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU.

Rendez-vous sur www.samsung.com/mobile_doc pour afficher la Déclaration de conformité.

Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

Copyright © 2017 Samsung Electronics



Consignes de sécurité (suite)

- Évitez que le connecteur à fonction multiple et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
- Si une partie quelconque de l'appareil est fissurée ou cassée, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et confiez-le à un service après-vente Samsung.
- N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre.

Respectez les avertissements ci-dessous, afin d'éviter de blesser autrui ou d'endommager l'appareil

- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
- Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux.
- L'appareil peut être utilisé dans un milieu où la température ambiante est comprise entre 0°C et 35°C. Vous pouvez stocker l'appareil à une température ambiante comprise entre -20°C et 50°C. L'utilisation ou le stockage de l'appareil en dehors des plages de températures recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.

- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit surchauffé ou à proximité d'un feu.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant trop longtemps.

Vous pouvez afficher davantage d'instructions de sécurité, comme des conseils relatifs à l'utilisation de l'appareil ou à la mise au rebut de la batterie, dans le menu des consignes de sécurité de l'application Paramètres.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

SAR

www.sar-tick.com

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge

importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 W/kg. Valeur DAS maximale pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeur DAS pour les pays européens : la valeur DAS indiquée ci-dessous concerne uniquement les appareils conçus pour être utilisés au sein de l'Union Européenne.

Valeur DAS maximale pour ce modèle

| | |
|------------------------|------------|
| DAS au niveau du corps | 0,804 W/kg |
|------------------------|------------|

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour limiter votre exposition aux radiofréquences, nous vous conseillons également de désactiver la fonction Wi-Fi de votre appareil. Pour ce faire, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez la fonction Wi-Fi ou reportez-vous aux paramètres de connectivité de votre appareil pour désactiver cette fonction.

Valeur DAS pour tous les autres pays : pour connaître la valeur DAS spécifique à votre appareil, rendez-vous à l'adresse *www.samsung.com/sar* et effectuez une recherche en fonction de votre pays et de votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse *www.samsung.com/global/ecodesign_energy*.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer vous-même** la batterie. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Fréquence de bande et mode

| Fréquence de bande et mode | Puissance en sortie |
|----------------------------|---------------------|
| Wi-Fi 2,4 GHz | 20 dBm |
| Bluetooth 2,4 GHz | 20 dBm |
| ANT+ 2,4 GHz | 20 dBm |
| Wi-Fi 5,1-5,7 GHz | 23 dBm |

Le réseau Wi-Fi est réservé exclusivement à un usage en intérieur. Cette restriction s'applique à tous les États membres de l'Union européenne.

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | EL |
| FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV |
| MT | NL | NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR | UK |