ボイスレコーダー
取扱説明書

型番：V82

目次

準備する 01
箱の中身を確認----01
各部のなまえを確認----02
充電する----03
電源について----03
日時設定----04
メニューの見かた 04
録音する 05
録音設置について 07
再生する 08
再生メニューについて 08
設定メニューについて 10
パソコンを活用する 11
製品仕様 12
困ったときは 13
アフターサービス 14

準備する

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この「取扱説明書」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

よくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

※傷をつかないように、製品本体の前後には保護フィルムが貼られています。輸送中に保護フィルムに若干の傷がつく場合がありますので、ご使用前に保護フィルムをはがしてください。

準備1　箱の中身を確認する

はじめに、以下の同梱物が揃っているかを確認してください。

セット内容

①ボイスレコーダー*1　②Type-Cケーブル*1
③取扱説明書（本書）*1

準備2　各部のなまえを確認する

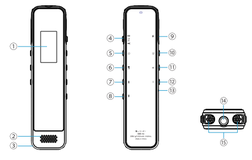

①LCDカラー液晶画面
②スピーカー
③ストラップ取り付け部（ストラップは付属していません）
④録音/保存ボタン
⑤電源ボタン
⑥再生停止/決定ボタン
⑦曲戻り/上の選択肢ボタン
⑧曲送り/下の選択肢ボタン
⑨充電ポート
⑩戻る/メニューボタン
⑪数値+/音量+ボタン
⑫数値-/音量-ボタン
⑬リセットボタン
⑭イヤホンジャック
⑮マイク

※画面が固まって動かない・ボタンを押しても反応しない場合、爪楊枝などでリセットボタンを押して機器を再起動してください。

準備3　充電する

1. パソコンを繋いで充電する

付属のType-CケーブルをボイスレコーダーとパソコンのUSBポートに差し込みます。

2. USB ACアダプターを繋いで充電する

USB ACアダプターを使って、家庭用電源コンセントにつないで充電することもできます。

充電をしながらボイスレコーダーを使用することができるため、長時間録音をする場合などに便利です。

※市販のUSB ACアダプターを使用するときは、出力電流500 mA以上で給電可能なUSB ACアダプターをご使用ください。これ以外の機器からの充電は保証しておりません。
※はじめてお使いになる場合や、しばらくお使いにならなかった場合は、電池マークがフルになるまで充電してください。電池を使いきった状態から約4時間で充電が完了します。

準備4　電源について



1.電源を入れる

⏻ボタンを 3 秒間以上長押しすると電源がオンになります。

2.電源を切る

起動状態で、⏻ボタンを長押しします。画面で「①②③、bye-bye」が表示されるまで長押し、電源がオフになります。

3.省電力シャットダウン

無操作状態で一定時間経過すると本機が自動電源オフになります。

設置方法：
①ホームメニュー「設定」→「省電力シャットダウン」
②「+/-」ボタンで時間を1~99分間を選び、▶Ⅱボタンで決定します

※定時電源オフ機能が設定された場合省電力シャットダウンが効かなくなります。

4.定時電源オフ

あらかじめ設定した時間になった際に自動的に電源が切れます。

設置方法：
①ホームメニュー「設定」→「定時電源オフ」→「定時電源オフを設定」
②「+/-」ボタンで時間を1~99分間を選び、▶Ⅱボタンで決定します

※設定した時間になった際に本機の電源は強制的に切れますので、録音中や再生中の場合はご注意ください。

準備5　日付や時刻を合わせる(日付時刻設定)

初めて本機を使う時は、日時の設定を行ってください。

設置方法：
①ホームメニュー「設定」→「日時」→「日付の設定」「時刻の設定」
②⏮⏭ボタンでカーソルを切り替え、「+/-」ボタンで数字を選び、▶Ⅱボタンで決定します

メニューの見かた

ホームメニューで選べる機能

電源を入れると、ホームメニューになります。
⏮⏭ボタンでメニューを切り替え、▶Ⅱボタンで決定します。

音楽	音楽・録音ファイルを選んで再生できます
録音	録音設置・録音したファイルを再生することができます（P7）
フォルダー	録音したファイルや曲の確認・再生ができます
設定	ICレコーダーのさまざまな設定を変更できます（P10）

録音する

録音・保存

①録音開始: 録音ボタンを上へスライド
②一時停止: ▶Ⅱボタンを一回押す
③録音完了(保存): 録音ボタンを下へスライド



※電源オフの状態になっていても、録音ボタンを上へスライドさせると録音が開始します。

録音画面について

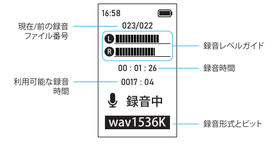

ためし録りのススメ

部屋の大きさ、話をする人の声の大きさ、パソコンを近くで使用しているのかどうか…。

録音環境は人や状況、場所によってさまざまです。望ましい「音質」も録音対象によって変わってきます。

ためし録りは大切な録音を失敗しないため、また録音環境を整えて理想の音質に近づけるために大変有効なものです。

上手に録音するコツ―ノイズの原因と対策

ノイズとして録音される可能性のある音について

ボイスレコーダーには、音声以外のさまざまな音が録音されてしまうことがあり、ノイズとして聞こえてしまいます。

録音されるノイズを軽減するには

・録音中に本体に触れると、タッチノイズとして録音されてしまう場合があります。録音が終わるまでは、なるべく本体に触れないようにしてください。

・ノイズの原因となっている音から遠ざけるか、取りのぞいてください。

録音設置について

ホームメニューから「録音」を選ぶと、録音に関するさまざまな設置ができます。

録音フォーマット

録音ビットレート（wav 512kbps、768kbps、1024kbps、1536kbps）の変更ができます。
※デフォルト設定は「wav 512kbps」
※録音ビットレートが高いほど、音質が良く、利用可能の録音時間が短くなります

AVRモード

「オン」にしておくと、録音中に音が小さく検知されると録音が一時停止され、音が大きく検知されると録音が継続し、メモリ容量が節約でき、再生時間の短縮にもなります。
※デフォルト設定は「オフ」

録音モニター

「オン」にしておくと、有線イヤホン(別売り3.5mm)をイヤホンジャックにつないで、録音中に音声を確認しながら録音することができます。
※デフォルト設定は「オフ」

分割録音

録音中にファイルを分割して、録音を続けながら複数の録音ファイルを保存します。30/60/90/120分間に設置可能です。
※デフォルト設定は「60分」
※分割された位置の前後で音切れが発生する場合があります

タイマー録音

予め設定した時間に自動的に録音が開始と終了します。
設定方法：
①「タイマー録音」→「オン/オフ」→「オン」に設置します。
②録音周期と開始終了時間の設定を行います。録音周期を「一回」「毎日」に設定できます。開始と終了時間を設定するには、⏮⏭ボタンでカーソルを切り替え、「+/-」ボタンで数字を選び、▶Ⅱボタンで決定します。
※終了時間の前に録音を停止したい場合、戻るボタンを押すと録音ファイルが保存されます。

再生する

録音・音楽の再生

①録音保存すると音声再生画面になります。音声ファイルを再生できます。
②ホームメニューの「フォルダー」を選び、再生したいファイルを選んで決定すると音声ファイルを再生できます。

目的	操作
再生／一時停止	▶Ⅱボタンを短押し
前の曲／次の曲	⏮ ⏭ボタンを短押し
早戻し／早送り	⏮ ⏭ボタンを長押し（再生中）
再生メニューを表示	⮌ ボタンを長押し
前のページに戻り	⮌ ボタンを短押し
音量調整	+/−ボタンを短押し

再生メニューについて

再生画面で ⮌ ボタンを長押しすると再生メニューが表示されます。ファイルの削除や再生に関するさまざまな設置ができます。

単曲削除・全曲削除

削除したファイルは復元できないのでご十分ご注意ください。

単曲削除:再生中のファイルを削除します。
全曲削除:該当フォルダのファイルをすべて削除します。

※本機全てのデータを削除する場合は「設定」→「デバイスをフォーマット」を選択します
※ファイルが多いほど削除されるまでかかる時間が長くなります

再生中

再生画面に戻ります。

再生モード

通常再生:同じフォルダの曲を順に再生します。
単曲リピート:同じ曲をリピート再生します。
全曲リピート:同じフォルダのすべての曲をリピート再生します。
シャッフル再生:同じフォルダの曲を順不同に再生します。

リピート設定

ファイルの任意2位置を指定して繰り返して再生することができます。
リピートの位置を決定する前に「再読回数」と「再生間隔」を設定してください。
「再読回数」:1~10回設定可能
「再生間隔」:1~10秒設定可能

リピート設定は再生中に設定してください。

設定方法：
① 再生中に戻るボタンを長押しして、「リピート設定」→「リピートモード」を選択します。
② 再生画面に「A-B」マークが表示され、「A」マークが点滅する際、音声リピート開始のところで ⏭(次の曲) ボタンを一回押します。そして「B」マークの点滅が始まり、リピート終了のところでもう一度 ⏭ ボタンを押すと、A-Bの間の音声がリピート再生されます。
※ ▶Ⅱボタンを押すことでリピートモードを手動で終了できます。

変速再生

変速再生機能を設定すると、録音/音楽ファイルは設定していた速さで再生します。
設定方法：
①戻るボタンを長押して、「変速再生」を選択します。
②「+/-」ボタンで速度を調整し、▶Ⅱボタンで決定します。(±8レベル調節可能)

プレイリストから削除・プレイリストに追加

プレイリストに追加したファイルは「ホームメニュー」→「音楽」→「プレイリスト」で確認できます。

設定メニューについて

ホームメニューから「設定」を選ぶと本機に関するさまざまな基礎設定ができます。

Language/言語

English と日本語に設定可能。

日時

本書P4の「準備 5 日付や時刻を合わせる」までご確認ください。

表示設定

ブライトネス
スクリーンの明るさを調整できます。
「+/-」ボタンで明るさを調整し、▶Ⅱボタンで決定します。

バックライトタイマー
一定時間本機を操作しないと、自動的に画面が消えます。その待ち時間を設置できます。
⏮⏭ボタンで時間を選んで、▶Ⅱボタンで決定します。

省電力シャットダウン

本書P3の「3. 省電力シャットダウン」までご確認ください。

定時電源オフ

本書P4の「4. 定時電源オフ」までご確認ください。

パスワード

パスワードを設定していればタイマー録音が自動開始できないのでご注意ください。

パスワード機能のオン/オフと数字の設定ができます。パスワード機能を「オン」にしてから数字を設置してください。
数字設定方法：
⏮⏭ボタンでカーソルを切り替え、「+/-」ボタンで数字を選び、▶Ⅱボタンで決定します。
※新しいパスワードに変更する際、古いパスワードの入力が必要です。
※パスワード設定後、入力が正しくない場合、本機を使用したり、PCでファイルを確認したりすることはできません。
※パスワードを忘れた場合、「18 18 18」を入力するとパスワードを解除できます。

情報

本機出荷情報とデバイス容量の確認ができます。

デバイスをフォーマット

本機すべてのデータを削除できます。

削除したファイルは復元できないので十分ご注意ください。

工場出荷時設定

すべての設定を初期設定に戻します。
※日時の設定は保持される場合もあります。
※復元完了後数秒間で本機は自動的に再起動します。

パソコンを活用する

ICレコーダーとパソコンを接続すると、以下のような便利な機能が使えます。

ファイルを管理・編集する

付属のType-Cケーブルを使って、ボイスレコーダーをパソコンに接続すれば、録音したファイルをパソコンに取り込んで管理・編集したり、パソコンに保存されている音楽ファイルをボイスレコーダーに転送したりできます。

USBメモリーとして利用する

パソコンに保存されている画像やテキストファイルなどを一時的に保存できます。

必要なシステム構成

パソコンと接続する場合や、USBメモリーとして使う場合に必要なシステム構成は以下の通りです。

OS
・Windows2000、XP/Windows 7~11/ Mac OS/Linux

ご注意：
※推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。また、自作パソコンなどへお客様自身がインストールしたものや、アップグレードしたもの、マルチブート環境、マルチモニタ環境での動作保証はいたしません。
※USBハブを使用しての接続は保証しておりません。ケーブルをパソコンのUSBポートに直接接続してお使いください。

製品仕様

ボイスレコーダーの仕様	
サイズ	103.4mm*25mm*11.7mm
録音形式	WAV
容量	32GB
最大利用可能な録音時間	約135時間
バッテリー	3.7V/500mAh
使用温度	-5℃~40℃
イヤホンジャック	3.5mm
充電/データ転送ポート	Type-C
再生可能音楽形式	MP3(8-320Kbps)/WAV/WMA/FLAC/APE
対応システム	Windows2000/XP/Windows 7 ~11/ Mac OS/Linux

※表記の最大録音時間は目安です。
※ボイスレコーダーの仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。

困ったときは

修理を依頼される前に、もう一度下記項目をチェックしてみてください。

録音

カサカサという音が録音されている。
・録音したとき、ボイスレコーダーに手ながあたったり、衣服とこすれたりすると雑音が録音されることがあります。
録音が終わるまでは、なるべく本体に触れないようにしてください。

ジリジリという音が録音されている。
・録音中や再生中にボイスレコーダーを電灯線、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。
ボイスレコーダーを離して録音してください。

録音が途中で止まる。
・AVRモードが作動しています。AVRモードを使用しないときは、「オフ」にしてください。

録音できない。
・容量がいっぱいになっています。不要なファイルを削除してください。

電源

電源が入らない、または操作ボタンを押しても動作しない。
・内蔵充電式電池が消耗しています。内蔵充電式電池を充電してください。

電源が自動的に切れる。
・停止状態で操作をしないまま放置していると、省電力シャットダウン機能が働きます。

電池の持続時間が短い。
・電池の持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。
・使用しない場合でも、わずかですが電池を消耗します。長い間お使いにならない場合は、電源を切ることをおすすめします。
・充電を開始すると、短時間で電池残量表示が点灯しますがフル充電になっていません。電池残量がない状態からフル充電までは最大約4時間かかります。
・長い間使用していなかった場合は、何回か充電、放電（ボイスレコーダーを動作させる）を繰り返してください。

充電

充電できない。
・起動していないパソコンに接続しても充電できません。また、パソコンが起動していても、休止状態（スタンバイ、スリープ）のときは充電できません。
・パソコンからボイスレコーダーを取り外し、再度接続してください。
・ボイスレコーダーのUSB端子が正しく接続されていません。
・周囲温度が5℃～ 35℃の環境で充電してください。
・市販のUSBハブ、またはUSB延長ケーブルをご使用の場合は、ボイスレコーダーを直接接続してください。

パソコン

パソコンで認識しない、パソコンからフォルダ、ファイルが転送できない。
・パソコンからボイスレコーダーを取り外し、再度接続してください。
・市販のUSBハブ、またはUSB延長ケーブルをご使用の場合は、ボイスレコーダーを直接接続してください。
・ボイスレコーダーが対応しているシステム構成以外では、動作保証はいたしかねます。
・お使いのパソコンのUSBポートの位置によっては、認識できないことがあります。別のUSBポートに接続してください。

アフターサービス

保証書

・ご注文番号は保証書となります。
・保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。
・お買い上げ商品の「注文履歴」に「出品者に連絡する」ボタンを選択してください。

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
・製名：V82
・ご相談内容：できるだけ詳しく
・ご注文番号：注文履歴に記載
・お買い上げ年月日